


# dyson supersonic

## Manual de usuario

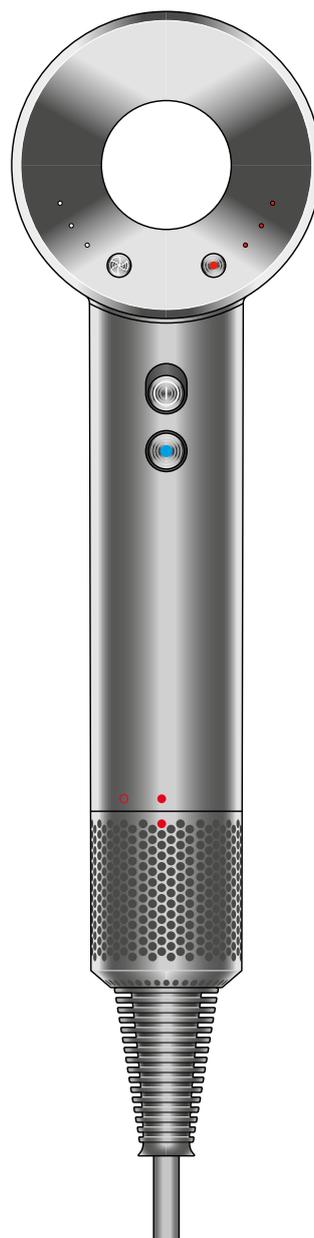

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSIÓN NO.01

---

Qué contiene la caja

Cómo empezar

LED

Usar el secador de pelo

Limpieza frecuente del filtro

# Qué contiene la caja



Secador de pelo  
Dyson Supersonic™

---

Algunos accesorios pueden no estar incluidos.

Puedes comprar accesorios adicionales en [www.dyson.es](http://www.dyson.es).



Boquilla estrecha  
concentradora



Boquilla ancha  
alisadora



Accesorio para  
un secado suave



Difusor




Peine de púas anchas



Accesorio para  
cabellos encrespados

# Cómo empezar

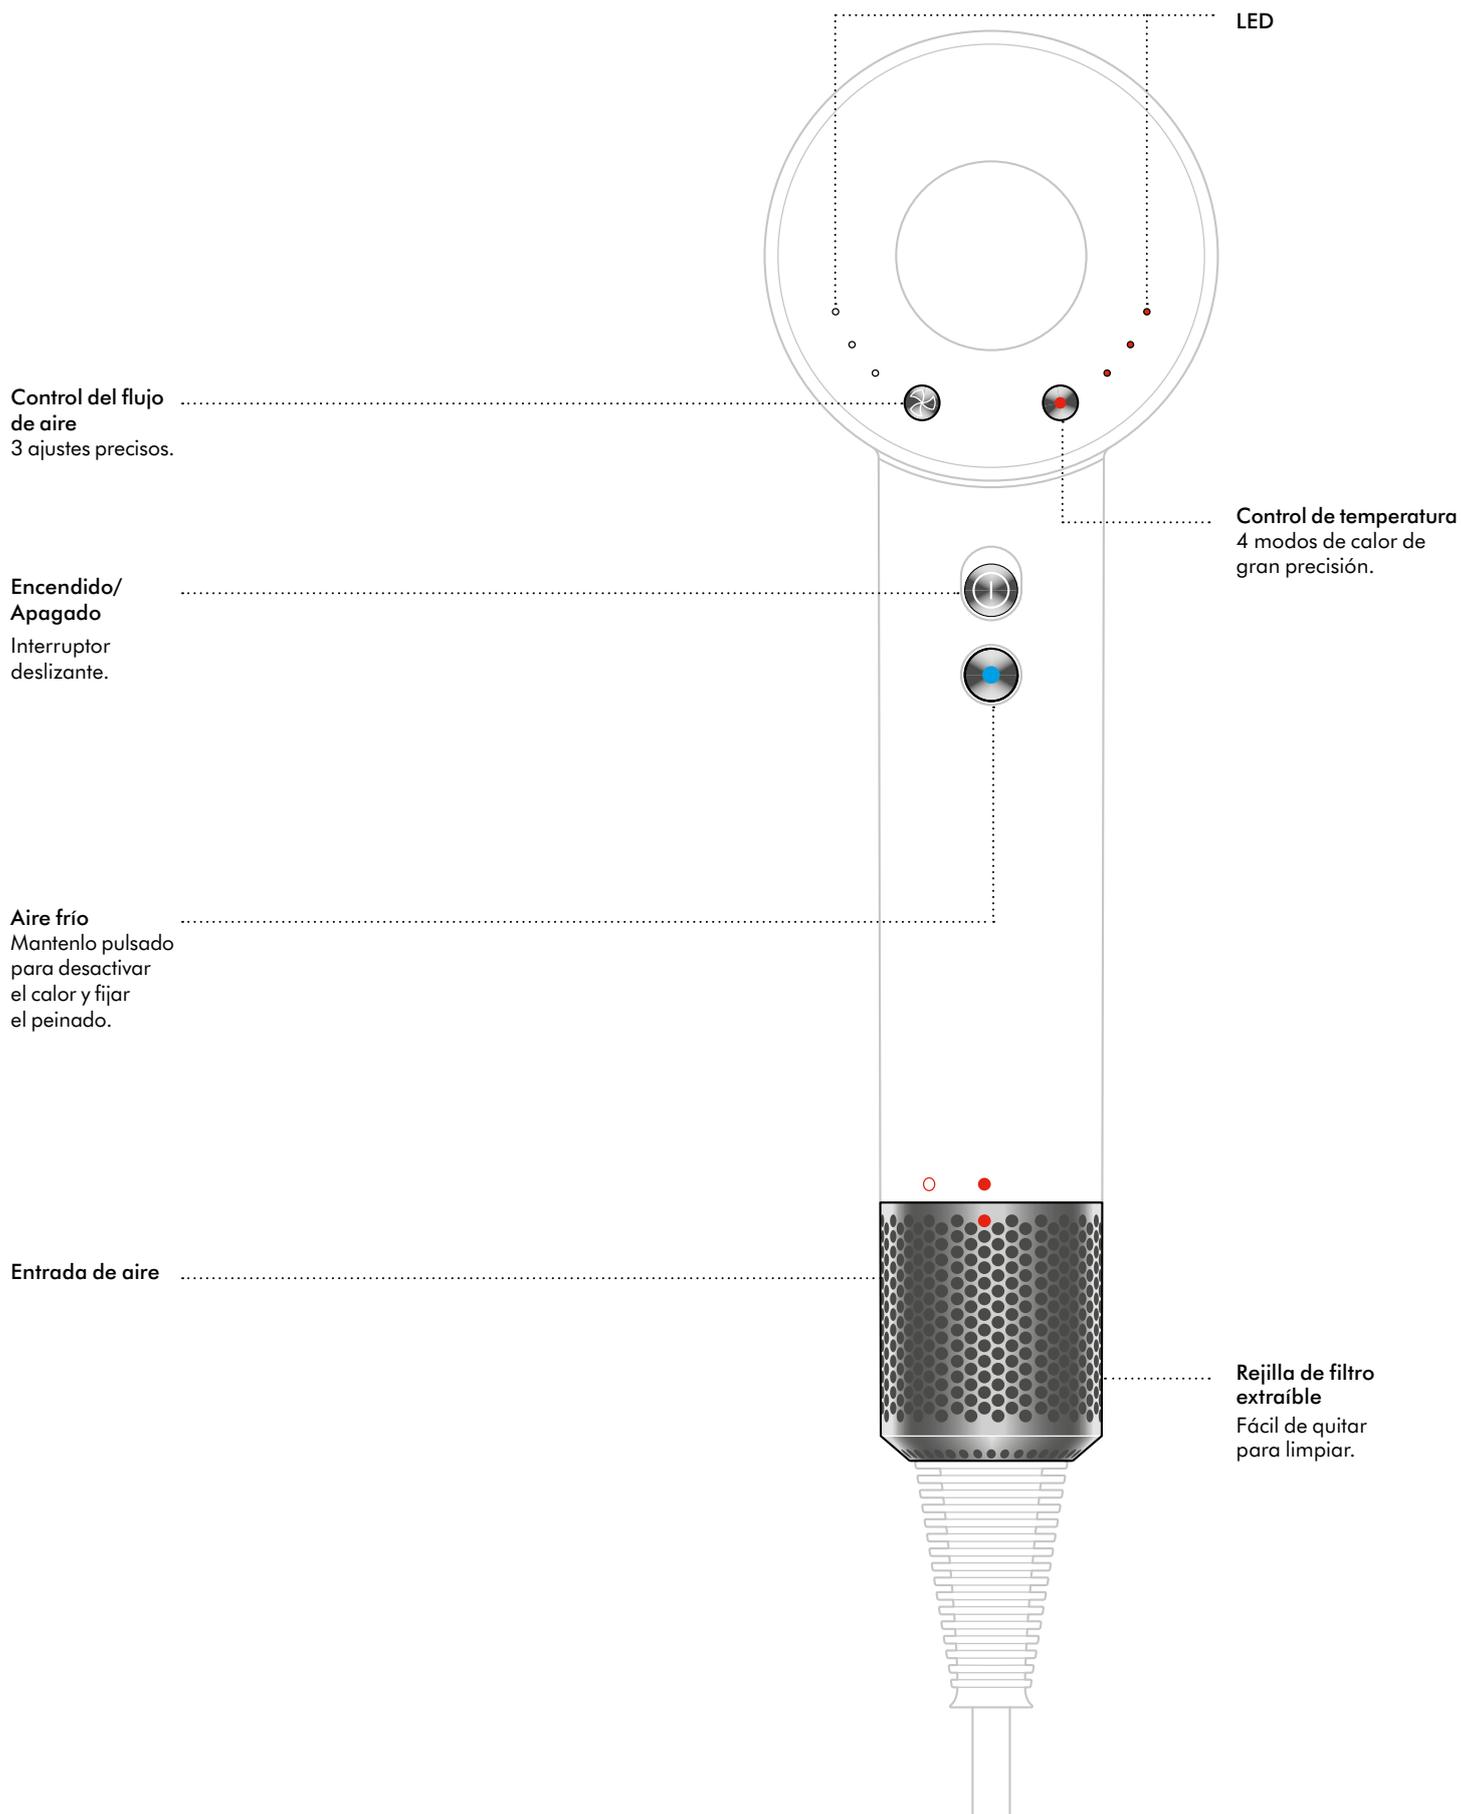


# LED

## Ajustes

Las luces LED indican qué ajustes estás usando.


### Flujo

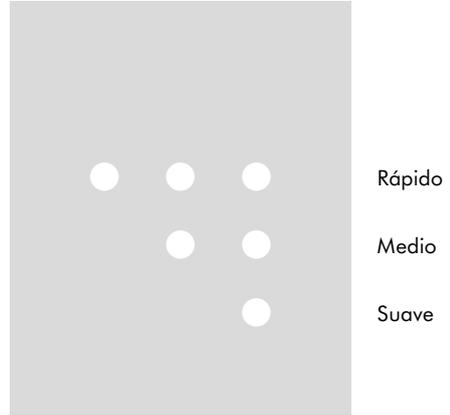

## Temperatura

Temperatura máxima de funcionamiento en condiciones normales: 105 °C.  
Temperatura máxima del termistor en la desconexión de seguridad: 145 °C.

Ningún LED rojo

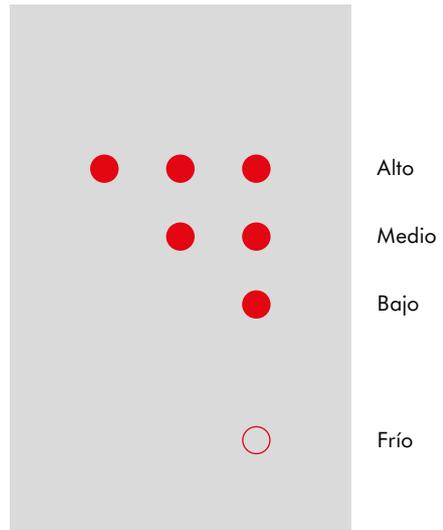


## Diagnóstico

Los LED parpadearán continuamente para indicarte que la máquina necesita atención.

Limpia el filtro. Sigue las instrucciones o ve el vídeo en [dyson.com/yoursupersonic](https://www.dyson.com/yoursupersonic).

Si las tres luces rojas siguen parpadeando, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Dyson.

No vuelvas a encenderlo.

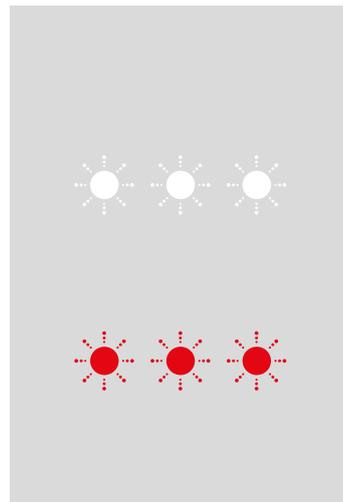

# Usar el secador de pelo

Tu secador de pelo Dyson Supersonic™ tiene accesorios magnéticos para un ajuste y rotación fáciles durante el moldeado.

Quítalos sujetándolos por los bordes fríos.

La tecnología Heat Shield mantiene fresca la superficie de los accesorios de moldeado.

---

## **Boquilla ancha alisadora**

Ayuda a crear volumen y cuerpo. Reduce el encrepamiento para un look liso y natural.



## **Boquilla estrecha concentradora**

Diseño más ancho y delgado para un moldeado de precisión.



## **Difusor**

Una difusión uniforme para ayudar a definir los rizos y reducir el encrepamiento.




## **Accesorio para un secado suave**

Un secado más frío y suave para cabellos finos y cueros cabelludos delicados.



## **Peine de púas anchas**

Diseñado para cabellos rizados y ensortijados. Alarga totalmente el pelo o suelta un poco los rizos.



## **Accesorio para cabellos encrepados**

Para un acabado más suave. Atrae los cabellos más largos y oculta los encrepados usando el efecto Coanda.



# Limpieza frecuente del filtro

Comprueba que el filtro está limpio de residuos de productos para el cabello una vez al mes, o cuando se enciendan las alertas LED.

## Mantenimiento

Desenchufa la máquina de la toma de corriente y deja que se enfríe antes de limpiar el filtro.

El secador Dyson Supersonic™ cuenta con tecnología calibrada para obtener un rendimiento excepcional.

Esta tecnología debe cuidarse evitando el polvo y los residuos de productos capilares. Requiere mantenimiento para conservar el rendimiento.

### Paso 1

Sujeta el mango del aparato firmemente y rota con cuidado la tapa del filtro en sentido contrario a las agujas del reloj.

### Paso 2

Empuja hacia abajo para extraerlo de la máquina. Usa un paño que no suelte pelusa o un cepillo suave para eliminar cualquier resto de polvo o residuo de la tapa y la rejilla del filtro.

### Paso 3

No uses agua para limpiar la rejilla del filtro.  
No apliques demasiada presión al hacerlo.

### Paso 4

Vuelve a rotar la tapa del filtro a su posición original asegurándote de que esté correctamente alineada.

Gira en sentido de las agujas del reloj para bloquearla antes de usar.

