


dyson v8

Manual de usuario

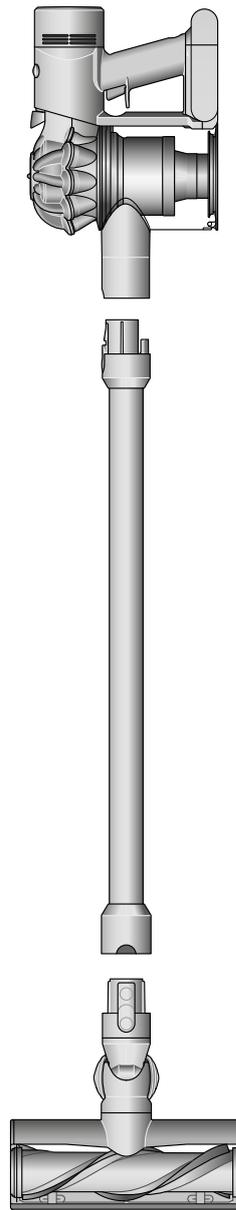

Contenido

Qué contiene la caja

Cómo empezar

Cuidado de suelos

Cómo cargar la máquina

Vaciado del cubo

Limpieza del cubo

Eliminación de obstrucciones

Eliminación de obstrucciones
del cepillo Motorbar™

Eliminación de obstrucciones
del accesorio para pelo


Lavado del cepillo Fluffy™

Limpieza de accesorios


Cuidado de la máquina

Qué contiene la caja

La máquina viene con uno o más de estos cepillos (no todos están incluidos).

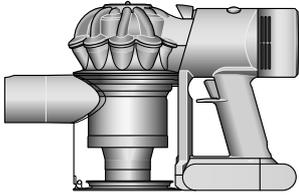


Aspiradora

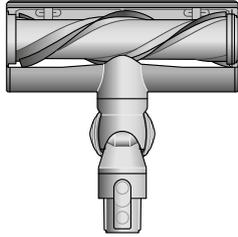

Cepillo Motorbar™

Las aspas desenredantes retiran automáticamente el pelo del cepillo.

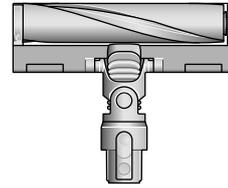

Cepillo Fluffy™

Suave nailon tejido retira los residuos grandes, mientras que los filamentos de fibra de carbono extraen el polvo fino de los suelos duros.



Base de carga de pared

La aspiradora sin cable Dyson se coloca en la base de carga fijada a la pared, lista para la próxima limpieza.



Cargador

Carga la aspiradora con o sin la base de carga.



Empuñadura

Algunos accesorios pueden no estar incluidos.

Puedes comprar accesorios adicionales en www.dyson.es




Accesorio multifunción

Dos herramientas en una: cepillo y boquilla ancha, para alternar rápidamente entre tareas de limpieza y eliminación del polvo por casa o en el coche.




Rinconera

Diseñada para una limpieza precisa alrededor de esquinas y espacios estrechos de difícil acceso.



Minicepillo motorizado antienredos

El cepillo cónico sin enredos gira el pelo en espiral y lo deposita en el cubo. Limpieza con motor para pequeños espacios.

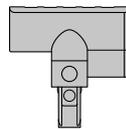

Minicepillo motorizado

El minicepillo motorizado está concentrado en un pequeño cabezal para eliminar suciedad difícil en colchones, tapicería y escaleras.



Cepillo suave

Insertado dentro de un faldón de suaves cerdas de nailon para limpiar cuidadosamente con aspiradora superficies y objetos delicados.



Cepillo para la suciedad difícil

Sus rígidas cerdas de nailon eliminan la suciedad incrustada de alfombras gruesas, zonas de mucho uso e interiores de coches.



Accesorio de tapicería y colchones


Elimina el polvo, la suciedad y los alérgenos de colchones y tapicería.



Manguera extensible

Añade hasta 61 cm de alcance flexible a cualquier accesorio acoplado para limpiar en zonas altas o bajas de tu hogar o coche.


Cómo empezar

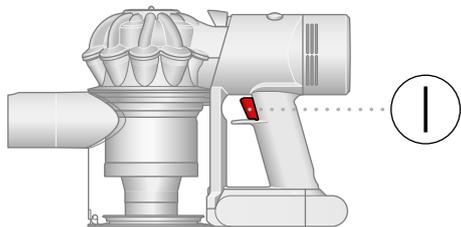

Pulsa el gatillo para empezar a limpiar


Dos modos de potencia

Alterna entre el modo potencia (para una succión más duradera) y el modo máxima potencia para una succión más fuerte. Mantén apretado el gatillo y desliza el mando arriba y abajo.

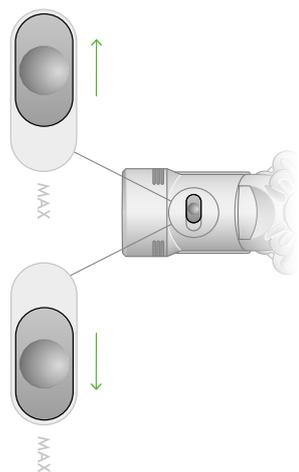

Cambia de accesorio rápidamente

Los accesorios fáciles de cambiar encajan con un clic y se quitan en cuestión de segundos presionando el interruptor.

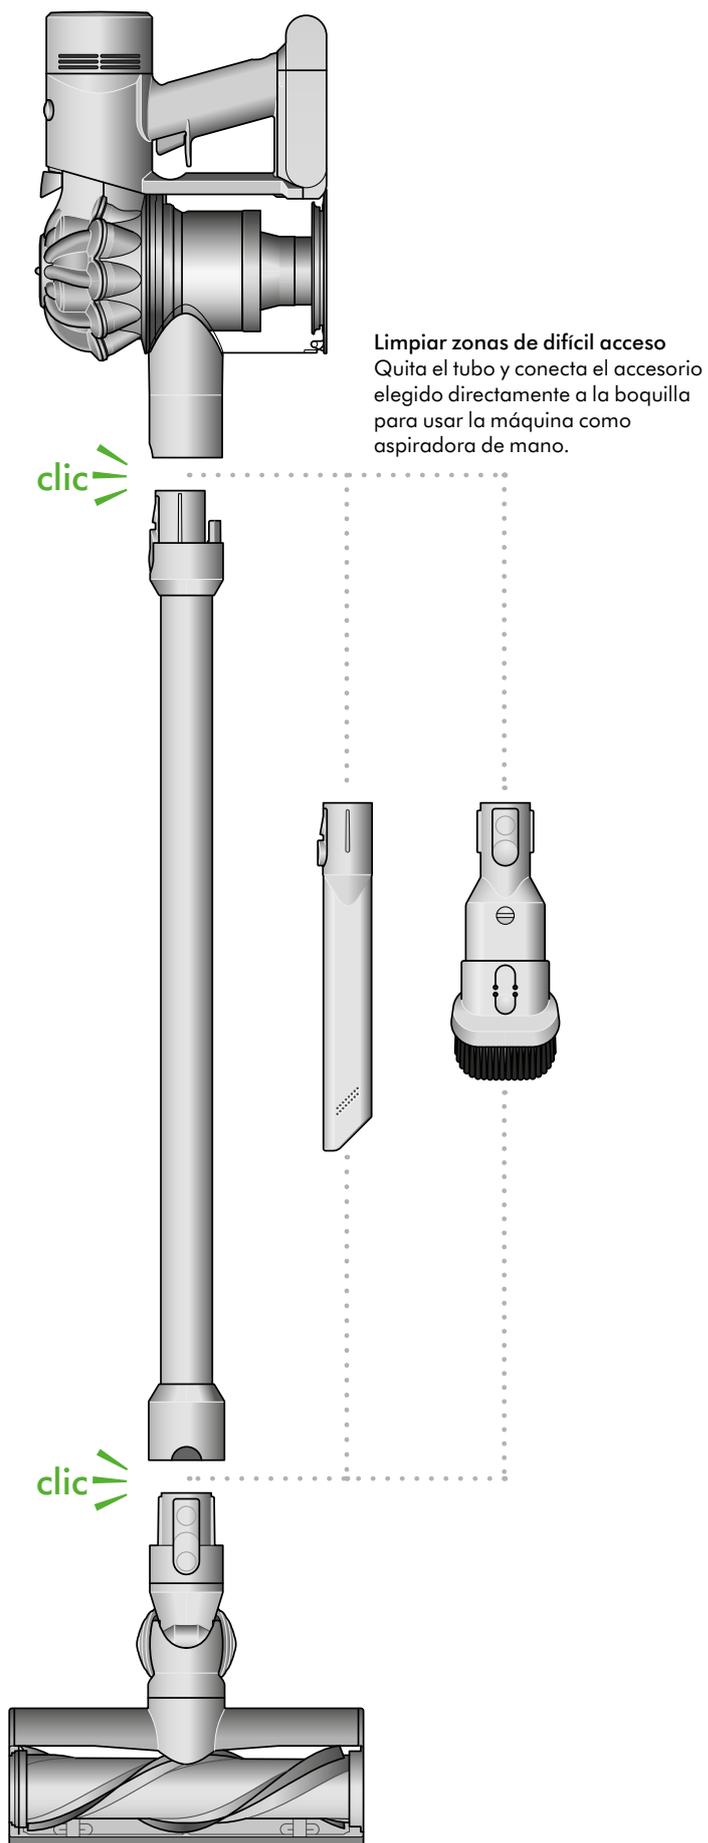

Limpiar zonas de difícil acceso
Quita el tubo y conecta el accesorio elegido directamente a la boquilla para usar la máquina como aspiradora de mano.

Cepillo Motorbar™
Las aspas desenredantes retiran automáticamente el pelo del cepillo.

Cuidado de suelos

Comprueba que la parte inferior del cepillo o accesorio esté limpia y libre de cualquier objeto que pueda provocar daños.



Antes de aspirar los suelos, alfombras y moquetas, comprueba las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante.

El cepillo de tu máquina puede dañar algunos tipos de suelo. Algunos materiales de moqueta pueden desprender pelusa si se utiliza un cepillo giratorio al aspirar. En ese caso, recomendamos pasar la aspiradora sin el accesorio motorizado para suelos y consultar al fabricante de tu suelo.

Cómo cargar la máquina

Cárgala totalmente antes del primer uso. Conéctala al cargador directamente o en la base de carga.

Una carga completa tarda unas 4,5 horas. Mientras la batería se está cargando, los LED parpadearán mostrando el nivel de carga actual. Estas luces se apagarán cuando la máquina esté completamente cargada.

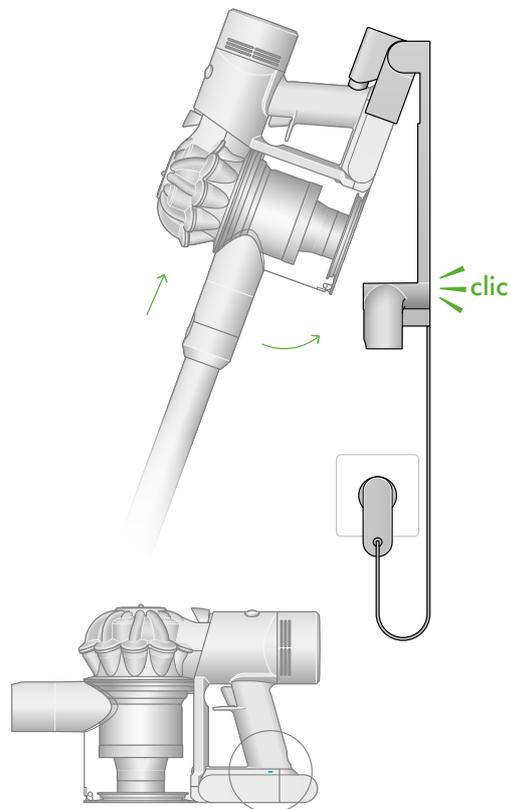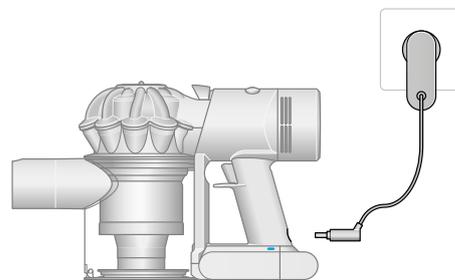

LED de batería

Durante el uso, carga alta.



Durante el uso, carga media.



Durante el uso, carga baja.



Vacía.



LED de carga

En carga, carga baja.



En carga, carga media.



En carga, casi llena.



Totalmente recargada.



Avería de la batería.




Avería del cargador.



Vaciado del cubo


Vacía el cubo en cuanto la suciedad alcance la marca «MAX»; no la superes nunca. Utilizar la máquina cuando la suciedad supera la marca «MAX» puede afectar al rendimiento y requerir un lavado del filtro más frecuente.

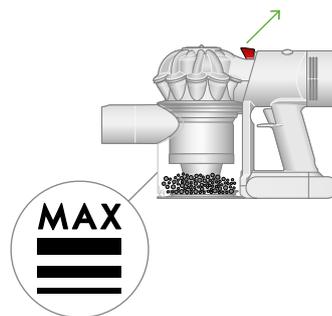

Elimina la suciedad

Extrae el tubo de la máquina.

Sujeta la máquina encima del cubo y tira de la palanca de expulsión hacia arriba. El ciclón se deslizará y se abrirá la base del cubo.

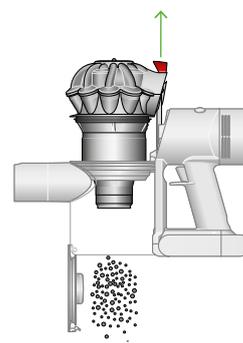


Minimiza el contacto con el polvo

Cubre bien el cubo con una bolsa apta para polvo mientras lo vacías. Extrae el cubo con cuidado, cierra la bolsa y tírala.

Cierra el cubo

Presiona la unidad del ciclón hasta que se deslice a su posición.

Presiona la base del cubo hacia arriba hasta que quede bien cerrada.

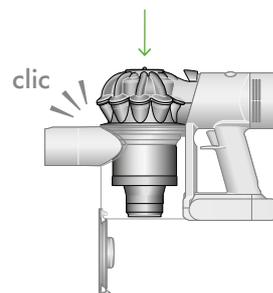


Limpieza del cubo

Vacía el cubo en cuanto la suciedad alcance la marca «MAX». Puede que tengas que lavar el filtro más a menudo si usas la máquina con el cubo lleno.

Vaciado del cubo

Extrae el tubo de la máquina.


Sujeta la máquina encima de un cubo y tira de la palanca de expulsión hacia arriba. El ciclón se deslizará y se abrirá la base del cubo.

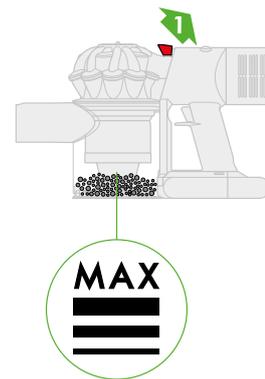

Retira el ciclón

Tira hacia arriba del mecanismo de expulsión del cubo. El ciclón se deslizará y se abrirá la base del cubo.

Busca el botón de expulsión del ciclón por detrás del ciclón y presiona para sacar el ciclón de la máquina.

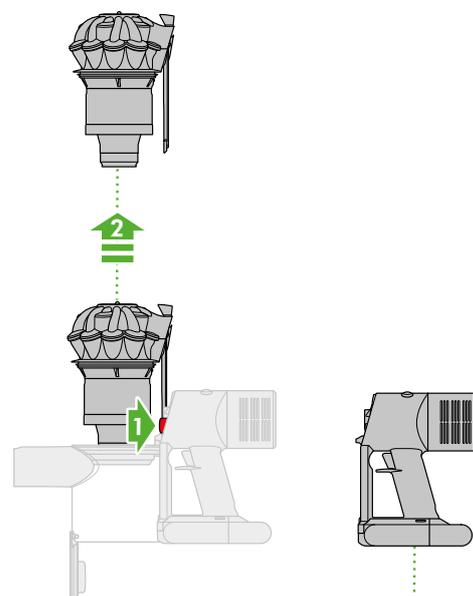


Extrae el cubo

Tira del mecanismo rojo situado en la base, desliza el cubo hacia abajo y extráelo de la máquina.

Limpia el cubo

Límpialo el cubo con un paño húmedo que no suelte pelusa. No metas el cubo en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Comprueba que el cubo esté totalmente seco antes de volver a colocarlo.

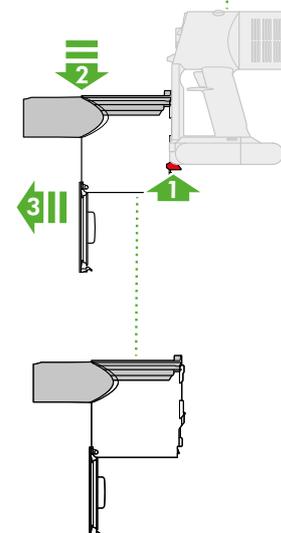

Vuelve a colocar el cubo

Alinea las pestañas del cubo con las ranuras del cuerpo principal y desliza hacia arriba hasta que se ajuste haciendo clic.

Coloca el ciclón

Desliza el ciclón por las ranuras del cuerpo principal y presiona hacia abajo hasta que esté bien colocado.

Presiona la base del cubo hacia arriba hasta que quede bien cerrada haciendo clic.



Eliminación de obstrucciones

Tu máquina cuenta con apagado automático. Si existe algún bloqueo, el motor vibrará y dejará de funcionar hasta que la obstrucción se haya eliminado.

Desconecta la máquina del cargador antes de buscar obstrucciones. Ten cuidado de no tocar el gatillo y presta atención por si hubiera objetos punzantes.

Deja que la máquina se enfríe antes de buscar obstrucciones.

No utilices la máquina mientras buscas obstrucciones, ya que podrías provocarte heridas.

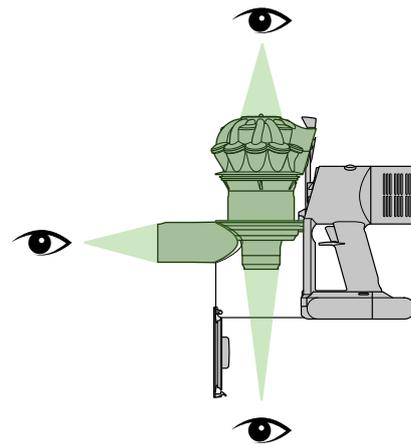


Lavado del filtro A

Extrae el filtro

Saca el filtro por la parte superior del ciclón.

Retira el exceso de polvo y residuos dando golpecitos.

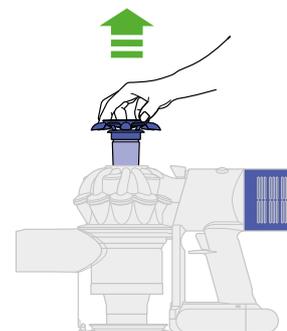

Lava el filtro

Sostén el extremo abierto del filtro debajo del grifo abierto, hasta que el agua salga limpia.

Dale la vuelta al filtro y sacude para eliminar el exceso de agua.

Deja correr el agua por el exterior del filtro hasta que el agua salga limpia.

Estrújalo y retuércelo con ambas manos para eliminar totalmente el exceso de agua.




Seca el filtro

Deja que el filtro se seque en un lugar cálido y bien ventilado durante al menos 24 horas.

No seques los filtros en la secadora ni sobre una llama abierta.


Importante: el filtro deberá estar totalmente seco antes de volver a colocarlo en la máquina. Si se usa con un filtro húmedo, la máquina podría sufrir daños.

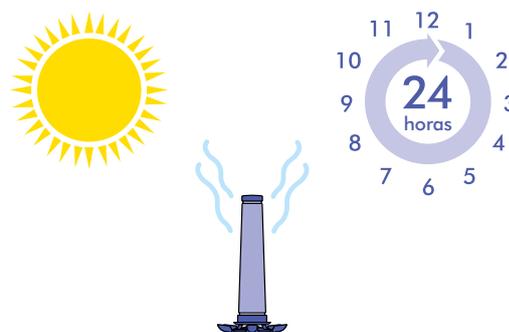

Vuelve a colocar el filtro

Alinea la flecha que hay en la parte superior del filtro con el botón de extracción del cubo.


Presiona hacia abajo hasta que esté bien colocado.

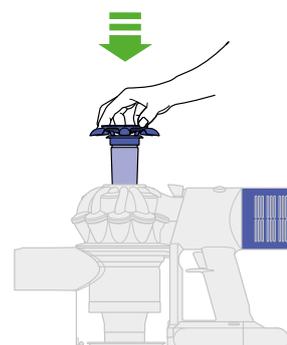

Lavado del filtro B

Gira el filtro para retirarlo

Gira el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y retíralo de la máquina.

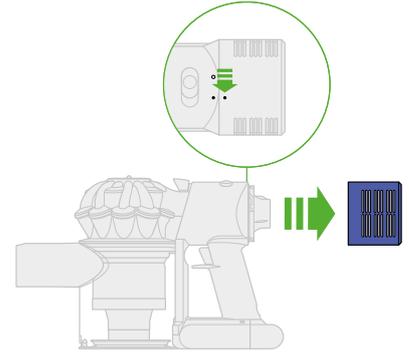

Lava el filtro


Lava el interior del filtro colocándolo bajo el grifo de agua fría, girándolo para asegurarte de que todo el interior esté limpio.

Repite hasta que el agua salga limpia.

Sacude para eliminar el exceso de agua

Vacía el filtro y sacúdelo con fuerza para eliminar el exceso de agua.

Sigue sacudiéndolo hasta que no salga agua del filtro.

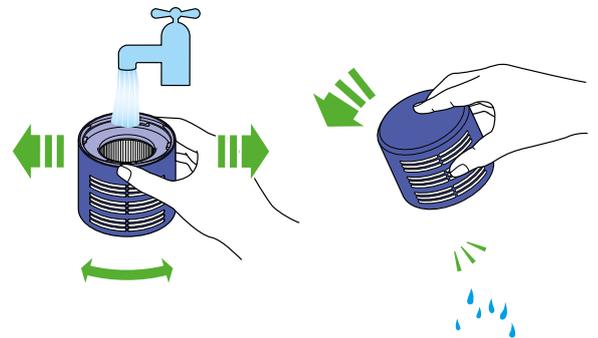


Seca el filtro

Coloca el filtro con el extremo abierto hacia arriba y déjalo secar.

Deja que el filtro se seque en un lugar cálido y bien ventilado durante al menos 24 horas.


No seques los filtros en la secadora ni sobre una llama abierta.

Importante: el filtro deberá estar totalmente seco antes de volver a colocarlo en la máquina. Si se usa con un filtro húmedo, la máquina podría sufrir daños.

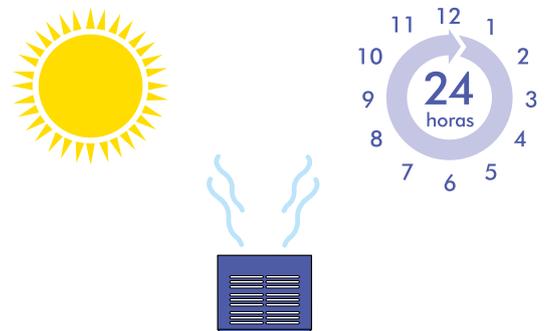

Vuelve a colocar el filtro

Coloca el filtro en la máquina, alineado en la posición abierta. Gira en dirección de las agujas del reloj hasta que haga clic y quede bien colocado.

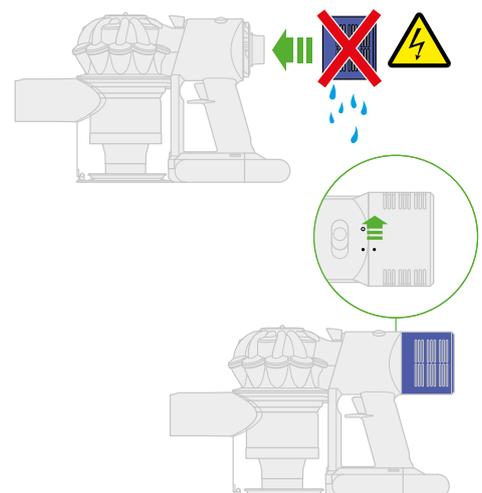

Eliminación de obstrucciones del cepillo Motorbar™

El cepillo Motorbar™ no tiene cabezal lavable. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba el cepillo cada cierto tiempo y elimina cualquier obstrucción.

Asegúrate de que la máquina está desconectada del cargador y ten cuidado de no tocar el gatillo.



Retira el cepillo


No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Pulsa el botón de expulsión del cepillo del extremo de la empuñadura. Coloca el cepillo boca abajo.

Utiliza una moneda para abrir la tapa.

Gira la tapa del extremo y retírala del cepillo. No laves la tapa del extremo.

Desliza el cepillo para sacarlo del cabezal de limpieza.

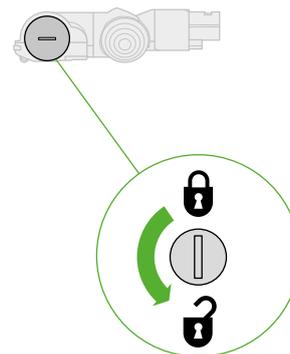

Busca obstrucciones

Retira todos los residuos del cepillo.

Comprueba dentro del cepillo y elimina cualquier suciedad u obstrucción.


El cepillo Motorbar™ no es lavable. Límpialo con un paño húmedo que no suelte pelusa.

Coloca de nuevo el cepillo

Vuelve a colocar la tapa del extremo en el cepillo y deslízalo en el cepillo.

Pon la tapa del extremo en la posición de bloqueo.

El cepillo no puede lavarse y únicamente debe limpiarse con un paño libre de pelusa.

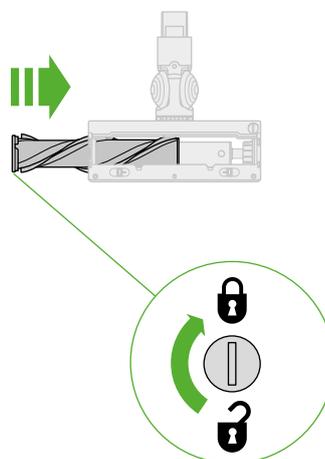

Eliminación de obstrucciones del accesorio para pelo

El cepillo del accesorio para pelo no puede lavarse. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba el cepillo cada cierto tiempo y elimina cualquier obstrucción.

Asegúrate de que la máquina está desconectada del cargador y ten cuidado de no tocar el gatillo.

Retira la tapa y el cepillo

Extrae el accesorio para pelo de la empuñadura o de la máquina.

Presiona la placa base para abrirla. Presiona hacia abajo la palanca roja para extraer la tapa del cepillo.

Retira la tapa del cepillo del cuerpo principal del accesorio.

Busca obstrucciones

Tira del cepillo con fuerza para extraerlo del cuerpo principal.

Comprueba los tres componentes del accesorio para pelo por si hubiera alguna obstrucción y elimínala.

El accesorio para pelo no puede lavarse. Límpialo con un paño húmedo libre de pelusa.



No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Vuelve a montar el accesorio para pelo

Vuelve a colocar el cepillo en su lugar y presiona con fuerza hasta que se acople.

Comprueba que la palanca roja de bloqueo esté en la posición de desbloqueo. Alinea la tapa del cepillo con la guía del cuerpo principal. Presiona hacia abajo hasta que haga clic.

Presiona la palanca roja de bloqueo hacia arriba hasta que haga clic y vuelve a colocar la placa base en su sitio.

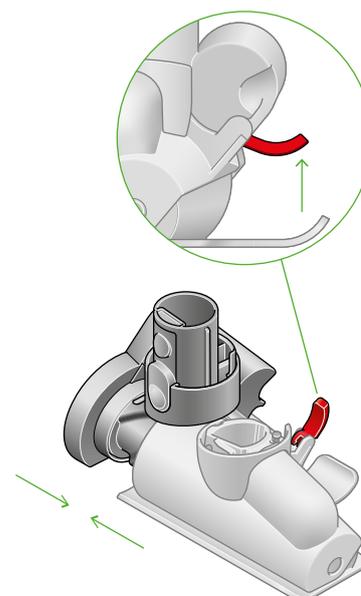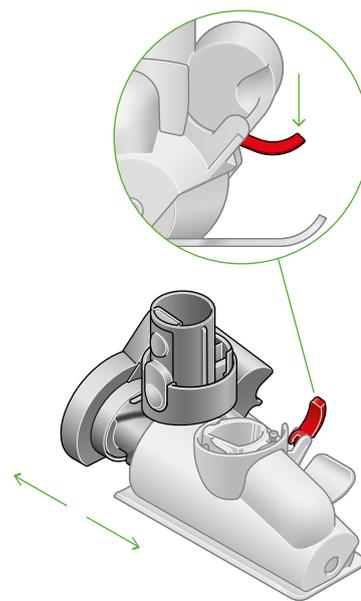

Lavado del cepillo Fluffy™

El cabezal Fluffy™ tiene un cepillo lavable. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba y lava el cepillo cada cierto tiempo.

Asegúrate de que la máquina está desconectada del cargador y ten cuidado de no tocar el gatillo.



Retira el cepillo

No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Pulsa el botón de expulsión del cepillo del extremo de la empuñadura. Coloca el cepillo boca abajo.

Levanta la tapa y extrae el cepillo del cabezal.

Extrae la tapa del extremo y el cepillo. No laves la tapa del extremo.

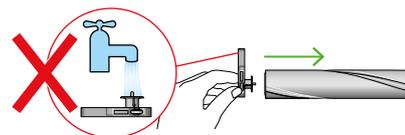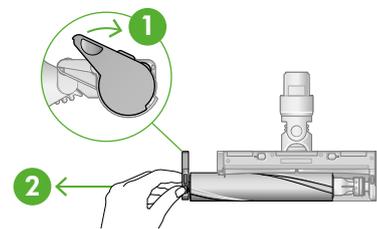


Lava y seca el cepillo

Pon el cepillo bajo el agua del grifo y frótalo suavemente para eliminar la pelusa o suciedad.

Elimina todo el exceso de agua en la medida de lo posible pasando la mano a lo largo del cepillo para extraer el agua.

Pon el cepillo en vertical, con el extremo cerrado hacia arriba. Déjalo secar por lo menos 24 horas.


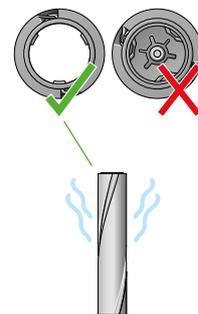


Coloca de nuevo el cepillo

Antes de volver a colocarlo, comprueba que el cepillo esté totalmente seco.

Vuelve a colocar la tapa del extremo en el cepillo.

Coloca el cepillo en el cabezal de limpieza. Presiona la tapa del extremo hacia abajo hasta la posición de cierre.

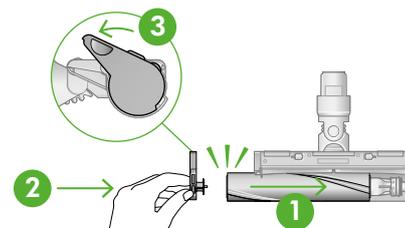

Limpieza de accesorios

No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Límpialos con un paño húmedo que no suelte pelusa, sin tocar el extremo del conector.

Asegúrate de que todos los accesorios estén totalmente secos antes de utilizarlos.




Accesorio multifunción



Rinconera



Minicepillo motorizado antienredos

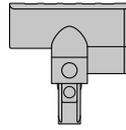

Minicepillo motorizado



Cepillo suave



Cepillo para la suciedad difícil



Accesorio de tapicería y colchones



Manguera extensible

Cuidado de la máquina

Para asegurarte de que tu máquina funciona de manera óptima, es importante limpiarla con frecuencia y comprobar si hay obstrucciones.

Cuidado de la máquina

Si la máquina tiene polvo, límpiala con un paño húmedo que no suelte pelusa.

Comprueba el cepillo, los accesorios y el cuerpo principal de la máquina por si hubiera obstrucciones.

Lava el filtro periódicamente y deja que se seque del todo.

No uses detergentes ni abrillantadores para limpiar la máquina.

Cuida la batería

Para obtener el máximo rendimiento y la máxima vida útil de la batería, utiliza el modo Potente.

La máquina no funcionará ni se cargará si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C, para proteger así tanto el motor como la batería.

Números de serie

Puedes registrar la máquina usando el número de serie se encuentra en la base del aparato.

Podrás encontrar los números de serie en la máquina, la batería y el cargador. Utiliza el número de serie para registrarte.