dyson v12 detect slim

Manual de usuario

SV12_JN.000000_PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

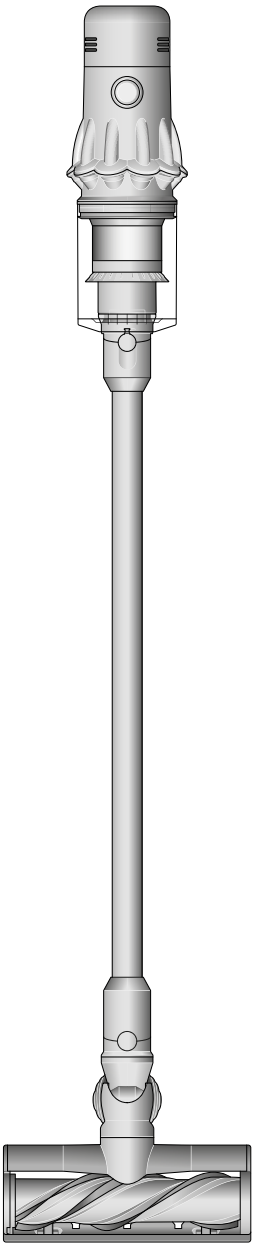

Contenido

Qué contiene la caja
Cómo empezar
Pantalla LCD
Cuidado de suelos
Cómo cargar la máquina
Cambio de la batería intercambiable
Vaciado del cubo
Limpieza del cubo
Eliminación de obstrucciones
Eliminación de obstrucciones del cepillo Motorbar™
Eliminación de obstrucciones del accesorio para pelo
Lavado del filtro
Lavado del cepillo iluminado
Limpieza de accesorios
Cuidado de la máquina

Qué contiene la caja

La máquina viene con uno o más de estos cepillos (no todos están incluidos).

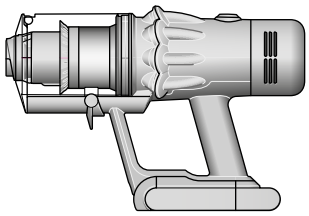

Aspiradora

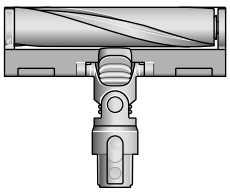

Cepillo iluminado
El cepillo iluminado muestra el polvo invisible en suelos duros.

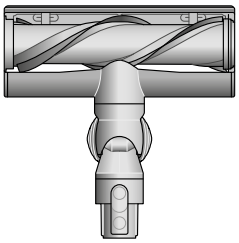

Cepillo Motorbar™
Las aspas desenredantes retiran automáticamente el pelo del cepillo.



Batería intercambiable adicional

Empuñadura

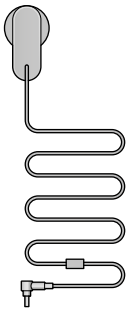

Cargador
Carga la aspiradora con o sin la base de carga.



Base de carga de pared
La aspiradora sin cable Dyson se coloca en la base de carga fijada a la pared, lista para la próxima limpieza.

Algunos accesorios pueden no estar incluidos.

Puedes comprar accesorios adicionales en www.dyson.es

Accesorio multifunción
Dos herramientas en una: cepillo y boquilla ancha, para alternar rápidamente entre tareas de limpieza y eliminación del polvo por casa o en el coche.

Rinconera
Diseñada para una limpieza precisa alrededor de esquinas y espacios estrechos de difícil acceso.

Manguera extensible
Añade hasta 61 cm de alcance flexible a cualquier accesorio acoplado para limpiar en zonas altas o bajas de tu hogar o coche.



Minicepillo motorizado antienredos
El cepillo cónico sin enredos gira el pelo en espiral y lo deposita en el cubo. Limpieza con motor para pequeños espacios.



Adaptador para zonas bajas
Se dobla para llegar cómodamente a zonas bajas. Diseñado para limpiar por debajo de los muebles bajos ajustando el ángulo del tubo a 90°.

Rinconera con luz
La rinconera con luces LED te permite llegar a zonas oscuras y estrechas y ver dónde estás limpiando.

Cepillo suave
Insertado dentro de un faldón de suaves cerdas de nailon para limpiar cuidadosamente con aspiradora superficies y objetos delicados.

Cepillo para la suciedad difícil
Sus rígidas cerdas de nailon eliminan la suciedad incrustada de alfombras gruesas, zonas de mucho uso e interiores de coches.

Adaptador Up Top
Se dobla y se fija a diferentes ángulos. Se adapta a cualquier accesorio compatible para una limpieza eficaz en zonas altas de difícil acceso de tu hogar.



Accesorio de tapicería y colchones
Elimina el polvo, la suciedad y los alérgenos de colchones y tapicería.

Clip de la empuñadura
Se acopla a la empuñadura de la aspiradora para sostener los accesorios.

Cómo empezar

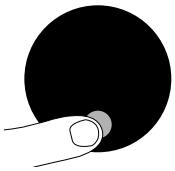

Modos de potencia
La máquina tiene tres modos de potencia para diferentes tareas. Cambia el modo de potencia rápidamente con un solo botón.

Modo Eco
Máxima autonomía para limpiar durante más tiempo en todos los rincones del hogar.

Modo Auto y Medio
El equilibrio ideal entre potencia y autonomía. Coloca el cepillo o el accesorio para pelo para activar el modo automático. La potencia de succión se adapta automáticamente a los niveles de polvo.

Modo Boost
Diseñado para una limpieza intensa localizada de la suciedad incrustada.

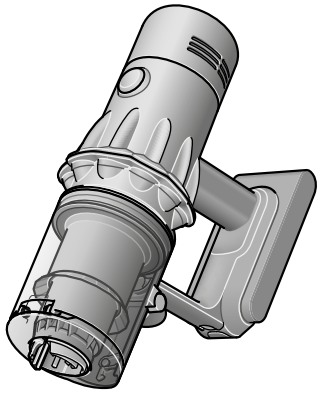

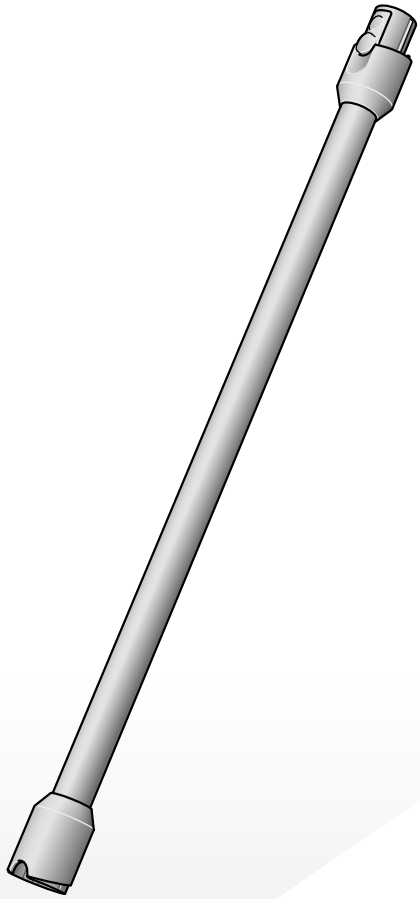

Enciende y apaga
Si el cepillo tuviese un interruptor deslizante, puedes encender y apagar la iluminación.

Producto de categoría 1: seguro para mascotas y seres humanos. Evita mirar directamente al haz de luz.

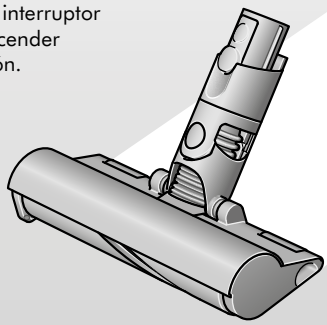

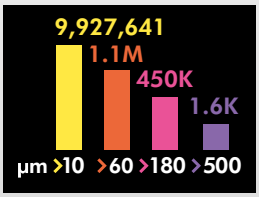

Mide las partículas de polvo microscópico
Un sensor acústico mide y cuenta constantemente las partículas de polvo en la entrada. Acopla el cepillo o el accesorio para pelo y utiliza el modo automático para aumentar la potencia de succión cuando sea necesario.

Pantalla LCD

La pantalla LCD te muestra información del recuento de partículas y el rendimiento, incluido el modo de limpieza seleccionado, el tiempo de funcionamiento restante, el mantenimiento del filtro e información sobre bloqueos.

Menú de configuración
Controla la configuración de la máquina con este botón. Para entrar en el menú de configuración, mantén pulsado el botón hasta que aparezca la pantalla de menú. Pulsa para desplazarte por las opciones disponibles.

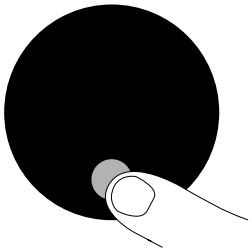

Recuento y gráfico de partículas
Selecciona para encender y apagar la medición y el recuento de partículas. Apaga la medición y el recuento de partículas para que la máquina deje de ajustar automáticamente la potencia de succión y apagar el gráfico.

Ajusta la sensibilidad de la potencia de succión autorregulable
Utiliza el botón de selección para cambiar la sensibilidad del recuento de partículas. Esto cambiará la forma en que la máquina reacciona automáticamente a las partículas de polvo.

Para más información y asistencia para la máquina, visita el sitio web: www.dyson.es/support

---

Cambiar idioma
Para cambiar el idioma de la pantalla, mantén pulsado el botón hasta que aparezca la lista de idiomas. Suelta el botón.

Pulsa el botón para desplazarte por la lista de idiomas hasta tu idioma deseado. Mantén pulsado el botón hasta que termine la cuenta atrás.

Aparecerá una marca de verificación verde en la pantalla para indicarte que la selección de idioma se ha completado.

Para cancelar la selección, suelta el botón durante la cuenta atrás.

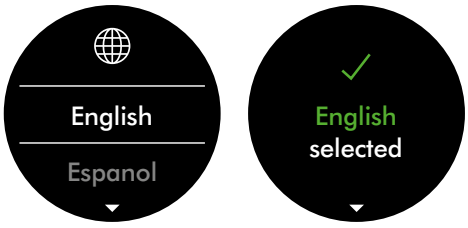

Cambia la configuración de alerta
Puedes desactivar las vibraciones del motor de alerta. El motor ya no vibrará, pero la información de alerta de tiempo de funcionamiento seguirá mostrándose en la pantalla LCD cuando la máquina requiera tu atención.

La desactivación de las alertas no desactivará la vibración de las alertas de obstrucción. Esto es para asegurar que se eliminan los bloqueos y se eviten daños a la máquina.

Pulsa para desplazarte por el menú de configuración. Selecciona la opción «Alerta».

Desplázate para seleccionar la activación o desactivación. Mantén pulsado el botón hasta que termine la cuenta atrás y aparezca una marca de verificación en la pantalla. Para cancelar la selección, suelta el botón durante la cuenta atrás.

Cuenta atrás del tiempo de funcionamiento
Cuando la batería necesite cargarse, la máquina vibrará tres veces y el icono de tiempo de funcionamiento bajo se mostrará en la pantalla.

Cuando la batería esté vacía, aparecerá en la pantalla el icono de alerta de color rojo.

Cuando el recuento y el gráfico de partículas estén activados, el icono de tiempo de funcionamiento bajo estará en ámbar y rojo en modo Boost.

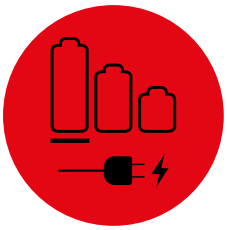

Vida útil de la batería
Para obtener el máximo rendimiento y la máxima vida útil de la batería, utiliza el modo Eco o el modo automático/medio.

Alertas
Las alertas que pueden aparecer son:

Filtro: el filtro no se ha colocado correctamente o debe limpiarse.

Obstrucción: la máquina tiene una obstrucción que debe eliminarse.

Salir del menú de configuración
Para salir del menú de configuración, pulsa para desplazarte por el menú de selección. Selecciona «Salir del menú».

Cuidado de suelos

Comprueba que la parte inferior del cepillo o accesorio esté limpia y libre de cualquier objeto que pueda provocar daños.

Antes de aspirar los suelos, alfombras y moquetas, comprueba las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante.

El cepillo de la máquina puede dañar algunos tipos de moquetas y suelos. Algunas moquetas desprenderán pelusa si se utiliza un cepillo giratorio al aspirar. En ese caso, recomendamos pasar la aspiradora sin el accesorio motorizado para suelos y consultar al fabricante de tu suelo.

Cómo cargar la máquina

Es importante que cargues totalmente tu máquina antes de usarla por primera vez, y después de cada limpieza. Esto se debe a que el algoritmo de la batería y del sistema de monitorización «aprende» con el tiempo, y cargar totalmente tu máquina lo ayuda a calcular con mayor precisión y a mostrar el tiempo restante de autonomía.

Conéctala al cargador directamente o en la base de carga.

Los LED azules de cada lado de la batería parpadearán durante la carga.

Cuando la batería esté totalmente cargada, los LED se iluminarán durante cinco segundos.

Cuando la pantalla indique 100%, la batería está completamente cargada.

La máquina no funcionará ni se cargará si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C, para proteger así tanto el motor como la batería.

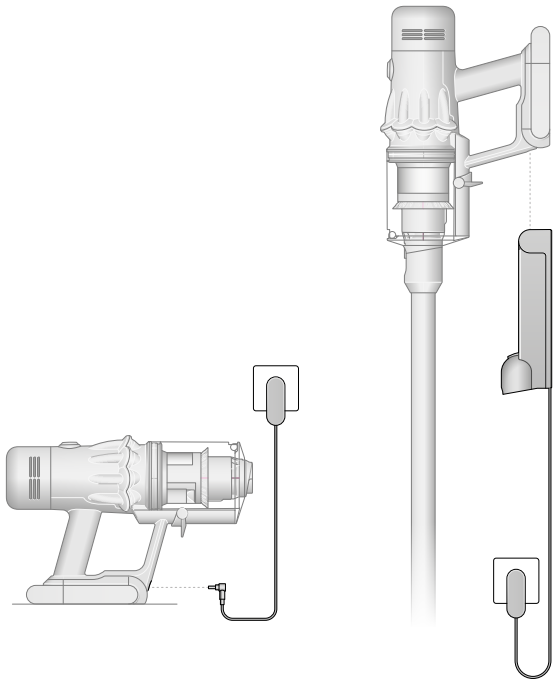

Cambio de la batería intercambiable

Si tienes una batería intercambiable adicional, te recomendamos que vayas alternando las baterías para mantener un rendimiento uniforme.

Extracción de la batería
Pulsa el botón de extracción de la batería del mango y deslízala para sacarla de la máquina.

Carga la batería.

Volver a colocar la batería
Alinea la batería con el mango y deslízala hacia dentro. Encájalo con firmeza hasta que haga clic.

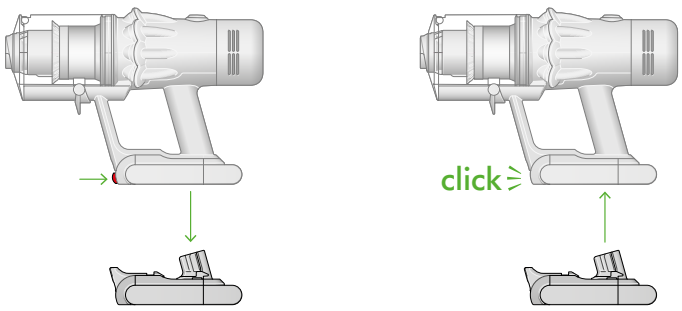

Vaciado del cubo

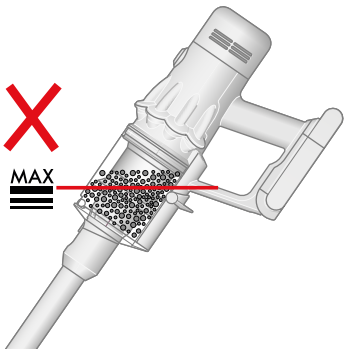

Vacía el cubo en cuanto la suciedad alcance la marca «MAX»; no la superes nunca. Utilizar la máquina cuando la suciedad supera la marca «MAX» puede afectar al rendimiento y requerir un lavado del filtro más frecuente.

Llenar el cubo en exceso puede dar lugar a lecturas inexactas en el gráfico de partículas.

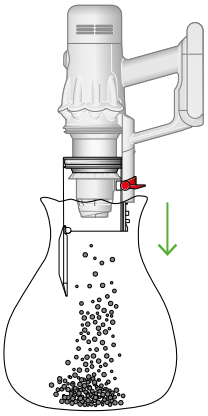

Extrae la empuñadura
Pulsa el botón rojo de expulsión de la empuñadura situado en la parte superior de esta y retírala del cubo.

Elimina la suciedad
Sujeta la máquina sobre el cubo, apuntando hacia abajo.

Presiona firmemente el botón rojo de expulsión del cubo. El cubo se deslizará hacia abajo, limpiando la rejilla a su paso. La base del cubo se abrirá.

Si el botón rojo de expulsión del cubo no se pulsa del todo, la base de cubo no se abrirá.

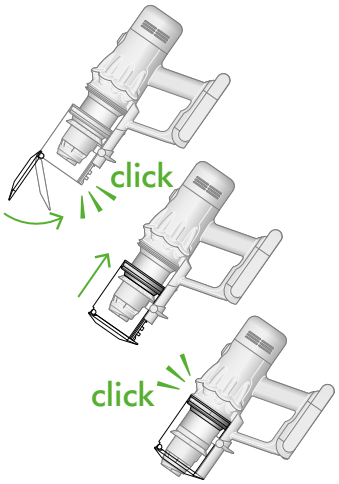

Minimiza el contacto con el polvo
Cubre bien el cubo con una bolsa apta para polvo mientras lo vacías. Extrae el cubo con cuidado, cierra la bolsa y tírala.

Cierra el cubo
Empuja la base del cubo hacia arriba hasta que el cubo y la base encajen donde les corresponde.

Limpieza del cubo

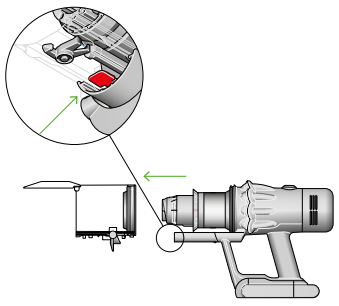

Extrae el cubo
Si necesitas limpiar el cubo, vacíalo como se muestra en el apartado «Vaciado del cubo».

Pulsa el botón rojo en la guía del cubo para expulsarlo y desliza el cubo por la guía.

Usa un paño húmedo que no suelte pelusa para limpiar el cubo.

Asegúrate de que el cubo y las juntas estén completamente secos antes de volver a colocarlos.

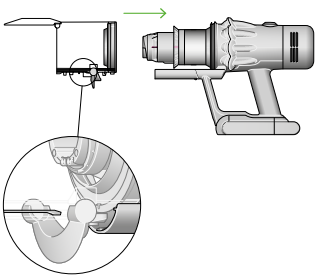

Vuelve a colocar el cubo
Inserta el cuerpo en la guía del cubo.

Cierra el cubo empujando su base hacia arriba hasta que el cubo y la base encajen donde les corresponde.

El cubo no se puede lavar en el lavavajillas y no se recomienda el uso de detergentes, abrillantadores ni ambientadores, ya que podrían dañar la máquina.

Eliminación de obstrucciones

Desconecta la máquina del cargador antes de buscar obstrucciones. Ten cuidado de no tocar el gatillo y presta atención por si hubiera objetos punzantes.

Deja que la máquina se enfríe antes de buscar obstrucciones.

No utilices la máquina mientras buscas obstrucciones, ya que podrías provocarte heridas.

Si la máquina detecta una obstrucción, el motor vibrará y no podrás utilizar la máquina hasta que la obstrucción se haya eliminado.

La máquina se apagará automáticamente si intentas utilizarla cuando el motor está vibrando.

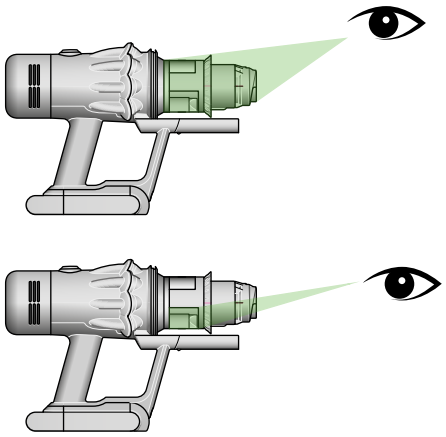

Comprueba el cuerpo principal
Extrae el cubo y busca obstrucciones en el cuerpo principal de la máquina.

Asegúrate de eliminar totalmente las obstrucciones y de colocar todos los componentes antes de utilizar la máquina.

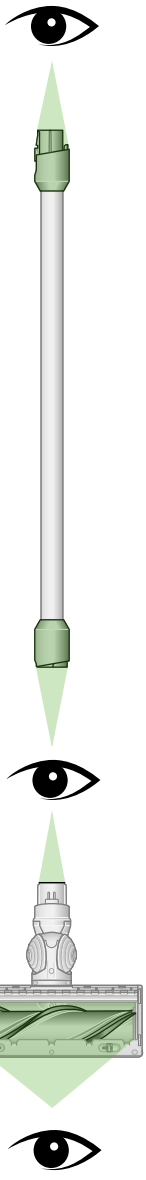

Comprueba la empuñadura y el cepillo
Comprueba la empuñadura por si hubiera obstrucciones.

Comprueba el cepillo por si hubiera obstrucciones, siguiendo las instrucciones para extraer el cepillo, en caso necesario.

Vuelve a montar la máquina
Vuelve a colocar todos los componentes de forma segura antes de utilizar la máquina.

La garantía no cubre la eliminación de obstrucciones.

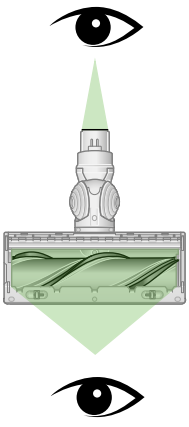

Eliminación de obstrucciones del cepillo Motorbar™

El cepillo Motorbar™ no tiene cabezal lavable. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba el cepillo cada cierto tiempo y elimina cualquier obstrucción.

Asegúrate de que la máquina está desconectada del cargador y ten cuidado de no tocar el gatillo.

Retira el cepillo
No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Pulsa el botón de expulsión del cepillo del extremo de la empuñadura. Coloca el cepillo boca abajo.

Utiliza una moneda para abrir la tapa.

Gira la tapa del extremo y retírala del cepillo. No laves la tapa del extremo.

Desliza el cepillo para sacarlo del cabezal de limpieza.

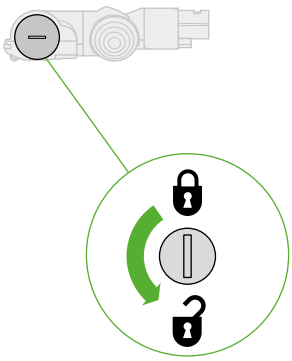

Busca obstrucciones
Retira todos los residuos del cepillo.

Comprueba dentro del cepillo y elimina cualquier suciedad u obstrucción.

El cepillo Motorbar™ no es lavable. Límpialo con un paño húmedo libre de pelusa.

Coloca de nuevo el cepillo
Vuelve a colocar la tapa del extremo en el cepillo y deslízalo en el cepillo.

Pon la tapa del extremo en la posición de bloqueo.

El cepillo no puede lavarse y únicamente debe limpiarse con un paño libre de pelusa.

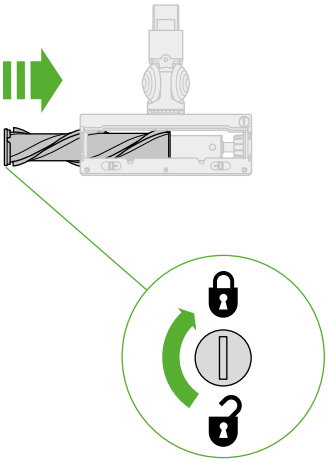

Eliminación de obstrucciones del accesorio para pelo

El cepillo del accesorio para pelo no puede lavarse. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba el cepillo cada cierto tiempo y elimina cualquier obstrucción.

Asegúrate de que la máquina está desconectada del cargador y ten cuidado de no tocar el gatillo.

Retira la tapa y el cepillo
Extrae el accesorio para pelo de la empuñadura o de la máquina.

Presiona la placa base para abrirla. Presiona hacia abajo la palanca roja para extraer la tapa del cepillo.

Retira la tapa del cepillo del cuerpo principal del accesorio.

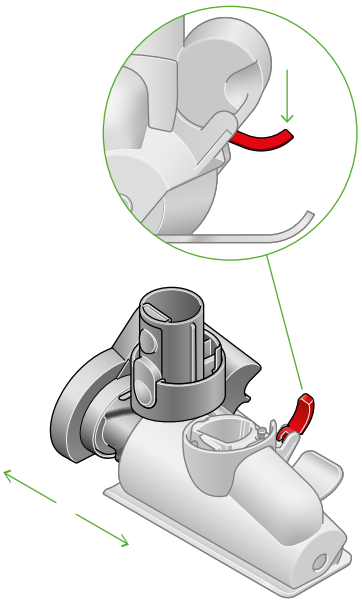

Busca obstrucciones
Tira del cepillo con fuerza para extraerlo del cuerpo principal.

Comprueba los tres componentes del accesorio para pelo por si hubiera alguna obstrucción y elimínala.

El accesorio para pelo no puede lavarse. Límpialo con un paño húmedo libre de pelusa.

No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

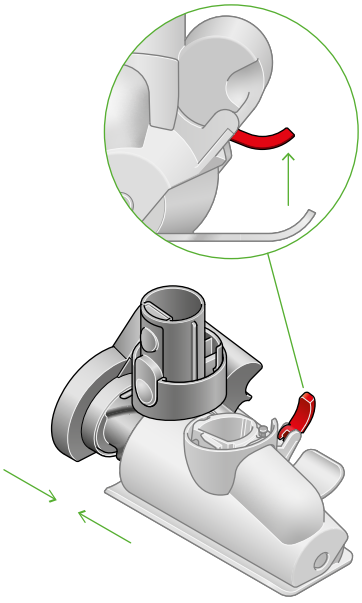

Vuelve a montar el accesorio para pelo
Vuelve a colocar el cepillo en su lugar y presiona con fuerza hasta que se acople.

Comprueba que la palanca roja de bloqueo esté en la posición de desbloqueo. Alinea la tapa del cepillo con la guía del cuerpo principal. Presiona hacia abajo hasta que haga clic.

Presiona la palanca roja de bloqueo hacia arriba hasta que haga clic y vuelve a colocar la placa base en su sitio.

Lavado del filtro

Lava el filtro al menos una vez al mes para mantener una potencia de succión óptima.

Para más información y asistencia para la máquina, visita el sitio web: www.dyson.es/support

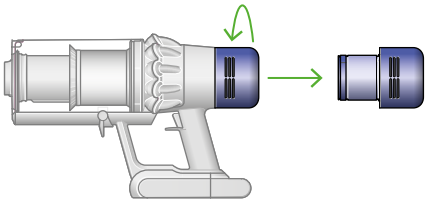

Gira el filtro para retirarlo
Gira el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y retíralo de la máquina.

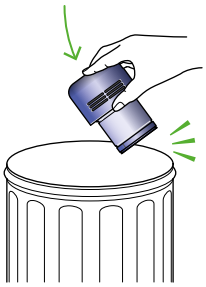

Da pequeños golpecitos al filtro
Antes de lavar el filtro, sacúdelo con unos ligeros golpecitos sobre un cubo para eliminar el polvo y los residuos sueltos.

Lava el filtro
Lava el filtro con agua tibia del grifo, frotándolo suavemente con los dedos para eliminar la suciedad.

Llénalo y agítalo
Pon la mano sobre un extremo del filtro.

Llena el filtro con agua tibia del grifo.

Pon la mano sobre el extremo abierto del filtro y sacúdelo con fuerza para eliminar la suciedad y los residuos atrapados.

Repite los pasos hasta que el agua salga limpia.

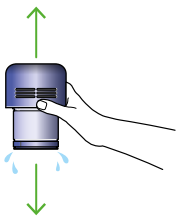

Sacude y seca
Vacía el filtro y sacúdelo con fuerza para eliminar el exceso de agua.

Sigue sacudiéndolo hasta que no salga agua del filtro.

Pon el extremo del filtro hacia arriba, como se indica.

Coloca el filtro sobre su extremo y déjalo secar durante al menos 24 horas en un lugar cálido y bien ventilado.

No seques el filtro en la secadora, el microondas o junto a una llama abierta.

Importante: el filtro deberá estar totalmente seco antes de volver a colocarlo en la máquina. Si se usa con un filtro húmedo, la máquina podría sufrir daños.

Lavado del cepillo iluminado

El cabezal iluminado tiene un cepillo lavable. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba y lava el cepillo cada cierto tiempo.

Asegúrate de que la máquina está desconectada del cargador y ten cuidado de no tocar el gatillo.

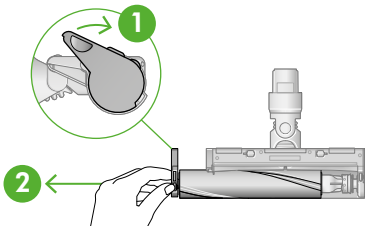

Retira el cepillo
No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Pulsa el botón de expulsión del cepillo del extremo de la empuñadura. Coloca el cepillo boca abajo.

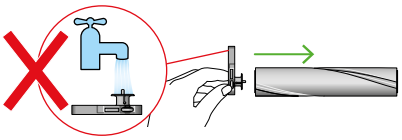

Levanta la tapa y extrae el cepillo del cabezal.

Extrae la tapa del extremo y el cepillo. No laves la tapa del extremo.

Desliza el cepillo para sacarlo del cabezal de limpieza.

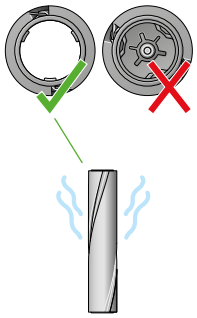

Lava y seca el cepillo
Pon el cepillo bajo el agua del grifo y frótalo suavemente para eliminar la pelusa o suciedad.

Coloca el cepillo en posición vertical como se indica. Déjalo secar por lo menos 24 horas.

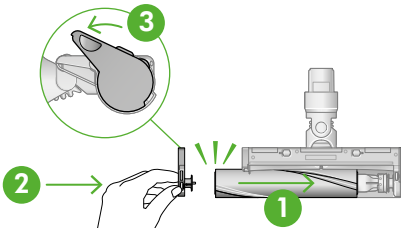

Coloca de nuevo el cepillo
Antes de volver a colocarlo, comprueba que el cepillo esté totalmente seco.

Vuelve a colocar la tapa del extremo en el cepillo.

Coloca el cepillo en el cabezal de limpieza. Presiona la tapa del extremo hacia abajo hasta la posición de cierre.



Limpia la lente óptica
Para mantener un rendimiento óptimo, mantén limpia la lente óptica. Limpia la lente solo cuando el cepillo no esté acoplado a la máquina.

Utiliza un paño sueco suave que no suelte pelusa para limpiar la lente.

Limpieza de accesorios

No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Límpialos con un paño húmedo que no suelte pelusa, sin tocar el extremo del conector.

Asegúrate de que todos los accesorios estén totalmente secos antes de utilizarlos.

Accesorio multifunción

Rinconera

Manguera extensible

Rinconera con luz



Adaptador para zonas bajas

Cepillo suave

Cepillo para la suciedad difícil

Adaptador Up Top



Accesorio de tapicería y colchones

Cuidado de la máquina

Para asegurarte de que tu máquina funciona de manera óptima, es importante limpiarla con frecuencia y comprobar si hay obstrucciones.

Cuidado de la máquina

Si la máquina tiene polvo, límpiala con un paño húmedo que no suelte pelusa.

Comprueba el cepillo, los accesorios y el cuerpo principal de la máquina por si hubiera obstrucciones.

Lava el filtro periódicamente y deja que se seque del todo.

No uses detergentes ni abrillantadores para limpiar la máquina.

Cuida la batería

Para obtener el máximo rendimiento y la máxima vida útil de la batería, utiliza el modo Eco o el modo automático/medio.

La máquina no funcionará ni se cargará si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C, para proteger así tanto el motor como la batería.

Números de serie

Podrás encontrar los números de serie en la máquina, la batería y el cargador. Utiliza el número de serie para registrarte.

Para más información y asistencia para la máquina, visita el sitio web: www.dyson.es/support