


dyson gen5detect


Manual del usuario

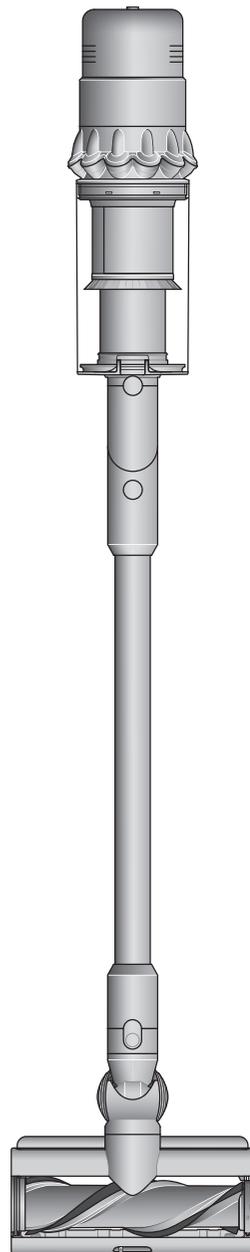


Contenido	Eliminación de obstrucciones del cepillo
Qué contiene la caja	Digital Motorbar™
Cómo empezar	Eliminación de obstrucciones del
Pantalla LCD	accesorio mini motorizado antienredos
Alertas	Lavado del filtro
Cuidado de suelos	Lavado del cepillo Fluffy Optic™
Cómo cargar su máquina	Cepillo suave antiarañazos
Cambio de la batería intercambiable	Accesorio para huecos de difícil acceso
Vaciado del cubo	Limpieza de accesorios
Limpieza del cubo	Cuidados de la máquina
Eliminación de obstrucciones	

Qué contiene la caja


Tu máquina vendrá con uno o los dos cepillos que se muestran aquí.

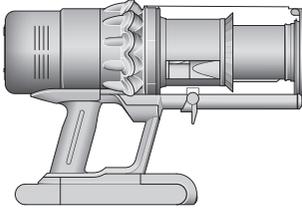


Aspiradora con batería y cubo acoplados

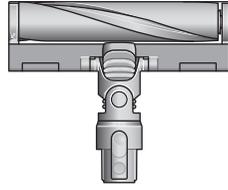


Cepillo Fluffy Optic™
Un haz de luz de máxima precisión hace visible el polvo invisible en suelos duros.

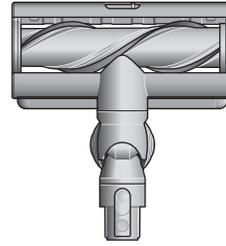

Cepillo Digital Motorbar™
La tecnología Dyson DLS™ controla la resistencia del cepillo y adapta la potencia a los diferentes tipos de suelos. Las aspas que retiran el pelo impiden que nada se enrede en las cerdas.

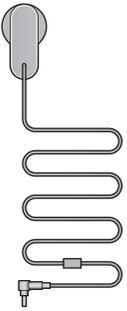

Cargador
Carga la aspiradora con o sin la base de carga.

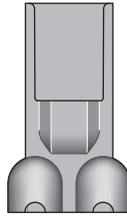

Base de carga de pared
La aspiradora sin cable Dyson se coloca en la base de carga fijada a la pared, lista para la próxima limpieza.



Tubo con rinconera y accesorio para polvo integrados
En el interior del tubo hay una rinconera lista para usar, para limpiezas inmediatas.

Algunos accesorios pueden no estar incluidos.

Puedes comprar accesorios adicionales en www.dyson.es



Accesorio multifunción
Dos accesorios en uno: cepillo y boquilla ancha, para alternar rápidamente entre tareas de limpieza y eliminación del polvo en el hogar o en el coche.



Accesorio mini motorizado antienredos
El cepillo cónico antienredos hace girar el pelo en espiral y lo deposita en el cubo. Limpieza con motor para pequeños espacios.



Cepillo suave antiarañazos
Suave con las superficies delicadas. Autolimpieza: un manguito giratorio mantiene las cerdas limpias de polvo.



Accesorio para huecos de difícil acceso
Larga y estrecha, con giro de 22° para limpiar compartimentos de almacenamiento del coche, huecos reducidos y lugares de difícil acceso.



Manguera extensible
Añade hasta 61 cm de alcance flexible a cualquier accesorio acoplado para limpiar en zonas altas o bajas de tu hogar o coche.



Cepillo suave
Insertado dentro de un faldón de suaves cerdas de nailon para limpiar cuidadosamente con aspiradora superficies y objetos delicados.



Cepillo para la suciedad difícil
Sus rígidas cerdas de nailon eliminan la suciedad incrustada de alfombras gruesas, zonas de mucho uso e interiores de coches.



Adaptador para zonas bajas
Se dobla para llegar cómodamente a zonas bajas. Diseñado para limpiar por debajo de los muebles bajos ajustando el ángulo del tubo a 90°.



Rinconera con luz
La rinconera con luces LED te permite llegar a zonas oscuras y estrechas y ver dónde estás limpiando.



Adaptador Up Top
Se dobla y se fija a diferentes ángulos. Para limpiar eficazmente las zonas de difícil acceso de tu hogar.



Accesorio de tapicería y colchones
Elimina el polvo, la suciedad y los alérgenos de colchones y tapicería.



Clip del tubo
Se acopla al tubo de la aspiradora para sostener los accesorios.

Cómo empezar



Uso de la pantalla LCD



Modos de potencia

La máquina tiene tres modos de potencia para diferentes tareas. Cambia el modo de potencia rápidamente con el botón de Selección plateado.



Modo Eco

Máxima autonomía para limpiar durante más tiempo en todos los rincones del hogar.



Auto



Med

Modo Automático y Medio


Modo Medio para un equilibrio ideal entre potencia y autonomía. Acopla el cepillo o el accesorio mini motorizado antienredos para activar el modo Automático. La potencia de succión se adapta automáticamente a los niveles de polvo.



Boost

Modo Boost

Diseñado para una limpieza intensa localizada de la suciedad incrustada.

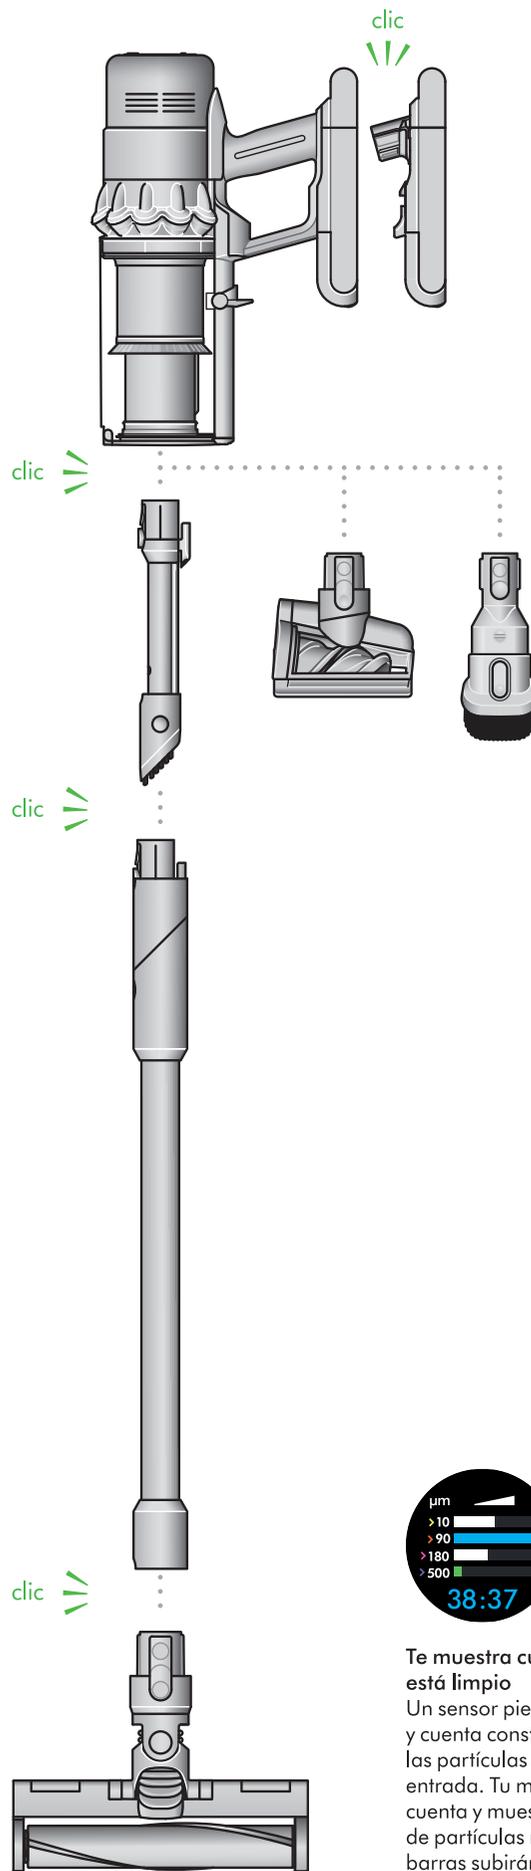

Te muestra cuando tu suelo está limpio

Un sensor piezoeléctrico mide y cuenta constantemente las partículas de polvo en la entrada. Tu máquina clasifica, cuenta y muestra la cantidad de partículas recogidas. Las barras subirán y bajarán en función de la cantidad de residuos y polvo detectados, mostrándote en tiempo real cuándo tu zona está limpia.

Pantalla LCD


Menú de configuración

Controla la configuración de la máquina con el botón de Selección. Para entrar en el menú de configuración, mantén pulsado el botón hasta que aparezca la pantalla del menú. Pulsa el botón para desplazarte por las opciones del menú de configuración.

Mantén pulsado el botón para abrir una opción.

- Idioma
- Alertas
- Números de serie

Para más información y asistencia para la máquina, visita el sitio web: www.dyson.es/support

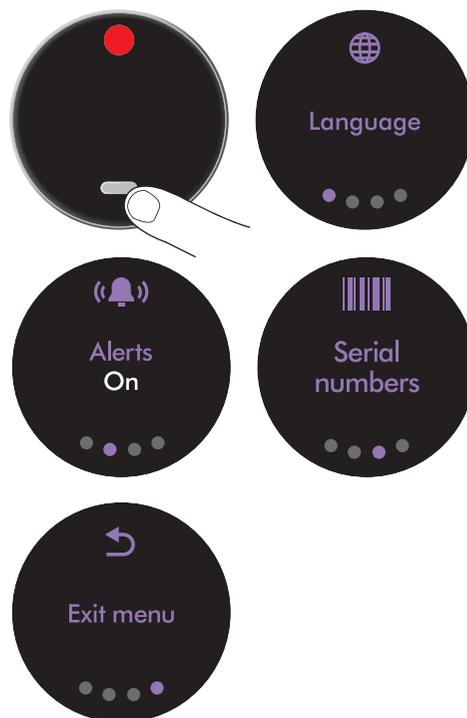


Cambiar idioma

Para cambiar el idioma de la pantalla, mantén pulsado el botón de Selección hasta que aparezca la lista de idiomas. Suelta el botón.

Pulsa el botón de Selección para desplazarte por la lista de idiomas hasta el idioma deseado. Mantén pulsado el botón hasta que termine la cuenta atrás.

Aparecerá una marca de verificación verde en la pantalla para indicarte que la selección de idioma se ha completado.

Para cancelar la selección, suelta el botón durante la cuenta atrás.

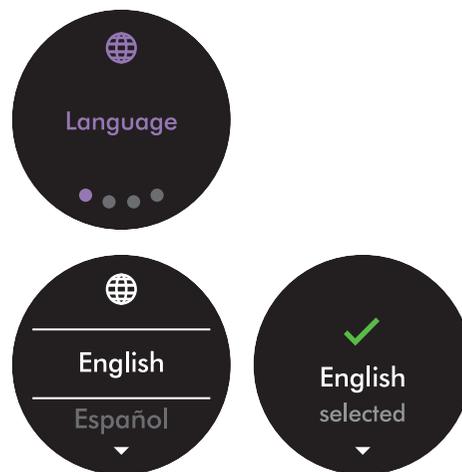

Encuentra tus números de serie

Puedes encontrar tus números de serie en el menú de configuración.

Pulsa el botón de Selección para desplazarte por la secuencia de configuración hasta llegar a Números de serie.

Mantén pulsado el botón para seleccionar esta opción.

Pulsa el botón para desplazarte por la información de los números de serie.



Cuenta atrás de la autonomía

Cuando la batería necesite cargarse, la máquina vibrará tres veces y aparecerá un icono de Autonomía baja en la pantalla.

La autonomía baja estará en ámbar, o en rojo cuando estés en modo Boost.


Cuando la batería esté vacía, aparecerá en la pantalla el icono de alerta de color rojo.




Consejos sobre el estado de la batería y Boost

Para obtener el máximo rendimiento y la máxima vida útil de la batería, utiliza el modo Eco o el modo Automático/Medio.

Si utilizas el modo Boost a menudo, podrá aparecer este mensaje para ayudarte a conservar la vida útil de la batería.

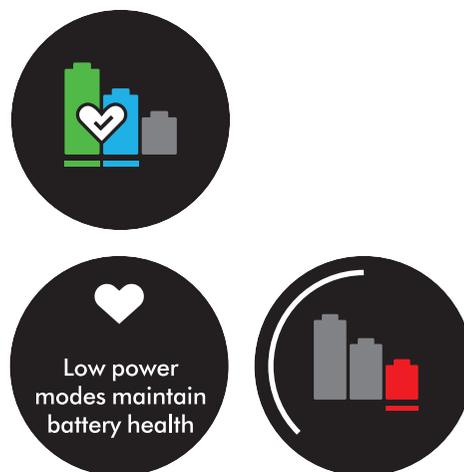

Menú de configuración de salida

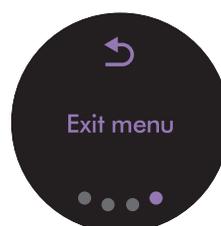


Alertas

Las alertas que pueden aparecer son:


Conducto de aire obstruido

La máquina tiene una obstrucción que debe eliminarse. Consulta la animación para ver qué conductos de aire debes revisar. Asegúrate de que la máquina esté apagada antes de eliminar una obstrucción.

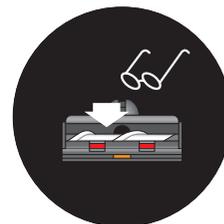

Temperatura de almacenamiento alta

Tu máquina está almacenada en un lugar donde la temperatura es demasiado alta. Traslada la aspiradora a un lugar más fresco.

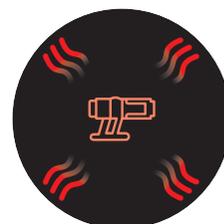

Temperatura fría

Tu máquina está demasiado fría. Traslada la aspiradora a un entorno más cálido y deja que se caliente.



Batería que no es Dyson

Se ha detectado una batería que no es de Dyson. Si no eres consciente de que estás utilizando una batería de terceros para tu máquina, puede tratarse de una falsificación.



Limpia el filtro

El filtro necesita limpieza. Consulta la sección «Lavado del filtro».

Después de limpiarlo, déjalo secar al menos 24 horas antes de volver a acoplarlo a tu máquina.



El filtro no está sellado

Tu filtro no está bien colocado. Gira el filtro en sentido antihorario y retíralo de la máquina. Vuelve a acoplarlo a tu máquina, girándolo en el sentido horario hasta que encaje en su sitio.




Cambia la configuración de alerta

Puedes desactivar las vibraciones del motor de alerta. El motor ya no vibrará, pero la información de alerta de autonomía seguirá mostrándose en la pantalla LCD cuando la máquina necesite tu atención.

La desactivación de las alertas no desactivará la vibración de las alertas de obstrucción. Esto es para asegurar que se eliminen las obstrucciones y se eviten daños a la máquina.

Asegúrate de que has entrado en el menú de configuración. Toca el botón de Selección para desplazarte por las opciones del menú de configuración. Mantén pulsado el botón para seleccionar la opción «Alertas».

Toca el botón hasta que se resalte tu selección. Mantenlo pulsado hasta que termine el recuento y aparezca una marca de verificación en la pantalla. Para cancelar la selección, suelta el botón durante la cuenta atrás.

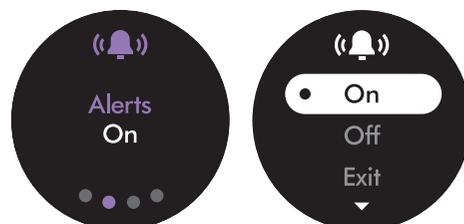

Cuidado de suelos

Comprueba que la parte inferior del cepillo o accesorio esté limpio y libre de cualquier objeto que pueda provocar daños.

Antes de aspirar los suelos, alfombras y moquetas, comprueba las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante.

El cepillo de la máquina puede dañar algunos tipos de moquetas y suelos. Algunas moquetas desprenderán pelusa si se utiliza un cepillo giratorio al aspirar. En ese caso, recomendamos pasar la aspiradora sin el accesorio motorizado para suelos y consultar al fabricante de tu suelo.

Cargar tu máquina

Puedes utilizar tu máquina inmediatamente, o cargarla parcialmente, sin necesidad de cargarla completamente antes del primer uso.


Conéctala al cargador directamente o en la base de carga.

Los LED azules a ambos lados de la batería parpadearán durante la carga.

Cuando la batería esté totalmente cargada, ambos LED se iluminarán durante cinco segundos.

Cuando la pantalla indique 100 %, la batería está completamente cargada.

La máquina no funcionará ni se cargará si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C, para proteger así tanto el motor como la batería.

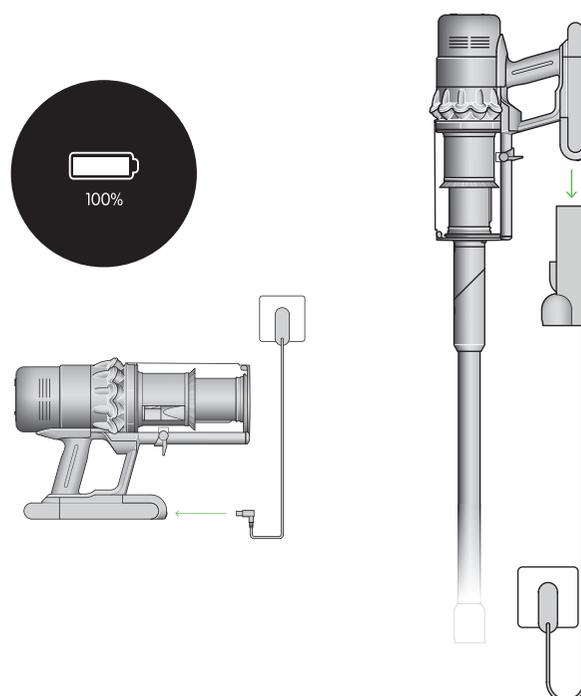

Cambio de la batería intercambiable

Si tienes una batería intercambiable adicional, te recomendamos que vayas alternando las baterías para mantener un rendimiento uniforme.


Extracción de la batería

Pulsa el botón de expulsión de la batería situado en la parte delantera de la unidad de batería y deslízala para sacarla de la máquina.

Carga la batería.

Volver a colocar la batería

Alinea la batería con el mango y deslízala hacia dentro. Empuja firmemente hasta que encaje en su sitio.

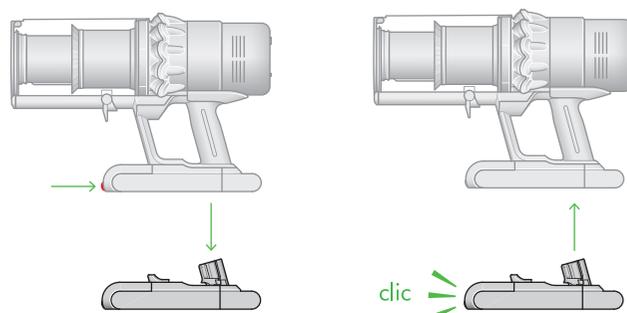

Vaciado del cubo

Vacía el cubo en cuanto la suciedad alcance la marca «MAX»; no la superes nunca. Utilizar la máquina cuando la suciedad supera la marca «MAX» puede afectar al rendimiento y requerir un lavado del filtro más frecuente.

Llenar el cubo en exceso puede dar lugar a lecturas inexactas en el gráfico de partículas.

Asegúrate de que la máquina está apagada antes de quitar el tubo o soltar el cubo.

Extracción del tubo


Pulsa el botón gris de expulsión del tubo situado en la parte superior de este y retíralo del cubo.

Elimina la suciedad

Sujeta la máquina sobre el cubo de basura, apuntando hacia abajo.

Presiona firmemente el botón rojo de expulsión del cubo. El cubo se deslizará hacia abajo, limpiando la rejilla a su paso. La base del cubo se abrirá.

Si el botón rojo de expulsión del cubo no se pulsa del todo, la base de cubo no se abrirá.

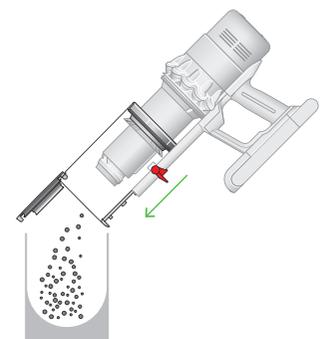


Minimiza el contacto con el polvo

Cubre bien el cubo con una bolsa apta para polvo mientras lo vacías. Extrae el cubo con cuidado, cierra bien la bolsa y tírala.

Cierra el cubo

Empuja la base del cubo hacia arriba hasta que el cubo y la base encajen en su sitio.

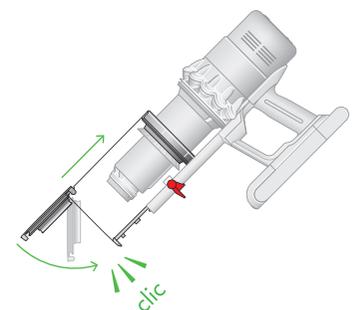

Limpieza del cubo

Extrae el cubo


Si necesitas limpiar el cubo, vacíalo como se muestra en el apartado «Vaciado del cubo».

Pulsa el botón rojo en la guía del cubo para expulsarlo y desliza el cubo por la guía.

Limpia el cubo con un paño húmedo que no suelte pelusa.

El cubo y las juntas deben estar totalmente secos antes de volver a colocarlos.



El cubo no se puede lavar en el lavavajillas y no se recomienda el uso de detergentes, abrillantadores ni ambientadores, ya que podrían dañar la máquina.

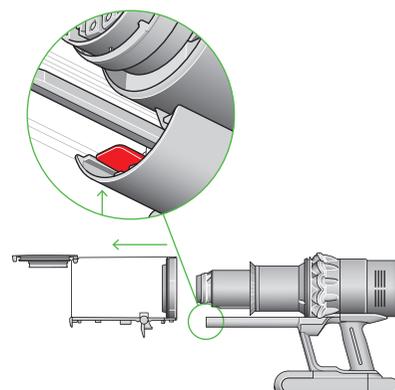

Vuelve a colocar el cubo

Inserta el cuerpo en la guía del cubo.

Cierra el cubo empujando su base hacia arriba hasta que el cubo y la base encajen en su sitio.

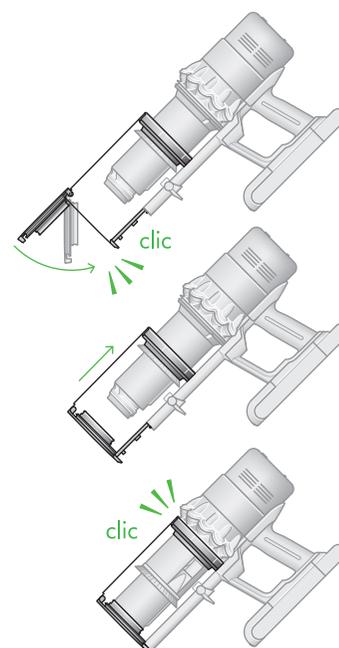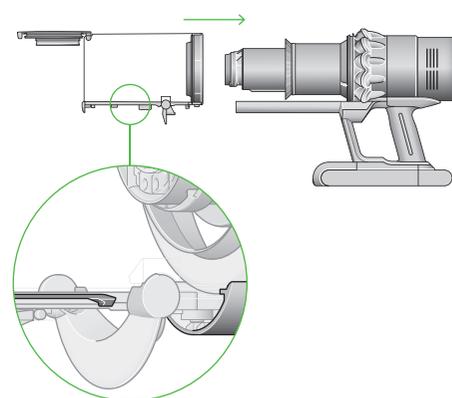

Eliminación de obstrucciones

Desconecta la máquina del cargador antes de buscar obstrucciones. Asegúrate de que la máquina esté apagada y ten cuidado con los objetos afilados.

Deja que la máquina se enfríe antes de buscar obstrucciones.

No utilices la máquina mientras buscas obstrucciones, ya que podrías provocarte heridas.

Si la máquina detecta una obstrucción, el motor vibrará y no podrás utilizar la máquina hasta que la obstrucción se haya eliminado.

La máquina se apagará automáticamente si intentas utilizarla cuando el motor está vibrando.

Comprueba el cuerpo principal

Extrae el cubo y busca obstrucciones en el cuerpo principal de la máquina.

Asegúrate de eliminar totalmente las obstrucciones y de colocar todos los componentes antes de utilizar la máquina.

Comprueba el tubo y el cepillo




Comprueba el tubo por si hubiera obstrucciones.

Comprueba el cepillo por si hubiera obstrucciones, siguiendo las instrucciones para extraer el cepillo, en caso necesario.

Vuelve a montar la máquina

Vuelve a colocar todos los componentes de forma segura antes de utilizar la máquina.

La garantía no cubre la eliminación de obstrucciones.

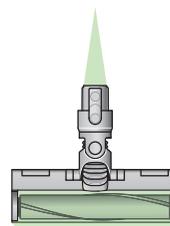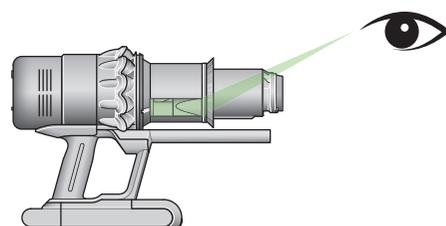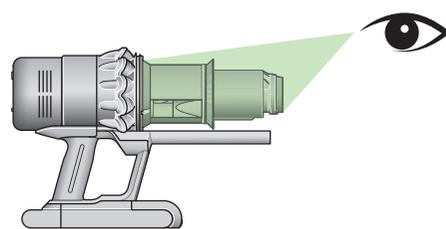

Eliminación de obstrucciones del cepillo Digital Motorbar™

El cabezal Digital Motorbar™ no tiene cepillo lavable. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba el cepillo cada cierto tiempo y elimina cualquier obstrucción.

Asegúrate de que la máquina está desconectada del cargador y de que esté apagada.

No metas ninguna pieza de la máquina en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.



Retira el cepillo

Pulsa el botón de expulsión del cepillo en el extremo del tubo. Coloca el cepillo boca abajo.

Utiliza una moneda para abrir la tapa del extremo.

Gira la tapa del extremo y retírala del cepillo. No laves la tapa del extremo.

Desliza el cepillo para sacarlo del cabezal.

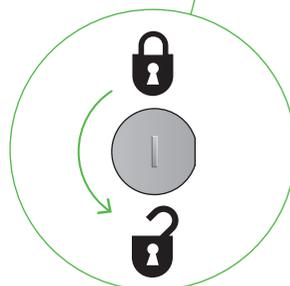



Busca obstrucciones

Retira todos los residuos del cepillo.

Revisa el interior del cepillo y elimina cualquier residuo u obstrucción.



El cabezal y el cepillo Digital Motorbar™ no son lavables. Límpialos con un paño húmedo libre de pelusa.

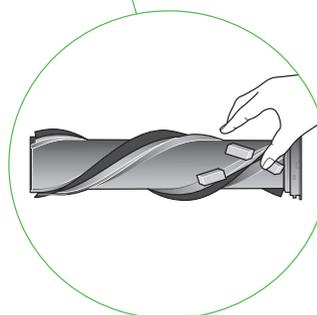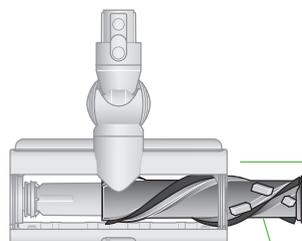

Vuelve a poner el cepillo en su lugar.

Vuelve a colocar la tapa del extremo en el cepillo y deslízalo en el cabezal.

Gira la tapa del extremo 90° en sentido horario hasta la posición de bloqueo.

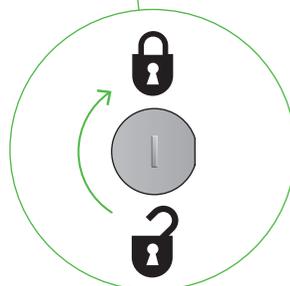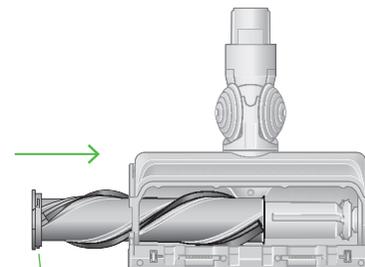

Eliminación de obstrucciones del accesorio mini motorizado antienredos

El cepillo del accesorio mini motorizado antienredos no se puede lavar. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba el cepillo cada cierto tiempo y elimina cualquier obstrucción.

Asegúrate de que la máquina está desconectada del cargador y de que esté apagada.

No metas ninguna pieza de la máquina en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Retira la tapa y el cepillo

Extrae el accesorio mini motorizado antienredos del tubo o de la máquina.

Presiona la placa base para abrirla. Presiona hacia abajo la palanca roja para extraer la tapa del cepillo.


Retira la tapa del cepillo del cuerpo principal del accesorio.

Busca obstrucciones

Tira del cepillo con fuerza para extraerlo del cuerpo principal.

Comprueba los tres componentes del accesorio mini motorizado antienredos por si hubiera alguna obstrucción y elimínala.

El accesorio mini motorizado antienredos no se puede lavar. Límpialo con un paño húmedo libre de pelusa.

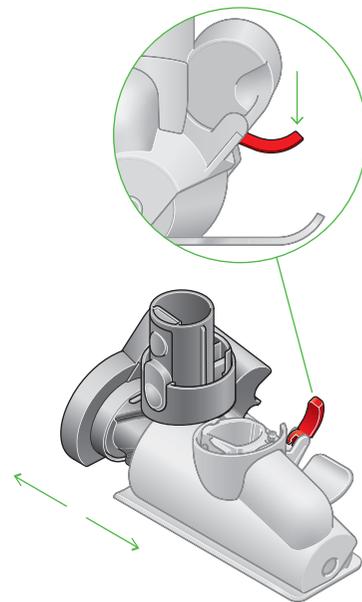


Vuelve a montar el accesorio mini motorizado antienredos

Vuelve a colocar el cepillo en su lugar y presiona con fuerza hasta que se acople en su sitio.

Comprueba que la palanca roja de bloqueo esté en la posición de desbloqueo. Alinea la tapa del cepillo con la guía del cuerpo principal. Presiona hacia abajo hasta que haga clic.

Presiona la palanca roja de bloqueo hacia arriba hasta que haga clic y vuelve a colocar la placa base en su sitio.

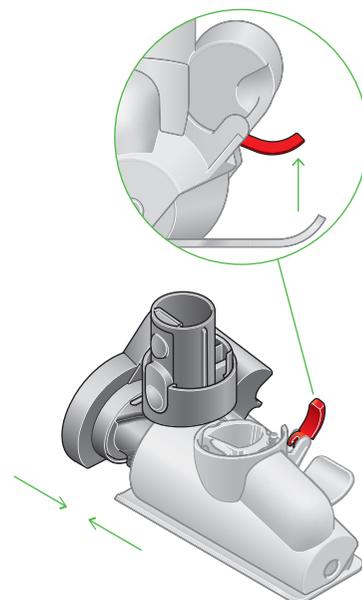

Lavado del filtro


Lava el filtro al menos una vez al mes para mantener una potencia de succión óptima.

Importante: El filtro deberá estar totalmente seco antes de volver a colocarlo en la máquina. Si se usa con un filtro húmedo, la máquina podría sufrir daños.

Para más información y tutoriales para la máquina, visita el sitio web: www.dyson.es/support

Desenrosca

Gira el filtro en sentido antihorario y retíralo de la máquina.

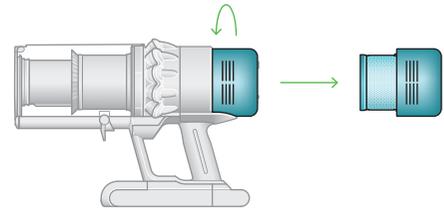

Sacude

Antes de lavar el filtro, sacúdelo con unos ligeros golpecitos sobre un cubo de basura para eliminar el polvo y los residuos sueltos.




Lava

Lava primero la parte de papel plisado del filtro, bajo el grifo de agua caliente, con el elemento de espuma hacia abajo.

A continuación, lava el elemento de espuma del filtro con dicho elemento de espuma todavía hacia abajo.

Sosteniendo el filtro de lado, haz correr agua caliente por el exterior del elemento de espuma, frotando suavemente el filtro para eliminar la suciedad.

Repite hasta que el agua salga limpia.

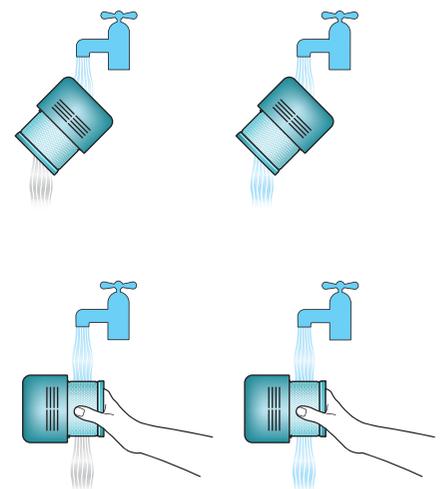

Sacude y seca

Vacía el filtro y sacúdelo con fuerza para eliminar el exceso de agua.

Sigue sacudiéndolo hasta que no salga agua del filtro.

Coloca el filtro vertical y déjalo secar durante al menos 24 horas en un lugar cálido y bien ventilado.


Después de limpiar el filtro, lávate bien las manos con jabón antibacteriano.

Comprueba que el filtro esté totalmente seco.

Para volver a colocarlo, sitúa la unidad del filtro en el cuerpo principal y gírala en sentido horario hasta que encaje en su sitio.

No seques el filtro en el lavavajillas, la lavadora, la secadora, el horno, el microondas o junto a una llama abierta.

Importante: El filtro deberá estar totalmente seco antes de volver a colocarlo en la máquina. Si se usa con un filtro húmedo, la máquina podría sufrir daños.

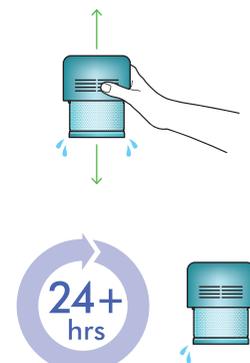

Lavado del cepillo Fluffy Optic™

El cabezal Optic Fluffy™ tiene un cepillo lavable. Para mantener un rendimiento óptimo, revisa y lava el cepillo cada cierto tiempo.

Asegúrate de que la máquina esté desconectada del cargador y de que esté apagada.

No metas ninguna pieza de la máquina en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.



Retira el cepillo

Pulsa el botón de expulsión del cepillo en el extremo del tubo.
Coloca el cepillo boca abajo.

Levanta la tapa completamente y extrae el cepillo del cabezal.

Extrae la tapa del extremo del cepillo. No laves la tapa del extremo.


Desliza el cepillo para sacarlo del cabezal.

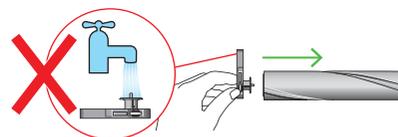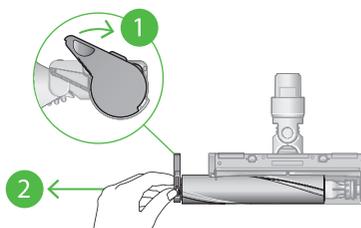

Lava y seca el cepillo

Pon el cepillo bajo el agua del grifo y frótalo suavemente para eliminar la pelusa o suciedad.

Coloca el cepillo en posición vertical como se indica. Déjalo secar por completo al menos 24 horas.

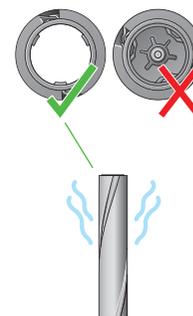


Vuelve a poner el cepillo en su lugar.

Antes de volverlo a colocar, comprueba que el cepillo esté completamente seco.

Vuelve a acopla la tapa del extremo en el cepillo.

Coloca el cepillo en el cabezal de limpieza. Presiona la tapa del extremo hacia abajo hasta la posición de cierre.

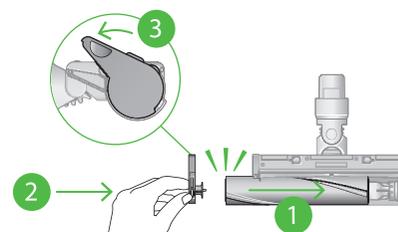

Limpieza de la lente óptica

Para mantener un rendimiento óptimo, conserva limpia la lente. Limpia la lente solo cuando el cepillo no esté acoplado a la máquina.

Utiliza un paño sueco suave que no suelte pelusa para limpiar la lente.

Cepillo suave antiarañazos

Compatible con las aspiradoras sin cable Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ y Dyson Digital Slim™.

Paso 1

Acopla el cepillo suave antiarañazos directamente a tu aspiradora o a la manguera extensible para una limpieza delicada.



Paso 2

Enciende la aspiradora con la manguera extensible, sujeta la aspiradora con una mano y el cepillo suave antiarañazos con la otra, como se sostiene un lápiz.

Aviso: No presiones demasiado fuerte el cepillo suave antiarañazos contra las superficies. Las cerdas ultrasuaves deben ser la única parte del accesorio que entre en contacto con las superficies.

Autolimpieza

Paso 1

Cuando notes que empieza a acumularse polvo en las cerdas durante o después del uso, te recomendamos que utilices la función de autolimpieza incorporada.




Paso 2

Con la aspiradora encendida, levanta el manguito de limpieza hasta que oigas un clic, de modo que cubra completamente las cerdas. Gíralo cinco veces. Esto limpia el polvo de las cerdas de forma higiénica y lo aspira al cubo.



Paso 3

Después de cinco rotaciones, mueve el manguito de limpieza hacia abajo, hasta que oigas un clic. Las cerdas están ahora libres de polvo.

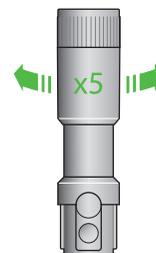

Aviso: Utiliza la función de autolimpieza solo cuando el cepillo suave antiarañazos esté acoplado directamente al aspirador.

Accesorio para huecos de difícil acceso

Compatible con las aspiradoras sin cable Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ y Dyson Digital Slim™.


Paso 1

Acopla el accesorio para huecos de difícil acceso directamente a tu aspiradora.



Paso 2

Para limpiar superficies normales, como zócalos, utiliza el accesorio en su posición original (recta).

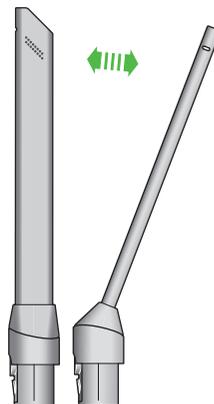

Paso 3

Si utilizas el accesorio para alcanzar un hueco reducido o de difícil acceso, gíralo hasta su ángulo de 22° hasta que oigas un clic. Esto te permite llegar más lejos y limpiar más.

Consejo de mantenimiento

Para limpiar el accesorio, pásale un paño húmedo.

Limpieza de los accesorios

No metas ninguna pieza de la máquina en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Límpialos con un paño húmedo que no suelte pelusa, sin tocar el extremo del conector.

Asegúrate de que todos los accesorios estén totalmente secos antes de utilizarlos.



Accesorio multifunción



Cepillo suave antiarañazos



Accesorio para huecos de difícil acceso



Manguera extensible



Cepillo suave



Cepillo para la suciedad difícil



Adaptador para zonas bajas



Rinconera con luz



Adaptador Up Top



Accesorio de tapicería y colchones

Cuidados de la máquina

Para asegurarte de que tu máquina funciona de manera óptima, es importante limpiarla con frecuencia y comprobar si hay obstrucciones.

Cuidado de la máquina

Si la máquina tiene polvo, límpiala con un paño húmedo que no suelte pelusa.

Comprueba el cepillo, los accesorios y el cuerpo principal de la máquina por si hubiera obstrucciones.

Lava el filtro periódicamente y deja que se seque del todo.

No uses detergentes ni abrillantadores para limpiar la máquina.

Cuida la batería

Para obtener el máximo rendimiento y la máxima vida útil de la batería, utiliza el modo Eco o el modo Automático/Medio.

La máquina no funcionará ni se cargará si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C, para proteger así tanto el motor como la batería.

Números de serie

Podrás encontrar los números de serie en la máquina, la batería, el cargador y en la configuración de la pantalla.

Para más información y asistencia para la máquina, visita el sitio web: www.dyson.es/support