


dyson washG1

Manual de usuario

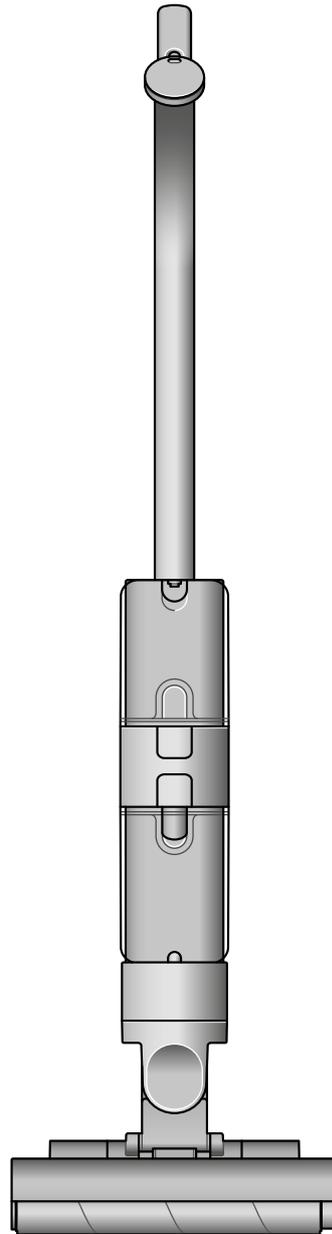

Contenido

Qué contiene la caja

Descarga la aplicación MyDyson™

Cómo empezar

Pantalla LCD

Inicio rápido

Mantenimiento habitual

Ciclo de autolimpieza

Lavado del depósito de agua sucia

Lavado de la bandeja de residuos

Lavado de los rodillos

Lavar las barras del cepillo de residuos

Lavado del depósito de agua limpia

Limpieza de la base de carga

Sustitución de los rodillos

Sustitución de las barras del cepillo de residuos

Desmontaje de la máquina


Cuidado de la máquina

Qué contiene la caja

El embalaje de la máquina contiene dos partes:

1. El cuerpo de la máquina.
2. El mango.

Simplemente, acopla el mango al cuerpo principal.

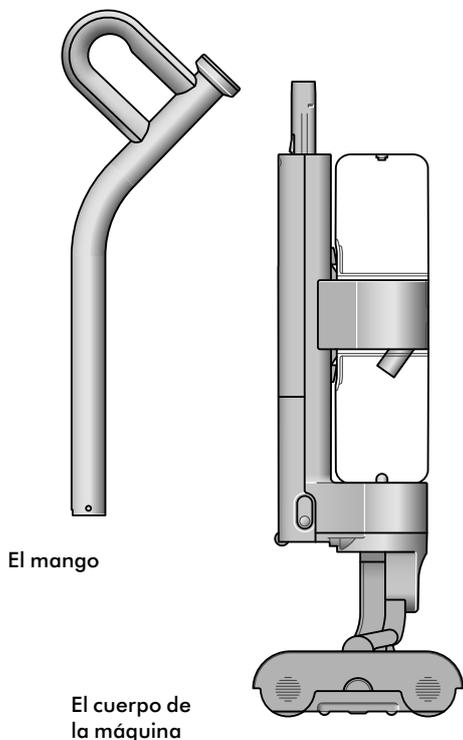


Máquina de fregado con batería intercambiable



Cargador

Cargador de una pieza que consta de enchufe, conector y cable. Carga tu máquina con o sin base de carga.

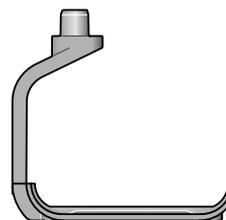

Base de carga

La máquina de fregado Dyson WashG1™ se carga en la base, lista para tu próxima limpieza.

Nuestra recomendación

Mantén las clavijas de carga (del cargador y de la base de carga) alejadas de materiales conductores como la fibra de carbono.

Desconecta el cargador de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Descarga la aplicación MyDyson™


Descarga la aplicación MyDyson™ de la App Store o Google Play. Abre la aplicación y sigue las instrucciones de la pantalla para crear una nueva cuenta.



Apple y el logo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. Google Play y el logo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Cómo empezar

Familiarízate con los controles de la máquina



Botón de selección de modo
Botón MAX
Botón de encendido/apagado

Modos de hidratación



Nivel 1



Nivel 2




Nivel 3




MAX

Antes de usarla
Cárgala en la base

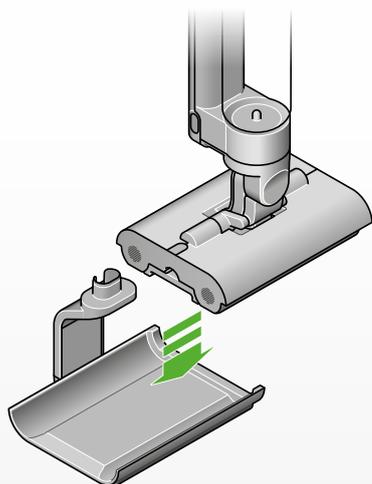

Llena el depósito de agua limpia

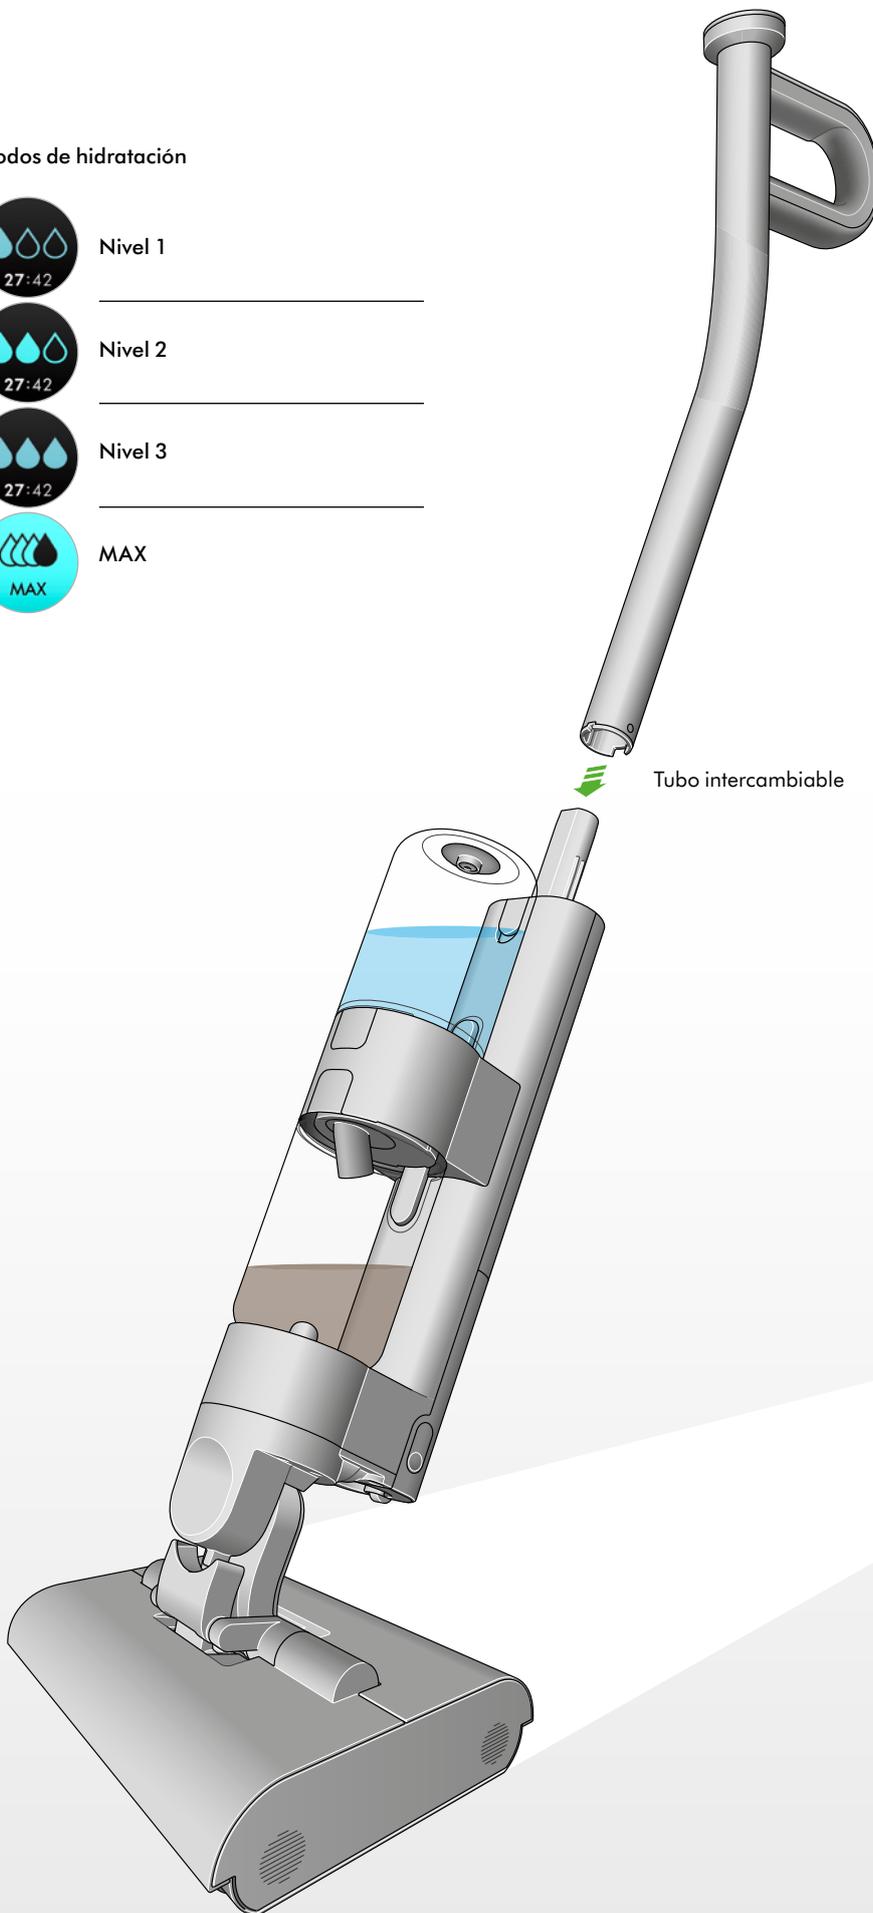

Pantalla LCD

La pantalla LCD muestra información útil sobre el rendimiento, como el modo de hidratación seleccionado, el tiempo de funcionamiento restante y las alertas de mantenimiento esenciales.

Limpieza

Utiliza el botón de Modo para seleccionar tu nivel de hidratación. Pulsa Inicio para empezar a limpiar.

Elige el modo de hidratación que mejor se adapte a la tarea:

Los iconos de gotas de agua indican los modos de hidratación de la máquina de fregado Dyson WashG1™: 1, 2 y 3.

Nivel 1 Para residuos, pelo y pequeños derrames.		Nivel 2 Para restos de las comidas, derrames y pisadas húmedas.	
Nivel 3 Para derrames pegajosos, marcas de botas embarradas y manchas reseca.		MAX (modo Máxima potencia) para una hidratación extra en manchas difíciles.	

Alertas

Cuando tu depósito de agua sucia esté lleno, te aparecerá la alerta: **Vaciar el depósito de agua sucia.**



Rodillos de recambio

Recomendamos sustituir los rodillos de la máquina de fregado Dyson WashG1™ a los seis meses aproximadamente, en función del uso. La máquina te avisará cuando haya que cambiarlos y te mostrará un código QR para que puedas pedir recambios. Cuando coloques rodillos nuevos, reinicia el contador de vida útil.



Tiempo de funcionamiento

La pantalla LCD muestra en todo momento el tiempo de funcionamiento restante de la máquina debajo del icono de la gota de agua, para que siempre sepas cuánto tiempo de limpieza te queda.




Tu máquina de fregado Dyson WashG1™ funciona con una batería conectable de hasta 35 minutos de autonomía. Para ampliar el tiempo de limpieza, puedes pedir una batería intercambiable adicional en www.dyson.com

Inicio rápido

Retira el depósito de agua limpia

Pulsa el botón de expulsión y levanta el conjunto del depósito para separarlo de la máquina. Retira el depósito de agua limpia del collarín del depósito.

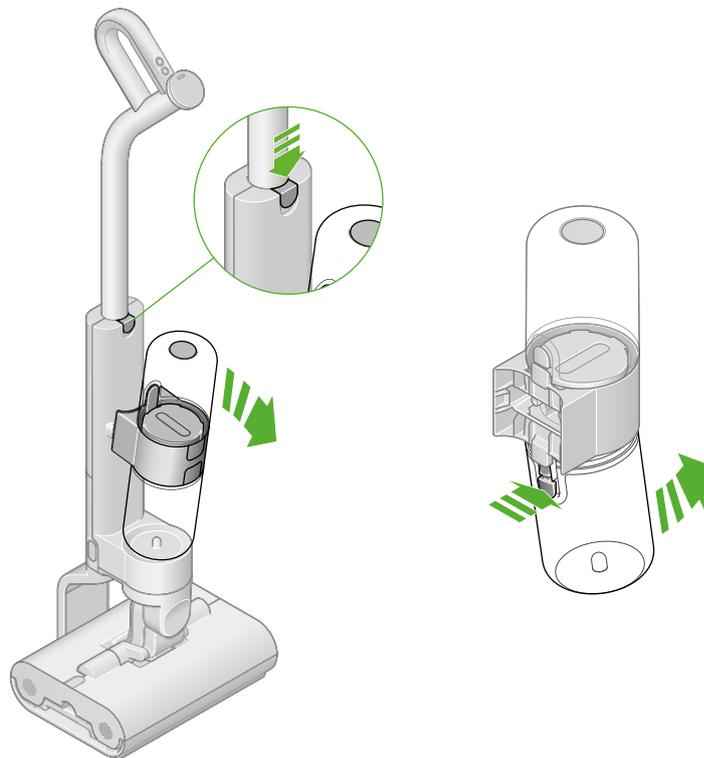


Llena el depósito de agua limpia

Abre el depósito de agua limpia girando la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj. Llénalo de agua limpia hasta la línea MAX del lateral del depósito.



Cierra y vuelve a colocar el depósito de agua limpia

Cierra la tapa. Vuelve a colocar el depósito de agua limpia en el collarín del depósito. Vuelve a conectar el conjunto del depósito al cuerpo de la máquina.

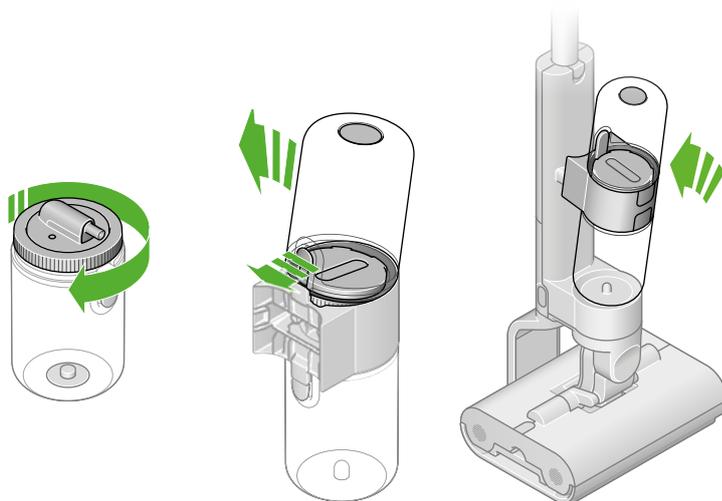


Deja que los rodillos se hidraten completamente

La primera vez que los uses, los rodillos nuevos tardarán aproximadamente cinco minutos en alcanzar una hidratación completa y uniforme.

Mantenimiento habitual


Ciclo de autolimpieza

La máquina de fregado Dyson WashG1™ se autolimpia en la base mientras se carga. Colócala en la base y asegúrate de que el cargador esté conectado.

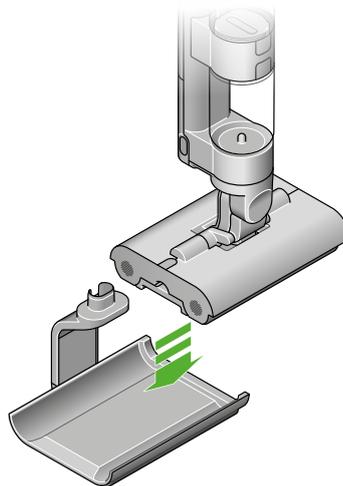

Con el botón de menú, desplázate hasta Autolimpieza y selecciona Inicio.


La máquina de fregado Dyson WashG1™ limpiará de forma automática todo su sistema durante 140 segundos, dejándolo renovado y listo para tu próxima limpieza.

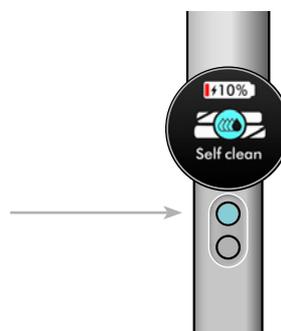

Lavado del depósito de agua sucia

Retira el conjunto del depósito


Pulsa el botón de expulsión para retirar el conjunto del depósito del producto. Retira el depósito de agua sucia del collarín del depósito.

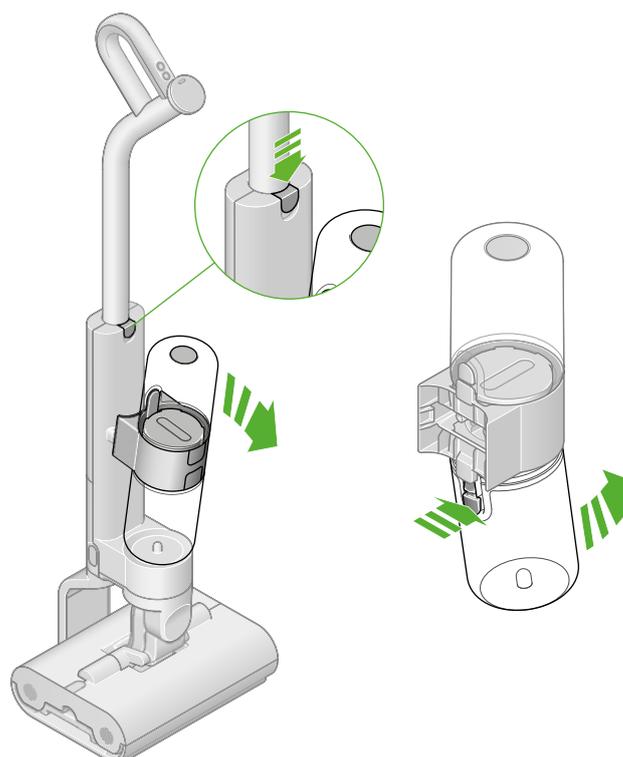

Mantenimiento habitual


Abre el depósito de agua sucia

Gira la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir el depósito de agua sucia. Vacía el agua sucia en el fregadero.

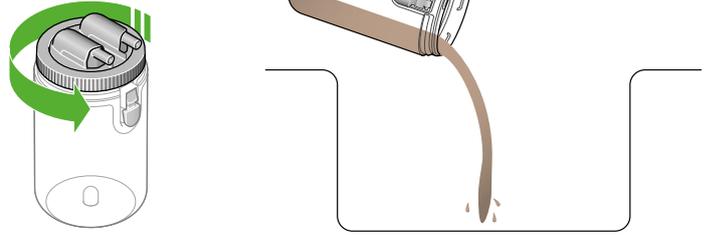

Limpia el depósito de agua sucia

Lava el depósito de agua sucia en el fregadero con agua caliente, detergente y un paño.

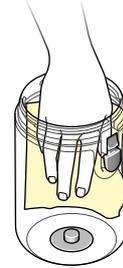


Abre el conjunto del flotador

Gira y retira el conjunto del flotador de la tapa del depósito de agua sucia.

Limpia el conjunto del flotador

Lava el conjunto del flotador en un fregadero con agua caliente, detergente y un paño. Deja correr agua limpia sobre el conjunto de la tapa para eliminar los restos del filtro.



Remoja el filtro cada seis meses

Recomendamos limpiar el filtro del interior de la tapa del depósito de agua sucia cada seis meses para eliminar la cal. Para acceder a la malla del filtro, abre el conjunto del flotador de la tapa un cuarto de vuelta. Sumerge la malla en ácido cítrico/vinagre durante una hora; esto contrarrestará la acumulación de cal.



Sustituye el conjunto del flotador

Acopla el conjunto del flotador a la tapa del depósito de agua sucia.




Sustituye el depósito de agua sucia

Gira la tapa en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.

Vuelve a montar el depósito de agua sucia

Vuelve a conectar el depósito de agua sucia vacío al cuerpo de la máquina.

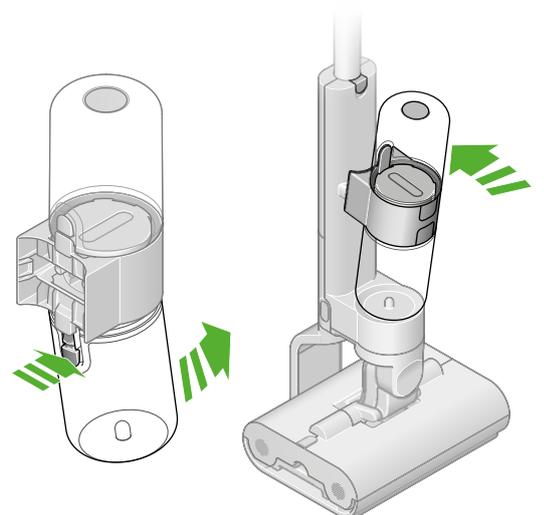


Mantenimiento habitual

Lavado de la bandeja de residuos


Retira la bandeja de residuos

Desliza la bandeja para extraerla de la máquina.

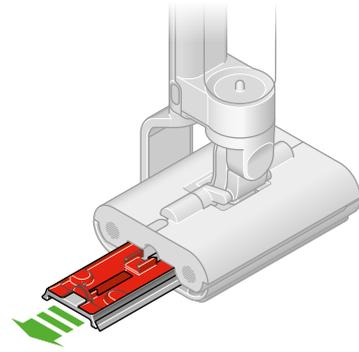




Vacía el cubo

Lleva la bandeja al cubo de basura y desecha los restos sólidos. Da unos golpecitos con la bandeja en el lateral del cubo para desprender cualquier resto que quede.

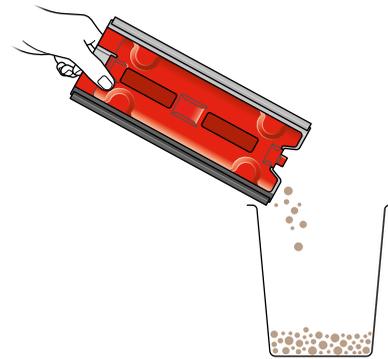


Retira y lava la bandeja

Enjuaga la bandeja en el fregadero. Retira el material filtrante rojo y lávalo con un paño, en agua tibia y detergente, para eliminar cualquier resto de suciedad.

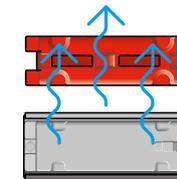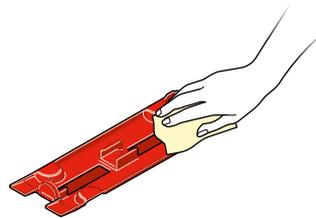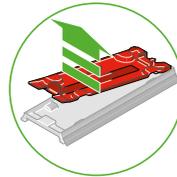


Remoja el filtro cada seis meses

Recomendamos limpiar el filtro del interior de la bandeja de residuos cada seis meses para eliminar la cal. Sumerge la malla en ácido cítrico/vinagre durante una hora; esto contrarrestará la acumulación de cal.

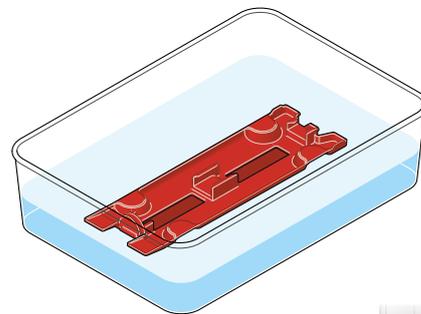

Vuelve a montarlo

Vuelve a introducir la bandeja en la máquina.

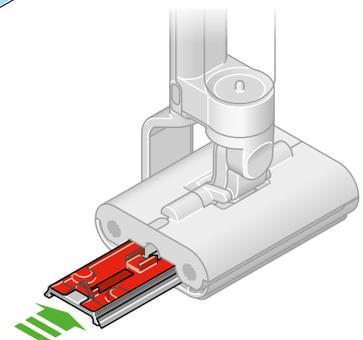


Mantenimiento habitual

Lavado de los rodillos


Extrae los rodillos

Presiona el mecanismo de retención rojo para deslizar hacia fuera el conjunto de rodillos y separa los rodillos.

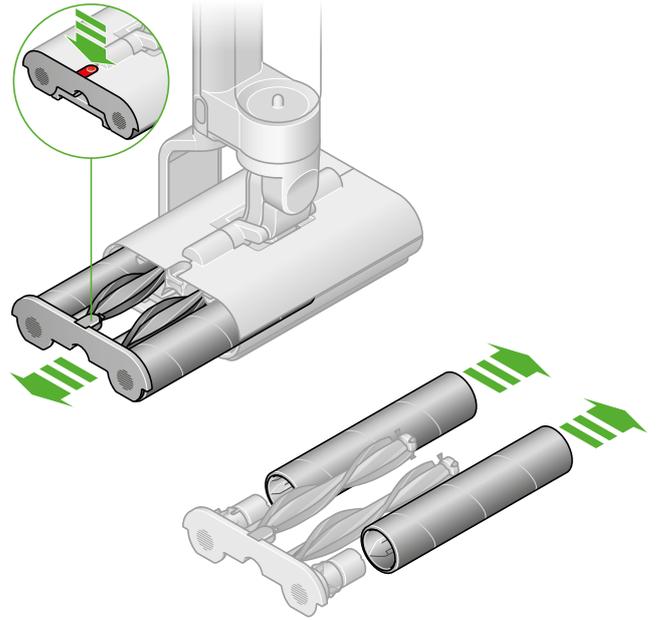


Lavado de los rodillos

Lava los rodillos en el fregadero, con agua tibia y detergente. Estruja los rodillos para eliminar el exceso de agua y déjalos secar. Vuelve a colocar los rodillos en la tapa del extremo.

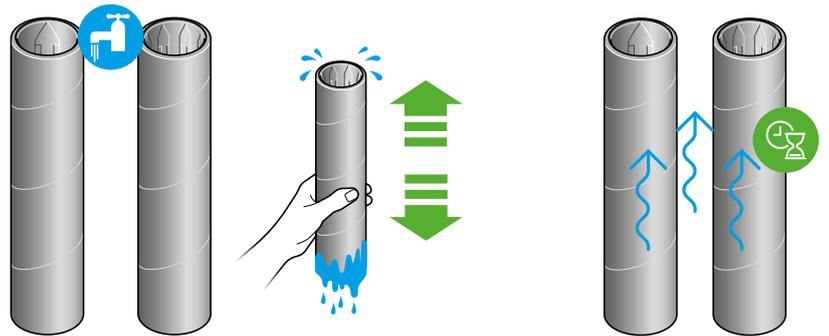

Vuelve a colocar los rodillos

Desliza los rodillos y la barra del cepillo de residuos en el cabezal de limpieza hasta que encaje la tapa del extremo.

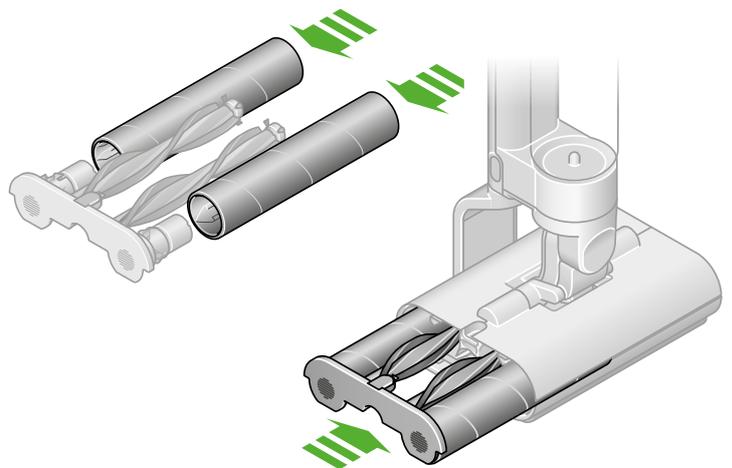


Mantenimiento habitual

Lavar las barras del cepillo de residuos

Retira las barras de residuos


Saca la tapa del extremo.

Extrae la barra del cepillo de residuos de la tapa del extremo.

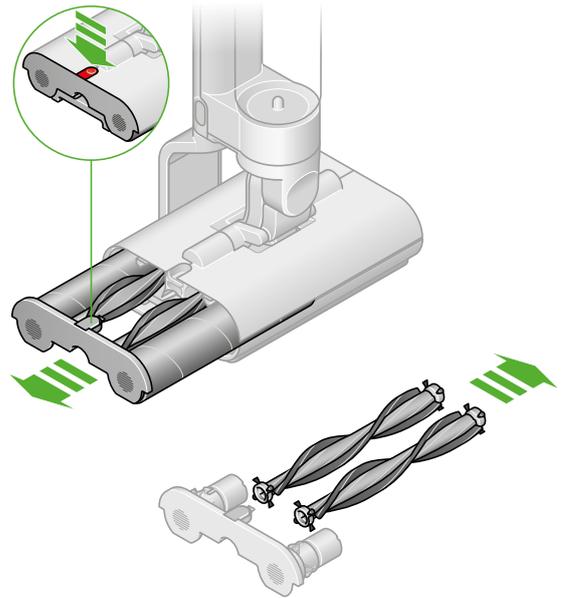


Extrae los residuos

Utiliza unas tijeras para cortar los pelos enrollados alrededor de la barra del cepillo de residuos.

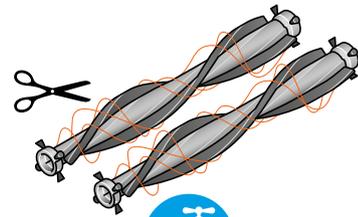


Lava el cepillo de residuos

Lava la barra del cepillo de residuos en un fregadero con un paño húmedo y detergente.

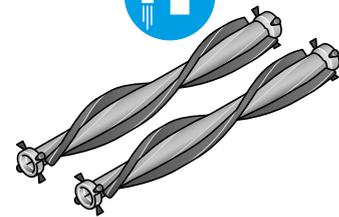


Limpia la parte inferior del cabezal de limpieza con un paño húmedo y detergente.

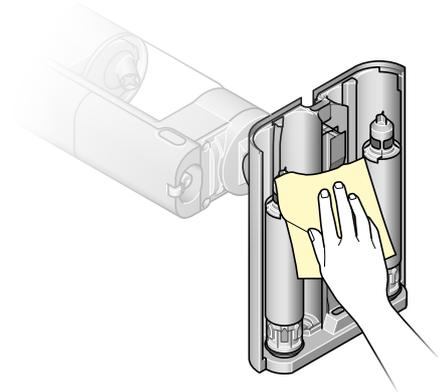

Vuelve a colocar la barra del cepillo de residuos

Vuelve a colocar la barra del cepillo de residuos en la tapa del extremo.

Desliza los rodillos y la barra del cepillo de residuos en el cabezal de limpieza hasta que la tapa del extremo encaje.

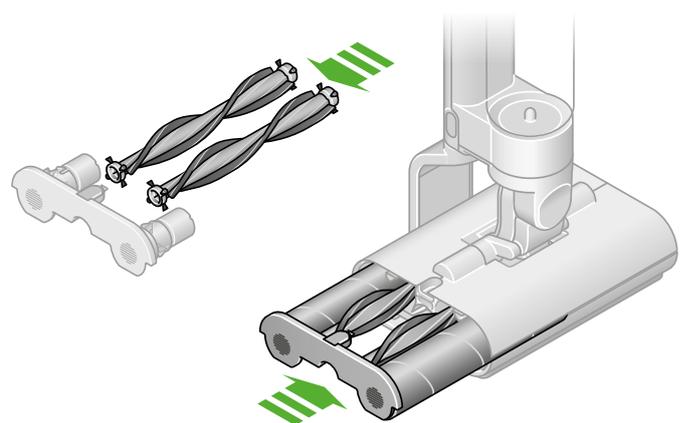


Mantenimiento habitual

Lavado del depósito de agua limpia


Retira el conjunto del depósito

Pulsa el botón de expulsión para retirar el conjunto del depósito de la máquina. Retira el depósito de agua sucia del collarín del depósito.

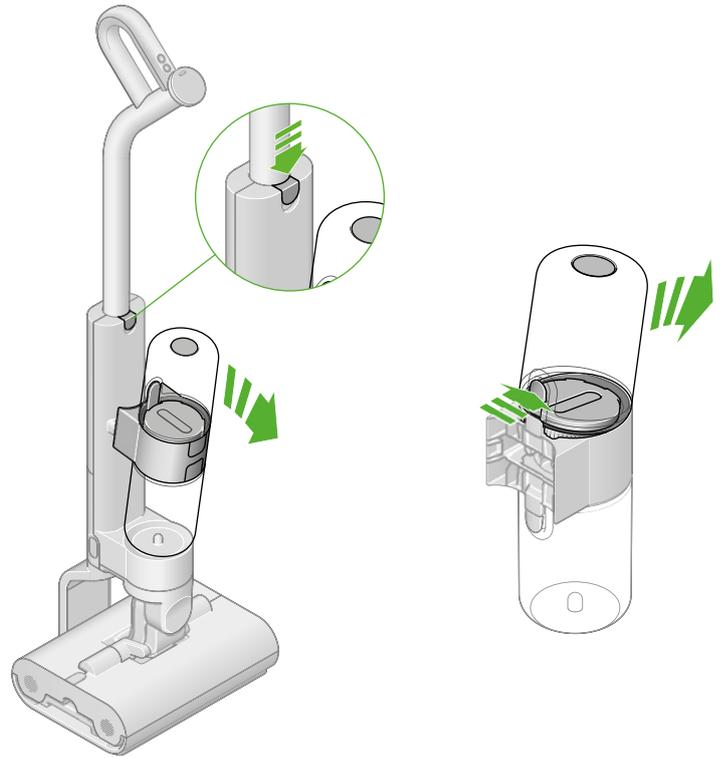


Abre el depósito de agua limpia

Gira la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir el depósito de agua limpia.

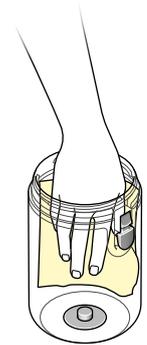


Limpia el depósito de agua limpia

Lava el depósito de agua limpia en el fregadero con agua tibia, detergente y un paño.

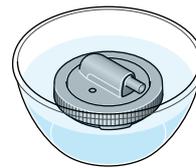


Remoja el filtro cada seis meses

Recomendamos limpiar el filtro del depósito de agua limpia cada seis meses para eliminar la cal. Sumerge la malla en ácido cítrico/vinagre durante una hora; esto contrarrestará la acumulación de cal.

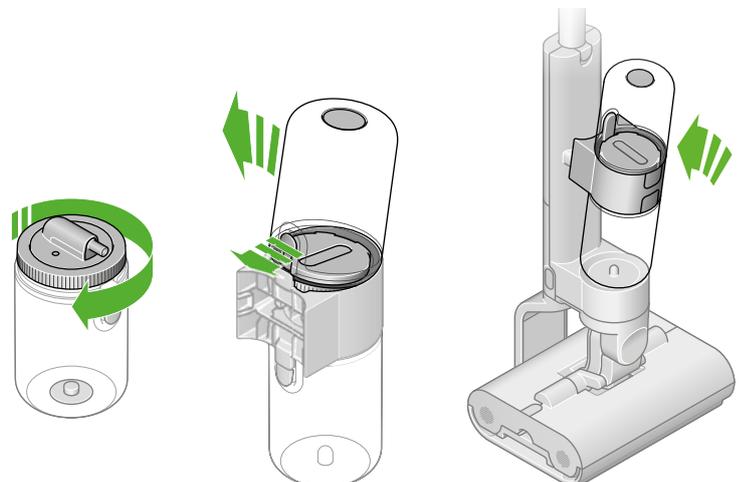

Sustituye el depósito de agua limpia

Cierra la tapa del depósito de agua limpia girándola en el sentido de las agujas del reloj.

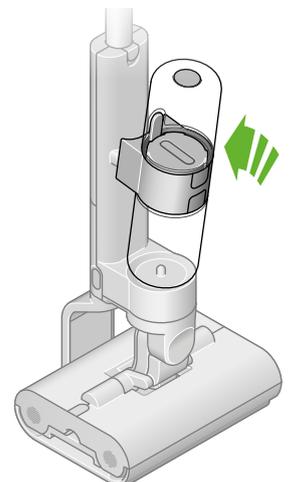

Vuelve a montar el depósito de agua limpia


Vuelve a conectar el depósito de agua limpia vacío al cuerpo de la máquina.

Mantenimiento habitual

Limpieza de la base de carga



Retira la máquina de la base de carga

Pulsa el botón de expulsión situado en la parte posterior de la base y levanta el poste de carga.

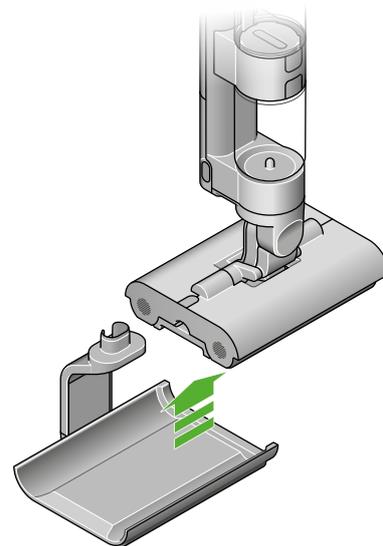



Limpia la bandeja de la base de carga

Asegúrate de que el cargador esté desconectado de la red eléctrica antes de limpiarlo. Limpia con agua tibia, detergente y un paño.

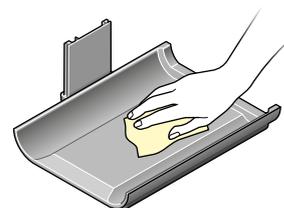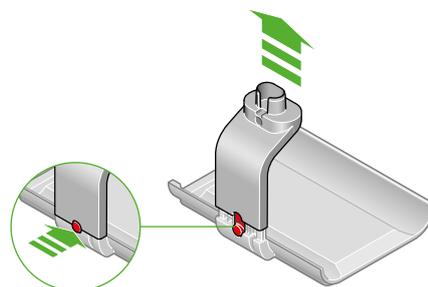

Vuelve a colocar la bandeja de la base de carga

Vuelve a colocar el poste de carga en la base de carga.
Vuelve a colocar la máquina en la base de carga.

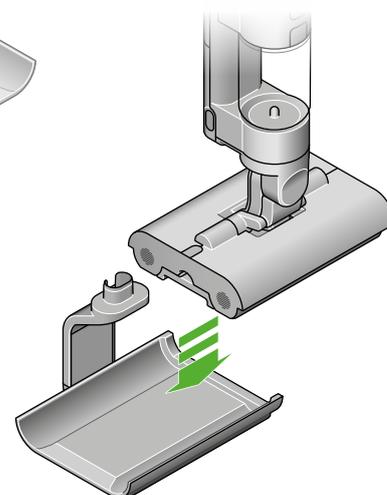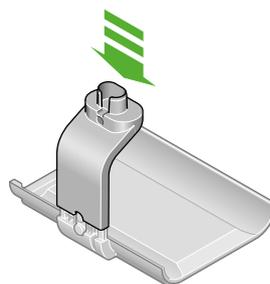


Mantenimiento habitual


Sustitución de los rodillos

Extrae los rodillos


Saca la tapa del extremo con el rodillo y la barra del cepillo de residuos. Retira los rodillos de la tapa del extremo.

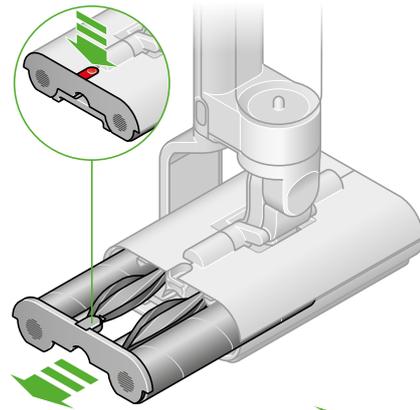

Desecha los rodillos usados en el contenedor.

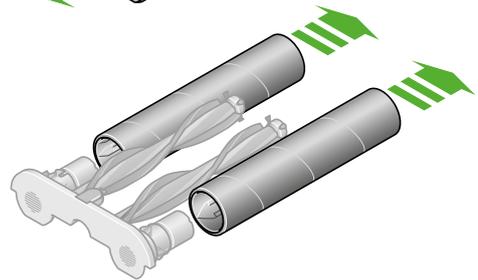


Coloca rodillos nuevos en la tapa del extremo.

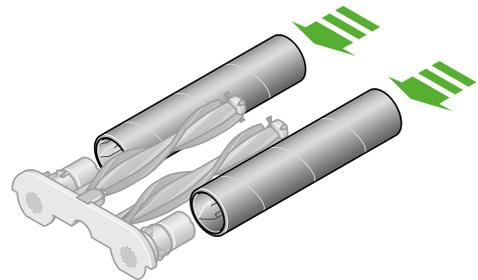

Vuelve a colocar el rodillo

Desliza el rodillo y la barra del cepillo de residuos en el cabezal de limpieza hasta que la tapa del extremo encaje.

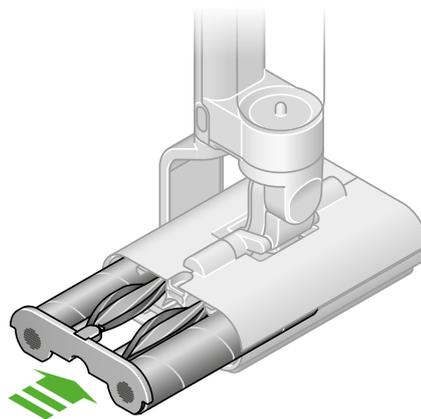

Comprueba la vida útil de tus rodillos

Los rodillos de tu máquina de fregado Dyson WashG1™ tienen una vida útil de hasta seis meses, en función del uso. La máquina te avisará cuando haya que cambiarlos y te mostrará un código QR para pedir recambios.





Mantenimiento habitual


Sustitución de las barras del cepillo de residuos

Extrae los rodillos



Saca la tapa del extremo con el rodillo y la barra del cepillo de residuos. Retira la tapa del extremo.

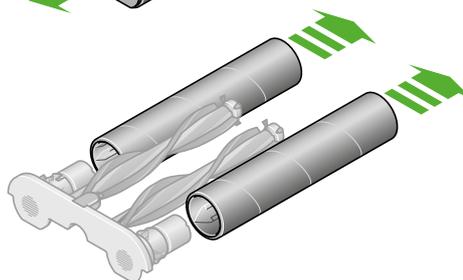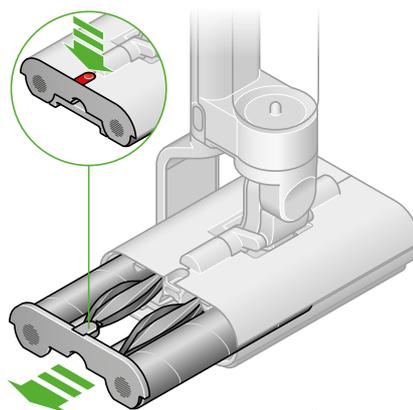

Retira todos los residuos del cepillo.

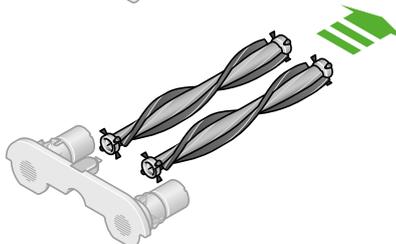


Coloca las nuevas barras del cepillo de residuos en la tapa del extremo.

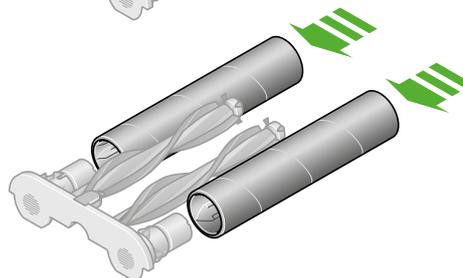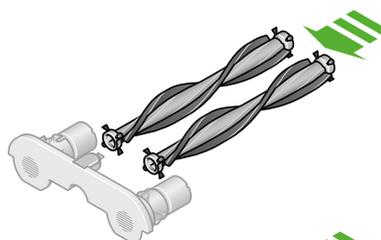


Vuelve a colocar los rodillos

Desliza las barras del cepillo de residuos y los rodillos en el cabezal de limpieza hasta que la tapa del extremo encaje.

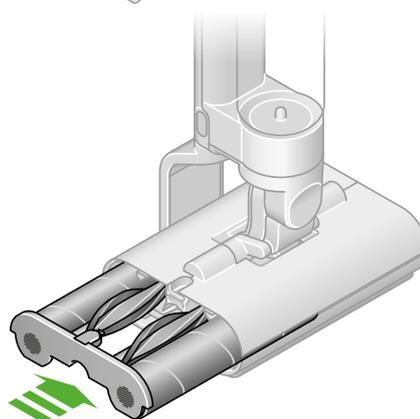

Desmontaje de la máquina

Si tienes que guardar o volver a embalar la máquina, separa el tubo del cuerpo principal, tal como se muestra al lado.

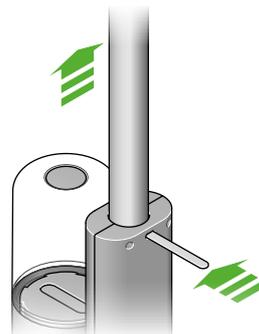

Cuidado de la máquina

Cuidado diario de la máquina

Para asegurarte de que tu máquina funciona de manera óptima, es importante limpiarla con frecuencia.

Si la máquina tiene polvo, límpiala con un paño húmedo que no suelte pelusa. Vacía ambos depósitos de agua después de cada uso y límpialos con un paño. Vacía la bandeja de residuos en un cubo después de cada uso y enjuégala para limpiarla.

Vida útil de la batería

Para lograr el máximo rendimiento y duración de la batería, utiliza el ajuste de Máxima potencia (MAX) solo para limpiar manchas difíciles.

La batería está diseñada para cargarse en la base, así que vuelve a colocar la máquina en la base después de usarla, para ayudar a mantener la duración de la batería.

Dónde encontrar el número de serie de tu máquina

El número de serie está impreso en el cuerpo principal de la máquina, detrás de la batería.

Utiliza el número de serie para registrar tu máquina.

Para más información y vídeos de asistencia para la máquina, visita el sitio web: www.dyson.es/support