


dyson corrale

Manual de usuario

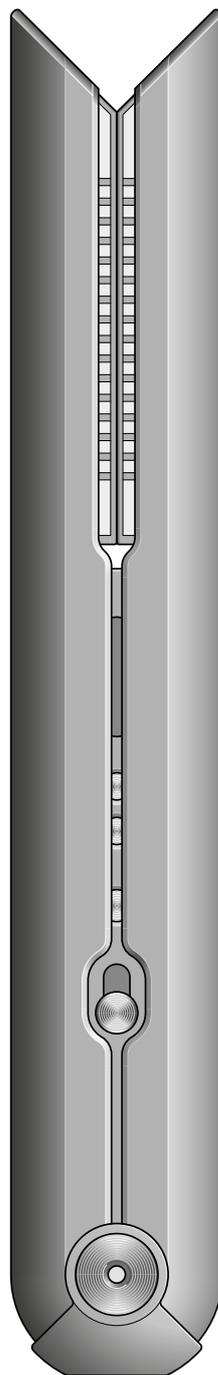

Contenido

Gracias por comprar una plancha Dyson Corrale™

Qué contiene la caja

Controles

Cómo empezar

Cómo usar tu plancha

Viajar con tu plancha

Montaje de la base de carga

Cargar tu plancha

Cambiar la configuración

Cuidado de tu plancha

Pantallas de alerta

Gracias por comprar una plancha Dyson Corrale™

Para conseguir un moldeado perfeccionado con menor dependencia de calor, los ingenieros de Dyson desarrollaron placas flexibles. Están fabricadas con materiales seleccionados por su flexibilidad, fortaleza y conducción térmica, y se amoldan para dar forma y controlar el cabello.

Visita www.dyson.com/mycorrale para:

Descubrir consejos y guías de moldeado.

Conocer las características de tu máquina.

Activar tus dos años de garantía.

Cómo activar tu garantía

No dejamos de preocuparnos por nuestras máquinas una vez que pasan a ser tuyas.

Incluso una vez acabado el periodo de garantía, seguiremos estando a tu disposición.

Ventajas exclusivas para propietarios

Piezas y mano de obra Dyson gratis.

Cambios sin complicaciones.

Asesoramiento de expertos.


7 días a la semana.

Consejos y guías de moldeado.


Para activar tu garantía, necesitarás tu número de serie, que encontrarás en la etiqueta del pack de la batería.

Visita: www.dyson.com/mycorrale


Qué contiene la caja

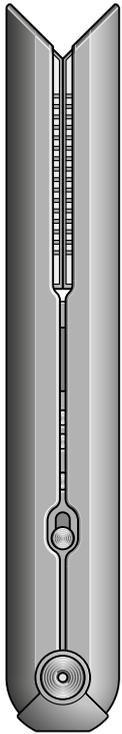

Plancha Dyson Corrale™

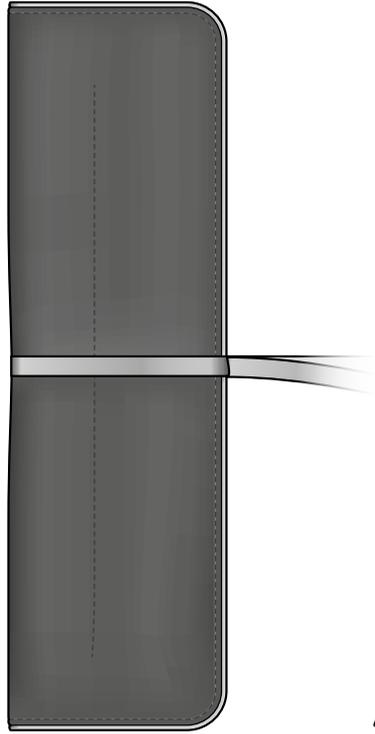

Funda de viaje resistente al calor

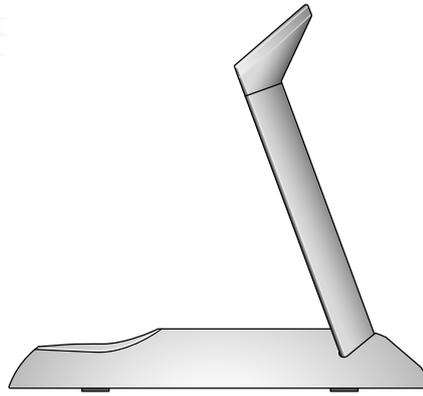

Puerto de carga



Cable de carga magnético de 360°


Controles

Placas flexibles
Se amoldan para dar forma y controlar tu cabello.

Pantalla OLED
La pantalla OLED muestra información sobre los ajustes de temperatura y el nivel de batería.

Botón de encendido

LED de carga

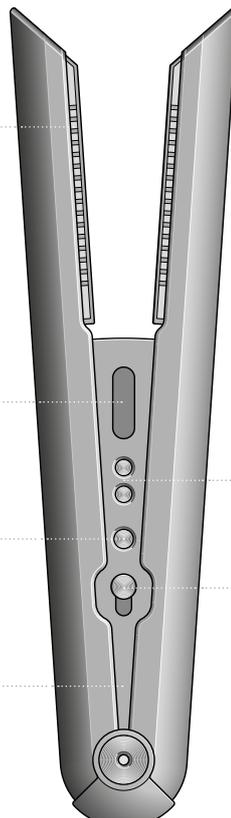

Controles de temperatura
Tres ajustes de calor —165 °C, 185 °C y 210 °C— para lograr un alisado y moldeado eficaces en cabellos de todo tipo y longitud.

Botón de cierre
Oculta las placas flexibles para guardarlo inmediatamente tras su uso.

Cómo empezar


Cómo empezar

Tu plancha Dyson Corrale™ se envía en «Modo avión».


Carga totalmente la plancha antes del primer uso.

Antes de usar tu plancha por primera vez, retira, gira y vuelve a colocar la pestaña «Modo avión» en la posición de inicio para conectar la batería.


Para unos mejores resultados del moldeado, el pelo deberá estar seco y sin enredos.

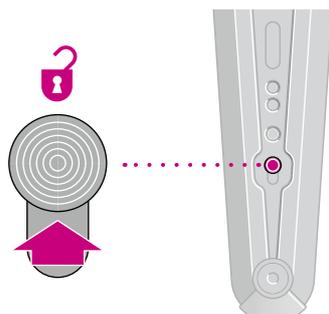


Desbloquear

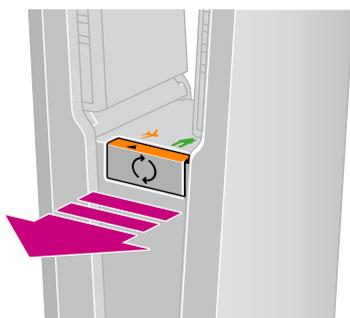

Retirar

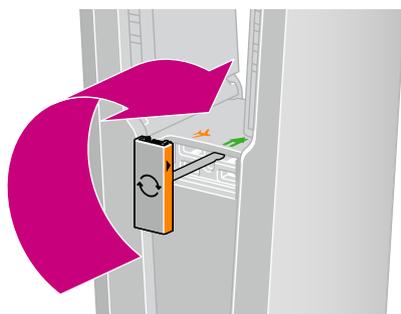

Girar

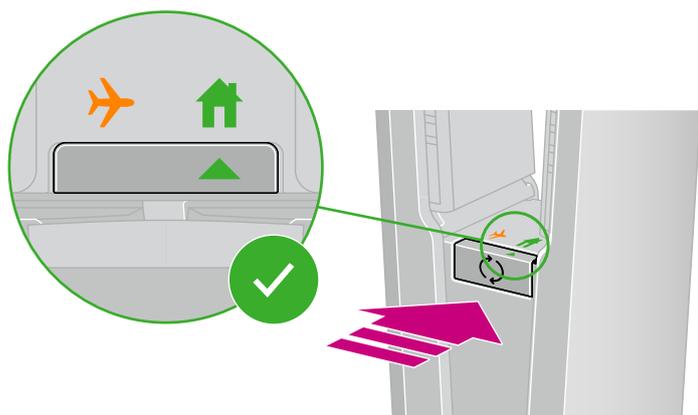

Cambiar

Cómo usar tu plancha



Encendido


Desliza el botón de cierre para abrir la plancha.

Mantén pulsado el botón de encendido hasta que el icono de la batería se muestre en la pantalla OLED.

Pulsa el botón de temperatura (+) para seleccionar la temperatura que desees.

El botón de encendido parpadeará en rojo mientras tu plancha se calienta.

Tu plancha estará lista para usarla cuando el botón de encendido se ponga en rojo, suene un aviso y aparezca un icono de visto en la pantalla OLED.

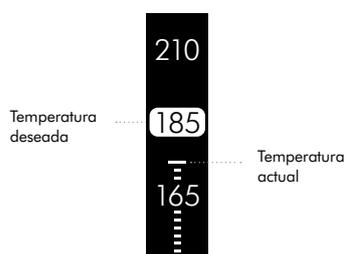

Ajuste de la temperatura

Pulsa los botones de control de temperatura (+/-) para seleccionar la temperatura adecuada para tu tipo de cabello y preferencia de moldeado.

Tu plancha tiene tres ajustes para que puedas moldear el cabello a bajas temperaturas.

Visita: www.dyson.com/mycorrle para obtener consejos y guías de moldeado.

La pantalla OLED mostrará la temperatura mientras se calienta o se enfría, y el botón de encendido parpadeará hasta que se haya alcanzado la temperatura seleccionada.



Modo descanso

Si dejas desatendida la plancha Dyson Corrale™ encendida durante más de cinco minutos, las placas flexibles se apagarán automáticamente.

El botón de encendido parpadeará en rojo y sonará una alerta cada 10 segundos.

Pulsa cualquier botón para reactivar la plancha.

La temperatura aumentará hasta el último ajuste utilizado.

Si dejas desatendida la plancha encendida durante otros cinco minutos, se apagará del todo.

Visita: www.dyson.com/mycorrle para obtener consejos y guías de moldeado.




Apagado

Mantén pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla OLED se apague.

Cierra la plancha y desliza el botón de cierre a cerrado.

El botón de encendido parpadeará hasta que las placas flexibles se hayan enfriado. Si cierras la plancha sin apagarla, se apagará automáticamente.

Viajar con tu plancha

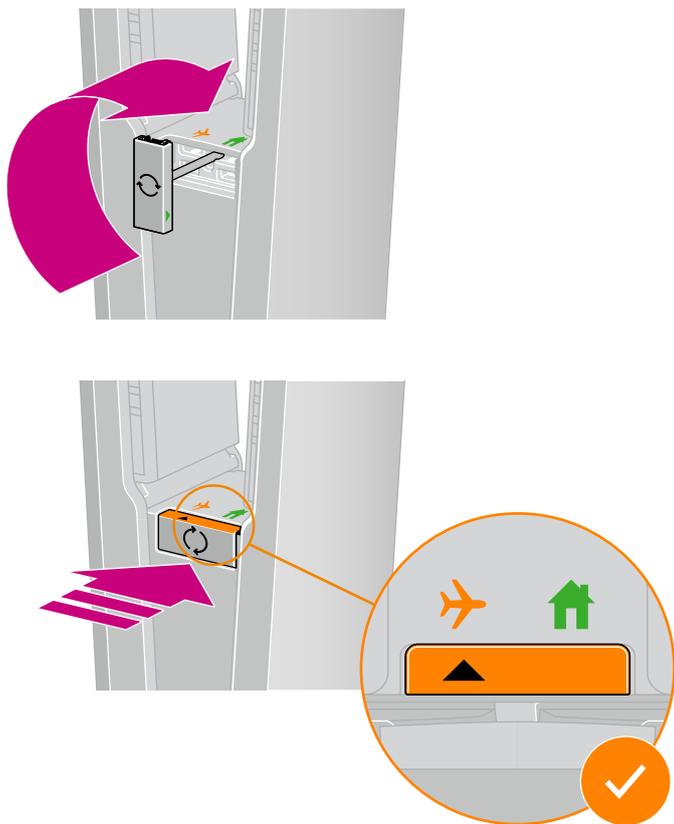

Preparativos para volar

La plancha Dyson Corrale™ ha sido diseñada para cumplir la normativa ICAO, por lo que podrás llevarla contigo a bordo del avión.

Antes de volar:

Ponte en contacto previamente con tu compañía aérea para informarlos de la función «Modo avión».

Retira, gira y vuelve a colocar la pestaña «Modo avión» en la posición «Modo avión» para desconectar la batería.

Guarda tu plancha en el equipaje de mano.

Tenga en cuenta lo siguiente: La normativa japonesa no permite volar con la plancha desde o hacia los aeropuertos de ese país.

Para más información sobre los preparativos para volar, visita www.dyson.com/mycorrale.

Cuando la pestaña «Modo avión» esté en el símbolo del avión, todos los controles quedarán desactivados. Si intentas utilizar la plancha cuando esté «Modo avión», la pantalla OLED mostrará un icono de un avión.

Si este símbolo no aparece en la pantalla OLED cuando la pestaña «Modo avión» está debidamente colocada y tras haber pulsado el botón de encendido, ponte en contacto con Dyson antes de viajar.


Carga mientras viajas

Comprueba si necesitas un adaptador de viaje. El cable de carga magnético 360° es adecuado para su uso en todas las redes eléctricas.

Reactivación de la plancha

Retira, gira y vuelve a colocar la pestaña «Modo avión» para alinearla con el icono de la casa.

Montaje de la base de carga

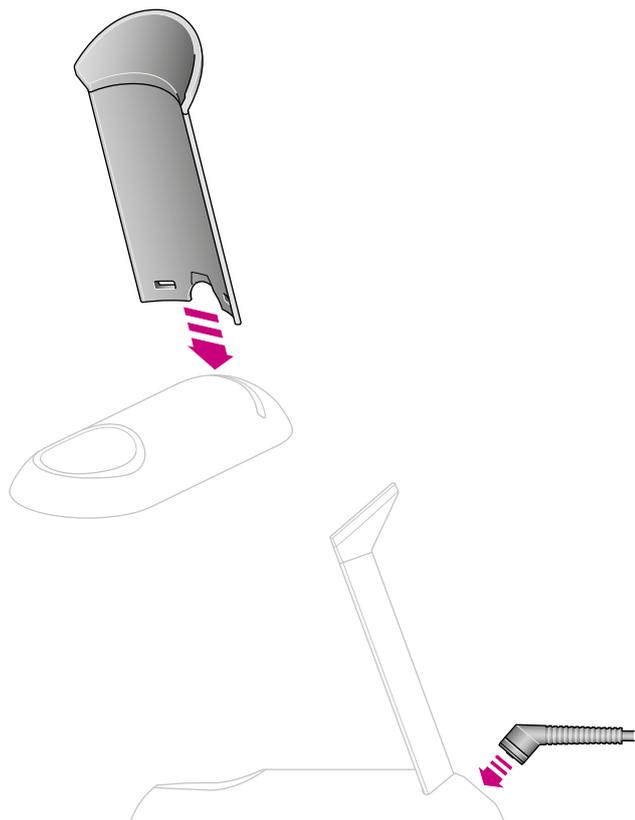


La base puede utilizarse como base de carga o soporte para guardar tu plancha Dyson Corrale™.

Une las dos partes de la base de carga hasta que queden totalmente acopladas.

Conecta el cable magnético de 360° a la base de la base de carga.

Cargar tu plancha

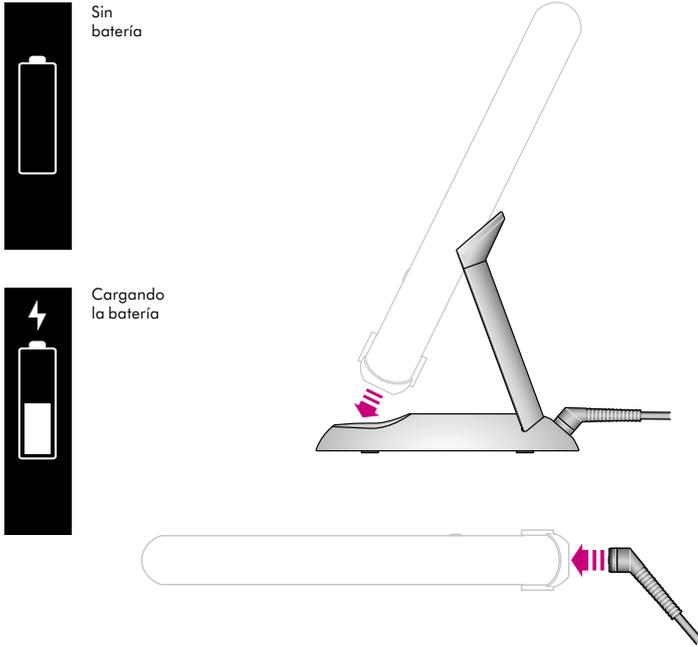

Para unos mejores resultados, carga siempre completamente tu plancha Dyson Corrale™ entre un uso y el siguiente. Cuando la plancha necesite cargarse, el icono de la batería de la pantalla OLED parpadeará y emitirá un sonido de aviso.

Cuando la batería esté vacía, el icono de la batería parpadeará y sonará un aviso durante cinco segundos antes de que se apague la plancha.

La luz LED de carga de la batería cambiará a ámbar cuando se esté cargando y pasará a verde cuando esté totalmente cargada.

Carga tu plancha Dyson Corrale™ en la base de carga o directamente con el cable de carga magnético 360°.


Si la plancha está apagada, sonará un aviso cuando la conectes al cable de carga magnético 360°.

Modo híbrido

Puedes utilizar la plancha con el cable de carga magnético 360° conectado. Esto aumentará el tiempo de funcionamiento, pero aún así tendrás que cargarlo entre un uso y el siguiente, ya que la plancha utilizará la batería durante el moldeado.

Te recomendamos que cargues totalmente la plancha antes de utilizarla en modo híbrido.

Cambiar la configuración

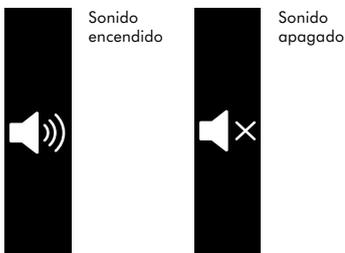

Activar y desactivar los sonidos de alerta


Puedes silenciar los sonidos de aviso mientras usas la plancha.

Para tu seguridad, no podrás silenciar los sonidos de alerta ni del modo de descanso.

Mantén pulsados los botones de encendido y temperatura (-) para apagar los sonidos de aviso.

Cuando el icono del altavoz está tachado, los sonidos de aviso están silenciados.

Repite este paso para volver a encender los sonidos de aviso.

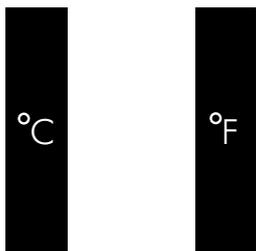


Cambiar las unidades de temperatura

Puedes seleccionar las unidades de temperatura que prefieras (Celsius o Fahrenheit).

Mantén pulsados los botones de encendido y temperatura (+) para cambiar entre una y otra unidad.

Deja de pulsar los botones cuando aparezca en la pantalla OLED la unidad de temperatura que deseas.

Cuidado de tu plancha

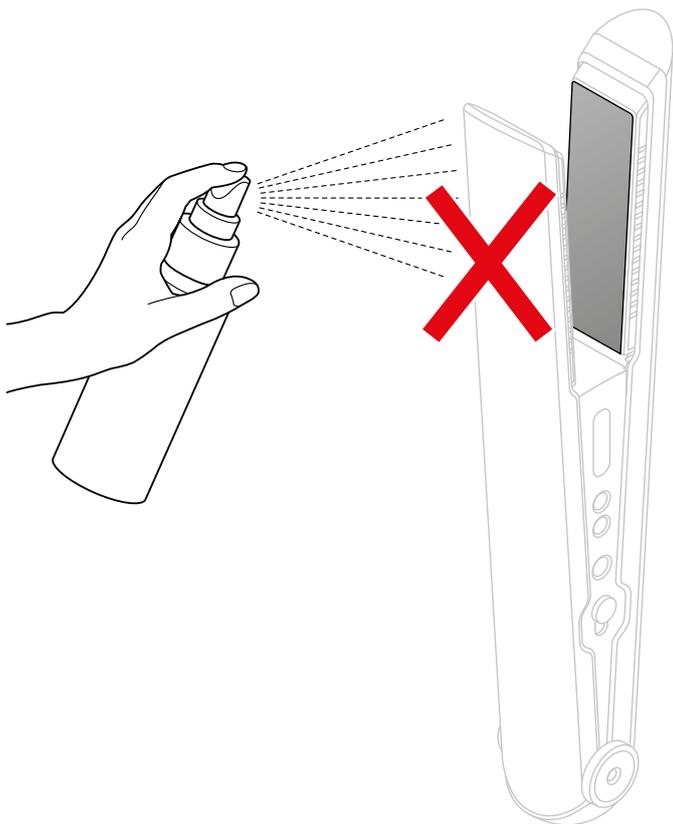

Apaga tu plancha Dyson Corrale™ y deja que se enfríe antes de limpiarla.

Limpia las placas flexibles con un paño húmedo que no suelte pelusa. Fróta suavemente para eliminar cualquier resto de producto para cabello.

No utilices productos químicos ni abrasivos, ya que esto podría dañar la superficie de las placas flexibles.

Pantallas de alerta



Demasiado caliente
Apaga la plancha y deja que se enfríe.



Restablecer
Apaga la plancha y vuelve a encenderla para restablecerla.



Error del cargador
El cargador no funciona como debería. Ponte en contacto con la línea de asistencia telefónica de Dyson.



Llamar a Dyson
Tu plancha no funciona como debería. Ponte en contacto con la línea de asistencia telefónica de Dyson.



Si este símbolo no aparece en la pantalla OLED cuando la pestaña «Modo avión» está debidamente colocada y tras haber pulsado el botón de encendido, ponte en contacto con Dyson antes de viajar.