



FR
ES

Contenu de l'emballage

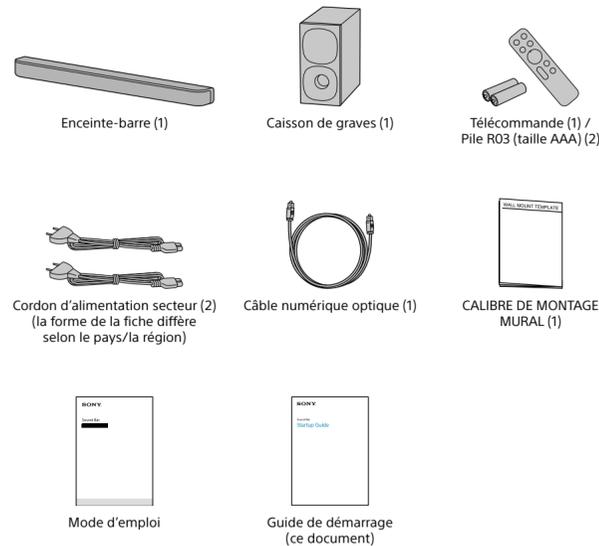


Pour activer la télécommande

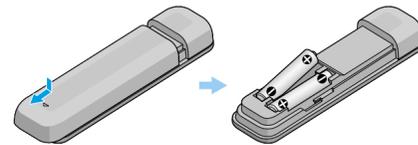

HT-S400

1 Choisissez une méthode d'installation


Installation sur une étagère/un socle

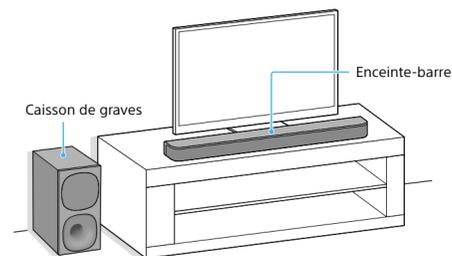

ou

Fixation au mur


Pour plus de détails, reportez-vous au Mode d'emploi (document séparé).

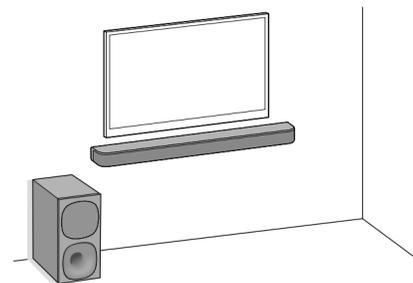

Remarque

- Débranchez préalablement les cordons d'alimentation secteur du téléviseur et des dispositifs de la prise secteur. Les cordons d'alimentation secteur doivent être rebranchés à l'étape 3.
- Placez le caisson de graves à une distance minimale de 5 cm (2 po) du meuble TV, des murs, etc.
- Ne posez pas le caisson de graves sur l'un de ses côtés.

2 Connectez un téléviseur

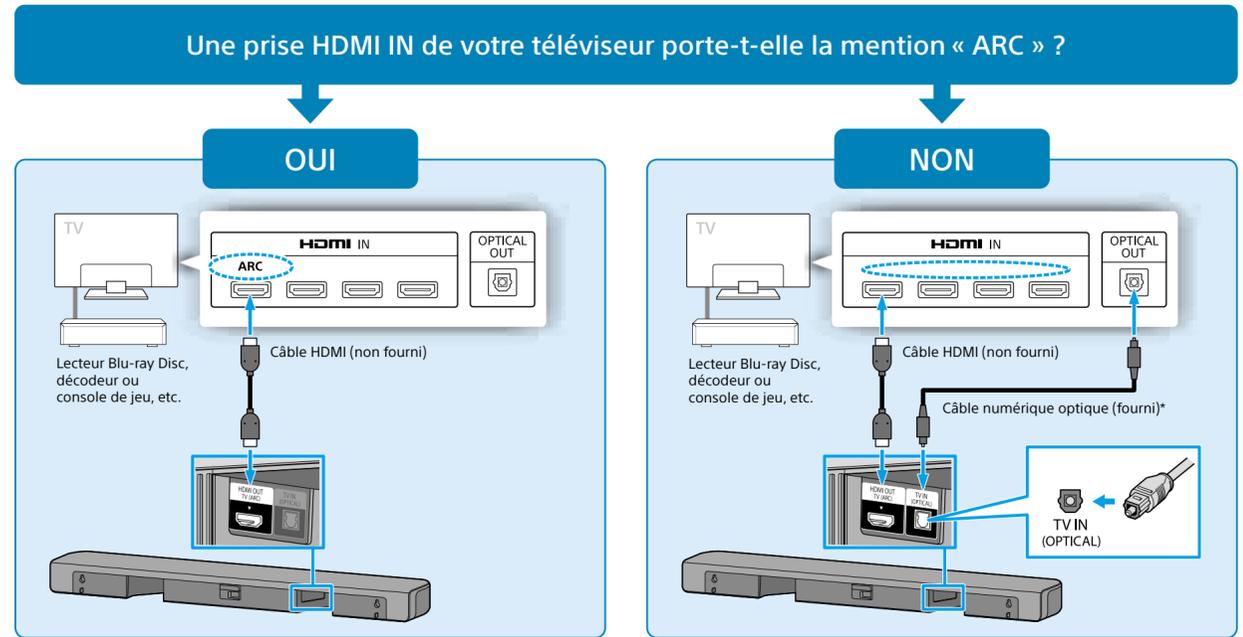


* Si votre téléviseur ne prend pas en charge la fonction ARC (Audio Return Channel), connectez un câble numérique optique (fourni) pour écouter le son du téléviseur.

Remarque


- Vérifiez la forme de la prise TV IN (OPTICAL) sur l'enceinte-barre et le connecteur du câble numérique optique, puis insérez le connecteur dans la prise dans le bon sens. Si vous insérez le connecteur dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager le connecteur et la prise.

3 Raccordez les cordons d'alimentation secteur du téléviseur et du système d'enceintes

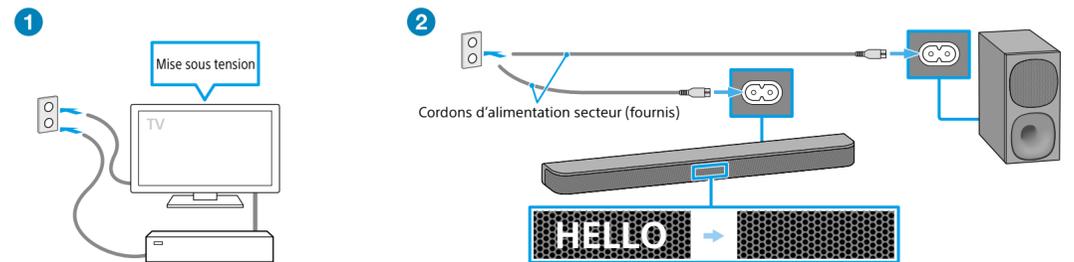

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation secteur du téléviseur et mettez-le sous tension.
- 2 Raccordez les cordons d'alimentation secteur (fournis) à l'enceinte-barre et au caisson de graves, puis raccordez les cordons aux prises secteur. La télécommande du système d'enceintes ne fonctionne pas tant que le message [HELLO] sur l'afficheur du panneau avant de l'enceinte-barre n'a pas disparu.

4 Écoutez le son

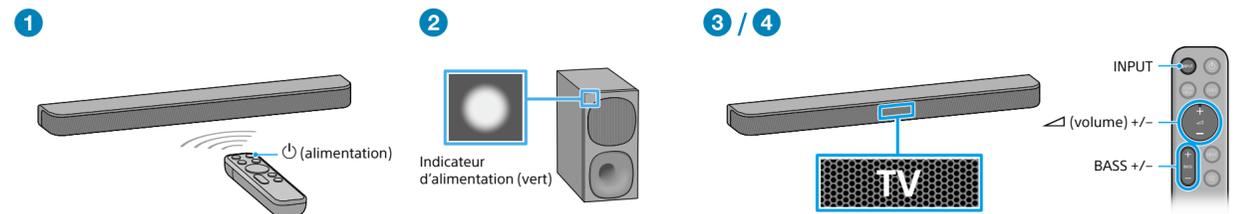


- 1 Appuyez sur (alimentation) sur la télécommande du système d'enceintes.
- 2 Vérifiez si l'indicateur d'alimentation du caisson de graves brille en vert. Lorsque la connexion avec l'enceinte-barre est établie, l'indicateur d'alimentation du caisson de graves brille en vert.
- 3 Appuyez sur INPUT pour sélectionner l'entrée [TV]. Puis sélectionnez le programme qui vous intéresse à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur (volume) +/- pour régler le volume du système d'enceintes et appuyez sur BASS +/- pour régler le volume du caisson de graves.

Remarque


- En fonction de l'ordre dans lequel vous mettez sous tension le téléviseur et le système d'enceintes, le système peut entrer en mode muet. Si cela se produit, mettez d'abord le téléviseur sous tension, puis le système.

Artículos incluidos en la caja

FR
ES

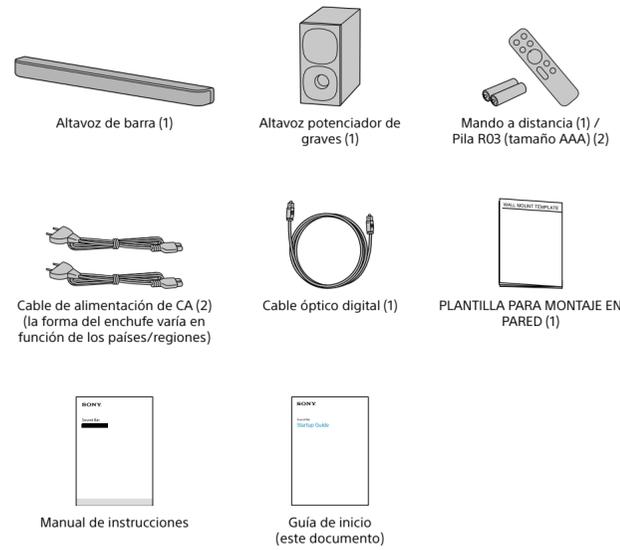


Configuración del mando a distancia

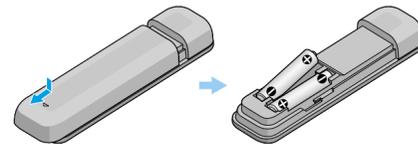


1 Selección de un método de instalación

Instalación en un estante/soporte

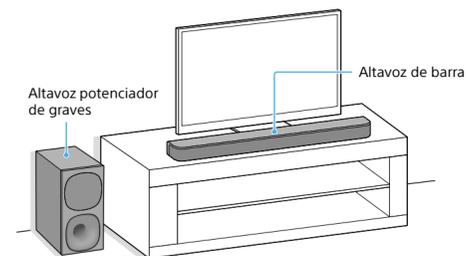

Montaje en una pared


Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones (documento aparte).

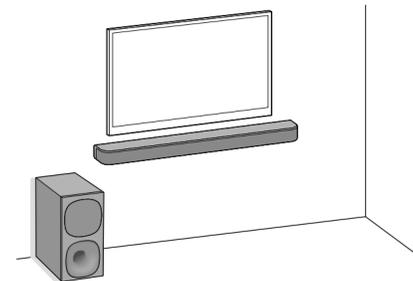

Nota

- Primero de todo, desconecte los cables de alimentación de CA del televisor y los dispositivos de las tomas de CA. Los cables de alimentación de CA deben conectarse de nuevo en el paso 3.
- Coloque el altavoz potenciador de graves a 5 cm (2 pulgadas) o más de un soporte de televisor, paredes, etc.
- No coloque el altavoz potenciador de graves apoyado por uno de sus lados.

2 Conexión con un televisor

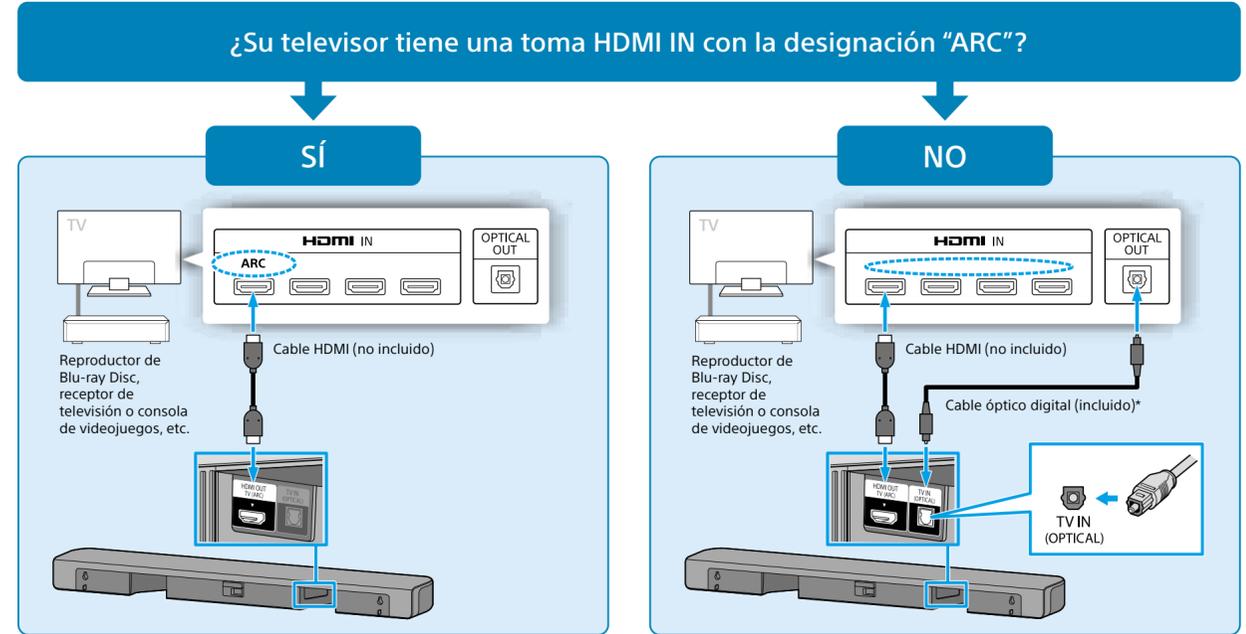


* Si su televisor no es compatible con la función ARC (Audio Return Channel), conecte un cable óptico digital (incluido) para escuchar el sonido del televisor.

Nota


- Compruebe la forma de la toma TV IN (OPTICAL) del altavoz de barra y el conector del cable óptico digital y, a continuación, introduzca el conector en la toma en la dirección correcta. Si introduce el conector en la dirección incorrecta, podría provocar daños en el conector y en la toma.

3 Conexión de los cables de alimentación de CA del televisor y el sistema de altavoces

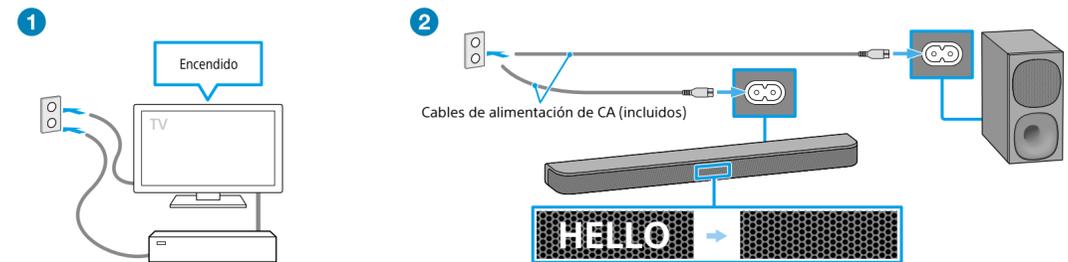

- 1 Conecte el cable de alimentación de CA del televisor y enciéndalo.
- 2 Conecte los cables de alimentación de CA (incluidos) al altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves, y después, conecte los cables a las tomas de CA. El mando a distancia del sistema de altavoces no funciona hasta que desaparece [HELLO] de la pantalla del panel frontal del altavoz de barra.

4 Reproducción de sonido

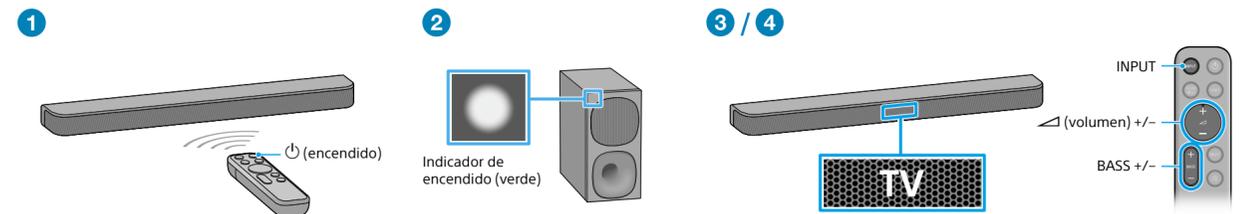

- 1 Presione (encendido) en el mando a distancia del sistema de altavoces.
- 2 Confirme que el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves está de color verde. Una vez completada la conexión con el altavoz de barra, el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves queda iluminado en verde.
- 3 Pulse INPUT para seleccionar la entrada [TV]. A continuación seleccione el programa que desee utilizando el mando a distancia del televisor.
- 4 Pulse (volumen) +/- para ajustar el volumen del sistema de altavoces y pulse BASS +/- para ajustar el volumen del altavoz potenciador de graves.

Nota

- En función del orden de encendido del televisor y el sistema de altavoces, es posible que el sistema se active en el modo de silenciamiento. En este caso, encienda primero el televisor y, a continuación, el sistema.