

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR



Modelo: YY2981

Guía de inicio rápido


Descargue la aplicación y configure los auriculares



Para utilizar todas las funciones y prestaciones mejoradas, actualice el software de los auriculares y la aplicación "Sony | Headphones Connect" a la última versión. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Primeros pasos

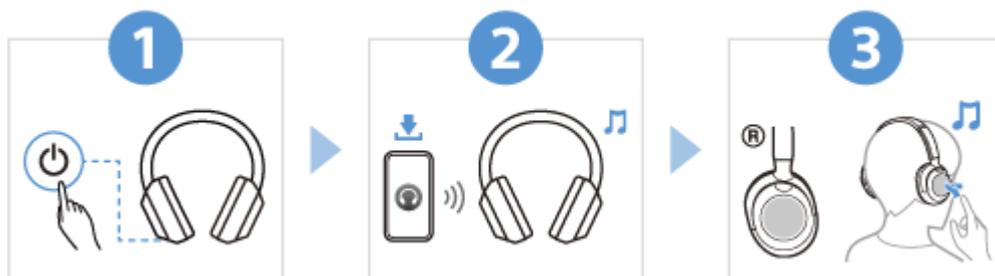**1****Encendido de los auriculares**



Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante aproximadamente 2 segundos o más hasta que el indicador (azul) parpadee. Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento al encender los auriculares por primera vez después de la compra.

2



Establecimiento de una conexión BLUETOOTH®

Siga las instrucciones de la aplicación “Sony | Headphones Connect” descargada.

3



Funcionamiento de los auriculares

Puede utilizar el panel de control del sensor táctil para realizar las operaciones siguientes.

- Tocar dos veces rápidamente: reproducción/pausa
- Deslizar el dedo hacia delante y soltarlo: saltar al principio de la siguiente pista
- Deslizar el dedo hacia atrás y soltarlo: saltar al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción)
- Deslizar el dedo hacia arriba y soltarlo: subir el volumen
- Deslizar el dedo hacia abajo y soltarlo: bajar el volumen

Para obtener más información sobre las operaciones, consulte “Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)”.

Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Los auriculares no son a prueba de agua.

Si los auriculares se cargan en contacto con líquido como sudor o agua de lluvia, pueden producirse combustiones o averías.

Nota

- Si se pone los auriculares sin ajustar el regulador, es posible que no se coloque correctamente los auriculares, lo que provocará molestias o un efecto débil de cancelación de ruido. También es posible que la función de detección de utilización de los auriculares no funcione correctamente y haga que la reproducción de música se detenga automáticamente o que se active la función de apagado automático (la función de ahorro de batería) para apagar los auriculares automáticamente.

Información relacionada

[Ponerse los auriculares](#)

[Establecimiento de una conexión Bluetooth manualmente](#)

[Carga de los auriculares](#)

WH-ULT900N

[Introducción](#)

[Qué puede hacer con la función Bluetooth](#)

[Acerca de las indicaciones de voz](#)

[Accesorios suministrados](#)

- [Artículos incluidos](#)

- [Colocación de los auriculares en el estuche de transporte](#)

Partes y controles

- [Ubicación y funciones de las partes](#)

- [Acerca del indicador](#)

Ponerse los auriculares

- [Ponerse los auriculares](#)

Manejo de los auriculares

- [Acerca del panel de control del sensor táctil](#)

- [Uso de Quick Access](#)

Alimentación/carga

- [Carga de los auriculares](#)

- [Tiempo de funcionamiento disponible](#)

- [Comprobación de la batería restante](#)

- [Encendido de los auriculares](#)

- [Apagado de los auriculares](#)

Realizar conexiones

[Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Configuración fácil con la aplicación

- [Conexión con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Teléfono inteligente Android

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)

- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)

- [Conexión con un iPhone emparejado](#)

Ordenadores

- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)

- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)

Otros dispositivos Bluetooth

[Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)

[Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Conexión multipunto

[Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)

[Uso del cable de auriculares suministrado](#)

Escuchar música

Escuchar música a través de una conexión Bluetooth

[Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)

[Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

[Acerca de 360 Reality Audio](#)

Función de cancelación de ruido

[¿Qué es la cancelación de ruido?](#)

[Utilización de la función de cancelación de ruido](#)

Escuchar sonido ambiente

[Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)

[Escuchar el sonido ambiente rápidamente \(modo Atención rápida\)](#)

Función de control de graves

[Disfrutar de un potente sonido de graves \(botón ULT\)](#)

Modo de calidad de sonido

[Acerca del modo de calidad de sonido](#)

[Códexes compatibles](#)

[Acerca de la función DSEE](#)

Realizar llamadas telefónicas

[Recibir una llamada](#)

[Hacer una llamada](#)

[Funciones para una llamada telefónica](#)

[Realización de una videollamada en su ordenador](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Utilización de la función de asistencia de voz

[Uso del Asistente de Google](#)

[Uso de Amazon Alexa](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Google app\)](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)

Utilización de las apps

[Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

[Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

[Cómo mantener el software actualizado \(para un uso confortable de los auriculares\)](#)

Qué puede hacer con los servicios asociados

[Qué puede hacer con los servicios asociados](#)

Información importante

[Precauciones](#)

[Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

[Sitios web de asistencia al cliente](#)

Solución de problemas

[¿Cómo puedo solucionar los problemas?](#)

Alimentación/carga

— [No se pueden encender los auriculares.](#)

— [No se puede realizar la carga.](#)

[El tiempo de carga es demasiado largo.](#)

[El tiempo de funcionamiento es reducido \(la batería dura poco\).](#)

Sonido

[No hay sonido](#)

[Nivel de sonido bajo](#)

[La calidad del sonido es baja, o se oyen ruidos o sonidos extraños.](#)

[El sonido salta con frecuencia.](#)

[Los efectos de cancelación del ruido no son suficientes.](#)

Conexión Bluetooth

[No se puede realizar el emparejamiento.](#)

[No es posible establecer una conexión Bluetooth.](#)

[No puedo controlar los auriculares.](#)

[No se escucha a la otra persona o el volumen es bajo durante las llamadas/La otra persona no le oye o su volumen está bajo durante las llamadas.](#)

[Los auriculares no reaccionan correctamente.](#)

Restablecimiento o inicialización de los auriculares

[Reinicio de los auriculares](#)

[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Qué puede hacer con la función Bluetooth

Los auriculares utilizan tecnología inalámbrica Bluetooth, que permite realizar lo siguiente.

Escuchar música

Puede disfrutar de la música de forma inalámbrica desde un teléfono inteligente o un reproductor de música, etc.



Hablar por teléfono

Puede hacer y recibir llamadas manos libres, sin sacar el teléfono inteligente o el teléfono móvil del bolso o el bolsillo.



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Acerca de las indicaciones de voz

En los ajustes de fábrica, oirá indicaciones de voz en inglés en las siguientes situaciones a través de los auriculares. El contenido de las indicaciones de voz está explicado en paréntesis.

Puede cambiar el idioma de las indicaciones de voz y activar/desactivar las indicaciones de voz con la aplicación "Sony | Headphones Connect". Para obtener más información, consulte la guía de ayuda de la app "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/

- Al acceder al modo de emparejamiento: "Pairing" (Emparejamiento)
- Al comprobar la carga de batería restante: "Battery about XX %" (batería aprox. XX %) (El valor "XX" indica la carga restante aproximada. Utilícelo como un cálculo aproximado.) / "Battery fully charged" (batería cargada al máximo)
- Cuando la carga de batería restante es baja: "Low battery" (Batería baja)
- Cuando los auriculares se apagan automáticamente debido a la batería baja: "Battery is empty" (Recargue los auriculares)
- Si el Asistente de Google™ no está disponible en el teléfono inteligente conectado a los auriculares aunque utilice el panel de control del sensor táctil: "The Google Assistant is not connected" (El asistente de Google no está conectado)
- Si Amazon Alexa no está disponible en el teléfono inteligente conectado a los auriculares aunque utilice el panel de control del sensor táctil: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Su dispositivo móvil no está conectado o bien tiene que abrir la app Alexa y volver a intentarlo)
- Si Quick Access no está disponible porque Service Link está desactivado: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Inicie Headphones Connect para activar Enlace de servicio)
- Cuando Quick Access no está disponible durante una actualización de software: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Función no disponible durante la actualización. Por favor, espere un momento hasta que se complete la actualización.)
- Cuando la aplicación correspondiente no se inicia incluso si se pulsa el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) cuando Quick Access se establece en el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente): "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (La aplicación asignada a Quick Access no se inicia en el dispositivo móvil)

Nota

- Tienen que pasar unos 10 minutos cuando se cambia el idioma de la indicación de voz.
- Aunque inicialice los auriculares para restaurar los ajustes de fábrica después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz, el idioma también volverá a los ajustes de fábrica.
- Si no oye las indicaciones de voz después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz o de actualizar el software, apague los auriculares y vuelva a encenderlos.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Artículos incluidos

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta alguno de los elementos, póngase en contacto con su distribuidor.


Los números entre () indican la cantidad de artículos.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido (1)

Cable USB Type-C® (De USB-A a USB-C®) (1)



Cable de auriculares (1)

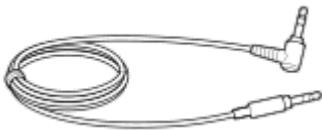

Estuche de transporte (1)




Documentos (1 juego)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR


Colocación de los auriculares en el estuche de transporte

Cuando haya terminado de usar los auriculares, gire las unidades izquierda y derecha de modo que los auriculares queden planos, pliegue una unidad hacia la banda para la cabeza y guárdelos en el estuche de transporte suministrado.

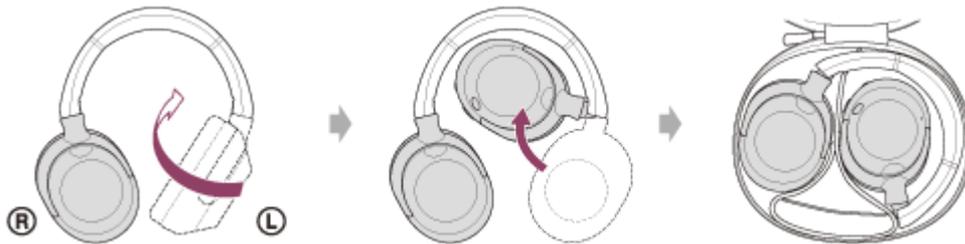


Almacenamiento de los cables

Coloque los cables en el soporte separado por el divisor del estuche de transporte.

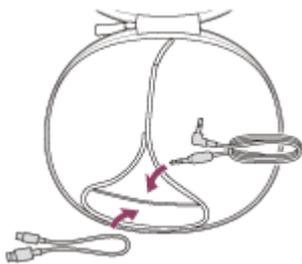

Ubicación y funciones de las partes

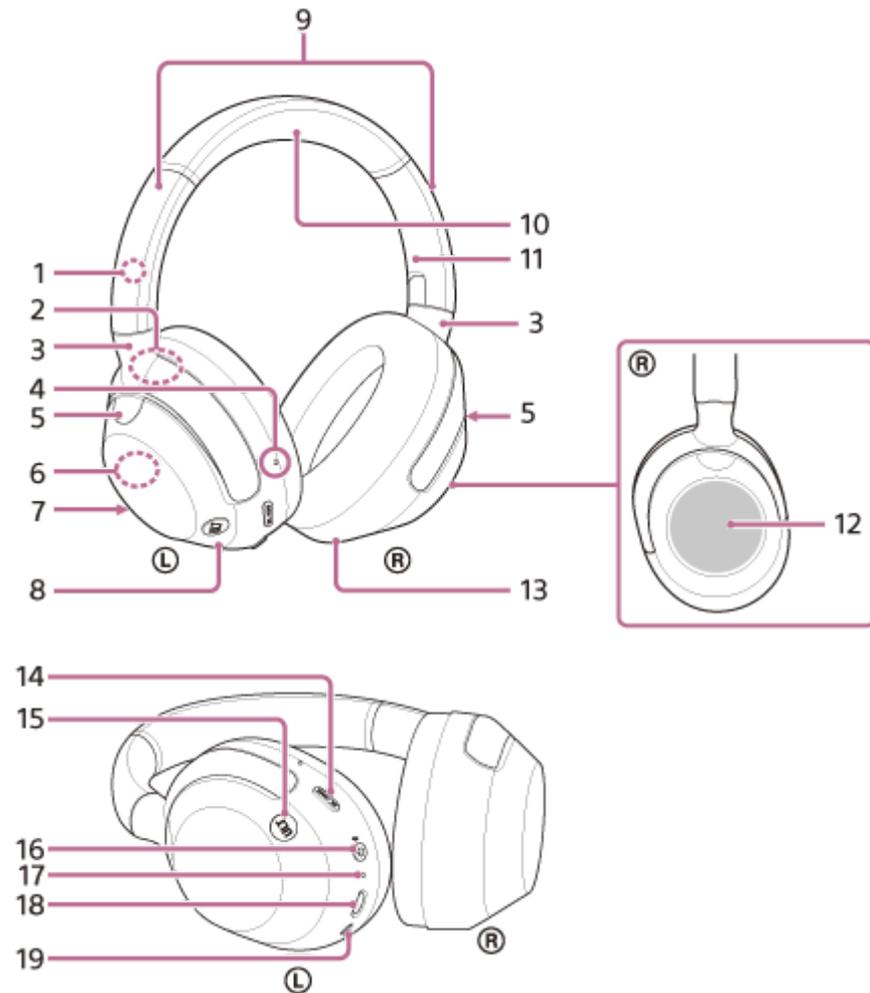

1. Marca **L** (izquierda)
2. Número de serie
Ubicado en la parte inferior del gancho de la unidad izquierda.
3. Ganchos
4. Punto táctil
Hay un punto táctil en la unidad izquierda.
5. Micrófonos con función de cancelación de ruido (externos) (izquierda, derecha)
Capta el sonido del ruido cuando se utiliza la función de cancelación de ruido.
6. Antena incorporada
La antena Bluetooth está integrada en los auriculares.
7. Micrófono del teléfono (izquierda)
Recoge el sonido de su voz cuando habla por teléfono.
8. Unidad izquierda

9. Reguladores
10. Banda para la cabeza
11. Marca ® (derecha)
12. Panel de control del sensor táctil
Controla de forma remota la reproducción de música del dispositivo Bluetooth conectado o lleva a cabo otras operaciones utilizando el funcionamiento táctil.
13. Unidad derecha
14. Botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente)
15. Botón ULT
16. Botón  (encendido)/  (Bluetooth)
17. Indicador (naranja/azul)
Se ilumina de color naranja o azul para indicar el estado de la batería o de comunicación de los auriculares.
18. Puerto USB Type-C
Conecte los auriculares a un ordenador o a una toma de CA con un adaptador de CA USB disponible en el mercado con el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares.
19. Toma de entrada del cable de auriculares
Conecte un reproductor de música, etc. mediante el cable de auriculares suministrado. Asegúrese de insertar el cable hasta que quede fijo. Si la clavija no se ha conectado correctamente, es posible que no oiga el sonido correctamente.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Acerca del panel de control del sensor táctil](#)

Las indicaciones de estado de conexión y no conexión se apagan automáticamente después de que transcurra un período de tiempo. Empiezan a parpadear de nuevo durante un período de tiempo cuando se realiza alguna operación. Cuando la carga de batería restante es baja, el indicador comienza a parpadear en naranja.

Otros

- Cable de auriculares conectado (equipo encendido)

● - - - - ● - - - - (parpadea en azul repetidamente a intervalos de aproximadamente 5 segundos)

El indicador se apaga automáticamente pasado un periodo de tiempo determinado. Cuando la carga de batería restante es baja, el indicador comienza a parpadear en naranja.

- Actualización de software

▬ - - - ▬ - - - (parpadea despacio en azul repetidamente)

- Inicialización completada

● - ● - ● - ● - (parpadea 4 veces en azul)

Para obtener información detallada, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Tema relacionado

- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Ponerse los auriculares

1 Fíjese en las marcas izquierda y derecha de los auriculares.

En la unidad izquierda, se encuentra la marca **Ⓛ** (izquierda), un punto táctil (A), el botón **⏻** (encendido), el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) y el botón ULT.

En la unidad derecha, se encuentra la marca **Ⓡ** (derecha). No hay ningún punto táctil ni botón.

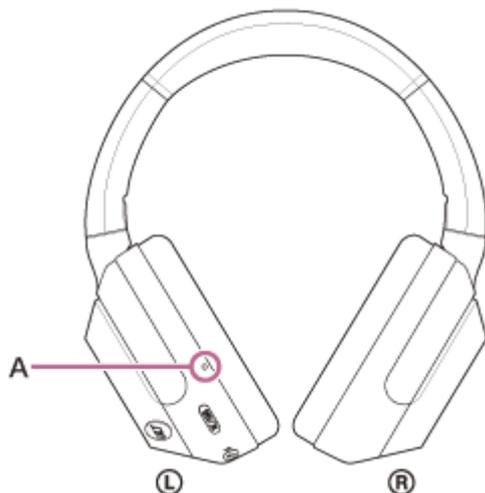


2 Extienda el regulador de ajuste a la cabeza.

Extienda el regulador de ajuste a la cabeza en toda su longitud antes de colocarse el auricular.




3 Póngase los auriculares.

Póngase los auriculares con las almohadillas ajustadas a las orejas.

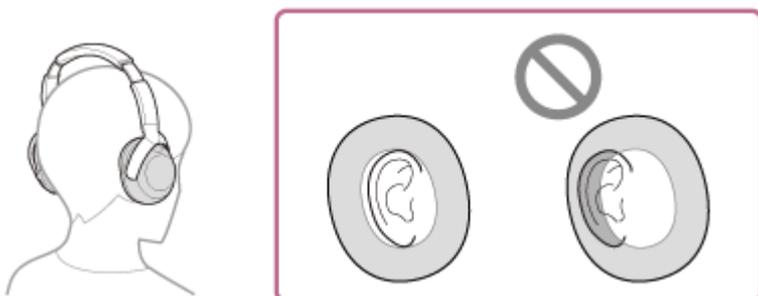

4 Ajuste la longitud del regulador de ajuste a la cabeza.

Ajuste el regulador a una longitud en la que la banda para la cabeza toque la parte superior de su cabeza.

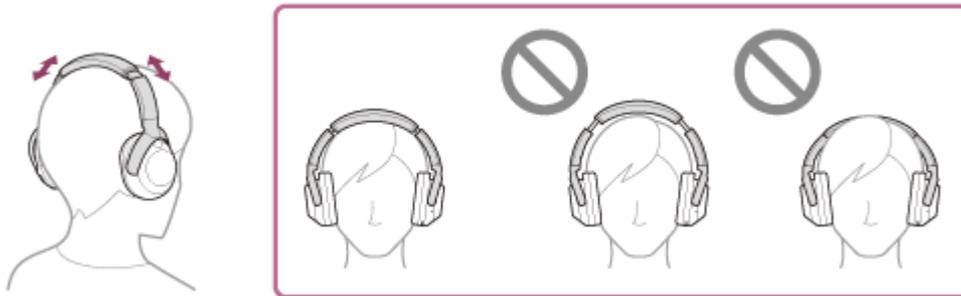

5 Ajuste la orientación de las unidades.

Ajuste la orientación de las unidades izquierda y derecha para que las almohadillas se ajusten perfectamente a sus orejas.



Si se pone los auriculares sin ajustar el regulador, es posible que no se coloque correctamente los auriculares, lo que provocará molestias o un efecto débil de cancelación de ruido.

También es posible que la función de detección de utilización de los auriculares no funcione correctamente y haga que la reproducción de música se detenga automáticamente o que se active la función de apagado automático (la función de ahorro de batería) para apagar los auriculares automáticamente.

Al colocarse y quitarse los auriculares

Con los ajustes de fábrica, el sensor de proximidad integrado en la unidad izquierda detecta cuando los auriculares se colocan o se retiran de sus orejas y los auriculares controlan automáticamente el funcionamiento del panel de control del sensor táctil, el apagado de los auriculares, la pausa en la reproducción de música, etc. (Detección de utilización).

Al llevar puestos los auriculares

- Puede utilizar el panel de control del sensor táctil de los auriculares para reproducir música, hacer y recibir llamadas, etc.

Al quitarse los auriculares

- Cuando escuche música llevando los auriculares en las orejas, los auriculares detendrán la reproducción de música automáticamente si se quita los auriculares. Al ponerse de nuevo los auriculares, estos reanudan la reproducción de música.
- Para ahorrar batería, los auriculares se apagarán automáticamente si pasan 15 minutos sin que los lleve puestos.
- Con el fin de evitar que los auriculares reaccionen de manera incorrecta, no podrá reproducir música, hacer y recibir llamadas y otras operaciones si no lleva puestos los auriculares en las orejas, aunque toque el panel de control del sensor táctil.

Las funciones del botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) y el botón ULT no se pueden utilizar.

- Cuando hable a los auriculares mientras los lleva puestos, la llamada se transfiere automáticamente al teléfono inteligente o teléfono móvil si se quita los auriculares. Al volver a ponerse los auriculares, la llamada se transfiere de nuevo a los auriculares.

Sugerencia

- Al utilizar la aplicación “Sony | Headphones Connect”, puede cambiar los ajustes de la función de pausa y reanudación de reproducción de música automática mediante la detección de utilización y la función de apagado automático de la detección de utilización (la función de ahorro de batería).

Nota

- En los siguientes casos, es posible que la detección de utilización no responda correctamente. Si no utiliza los auriculares, apague los auriculares.
 - Con los auriculares en el cuello, introduce la barbilla en la estructura



- La mano se coloca dentro de la almohadilla de la unidad izquierda.




- Los auriculares se encuentran dentro de un recipiente, como una bolsa.



- Los auriculares cuelgan del borde de algo como un bolso.



- Los auriculares están sobre una superficie como un escritorio.

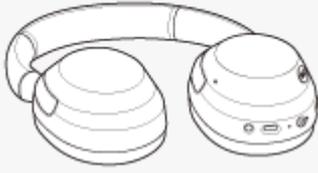

- Si se coloca los auriculares sobre un gorro, una pieza de ropa, una bufanda, el pelo, etc., es posible que no funcione correctamente la detección de utilización y que el panel de control del sensor táctil no esté disponible. Póngase los auriculares de modo que las orejas queden dentro de las almohadillas.
- Si se conecta el cable de auriculares suministrado a los auriculares, la detección de utilización no funcionará.
- La función de pausa y reanudación de reproducción de música automática mediante la detección de utilización únicamente se encuentra disponible a través de la conexión Bluetooth.
- El dispositivo conectado o la aplicación de reproducción que utiliza tal vez no admitan la función de pausa y reanudación de reproducción de música automática a través de la detección de utilización.
- Al colocar o extraer los auriculares, la llamada se transfiere únicamente cuando la función de apagado automático de detección de utilización está activada.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR


Acerca del panel de control del sensor táctil

Utilice el panel de control del sensor táctil (A) de los auriculares para realizar diversas operaciones, como reproducir música, llamar por teléfono o cambiar al modo Atención rápida.



Algunas operaciones disponibles

- Toque dos veces rápidamente (con un intervalo de unos 0,4 segundos entre cada toque).

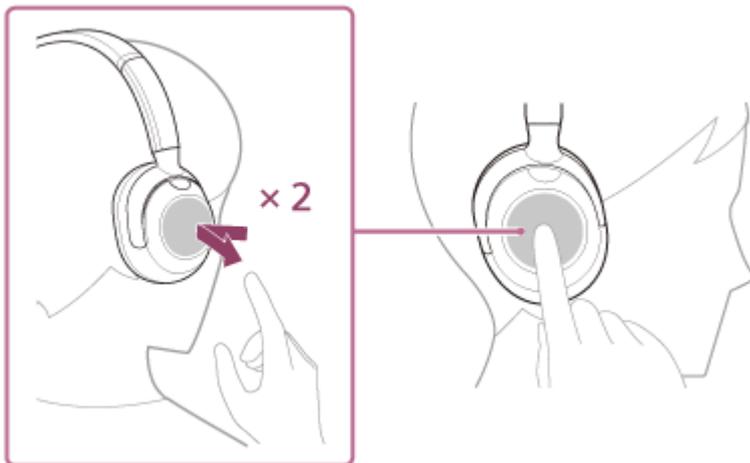

Durante la reproducción de música: reproduce o detiene la música.


Para una llamada telefónica: recibe una llamada cuando hay una llamada entrante. Finaliza una llamada en curso.

- Deslice el dedo hacia delante y suéltelo.




Durante la reproducción de música: salta al principio de la pista siguiente. Para avanzar rápidamente, deslice el dedo hacia delante y manténgalo pulsado. Suelte en el punto de reproducción deseado.

- Deslice el dedo hacia atrás y suéltelo.

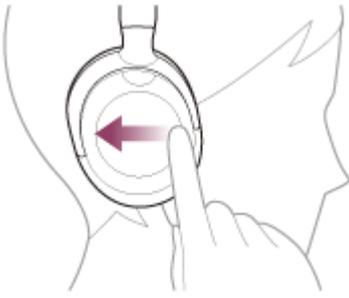

Durante la reproducción de música: salta al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción). Para retroceder rápidamente, deslice el dedo hacia atrás y manténgalo pulsado. Suelte en el punto de reproducción deseado.

- Deslice el dedo hacia arriba y suéltelo.

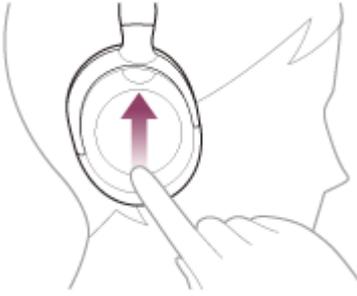

Durante la reproducción de música/una llamada telefónica: aumenta el volumen. Repita hasta que el volumen alcance el nivel deseado. Para seguir cambiando el volumen, deslice el dedo hacia arriba y manténgalo pulsado. Suéltelo en el nivel deseado.

- Deslice el dedo hacia abajo y suéltelo.




Durante la reproducción de música/una llamada telefónica: baja el volumen. Repita hasta que el volumen alcance el nivel deseado. Para seguir cambiando el volumen, deslice el dedo hacia abajo y manténgalo pulsado. Suéltelo en el nivel deseado.

- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil.



Al utilizar la función de asistencia de voz: inicia la entrada de voz. Para finalizar la entrada de voz, levante el dedo.

- Toque todo el panel de control del sensor táctil con la mano.

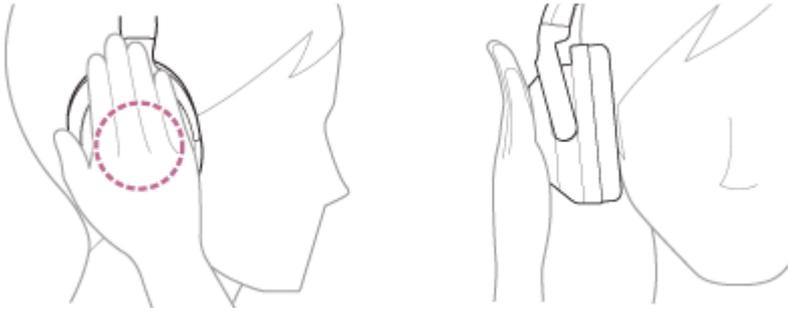

Activa el modo Atención rápida. Para desactivar el modo Atención rápida, levante la mano.

Sugerencia

- Puede activar/desactivar el panel de control del sensor táctil mediante la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.
- Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la app utilizada. En algunos casos, puede funcionar de forma diferente o es posible que no funcione aunque se realicen las operaciones descritas anteriormente.
- Con el fin de evitar que los auriculares reaccionen de manera incorrecta, no podrá reproducir música, hacer y recibir llamadas ni realizar otras operaciones si no lleva puestos los auriculares en los oídos, aunque toque el panel de control del sensor táctil.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)
- [Ponerse los auriculares](#)
- [Uso del Asistente de Google](#)
- [Uso de Amazon Alexa](#)
- [Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)
- [Escuchar el sonido ambiente rápidamente \(modo Atención rápida\)](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [No puedo controlar los auriculares.](#)
- [Los auriculares no reaccionan correctamente.](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Uso de Quick Access

Quick Access es una función que le permite reproducir contenidos de la aplicación correspondiente simplemente pulsando el botón de los auriculares.

1 Póngase los auriculares en las orejas.

Consulte “[Ponerse los auriculares](#)” para saber cómo ponerse los auriculares en los oídos.

2 Conecte los auriculares a un teléfono inteligente a través de una conexión Bluetooth.

3 Abra la aplicación “Sony | Headphones Connect” y defina el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) como botón Quick Access.

4 Con la aplicación “Sony | Headphones Connect”, asigne un servicio a realizar cuando se pulse el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) dos o tres veces.

Cuando se pulsa el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) dos o tres veces, se puede realizar el servicio asignado de antemano.

Establezca la función realizada cuando el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) se pulse dos veces en [Press the [NC/AMB] button 2 times] y la función realizada cuando el botón se pulse tres veces en [Press the [NC/AMB] button 3 times].

Para obtener más información sobre la aplicación “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

5 Inicie la aplicación del servicio asignado para Quick Access.

6 Pulse el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) dos o tres veces para utilizar Quick Access.

Se realiza el servicio asignado de antemano.

Sugerencia

- Para usar Quick Access debe instalar la aplicación para teléfono inteligente correspondiente y conectarse a Internet. En algunas aplicaciones deberá iniciar sesión.
- Para más detalles sobre las últimas especificaciones de Quick Access, consulte la pestaña [Services] de la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Los dispositivos que pueden asignarse a Quick Access varían en función del país o la región.


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Carga de los auriculares

Los auriculares contienen una pila recargable de iones de litio integrada. Utilice el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares antes de utilizarlos.

1 Conecte los auriculares a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios (A).

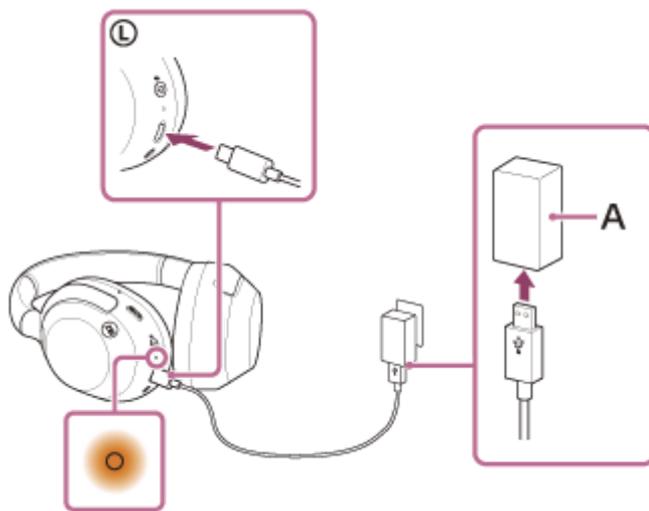

- El indicador (naranja) de los auriculares se ilumina.
- La carga finaliza aproximadamente 3,5 horas* más tarde, momento en que el indicador se apaga automáticamente.

* Tiempo necesario para cargar completamente una batería vacía. El tiempo de carga puede diferir en función de las condiciones de uso.

Una vez finalizada la carga, desconecte el cable USB Type-C.

Requisitos del sistema para la carga de la batería mediante USB

Adaptador de CA USB

Un adaptador de CA USB disponible en comercios que pueda suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más

Ordenador personal

Ordenador personal con un puerto USB estándar

- No garantizamos que funcione en todos los ordenadores.
- No se garantiza el funcionamiento correcto en ordenadores ensamblados por el usuario o personalizados.

Sugerencia

- Los auriculares también se pueden cargar conectándolos a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB Type-C suministrado.
- Si la carga comienza mientras los auriculares están encendidos, los auriculares se apagarán automáticamente.

Nota

- Es posible que no se carguen correctamente con cables distintos al cable USB Type-C suministrado.
- En función del tipo de adaptador de CA USB, es posible que la carga no funcione.
- Cuando los auriculares están conectados a una toma de CA o a un ordenador, todas las operaciones, como encender los auriculares, registrarlos o conectarse a dispositivos Bluetooth y reproducir música, no se pueden realizar.
- Los auriculares no se pueden cargar cuando el ordenador entra en modo de espera (suspensión) o de hibernación. En tal caso, cambie los ajustes del ordenador y vuelva a iniciar la carga.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía de la batería mejorará tras varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.
- Si los auriculares detectan un problema durante la carga debido a alguna de las siguientes causas, el indicador (naranja) parpadeará. En tal caso, vuelva a cargarla dentro del intervalo de temperatura de carga. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
 - La temperatura ambiente está fuera del intervalo de temperatura de carga de 5 °C - 35 °C.
 - Hay un problema con la batería recargable.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, puede ser que el indicador (naranja) no se ilumine de inmediato cuando los auriculares empiecen a cargarse. Espere un momento hasta que el indicador se encienda.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte con el distribuidor de Sony más cercano.
- Evite la exposición a cambios de temperatura extremos, luz solar directa, humedad, arena, polvo o descargas eléctricas. No deje nunca los auriculares en un vehículo aparcado.
- Al conectar los auriculares a un ordenador, utilice únicamente el cable USB Type-C suministrado y asegúrese de conectarlos directamente. La carga no se completará correctamente cuando los auriculares se conecten a través de un concentrador USB.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Tiempo de funcionamiento disponible

El tiempo de funcionamiento disponible de los auriculares con la batería completamente cargada es el siguiente:

Conexión Bluetooth

Tiempo de reproducción de música

Códec	Función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
LDAC™	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 25 horas
LDAC	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 25 horas
LDAC	OFF	Máx. 40 horas
AAC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 30 horas
AAC	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 30 horas
AAC	OFF	Máx. 50 horas
SBC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 30 horas
SBC	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 30 horas
SBC	OFF	Máx. 50 horas

- Después de 3 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 90 minutos de música. Después de 10 minutos de carga también es posible reproducir aproximadamente 5 horas de música.

Tiempo de comunicación

Función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 30 horas
Modo sonido ambiente: ON	Máx. 30 horas
OFF	Máx. 40 horas

Cable de auriculares conectado (alimentación encendida)

Función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 30 horas
Modo sonido ambiente: ON	Máx. 30 horas
OFF	Máx. 50 horas

- Mediante la app “Sony | Headphones Connect”, puede comprobar qué códec se utiliza para una conexión o cambiar la función DSEE™.

Nota

- El número de horas de utilización puede ser diferente del indicado arriba según los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso.
- Si configura las siguientes funciones, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería será inferior a los datos anteriores.
 - Ecuador
 - DSEE
 - Función para iniciar el asistente de voz con la voz
 - Service Link
 - Función Bass Control (botón ULT)

Si modifica los ajustes anteriores al mismo tiempo, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.

Tema relacionado

- [Códex compatibles](#)
- [Acerca de la función DSEE](#)
- [Disfrutar de un potente sonido de graves \(botón ULT\)](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Comprobación de la batería restante

Puede comprobar la carga de batería restante de la batería recargable de las siguientes maneras.

Para comprobarlo con el botón de encendido

Cuando pulsa el botón  (encendido) (A) mientras los auriculares están encendidos, puede escucharse la indicación de voz que indica la carga de batería restante.

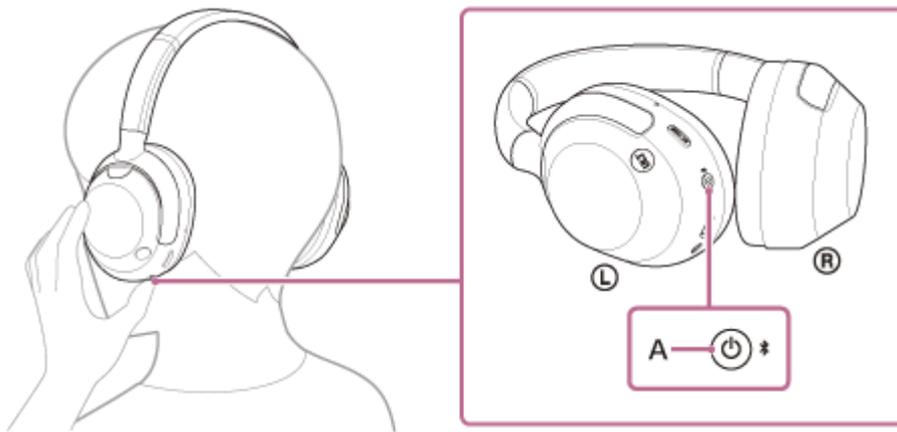

“Battery about XX %” (batería aprox. XX %) (El valor “XX” indica la carga restante aproximada.)

“Battery fully charged” (batería cargada al máximo)

En algunos casos, la carga de batería restante indicada por la orientación de voz puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

El indicador (naranja) también parpadea durante unos 15 segundos si la carga de batería restante está en un 10 % o más baja cuando los auriculares están encendidos.

Cuando la carga restante pasa a ser baja


Se emite un pitido de advertencia y el color del indicador activo (azul) pasa a naranja. Si oye la indicación de voz decir “Low battery” (Batería baja), cargue los auriculares lo antes posible.

Cuando la batería está completamente agotada, se emite un pitido de advertencia, se oye la indicación de voz decir “Battery is empty” (Recargue los auriculares) y los auriculares se apagan automáticamente.

Al usar un iPhone o iPod touch

Cuando los auriculares están conectados a un iPhone o iPod touch a través de una conexión Bluetooth HFP (Hands-free Profile), se muestra un icono (B) en la pantalla del iPhone o del iPod touch que indica el nivel de carga restante de la batería de los auriculares.

C, D, E y F son ejemplos en los que el nivel de la batería es del 100 %, 70 %, 50 %, y 10 % o menos (se requiere carga).

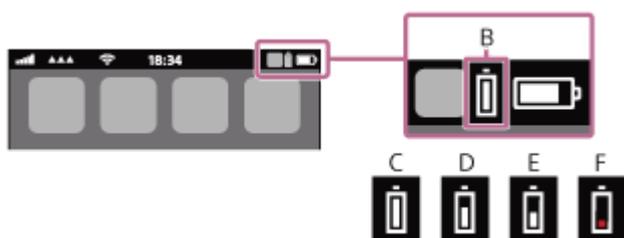

La carga de batería restante de los auriculares también se muestra en el widget de un iPhone o iPod touch con iOS 11 o

posterior.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone o el iPod touch. En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

Cuando utilice un teléfono inteligente Android™ (SO 8.1 o posterior)

Si los auriculares están conectados a un teléfono inteligente Android a través de una conexión Bluetooth HFP, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] para mostrar la carga de batería restante de los auriculares en 10 niveles diferentes como "100 %", "70 %", "50 %" o "10 %" en la columna del dispositivo Bluetooth conectado. La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

Sugerencia

- También puede consultar la carga de batería restante de los auriculares con la aplicación "Sony | Headphones Connect". Los teléfonos inteligentes Android y los iPhone/iPod touch son compatibles con esta aplicación.

Nota

- Si los auriculares no están conectados con HFP, la carga de la batería restante no se mostrará correctamente.
- Si conecta los auriculares a un iPhone/iPod touch o teléfono inteligente Android con "Media audio" (A2DP) solo en una conexión multipunto, el nivel de carga restante de la batería no se mostrará correctamente.
- Es posible que la carga de batería restante no se muestre correctamente inmediatamente después de una actualización de software o si los auriculares no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo. En ese caso, cargue y descargue repetidamente la batería varias veces para visualizar correctamente la carga de batería restante.


Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Encendido de los auriculares

- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante unos 2 segundos o más hasta que el indicador (azul) parpadee.

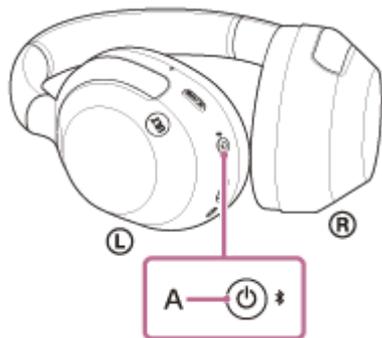


Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Apagado de los auriculares

- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante aproximadamente 2 segundos o más hasta que el indicador (azul) se apague.

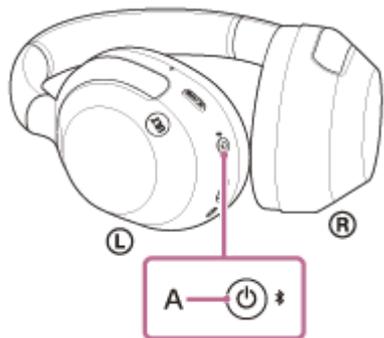

Sugerencia

- También puede apagar los auriculares con la app “Sony | Headphones Connect”.
- Los auriculares se apagarán automáticamente si pasan 15 minutos sin que los lleve puestos. Este ajuste puede modificarse utilizando la app “Sony | Headphones Connect”.
- Al guardar los auriculares en una bolsa, etc., apague los auriculares. Es posible que la detección de utilización no responda correctamente.

Tema relacionado

- [Encendido de los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

Puede disfrutar de música y llamadas manos libres con los auriculares mediante tecnología inalámbrica utilizando la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

Emparejamiento

Para utilizar la función Bluetooth, ambos dispositivos de conexión deben registrarse con antelación. La operación que consiste en registrar un dispositivo se conoce como "emparejamiento".

Empareje los auriculares y el dispositivo manualmente.

Conexión con un dispositivo emparejado

Cuando el dispositivo está emparejado, no es necesario emparejarlo de nuevo. Conecte con dispositivos ya emparejados con los auriculares utilizando los métodos adecuados para cada dispositivo.

Para obtener más información sobre las operaciones de emparejamiento o conexión, consulte el siguiente tema relacionado.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Conexión con la app “Sony | Headphones Connect”

Inicie la app “Sony | Headphones Connect” en su teléfono inteligente Android/iPhone para conectar los auriculares a un teléfono inteligente o iPhone. Para obtener más información, consulte la guía de ayuda de la app “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Nota

- La conexión con algunos teléfonos inteligentes y dispositivos iPhone puede ser inestable al conectarse mediante la app “Sony | Headphones Connect”. En ese caso, siga los procedimientos en “[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)” o “[Conexión con un iPhone emparejado](#)” para conectarse con los auriculares.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El teléfono inteligente Android está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del teléfono inteligente Android esté a su alcance.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

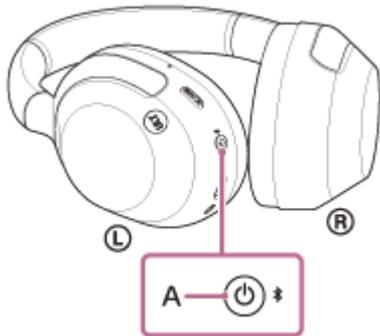

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento).

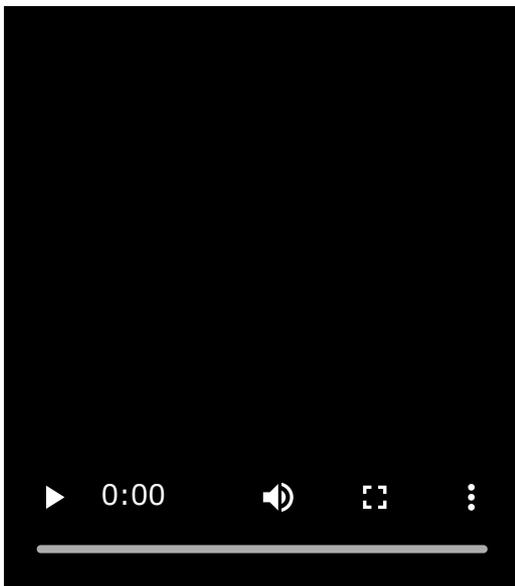


2 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.


- 3 En la pantalla de su teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- 4 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

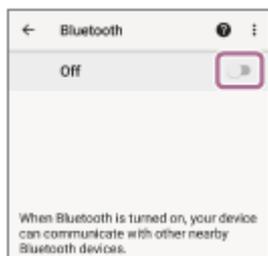

- 5 Toque [ULT WEAR].

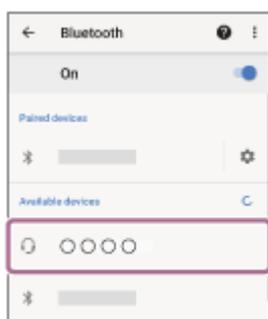

Si tiene que introducir una clave de paso *, escriba "0000".

Los auriculares y el teléfono inteligente están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)".

Si [ULT WEAR] no aparece en la pantalla de su teléfono inteligente Android, inténtelo de nuevo desde el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivoLos auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber

emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.

- Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
- Cuando se inicializan los auriculares

Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado


- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado


1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

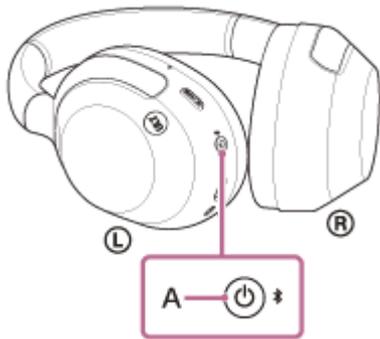

Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido. El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

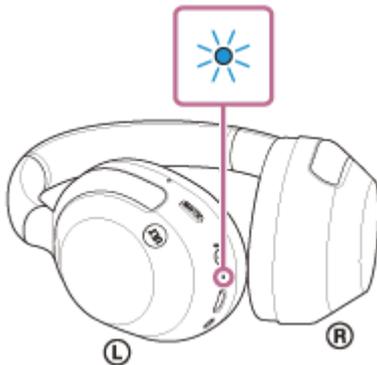


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente Android. Si no está conectado, vaya al paso 3.


3 En la pantalla de su teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

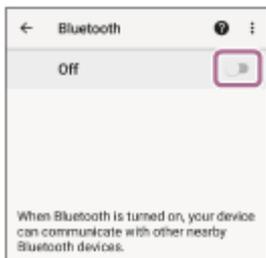

5 Toque [ULT WEAR].

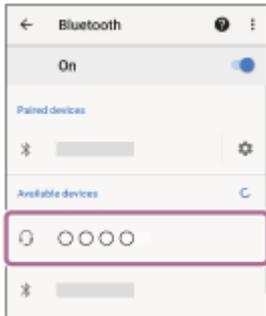

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

Nota

- Al establecer la conexión, [ULT WEAR], [LE_ULT WEAR] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [ULT WEAR], seleccione [ULT WEAR]; cuando se muestre [LE_ULT WEAR], seleccione [LE_ULT WEAR].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su teléfono inteligente a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el teléfono inteligente y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el teléfono inteligente, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Emparejamiento y conexión con un iPhone

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El iPhone está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del iPhone esté a mano.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

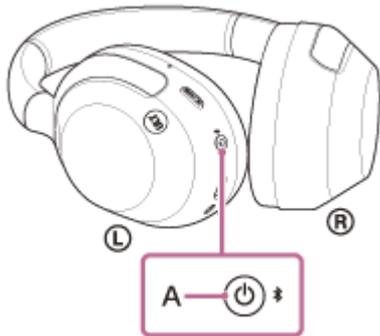


El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento).

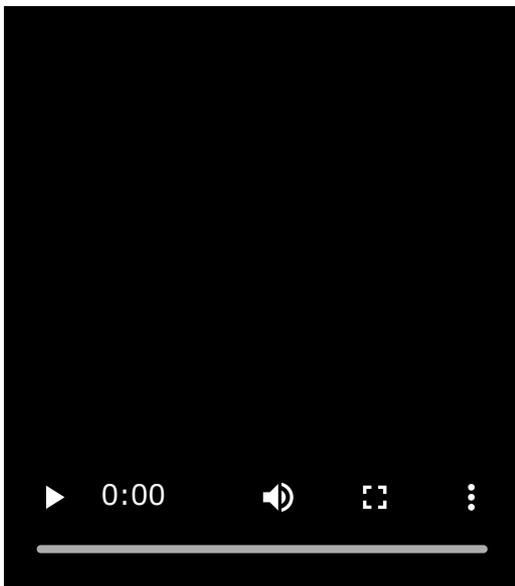

2 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.


3 En la pantalla iPhone, vaya a [Settings] y toque [Bluetooth].

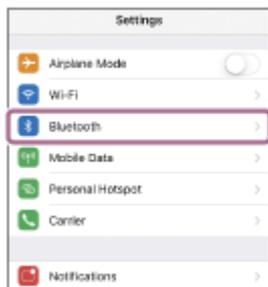

4 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.



5 Toque [ULT WEAR].

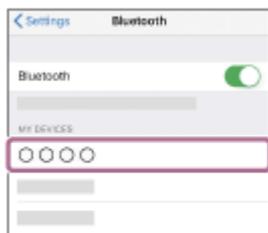

Si tiene que introducir una clave de paso^{*}, escriba "0000".

Los auriculares y el iPhone están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un iPhone emparejado](#)".

Si [ULT WEAR] no aparece en la pantalla del iPhone, inténtelo de nuevo desde el paso 3.

^{*} Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo iPhone.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivoLos auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.

- Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
- Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Conexión con un iPhone emparejado


1 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

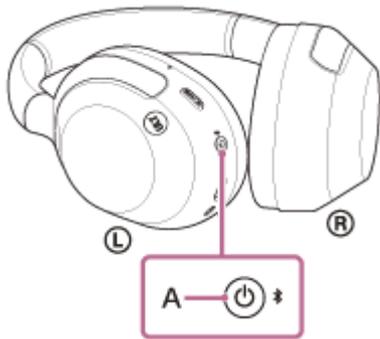

Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido. El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

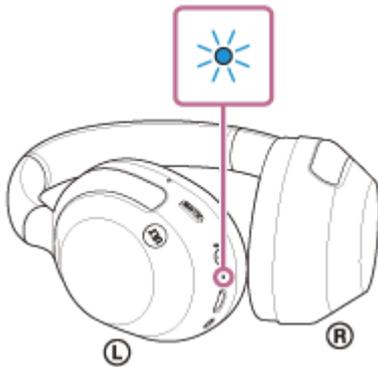

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión. Compruebe el estado de conexión en el iPhone. Si no está conectado, vaya al paso 3.


3 En la pantalla iPhone, vaya a [Settings] y toque [Bluetooth].



4 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.



5 Toque [ULT WEAR].

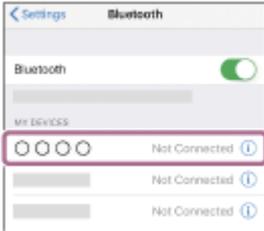

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo iPhone.

Nota

- Al establecer la conexión, [ULT WEAR], [LE_ULT WEAR] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [ULT WEAR], seleccione [ULT WEAR]; cuando se muestre [LE_ULT WEAR], seleccione [LE_ULT WEAR].
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su iPhone a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de su iPhone y repita el emparejamiento. Para las operaciones en su iPhone, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows® 11)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:


- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- La función Emparejamiento rápido facilita el emparejamiento. Para usar la función Emparejamiento rápido, haga clic en el botón [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] para activar la función Emparejamiento rápido.

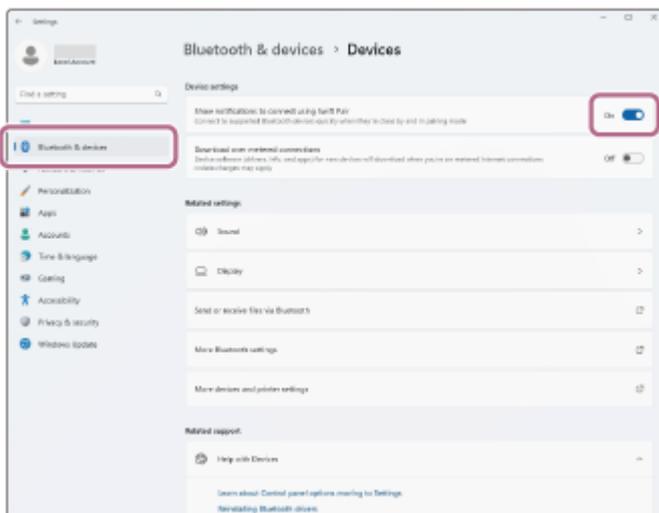


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

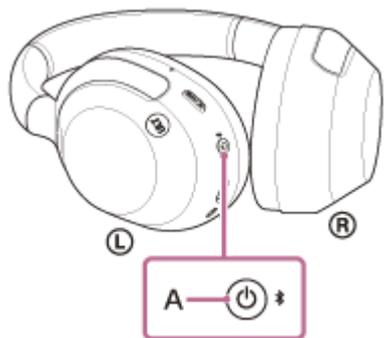

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento).

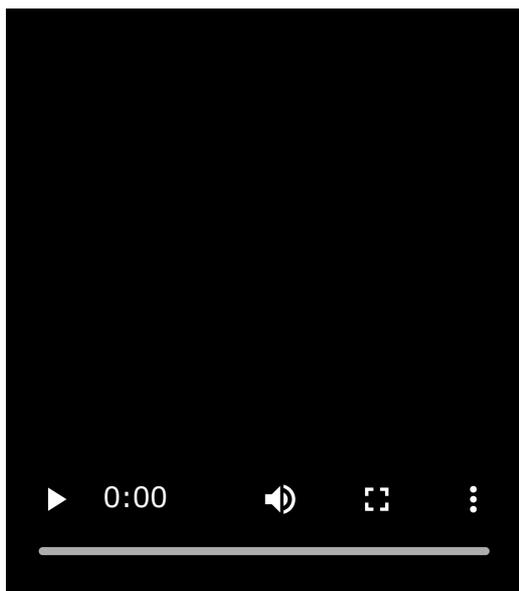


2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

Para utilizar la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 3.

Para conectar sin usar la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 4 y continúe hasta el paso 8.

**3 (Si seleccionó "Para usar la función Emparejamiento rápido" en el paso 2)
Seleccione [Connect] en el menú emergente que aparece en la pantalla de su ordenador.**

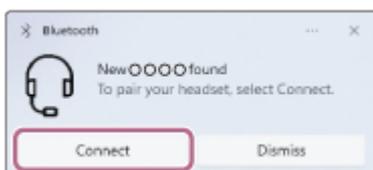


Se ha establecido la conexión.


Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

**4 (Si seleccionó "Para conectar sin usar la función Emparejamiento rápido" en el paso 2)
En la pantalla del ordenador, haga clic en el botón [Start] y, a continuación, haga clic en [Settings].**

5 Haga clic en [Bluetooth & devices].

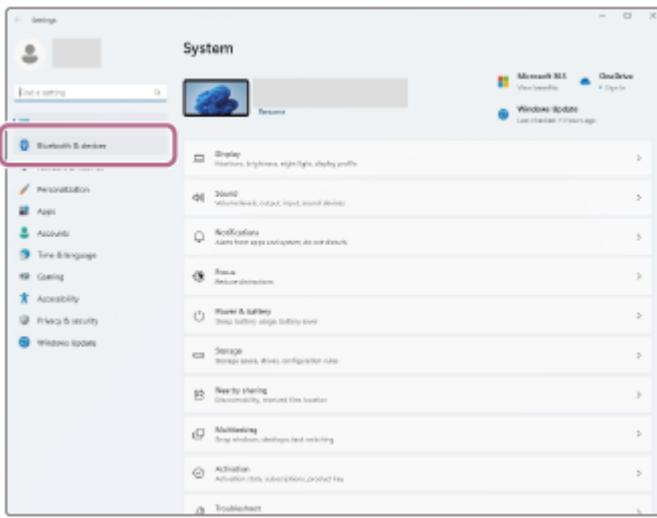

6 Haga clic en [Bluetooth].

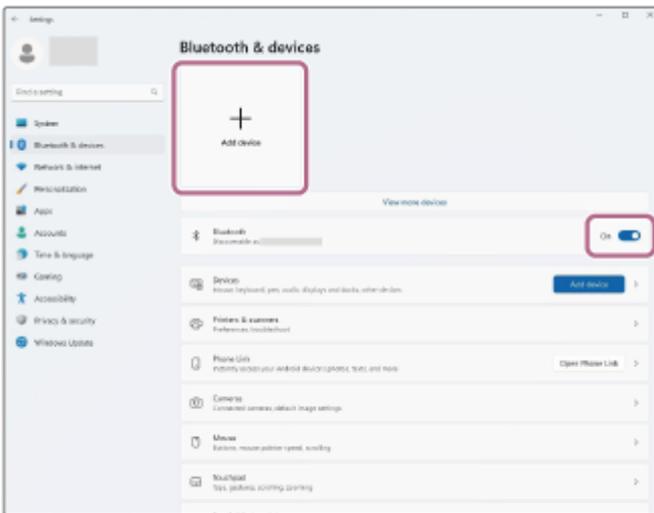

7 Haga clic en [Bluetooth].



8 Haga clic en [ULT WEAR].



Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)".

Si [ULT WEAR] no aparece en la pantalla de su ordenador, inténtelo de nuevo desde el paso 4.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Iniciación de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)

- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)
- Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 10)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:


- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si su versión del SO Windows 10 es 1803 o posterior, la función Emparejamiento rápido se puede utilizar para facilitar el emparejamiento. Para usar la función Emparejamiento rápido, haga clic en el botón [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] y marque la casilla de verificación [Show notifications to connect using Swift Pair] - [Show notifications to connect using Swift Pair].

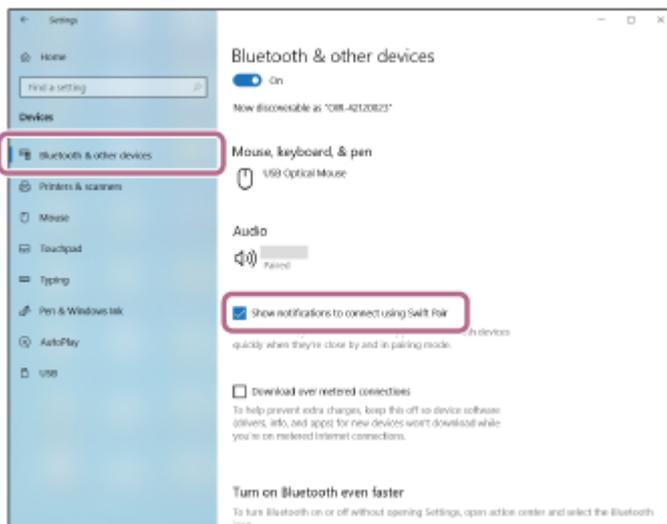


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

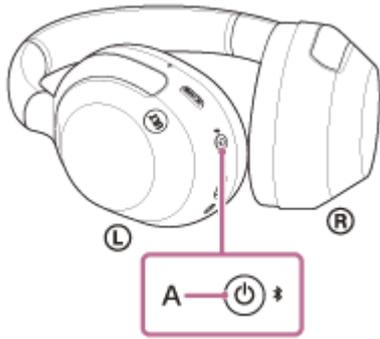

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento).

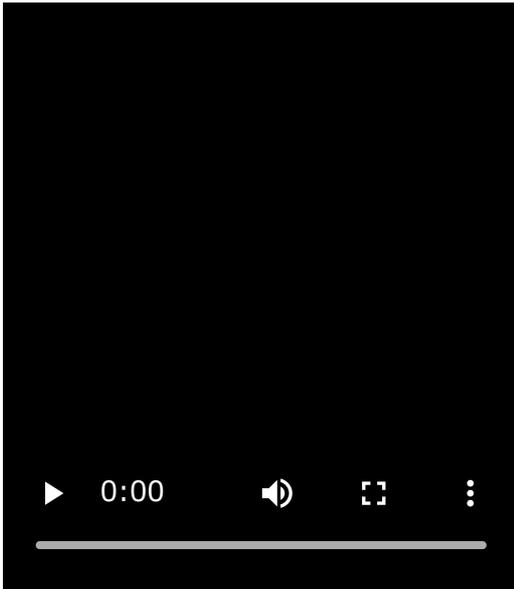


2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

Para utilizar la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 3.

Para conectar sin la función Emparejamiento rápido, proceda al paso 4 y continúe con el paso 7.


3 (Si seleccionó "Para usar la función Emparejamiento rápido" en el paso 2) Seleccione [Connect] en el menú emergente que aparece en la pantalla de su ordenador.

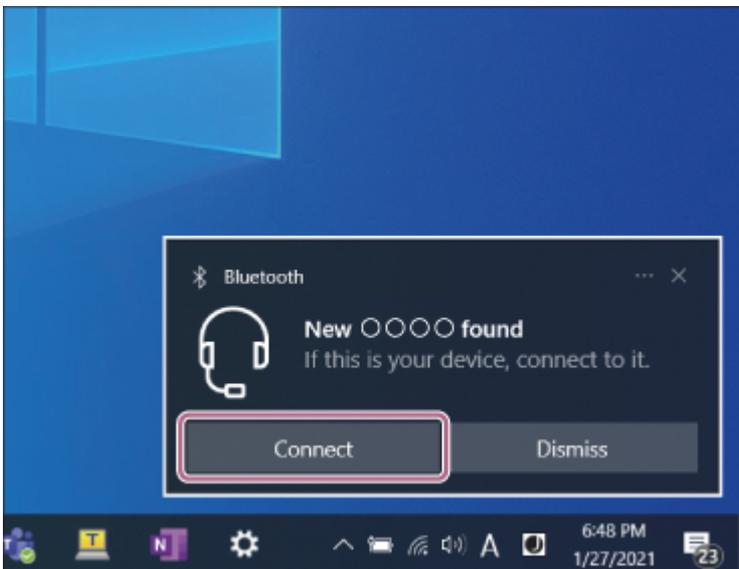


Se ha establecido la conexión.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.


- 4 (Si seleccionó “Para conectar sin la función Emparejamiento rápido” en el paso 2)
En la pantalla del ordenador, haga clic en el botón [Start] y, a continuación, haga clic en [Settings] - [Devices].

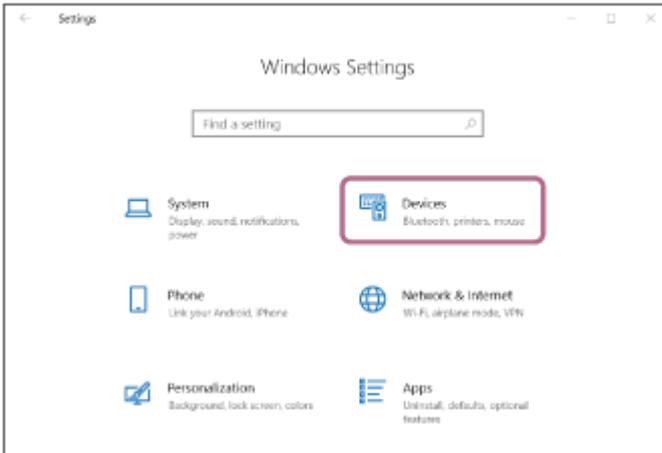


- 5 Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el botón [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, seleccione [Add Bluetooth or other device].

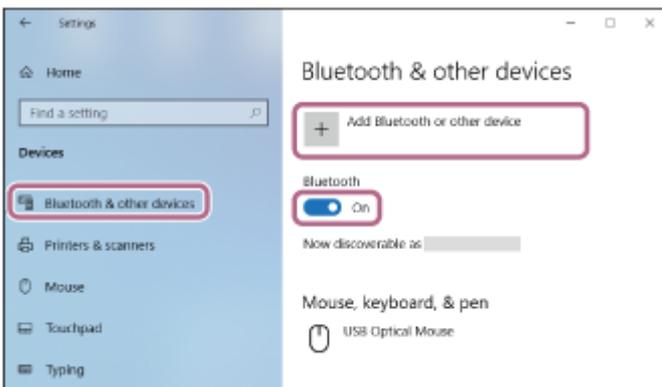

- 6 Haga clic en [Bluetooth].

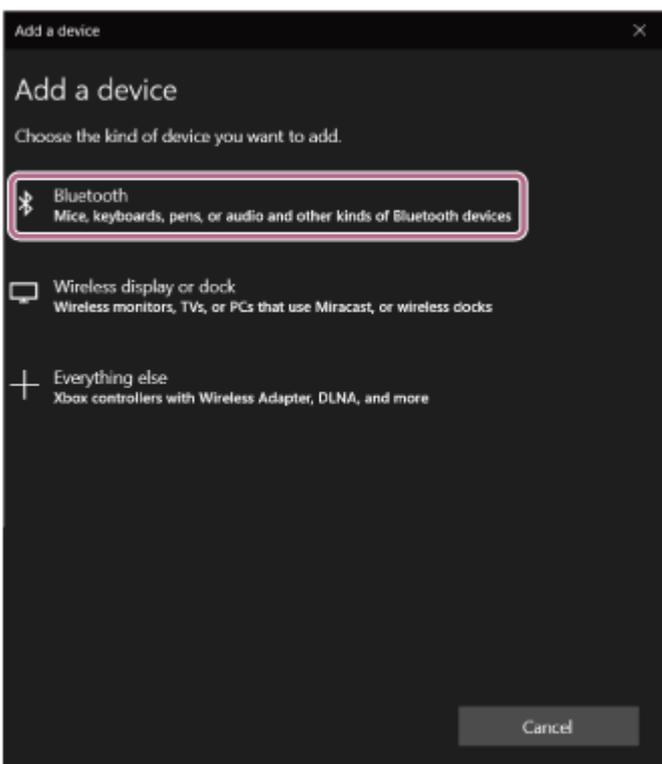

7 Haga clic en [ULT WEAR].

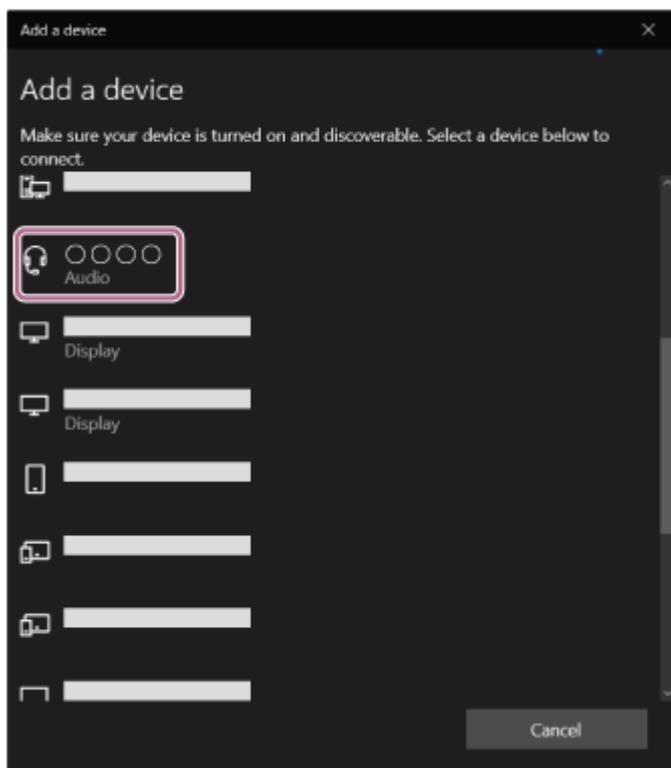

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)"](#).

Si [ULT WEAR] no aparece en la pantalla de su ordenador, inténtelo de nuevo desde el paso 4.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Sistema operativo compatible

macOS (versión 11 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo  “OFF”, no se escuchará ningún sonido por los auriculares.


El altavoz del ordenador está en modo ON




1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

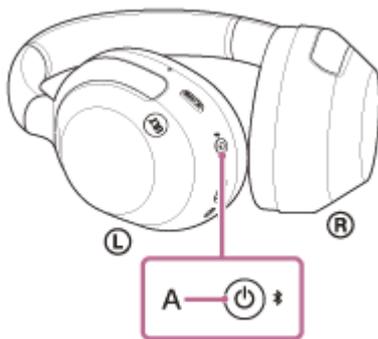

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento).

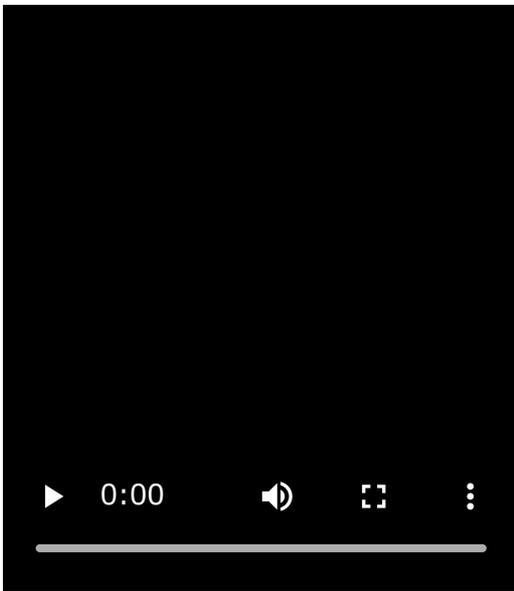


2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

3 Seleccione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla del ordenador.



4 Seleccione [ULT WEAR] en la pantalla [Bluetooth] y haga clic en [Connect].

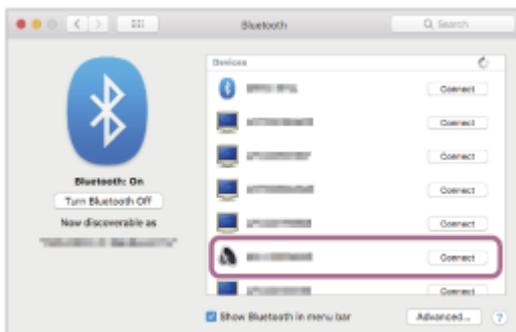

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)".

Si [ULT WEAR] no aparece en la pantalla de su ordenador, inténtelo de nuevo desde el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Conexión con un ordenador emparejado (Windows 11)


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

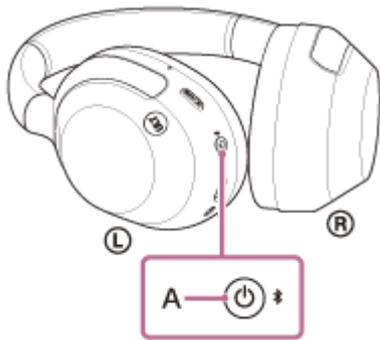


Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido. El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

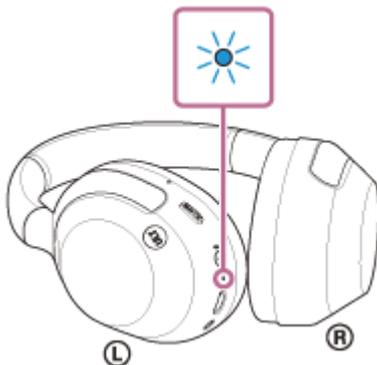


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 3.

3 En la pantalla del ordenador, haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz de la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Sound settings].

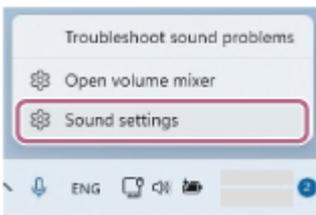

4 En la pantalla [Sound], seleccione [ULT WEAR] para [Output] e [Input].

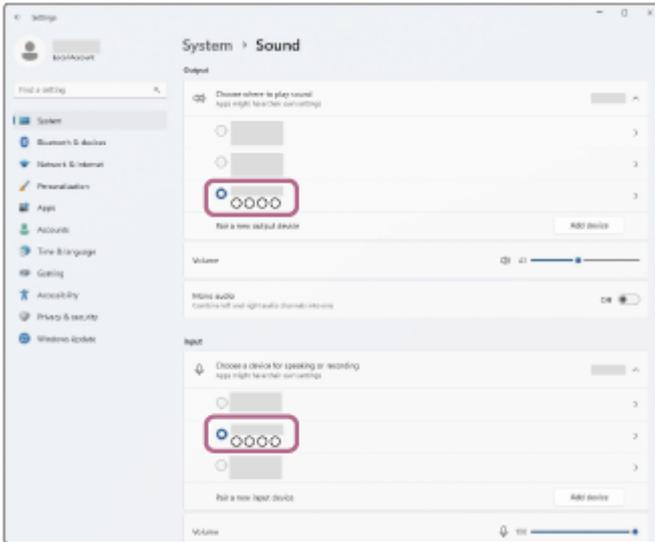


Se ha establecido la conexión.


Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si [ULT WEAR] no aparece en [Output] y [Input], vaya al paso 5.

5 Haga clic en [More sound settings].

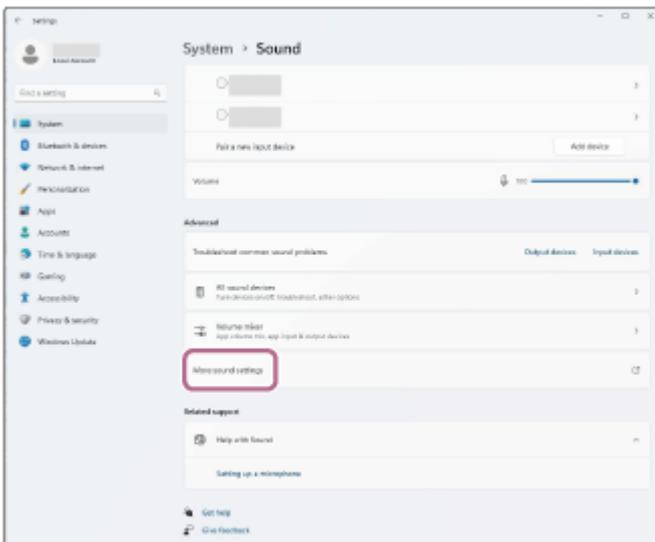


6 En la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound], seleccione [ULT WEAR], haga clic encima con el botón derecho y seleccione [Connect] en el menú mostrado.

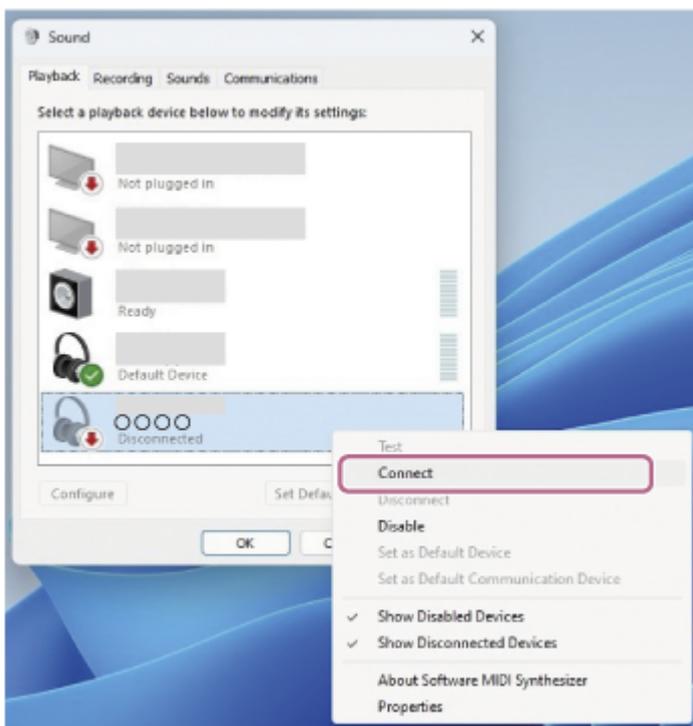

Se ha establecido la conexión.

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

- 7 En la pestaña [Recording], seleccione [ULT WEAR], haga clic encima con el botón derecho y seleccione [Connect] en el menú mostrado.

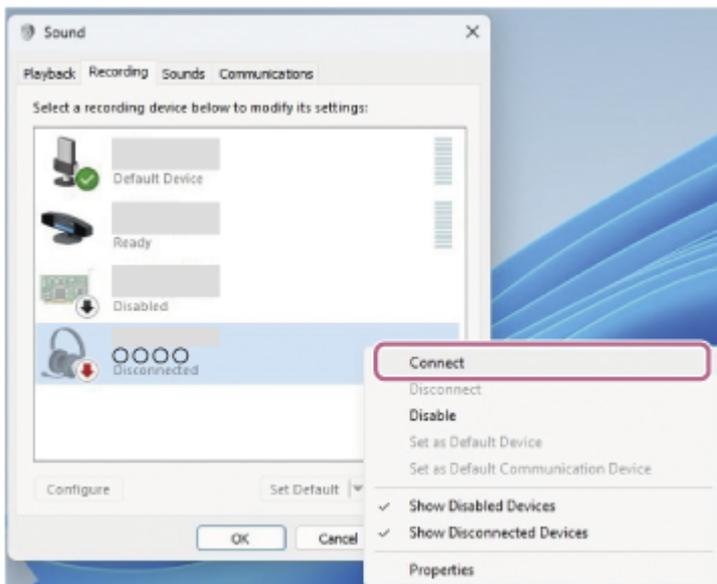

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Conexión con un ordenador emparejado (Windows 10)


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

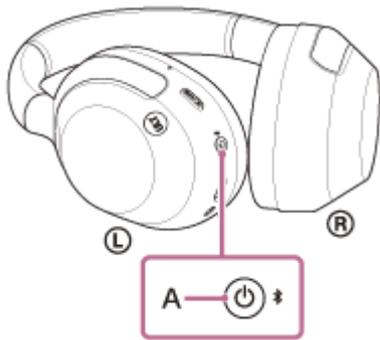


Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido. El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

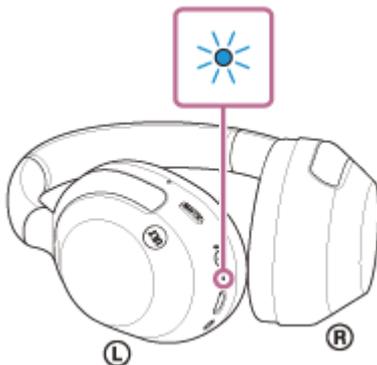


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 3.

3 En la pantalla del ordenador, haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz de la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Open Sound settings].

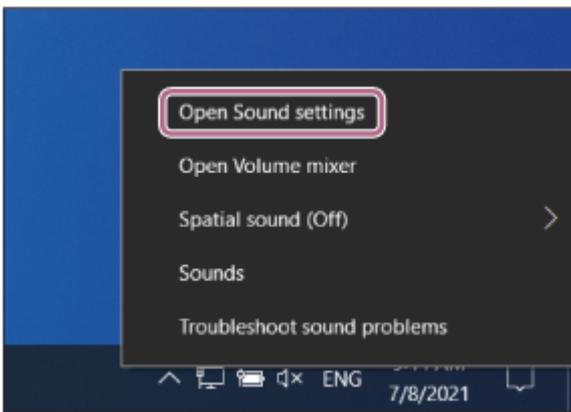


4 En el menú desplegable [Choose your output device], seleccione [Headphones (ULT WEAR Stereo)].

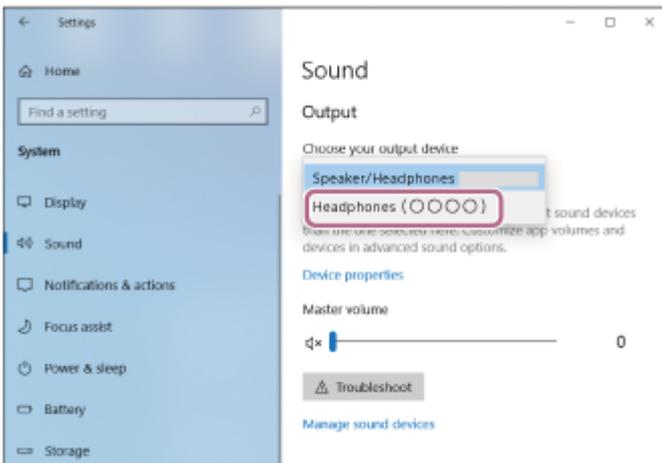


Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.
Si no aparece [Headphones(ULT WEAR Stereo)] en el menú desplegable, vaya al paso 5.


5 Haga clic en [Sound Control Panel], haga clic con el botón derecho en la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound] y marque la casilla [Show Disconnected Devices].

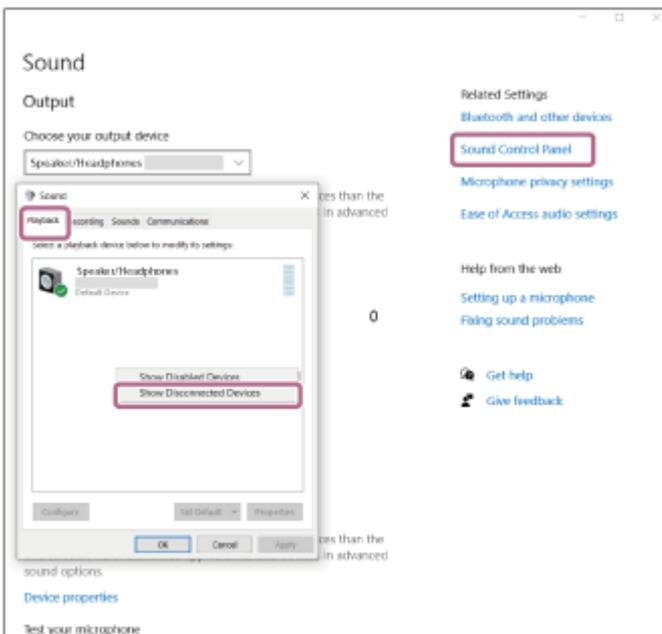

6 Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

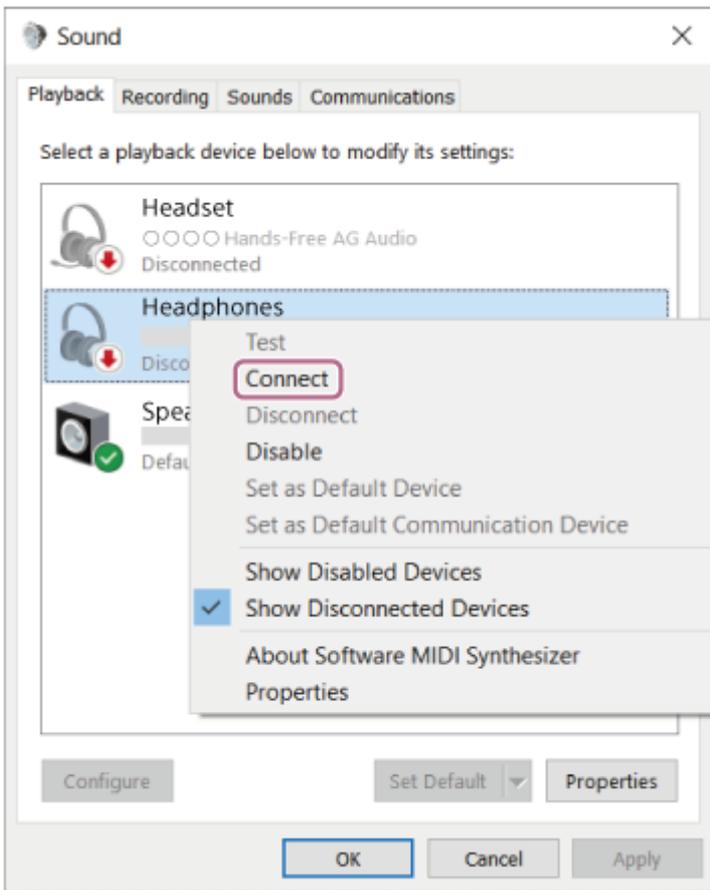

Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

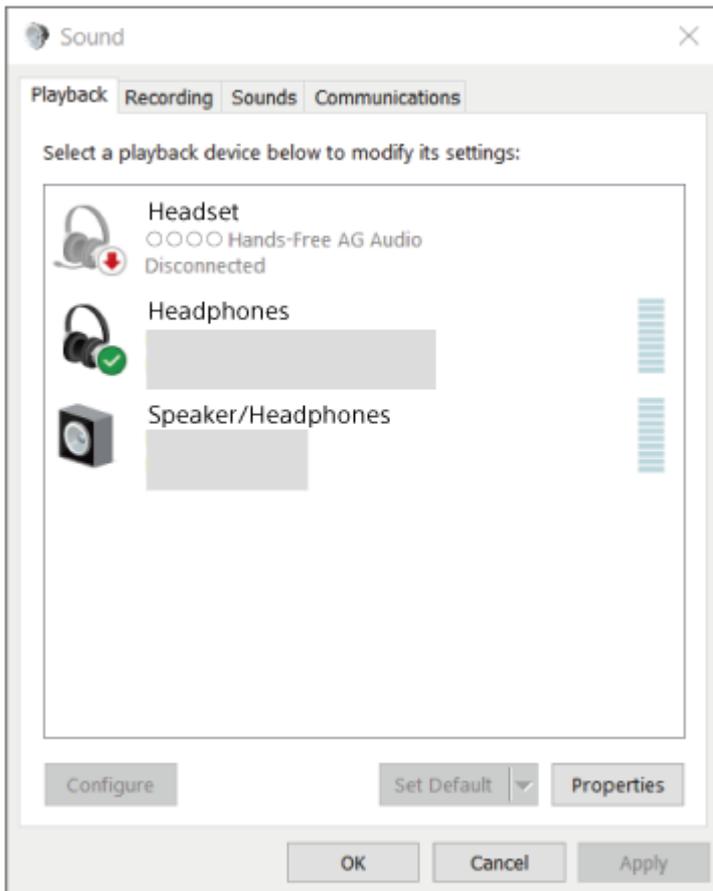

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Conexión con un ordenador emparejado (Mac)

Sistema operativo compatible

macOS (versión 11 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo  "OFF", no se escuchará ningún sonido por los auriculares.


El altavoz del ordenador está en modo ON




1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

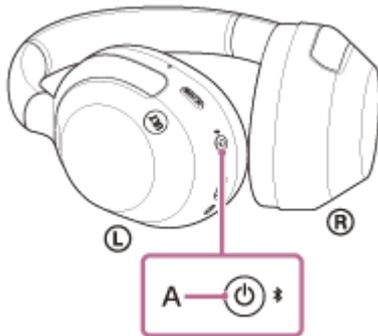

Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido.
El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

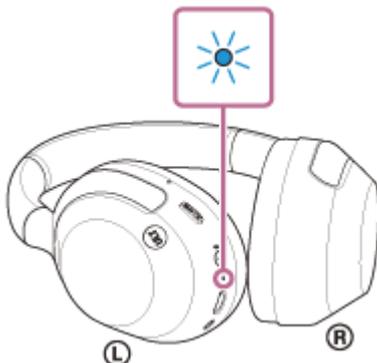

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 3.

- 3** Seleccione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla del ordenador.



- 4** Haga clic en [ULT WEAR] en la pantalla [Bluetooth] mientras pulsa el botón de control del ordenador y seleccione [Connect] en el menú desplegable.



Se ha establecido la conexión. Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El dispositivo Bluetooth está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth esté a mano.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso 2.

Si empareja un segundo dispositivo Bluetooth o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) (A) durante aproximadamente 5 segundos o más para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

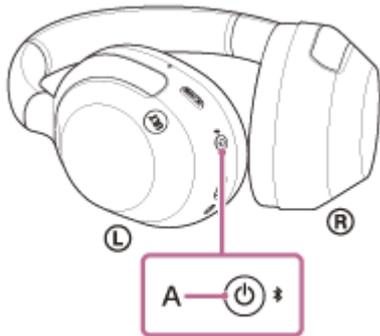

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento).

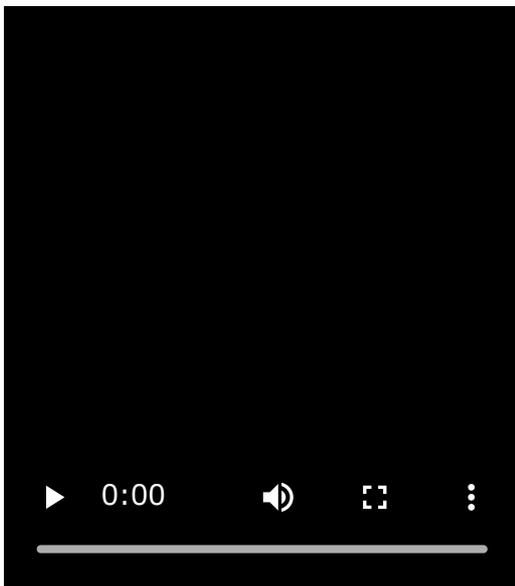

2 Lleve a cabo el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para buscar estos auriculares.

[ULT WEAR] se mostrará en la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth. Si no aparece en la lista, repita el procedimiento desde el paso 1.

3 Seleccione [ULT WEAR] en la pantalla del dispositivo Bluetooth para realizar el emparejamiento.

Si tiene que introducir una clave de paso^{*}, escriba "0000".

^{*} Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

4 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Algunos dispositivos se conectan automáticamente con los auriculares una vez completado el emparejamiento. Escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, apague el equipo e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado


- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR


Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado

1 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

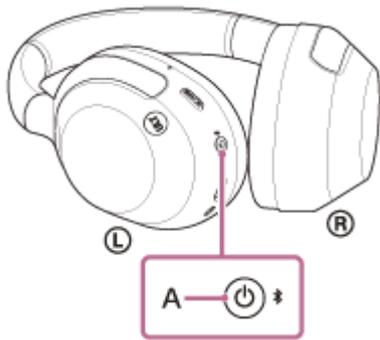

Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido. El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

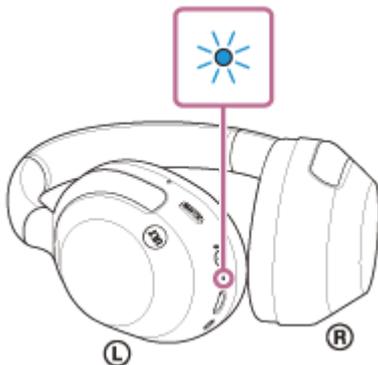

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Compruebe el estado de conexión en el dispositivo Bluetooth. Si no está conectado, vaya al paso 2.

2 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Cuando se haya conectado, escuchará un sonido de notificación indicando que se ha establecido la conexión.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Nota

- Al establecer la conexión, [ULT WEAR], [LE_ULT WEAR] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [ULT WEAR], seleccione [ULT WEAR]; cuando se muestre [LE_ULT WEAR], seleccione [LE_ULT WEAR].

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su dispositivo Bluetooth a los auriculares, elimine la información de emparejamiento del dispositivo Bluetooth y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)


5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez (conexión multipunto)

Si [Connect to 2 devices simultaneously] se activa con la app "Sony | Headphones Connect", los auriculares pueden conectarse a 2 dispositivos a la vez mediante conexiones Bluetooth para poder realizar las siguientes acciones.

- Esperar una llamada entrante para 2 teléfonos inteligentes
Puede escuchar la música reproducida en un teléfono inteligente con los auriculares, esperar una llamada entrante para ambos teléfonos inteligentes y hablar si llega una llamada entrante.

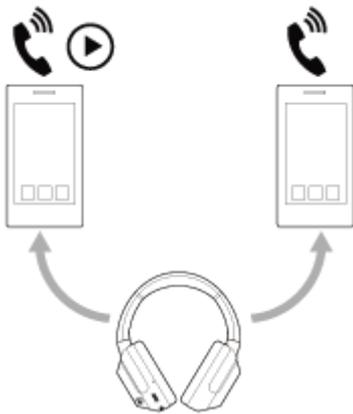

- Cambiar la reproducción de música entre 2 dispositivos
Puede cambiar la reproducción de música de un dispositivo a otro sin repetir la conexión Bluetooth.



Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez a través de conexiones Bluetooth

Antes de realizar la conexión, asegúrese de que la app "Sony | Headphones Connect" está instalada en uno de los 2 dispositivos.

- 1 **Empareje los auriculares con 2 dispositivos, respectivamente.**
- 2 **Utilice el dispositivo que tenga instalada la app "Sony | Headphones Connect" para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.**
- 3 **Active [Connect to 2 devices simultaneously] con la app "Sony | Headphones Connect".**
- 4 **Utilice el segundo dispositivo para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.**

Cuando se establecen conexiones Bluetooth entre 2 dispositivos y los auriculares, puede conectarse otro dispositivo emparejado a través de una conexión Bluetooth.

Si intenta establecer una conexión Bluetooth con los auriculares utilizando el tercer dispositivo, se mantendrá la conexión Bluetooth con el último dispositivo que ha reproducido música y se desconectará la conexión Bluetooth con el otro dispositivo. A continuación se establece una conexión Bluetooth entre el tercer dispositivo y los auriculares.

Reproducción de música con los auriculares conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth

- Al reproducir música utilizando los auriculares, la música se reproduce desde el dispositivo que reprodujo por última vez.
Si quiere reproducir música desde otro dispositivo, interrumpa la reproducción en el dispositivo que reproduce la música y empiece la reproducción utilizando el otro dispositivo.
- Aunque empiece la reproducción utilizando el segundo dispositivo mientras reproduce música en el primer dispositivo, la música del primer dispositivo continuará escuchándose desde los auriculares. En este estado, si detiene la reproducción en el primer dispositivo puede escuchar la música desde el segundo dispositivo a través de los auriculares.

Hablar por teléfono con los auriculares conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth

- Cuando los auriculares están conectados a 2 teléfonos inteligentes, etc. a través de conexiones Bluetooth de forma simultánea, ambos dispositivos estarán en modo de espera.
- Si hay una llamada entrante en el primer dispositivo, se oirá un tono de timbre en los auriculares.
Si hay una llamada entrante en el segundo dispositivo mientras se está hablando por los auriculares, se oirá un tono de timbre en el segundo dispositivo. Si finaliza la llamada en el primer dispositivo, se escuchará el tono de timbre del segundo dispositivo a través de los auriculares.

Nota

- Si [Connect to 2 devices simultaneously] está activado con la aplicación "Sony | Headphones Connect", no puede usarse LDAC. El códec cambia automáticamente a la conexión por AAC o SBC.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Códex compatibles](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Uso del cable de auriculares suministrado

Si utiliza los auriculares en lugares con restricciones sobre el uso de dispositivos Bluetooth, como un avión, puede usar los auriculares como unos auriculares de cancelación de ruido con los auriculares conectados a un dispositivo a través del cable de auriculares suministrado y con los auriculares encendidos.

1 Conecte un dispositivo de reproducción a la toma de entrada del cable de auriculares con el cable de auriculares suministrado.

Asegúrese de conectar la clavija en forma de L al dispositivo de conexión.

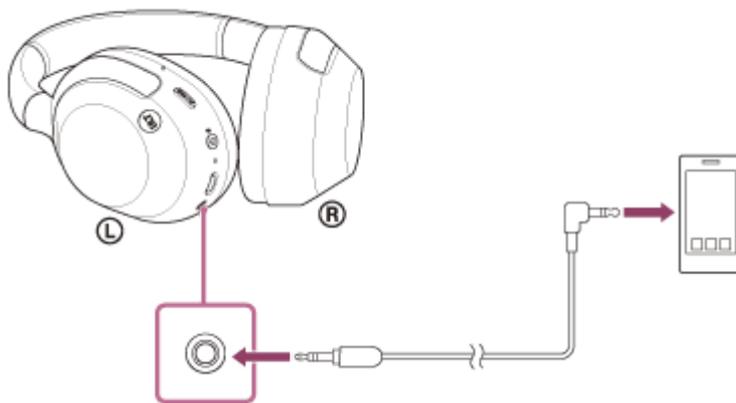

Sugerencia

- Puede escuchar música incluso si los auriculares están apagados. En este caso, la función de cancelación de ruido y la función Bass Control (botón ULT) no se pueden utilizar.
- Para utilizar la función de cancelación de sonido/Modo Sonido ambiente, encienda los auriculares.
- Los auriculares se apagan automáticamente si desconecta el cable de auriculares suministrado mientras los auriculares están encendidos.
- Si hay una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares. Conteste a la llamada en el teléfono inteligente o en el teléfono móvil, y hable con el micrófono del teléfono. Puede oír la voz de la persona que llama en los auriculares. Si desconecta el cable de auriculares del teléfono inteligente o teléfono móvil, puede hablar usando el micrófono y el altavoz del teléfono.

Nota

- Use únicamente el cable de auriculares suministrado.
- Asegúrese de insertar el cable hasta que quede fijo. Si la clavija no se ha conectado correctamente, es posible que no oiga el sonido correctamente.
- Al utilizar el cable de auriculares, no es posible usar la función Bluetooth.
- Al utilizar el cable de auriculares, no es posible usar la función Bass Control (botón ULT).
- Puede utilizar el modo Atención rápida mientras los auriculares están conectados a un dispositivo utilizando el cable de auriculares suministrado y si los auriculares están encendidos. Realice las operaciones, como el ajuste del volumen o la reproducción/pausa, en el dispositivo utilizado para la reproducción. Cuando los auriculares están apagados, no puede utilizar el modo Atención rápida.
- El botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) no se puede utilizar si los auriculares están apagados.

Tema relacionado

- Utilización de la función de cancelación de ruido
- Disfrutar de un potente sonido de graves (botón ULT)
- Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música (modo Sonido ambiente)
- Escuchar el sonido ambiente rápidamente (modo Atención rápida)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con los siguientes perfiles, puede escuchar música y controlar el dispositivo desde los auriculares a través de una conexión Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Puede disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puede ajustar el volumen, etc.

Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

1 Conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth.


2 Póngase los auriculares en las orejas.

Consulte "[Ponerse los auriculares](#)" para saber cómo ponerse los auriculares en los oídos.

3 Inicie la reproducción y ajuste el volumen en un nivel moderado desde el dispositivo Bluetooth.

4 Ajuste el volumen mediante el panel de control del sensor táctil de los auriculares.

- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

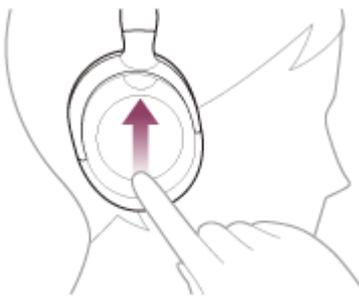

- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

Sugerencia

- Los auriculares admiten la protección de contenido SCMS-T. Puede disfrutar de la música y de otro tipo de audio en los auriculares desde dispositivos tales como teléfonos móviles o televisores portátiles compatibles con la protección de contenido SCMS-T.
- En función del dispositivo Bluetooth, puede que sea necesario ajustar el volumen o configurar la salida de audio en el dispositivo.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante la reproducción de música, el volumen de la llamada no cambia.

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)

Si su dispositivo Bluetooth admite la función de control del dispositivo (perfil compatible: AVRCP), las operaciones siguientes estarán disponibles. Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Por lo tanto, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Puede utilizar el panel de control del sensor táctil para realizar las operaciones siguientes.


- Reproducción/pausa: toque rápidamente dos veces el panel de control del sensor táctil (intervalos de unos 0,4 segundos).

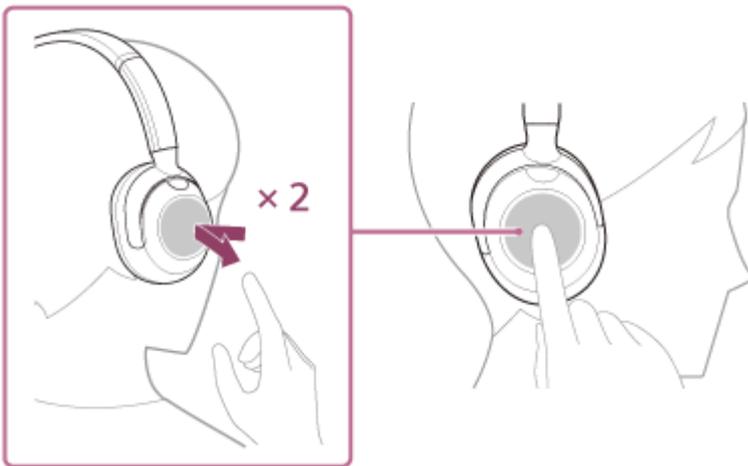


- Saltar al principio de la pista siguiente: deslice el dedo hacia delante y suéltelo.



- Saltar al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción): deslice el dedo hacia atrás y suéltelo.

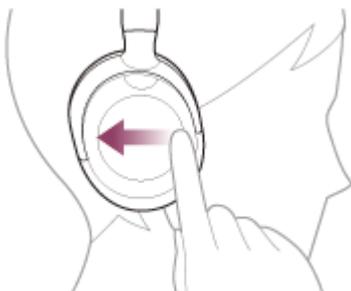


- Avance rápido: deslice el dedo hacia delante y mántengalo allí. (Tiene que pasar un momento para que se inicie el avance rápido.) Suelte en el punto de reproducción deseado.

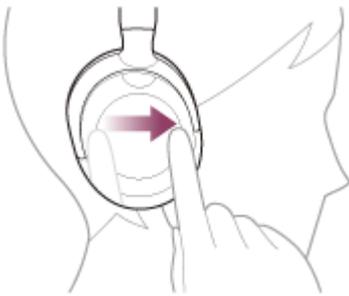

- Retroceso rápido: deslice el dedo hacia atrás y mántengalo allí. (Tiene que pasar un momento para que se inicie el retroceso rápido.) Suelte en el punto de reproducción deseado.



- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

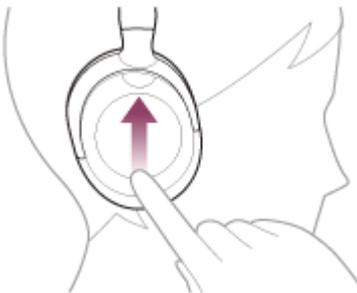

- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.
- Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la app utilizada. En algunos casos, puede funcionar de forma diferente o es posible que no funcione aunque se realicen las operaciones descritas anteriormente.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Escuchará un sonido de notificación.

2 Apague los auriculares.

Escuchará un sonido de notificación.

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Acerca de 360 Reality Audio

¿Qué es 360 Reality Audio?

360 Reality Audio es una nueva experiencia musical basada en la tecnología de audio tridimensional de 360 grados de Sony.

Cada fuente de sonido, como voces, coros o instrumentos musicales, tiene asignada una información de posición y se ubica en un espacio esférico.

Los usuarios pueden disfrutar de un campo de sonido tridimensional, como si estuvieran ante una actuación en directo de los artistas.

Condiciones de uso

Descargue y use una aplicación de servicio de transmisión de música (de pago) compatible con 360 Reality Audio en un dispositivo iOS o Android como un teléfono inteligente.

Optimizando el campo de sonido y las características acústicas de los auriculares con la aplicación "Sony | Headphones Connect" puede disfrutar de una experiencia más realista.

Para obtener más información sobre 360 Reality Audio, consulte la siguiente URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- El servicio no se encuentra disponible en algunos países y regiones.


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

¿Qué es la cancelación de ruido?

La función de cancelación de ruido genera un sonido de contrafase opuesto a los ruidos ambientales exteriores (como los ruidos de vehículos o los ruidos de equipos de aire acondicionado de interior) para reducir los ruidos ambientales mediante su cancelación.

Nota

- Dependiendo del tipo de ruido o si se utiliza en un entorno muy silencioso, es posible que no note los efectos de cancelación del ruido o que sienta que este aumenta.
- Al usar los auriculares, dependiendo de cómo los lleve, el efecto de la cancelación de ruido puede disminuir o puede oír un pitido (acoplamiento). En este caso, quítese los auriculares y vuelva a colocárselos.
- La función de cancelación de ruido funciona principalmente en la banda de baja frecuencia, como de vehículos o equipos de aire acondicionado. Aunque el ruido se reduce, no se elimina completamente.
- Si usa los auriculares en un vehículo o en un autobús, puede oír ruido en función de las condiciones de la calle.
- Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y ruido. Si esto ocurre, aleje los auriculares del teléfono móvil.
- No tape el micrófono de llamada (A) de la unidad izquierda de los auriculares y los micrófonos de función de cancelación de ruido (B) de las unidades izquierda y derecha de los auriculares con la mano, etc. Si están tapados, es posible que no se obtenga el efecto de cancelación de ruido o el modo Sonido ambiente, o puede que se produzca un pitido (acoplamiento). En este caso, retire las manos, etc. de los micrófonos derecho e izquierdo.

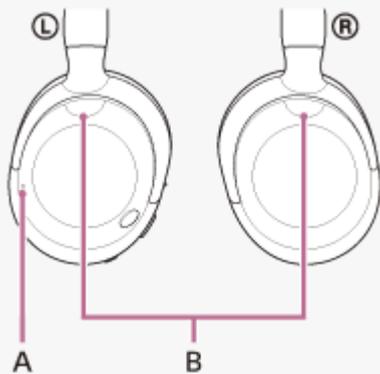

Para obtener más información sobre el uso de la función de cancelación de ruido, consulte el siguiente tema relacionado.

Tema relacionado

- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Utilización de la función de cancelación de ruido


Si utiliza la función de cancelación de ruido, puede escuchar música sin las molestias provocadas por el ruido ambiente.

1 Encienda los auriculares.

Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido.

Cuando utilice los auriculares por primera vez después de comprarlos o justo después de inicializarlos, la función de cancelación de ruido se activa automáticamente al encender los auriculares. A partir de este punto se conservan todos los cambios realizados en los ajustes.

2 Pulse el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) (A) para cambiar los ajustes de la función de cancelación de ruido.

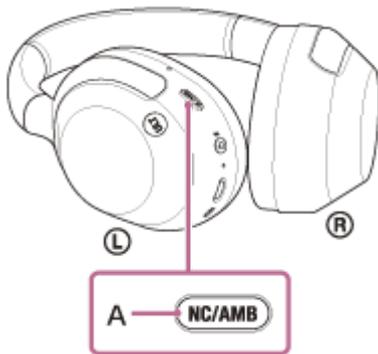

Cada vez que pulsa el botón, la función cambia de la siguiente forma.

Modo sonido ambiente: ON

Escuchará un sonido de notificación.



Función de cancelación de ruido: ON

Escuchará un sonido de notificación.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo utilizar la función de cancelación de ruido (la explicación de audio no está disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h_zz/

Sugerencia

- Si conecta el cable de auriculares suministrado mientras utiliza la función de cancelación de ruido con una conexión Bluetooth, la función Bluetooth se desactivará, pero podrá continuar utilizando la función de cancelación de ruido.
- Si utiliza los auriculares como unos auriculares con cable, apague los auriculares y utilice el cable de auriculares suministrado.
- También puede cambiar los ajustes de la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente con la aplicación "Sony | Headphones Connect".
- Puede seleccionar una de las opciones siguientes en la aplicación "Sony | Headphones Connect" para definir cómo quiere que cambien las funciones al pulsar el botón NC/AMB (Cancelación de ruido/Modo sonido ambiente).

- Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
- Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON
- Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
- Función de cancelación de ruido: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF

Tema relacionado

- [Acerca de las indicaciones de voz](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [¿Qué es la cancelación de ruido?](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música (modo Sonido ambiente)


Los micrófonos integrados en las unidades de los auriculares izquierda y derecha facilitan la audición del sonido ambiente. Podrá escuchar el sonido ambiente mientras disfruta de la música.

1 Encienda los auriculares.

Escuchará un sonido de notificación indicando que los auriculares se han encendido.

Cuando utilice los auriculares por primera vez después de comprarlos o justo después de inicializarlos, la función de cancelación de ruido se activa automáticamente al encender los auriculares. A partir de este punto se conservan todos los cambios realizados en los ajustes.

2 Pulse el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) (A) para activar el modo Sonido ambiente.

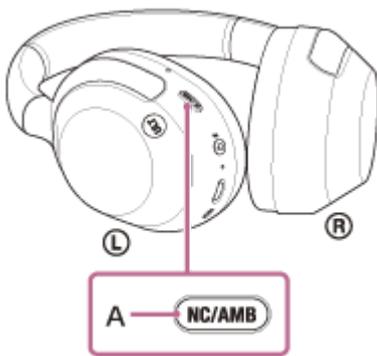

Cada vez que pulsa el botón, la función cambia de la siguiente forma.

Función de cancelación de ruido: ON

Escuchará un sonido de notificación.



Modo Sonido ambiente: ON

Escuchará un sonido de notificación.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo funciona el modo Sonido ambiente (la explicación de audio no está disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h_zz/

Sugerencia

- Los ajustes del modo Sonido ambiente cambiados con la app "Sony | Headphones Connect" se guardan en los auriculares. Una vez que cambie los ajustes, podrá disfrutar de la música con los ajustes almacenados con solo activar el modo Sonido ambiente, incluso cuando los auriculares estén conectados a otros dispositivos que no tengan la aplicación "Sony | Headphones Connect" instalada.
- Puede seleccionar una de las opciones siguientes en la aplicación "Sony | Headphones Connect" para definir cómo quiere que cambien las funciones al pulsar el botón NC/AMB (Cancelación de ruido/Modo sonido ambiente).

- Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
- Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON
- Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
- Función de cancelación de ruido: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF

Nota

- En función de las condiciones ambientales y el tipo/volumen de la reproducción de audio, es posible que no se oigan los sonidos ambientales aunque utilice el modo Sonido ambiente. No utilice los auriculares en lugares en los que podría ser peligroso no oír el sonido ambiente, como en una carretera con tráfico de vehículos o bicicletas.
- Si no lleva los auriculares bien puestos, es posible que el modo Sonido ambiente no funcione correctamente. Póngase los auriculares correctamente.
- En función del entorno, es posible que aumente el ruido del viento cuando el modo Sonido ambiente está activado. En este caso, cancele el enfoque de voz con la app “Sony | Headphones Connect”. Si el ruido del viento sigue siendo importante, desactive el modo Sonido ambiente.

Tema relacionado

- [Acerca de las indicaciones de voz](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Escuchar el sonido ambiente rápidamente (modo Atención rápida)

Esta función baja el volumen de la música, una llamada o un tono de timbre para poder oír el sonido ambiente fácilmente. El Modo Atención rápida es útil si necesita oír los avisos en un tren, etc.

Para activar el modo Atención rápida

Toque todo el panel de control del sensor táctil (A) de los auriculares. El modo Atención Rápida se activa solo cuando toca el panel de control del sensor táctil.

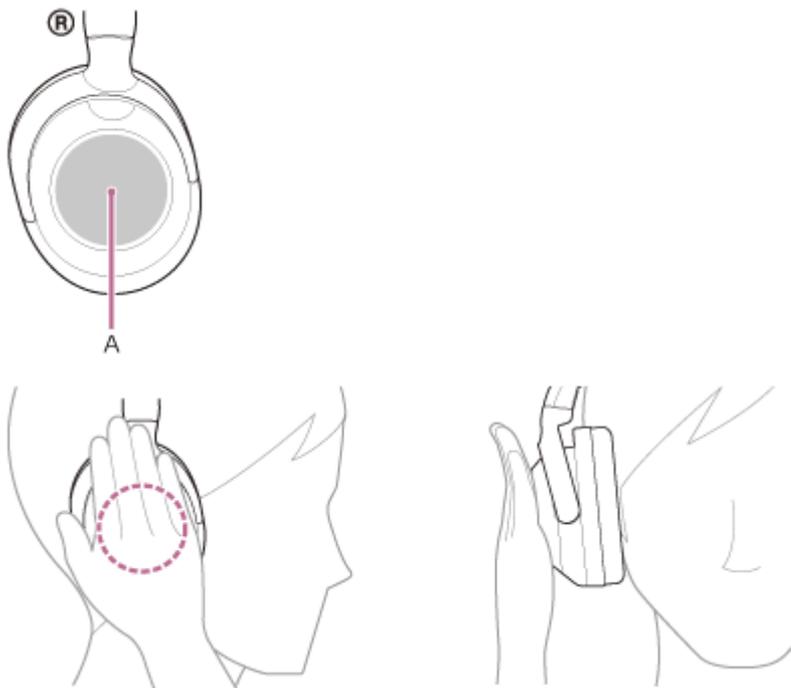

Para desactivar el modo Atención rápida

Deje de presionar el panel de control del sensor táctil.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo funciona el Modo Atención rápida (la explicación de audio no está disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0069/h_zz/

Nota

- Si lo toca de la siguiente forma, es posible que la función no responda correctamente.
 - No cubre todo el panel de control del sensor táctil.



— No toque el panel de control del sensor táctil.



- En función de las condiciones ambientales y el tipo/volumen de la reproducción de audio, es posible que no se oiga el sonido ambiente aunque utilice el modo Atención rápida. No utilice los auriculares en lugares en los que podría ser peligroso no oír el sonido ambiente, como en una carretera con tráfico de vehículos o bicicletas.
- Si no lleva los auriculares bien puestos, es posible que el modo Atención rápida no funcione correctamente. Póngase los auriculares correctamente.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Disfrutar de un potente sonido de graves (botón ULT)

Con el botón ULT puede realzar fácilmente el sonido de graves.

Para activar el efecto de graves del botón ULT


Al encender los auriculares, esta función se activa automáticamente.

Al usar los auriculares por primera vez después de comprarlos o justo después de inicializarlos, esta función se configura en ULT1 automáticamente. A partir de este punto se conservan todos los cambios realizados en los ajustes.

Para cambiar la configuración del botón ULT

Cada vez que se pulsa el botón ULT (A), la función cambia a ULT1, ULT2 y OFF en este orden.

Escuchará un sonido de notificación cada vez que se cambie la configuración.

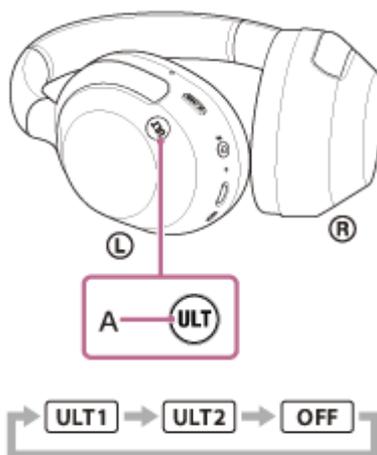

ULT1: este ajuste realza el rango de graves profundos sobre otros sonidos.

ULT2: este ajuste realza el sonido potente más que ULT1.

OFF: desactiva la configuración del botón ULT.

Sugerencia

- También puede usar la aplicación "Sony | Headphones Connect" para cambiar la configuración del botón ULT a ULT1/ULT2/OFF.

Nota

- Cuando CLEAR BASS está ajustado en un nivel alto, puede ser difícil obtener el efecto de ULT2.
- La configuración ULT1/ULT2/OFF se guarda incluso después de apagar los auriculares. Cuando los auriculares están encendidos, esta función funciona con la misma configuración que antes de que se apagara.
- El botón ULT está desactivado durante una llamada.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Acerca del modo de calidad de sonido

Se pueden seleccionar los 2 modos de calidad de sonido siguientes durante la reproducción Bluetooth. Puede cambiar la configuración y comprobar el modo de calidad del sonido con la app "Sony | Headphones Connect".

Prioridad: calidad de sonido: prioriza la calidad del sonido (predeterminado).

Prioridad: conexión estable: prioriza la estabilidad de la conexión.

- Cuando quiera priorizar la calidad del sonido, seleccione "Prioridad: calidad de sonido".
- Si la conexión es inestable, por ejemplo, si se oye únicamente sonido intermitente, seleccione "Prioridad a la conexión estable".

Nota

- El tiempo de reproducción puede reducirse en función de la calidad de sonido y de las condiciones en las que se usen los auriculares.
- En función de las condiciones ambientales en el área donde se estén usando los auriculares, puede ser que se siga oyendo un sonido intermitente, incluso si se ha seleccionado "Prioridad a la conexión estable".

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Códecs compatibles

Un códec es un “algoritmo de codificación de audio” que se utiliza cuando se transmite sonido de forma inalámbrica a través de una conexión Bluetooth.

Los auriculares admiten los 3 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC, AAC y LDAC.

- SBC

Se trata de la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos Bluetooth.

Todos los dispositivos Bluetooth son compatibles con SBC.

- AAC

Se trata de la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC es utilizado sobre todo por productos Apple, como el iPhone, y ofrece una calidad de sonido superior a la de SBC.

- LDAC

LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenidos High-Resolution (Hi-Res) Audio, incluso a través de una conexión Bluetooth.

A diferencia de otras tecnologías de codificación compatibles con Bluetooth como SBC, funciona sin tener que convertir a una resolución inferior el contenido de High-Resolution Audio *.

Permite transmitir aproximadamente 3 veces más datos ** que otras tecnologías a través de una red inalámbrica Bluetooth con una calidad acústica sin precedentes, a través de una codificación eficiente y una compresión optimizada.

* Excepto contenidos en formato DSD.

** En comparación con SBC cuando está seleccionada la velocidad de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Al transmitir música en uno de los códecs indicados arriba desde un dispositivo conectado, los auriculares seleccionan ese códec automáticamente y reproducen la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de una calidad de sonido más alta que SBC, quizás tenga que configurar antes el dispositivo para disfrutar de la música con el códec deseado entre los códecs compatibles.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo para obtener información sobre cómo configurar el códec.

Tema relacionado

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Acerca de la función DSEE

La función DSEE complementa los sonidos de tonos altos, que a menudo se pierden en las fuentes de sonido comprimidas, para obtener un sonido con una calidad equivalente a la de un CD.

Las fuentes de sonido comprimidas al realizar la reproducción en streaming, a través de MP3, con la transmisión Bluetooth, etc. se reproducen con un sonido natural y rico.

La función DSEE puede configurarse en la aplicación "Sony | Headphones Connect" y solo está disponible cuando se conecta a los auriculares a través de una conexión Bluetooth.

En función de las especificaciones del dispositivo de reproducción, puede que la función DSEE se desactive al transmitir una fuente de sonido comprimida con LDAC.

Nota

- Cuando DSEE está ajustado en [Auto], se reduce el tiempo de funcionamiento disponible.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Recibir una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.


Tono de timbre

Si hay una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares y el indicador (azul) parpadeará deprisa. Se escuchará uno de los siguientes tonos de timbre, en función de su teléfono inteligente o teléfono móvil.

- Tono de timbre configurado en los auriculares
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil
- Tono de timbre únicamente para una conexión Bluetooth configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil

- 1 Conecte primero los auriculares a un smartphone o teléfono móvil a través de una conexión Bluetooth.**
- 2 Cuando escuche el tono de llamada, toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,4 segundos) para recibir la llamada.**

Cuando reciba una llamada entrante mientras se reproduce música, la reproducción se pondrá en pausa y se oirá un tono de timbre a través de los auriculares.

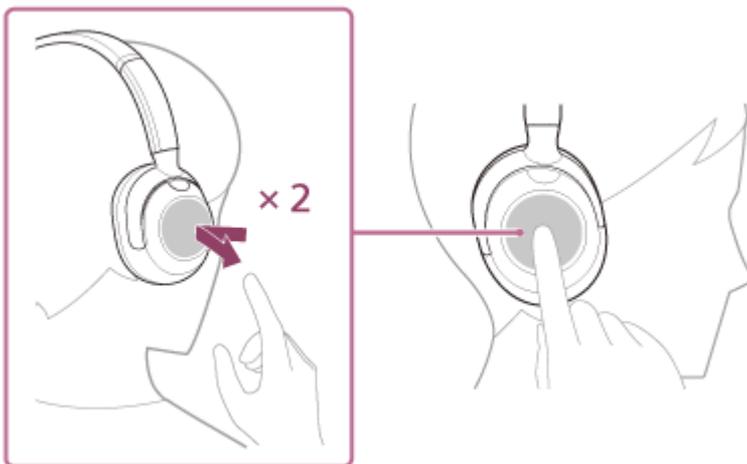


Los auriculares tienen micrófonos omnidireccionales. Por tanto, puede hablar sin importar la posición del micrófono.

Si no se oye tono de timbre a través de los auriculares

- Puede que los auriculares no estén conectados con el teléfono inteligente o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Si la reproducción de música no se detiene automáticamente, utilice el dispositivo de reproducción para hacer una pausa en la reproducción.

3 Ajuste el volumen mediante el panel de control del sensor táctil.

- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

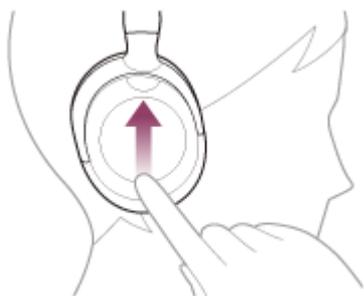

- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

4 Cuando finalice la llamada telefónica, toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,4 segundos) para finalizar la llamada.

Si ha recibido una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- Al recibir una llamada en un teléfono inteligente o un teléfono móvil, algunos teléfonos inteligentes o teléfonos móviles pueden recibir la llamada en el teléfono en lugar de los auriculares. Transfiera la llamada a los auriculares de su teléfono inteligente o teléfono móvil.
- El volumen de las llamadas se puede ajustar solo durante una conversación telefónica.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante una llamada, el volumen de la reproducción de música no cambia.

Nota

- En función del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, cuando reciba una llamada mientras se reproduce música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente incluso después de finalizar la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Su voz se escuchará en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Hacer una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

1 Conecte los auriculares a un smartphone o teléfono móvil a través de una conexión Bluetooth.

2 Haga una llamada con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Cuando hace una llamada, el tono de marcado se oye a través de los auriculares.


Si realiza una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se pone en pausa.

Utilice su teléfono inteligente o teléfono móvil para transferir la llamada a los auriculares.

Los auriculares tienen micrófonos omnidireccionales. Por tanto, puede hablar sin importar la posición del micrófono.

3 Ajuste el volumen mediante el panel de control del sensor táctil.

- Para subir el volumen: deslice el dedo hacia arriba varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

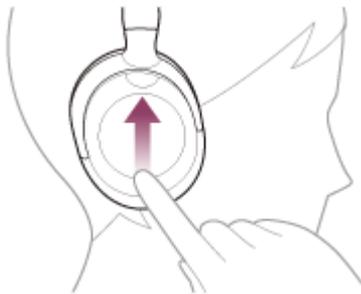


- Para bajar el volumen: deslice el dedo hacia abajo varias veces hasta que el volumen alcance el nivel deseado.



- Para cambiar el volumen de forma continuada: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

- 4 Cuando finalice la llamada telefónica, toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,4 segundos) para finalizar la llamada.

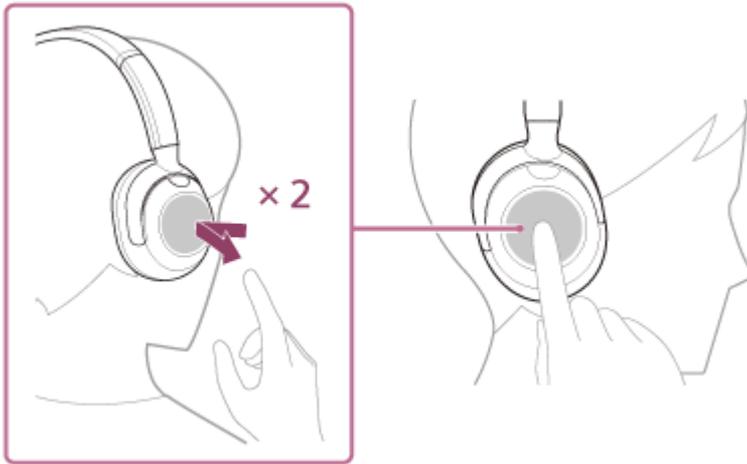

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- El volumen de las llamadas se puede ajustar solo durante una conversación telefónica.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante una llamada, el volumen de la reproducción de música no cambia.

Nota

- En función del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, cuando realice una llamada mientras se reproduce música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente incluso después de finalizar la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Su voz se escuchará en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Funciones para una llamada telefónica

Las funciones disponibles durante una llamada pueden variar en función del perfil compatible con el teléfono inteligente o teléfono móvil. Además, aunque el perfil sea el mismo, las funciones disponibles pueden variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil.

En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con el panel de control del sensor táctil.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Perfil compatible: HFP (Hands-free Profile)

Durante el modo de espera/reproducción de música

- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil para iniciar la función de marcación por voz del teléfono inteligente/teléfono móvil o para activar la Google app en el teléfono inteligente Android o Siri en el iPhone.



Llamada saliente

- Toque el panel de control del sensor táctil dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,4 segundos) para cancelar una llamada saliente.

Llamada entrante

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para contestar a una llamada.
- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil para rechazar una llamada.

Durante una llamada

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para finalizar una llamada.

Perfil compatible: HSP (Headset Profile)

Llamada saliente

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para cancelar una llamada saliente.

Llamada entrante

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para contestar a una llamada.

Durante una llamada

- Toque dos veces el panel de control del sensor táctil rápidamente para finalizar una llamada.

Tema relacionado

- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Realización de una videollamada en su ordenador

Al realizar una videollamada en su ordenador, puede hablar utilizando sus auriculares de forma inalámbrica.

- 1 Conecte los auriculares a su ordenador a través de una conexión Bluetooth.**
- 2 Inicie la aplicación de videollamada en su ordenador.**
- 3 Compruebe los ajustes* de la aplicación de videollamada.**
 - Al realizar una videollamada en su ordenador, seleccione las conexiones de llamada (HFP/HSP) y no las conexiones de reproducción de música (A2DP). Si selecciona las conexiones de reproducción de música, puede que la videollamada no esté disponible.
 - En los ajustes de altavoz, seleccione las conexiones de llamada [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]**. ([Headphones (ULT WEAR Stereo)]** corresponde a las conexiones de reproducción de música.)
 - En los ajustes de micrófono, seleccione las conexiones de llamada [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]**.
 - En función de la aplicación de videollamada que utilice, las conexiones de llamada [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]** o las conexiones de reproducción de música [Headphones (ULT WEAR Stereo)]** tal vez no estén disponibles en los ajustes de altavoz y micrófono y puede que solo aparezca [ULT WEAR]. En este caso, seleccione [ULT WEAR].
 - Si quiere ver las preguntas frecuentes y sus respuestas, consulte el sitio web de asistencia al cliente.

* En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.

** Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.

Sugerencia

- Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (ULT WEAR Hands-Free)], seleccione [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones. Consulte [“Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)”](#), [“Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)”](#) o [“Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)”](#).

Nota

- En función del ordenador o la aplicación que utilice, tal vez los auriculares no funcionen correctamente durante una videollamada. Para solucionarlo, puede reiniciar el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)

- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Escuchará un sonido de notificación.

2 Apague los auriculares.

Escuchará un sonido de notificación.

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Uso del Asistente de Google

Gracias a la función Asistente de Google incluida en el teléfono inteligente, puede hablar directamente al micrófono de los auriculares para utilizar el teléfono inteligente o realizar una búsqueda.

Teléfonos inteligentes compatibles

- Teléfonos inteligentes con Android™ 6.0 o posterior instalado

1 Abra la aplicación “Sony | Headphones Connect” y defina el panel de control del sensor táctil como función del Asistente de Google.

Cuando use el Asistente de Google por primera vez, abra la aplicación y toque [Finish headphones setup] en la Vista de conversación y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial del Asistente de Google.

Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_uz/

2 Diga “Ok Google” o accione el panel de control del sensor táctil para utilizar el Asistente de Google.



- Mantenga el dedo sobre el panel de control del sensor táctil para dar una orden de voz y aparte el dedo para finalizar la orden de voz.
- Si no se detecta ninguna orden de voz mientras tiene el dedo sobre el panel de control del sensor táctil, se leerán las notificaciones al apartar el dedo.

Para obtener más información acerca del Asistente de Google, consulte el siguiente sitio web:

<https://assistant.google.com>

Uso de los auriculares con el Asistente de Google

Mediante órdenes de voz específicas al Asistente de Google puede modificar ajustes de cancelación de ruido o realizar otras operaciones con los auriculares.

Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Es posible que los auriculares no sean compatibles con todas las especificaciones indicadas en el sitio web.

- Compruebe o actualice la versión del software de los auriculares con la aplicación “Sony | Headphones Connect”.
- Si el Asistente de Google no está disponible porque, por ejemplo, no hay conexión con la red, se escuchará la indicación de voz “The Google Assistant is not connected” (El asistente de Google no está conectado).
- Si no ve [Finish headphones setup] en la Vista de conversación de la app Asistente de Google, elimine la información de emparejamiento de los auriculares desde los ajustes Bluetooth de su teléfono inteligente y vuelva a realizar el proceso de emparejamiento.
- Es posible no asignar el asistente de voz al panel de control del sensor táctil.

Nota

- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Asistente de Google, la función de asistente de voz (Google app) no puede utilizarse.
- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Asistente de Google, la función de asistente de voz (Siri) no puede utilizarse.
- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Asistente de Google, Amazon Alexa no puede utilizarse desde los auriculares.
- El Asistente de Google no se encuentra disponible en algunos idiomas, países y regiones.
- La función para utilizar los auriculares con el Asistente de Google depende de las especificaciones del Asistente de Google.
- Las especificaciones del Asistente de Google están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos por otras empresas como Asistente de Google o Amazon Alexa, póngase en contacto con cada proveedor directamente.
Sony no asumirá responsabilidad alguna por problemas como malentendidos relacionados con servicios ofrecidos por otras empresas.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Uso de Amazon Alexa

Gracias a la aplicación Amazon Alexa instalada en un dispositivo móvil como un teléfono inteligente, puede hablar directamente al micrófono de los auriculares para controlar el dispositivo móvil o realizar una búsqueda.

Teléfonos inteligentes compatibles

- La versión del SO que sea compatible con la última versión de la aplicación Amazon Alexa en Android o iOS
- Es necesaria la instalación de la última aplicación Amazon Alexa.

1 Encienda los auriculares y conéctelos al teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth.

2 Abra la aplicación Amazon Alexa.

Al utilizar Amazon Alexa por primera vez, deberá iniciar sesión con su cuenta Amazon y configurar los auriculares en la aplicación Amazon Alexa. Para obtener más información, consulte “Registro de sus auriculares con la aplicación Amazon Alexa (configuración inicial de Amazon Alexa)”.

3 Diga la palabra de activación* (“Alexa”) o use el panel de control del sensor táctil para utilizar Amazon Alexa.



- Mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil para emitir una orden de voz.
- Si no se detecta voz, se cancelará automáticamente.

* Para definir la palabra de activación, active [Activate Voice Assistant with your Voice] en la app “Sony | Headphones Connect”.

Para obtener más información acerca de Amazon Alexa y sus funciones, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registro de sus auriculares con la aplicación Amazon Alexa (configuración inicial de Amazon Alexa)

1. Toque el icono [More] en la esquina inferior derecha de la pantalla de la aplicación Amazon Alexa y toque [Add a Device].
2. En la pantalla [Which device would you like to set up?], seleccione [Headphones].
3. En [AVAILABLE DEVICES] en la pantalla [Select your device], seleccione [ULT WEAR].
Si no puede localizar [ULT WEAR] en [AVAILABLE DEVICES], los auriculares no están conectados al teléfono

inteligente a través de la conexión Bluetooth. Conecte los auriculares al teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth.

4. En la pantalla [Set up Alexa on your ULT WEAR], toque [CONTINUE].

Si aparece la pantalla [This will override the current voice assistant on this accessory], toque [CONTINUE].

5. En la pantalla [Setup Complete], toque [DONE].

Una vez completados los ajustes iniciales, la función del panel de control del sensor táctil pasa a ser Amazon Alexa.

Sugerencia

- Compruebe o actualice la versión del software de los auriculares con la aplicación "Sony | Headphones Connect".
- Si Amazon Alexa no está disponible porque, por ejemplo, no hay conexión con la red, se escuchará la indicación de voz "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Su dispositivo móvil no está conectado o bien tiene que abrir la app Alexa y volver a intentarlo).
- Al configurar Amazon Alexa en los auriculares, la función del panel de control del sensor táctil pasa a ser Amazon Alexa. Para modificar la función del panel de control del sensor táctil, use la aplicación "Sony | Headphones Connect". Asimismo, puede reconfigurar el panel de control del sensor táctil a Amazon Alexa si anteriormente lo había conectado a Amazon Alexa pero había cambiado esta función por otra.
- Es posible no asignar el asistente de voz al panel de control del sensor táctil.

Nota

- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Amazon Alexa, la función de asistente de voz (Google app) no puede utilizarse.
- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Amazon Alexa, la función de asistente de voz (Siri) no puede utilizarse.
- Si la función del panel de control del sensor táctil se configura como Amazon Alexa, el Asistente de Google no puede utilizarse desde los auriculares.
- Amazon Alexa no está disponible en todos los idiomas y países/regiones. Las funciones y la funcionalidad de Alexa pueden variar según el lugar.
- Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos por otras empresas como Asistente de Google o Amazon Alexa, póngase en contacto con cada proveedor directamente. Sony no asumirá responsabilidad alguna por problemas como malentendidos relacionados con servicios ofrecidos por otras empresas.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Utilización de la función de asistencia de voz (Google app)

Gracias a la Google app incluida en el teléfono inteligente Android, puede hablar al micrófono de los auriculares para controlar el teléfono inteligente Android.

1 Asigne a Google app la selección de asistencia y entrada de voz.

En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] y ajuste [Assist app] en Google app.

La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Nota: es posible que necesite la última versión de Google app.

Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android o el sitio web de la tienda Google Play.

Tal vez no pueda activar Google app desde los auriculares, en función de las especificaciones del teléfono inteligente Android.

2 Conecte los auriculares al teléfono inteligente Android a través de la conexión Bluetooth.

3 Cuando el teléfono inteligente Android está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil de los auriculares.

Se activa Google app.

4 Hable con Google a través de la aplicación mientras lleve los auriculares puestos.

Los auriculares tienen micrófonos omnidireccionales.

Para obtener más información sobre las apps compatibles con Google app, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Después de activar Google app, se cancelará la orden de voz cuando haya transcurrido un determinado periodo de tiempo sin recibir ninguna petición.

Nota

- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función del Asistente de Google, la función de asistente de voz (Google app) no está disponible.
- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función de Amazon Alexa, la función de asistente de voz (Google app) no está disponible.
- Google app no se activa al decir "Ok Google" aunque el teléfono inteligente Android tenga el ajuste "Ok Google" activado.
- Al usar la función de asistencia de voz, se escuchará su voz en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.
- Es posible que Google app no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.
- Google app no funciona cuando está conectado a un dispositivo que no es compatible con la función de asistencia de voz.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Utilización de la función de asistencia de voz (Siri)

Gracias al asistente Siri incluido en el iPhone, puede hablar al micrófono de los auriculares para controlar el iPhone.

1 Active Siri.

En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] para activar [Press Home for Siri] y [Allow Siri When Locked]. La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del iPhone.
Nota: para obtener más información sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del iPhone.

2 Conecte los auriculares al iPhone a través de la conexión Bluetooth.

3 Cuando el iPhone está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga el dedo en el panel de control del sensor táctil de los auriculares.

Se ha activado Siri.

4 Pida algo a Siri mientras lleve los auriculares puestos.

Los auriculares tienen micrófonos omnidireccionales.
Para obtener más información sobre las apps compatibles con Siri, consulte el manual de instrucciones del iPhone.
Después de activar Siri, Siri se desactivará cuando haya transcurrido cierto tiempo sin solicitudes.

Nota

- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función del Asistente de Google, Siri no está disponible.
- Si el panel de control del sensor táctil se configura como función de Amazon Alexa, Siri no está disponible.
- Siri no se activa diciendo "Hey Siri" aunque el ajuste "Hey Siri" del iPhone esté activado.
- Al usar la función de asistencia de voz, se escuchará su voz en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.
- Es posible que Siri no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”

Si conecta el teléfono inteligente con la aplicación “Sony | Headphones Connect” instalada y los auriculares a través de la conexión Bluetooth, puede hacer lo siguiente.

- Actualizar el software de los auriculares
- Cambiar el idioma de la indicación de voz
- Activar/desactivar la indicación de voz
- Configurar el volumen de la indicación de voz
- Configurar el asistente de voz
- Activar/desactivar la palabra de activación de Amazon Alexa
- Activar la función Quick Access
- Activar/desactivar Service Link
- Activar/desactivar el panel de control del sensor táctil
- Configurar el modo de conexión Bluetooth (modo de calidad de sonido)
- Activar/desactivar el tono local
- Apagar los auriculares
- Ajustar la función de desactivación automática con detección de utilización
- Ajustar la función de pausa y reanudación de la reproducción de música automáticamente con detección de utilización
- Comprobar el estado de la conexión y los ajustes de los auriculares
- Configurar la conexión multipunto (conectar los auriculares a 2 dispositivos a la vez)
- Inicializar los auriculares
- Comprobar la versión de software de los auriculares
- Ver el códec de la conexión Bluetooth
- Mostrar el estado de ajuste de la función DSEE
- Activar la función DSEE
- Configurar la función de ecualizador/Bass Control (botón ULT/Clear bass)
- Ver la carga restante de la batería de los auriculares
- Ajustar la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente (control de sonido ambiente)
- Seleccionar el patrón de cambio al cambiar la función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente en los auriculares
- Utilizar el ajuste automático de la función de cancelación de ruido mediante el reconocimiento del comportamiento (control de sonido adaptativo)
- Ajustar el volumen durante la reproducción de música/llamada telefónica
- Seleccionar reproducción/pausa o saltar hasta el comienzo de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción)/saltar hasta el comienzo de la siguiente pista
- Emparejamiento fácil
- Activar/desactivar la escucha segura
- Activar la función 360 Reality Audio
- Activar la función de sonido espacial y de seguimiento de cabeza

Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Sugerencia

- El funcionamiento de la aplicación “Sony | Headphones Connect” depende del dispositivo de audio. Las especificaciones de la app y el diseño de la pantalla pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)
- [Códexes compatibles](#)
- [Acerca de la función DSEE](#)
- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)
- [Acerca de 360 Reality Audio](#)
- [Disfrutar de un potente sonido de graves \(botón ULT\)](#)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”

- 1 **Descargue la aplicación “Sony | Headphones Connect” en la tienda Google Play o el App Store e instale la aplicación en su teléfono inteligente.**

Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 **Después de instalar la app, inicie la app “Sony | Headphones Connect”.**

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido

ULT WEAR

Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Headphones Connect”

Puede acceder a la información de asistencia más reciente de la app “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Seleccione [Help] en la pantalla de la app “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Aparece la pantalla [Headphones Connect Help] y se muestra la información de asistencia.
- 3 Seleccione la opción que desee.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Cómo mantener el software actualizado (para un uso confortable de los auriculares)

Si se publica la última versión del software para los auriculares, aparecerá una notificación en la pantalla de la aplicación "Sony | Headphones Connect". Actualice el software de los auriculares siguiendo las instrucciones en pantalla. Instale el software de los auriculares más reciente para disfrutar de nuevas funciones o resolver determinados problemas con los auriculares.


Utilice siempre los auriculares con el software más reciente instalado.

Para obtener más información sobre el software de los auriculares más reciente y cómo actualizarlo, consulte la información en el sitio web de asistencia.

Puede actualizar el software de los auriculares de la siguiente forma.

1 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) (A) durante 2 segundos o más.

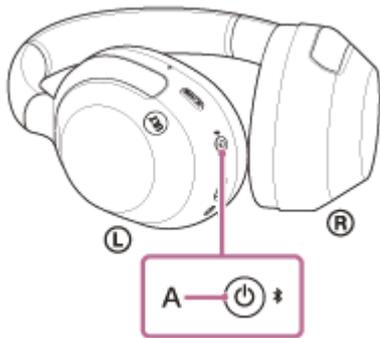

2 Abre la aplicación "Sony | Headphones Connect" en un dispositivo móvil como un teléfono inteligente.

3 Actualice el software de los auriculares siguiendo las instrucciones en pantalla.

Nota

- Cuando el dispositivo móvil utilizado para la actualización tiene algún otro dispositivo Bluetooth conectado, apague todos los dispositivos Bluetooth hasta que finalice la actualización.
El software tal vez no pueda actualizarse si el dispositivo móvil está conectado con otros dispositivos compatibles con Bluetooth Low Energy (como dispositivos tipo wearable, relojes inteligentes, etc.).
- Realice lo siguiente si no es posible completar la actualización.
 - Cierre todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil excepto "Sony | Headphones Connect".
 - Cargue al máximo los auriculares y el dispositivo móvil.
 - Acerque al máximo los auriculares y el dispositivo móvil usado para la actualización antes de iniciar la actualización.
 - Mantenga los dispositivos LAN inalámbricos y otros dispositivos Bluetooth apartados de los auriculares durante el proceso de actualización.
 - Desactive el modo de ahorro de energía* de su dispositivo móvil antes de actualizar el software.
En función del sistema operativo de su dispositivo móvil, puede que la actualización no finalice con el modo de ahorro de energía.

* Los nombres pueden variar en función del dispositivo móvil utilizado.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Qué puede hacer con los servicios asociados

Después de la configuración en la aplicación “Sony | Headphones Connect”, puede usar las siguientes aplicaciones* vinculadas a los auriculares.



* Se enumeran los servicios que pueden vincularse a fecha de abril de 2024.

Para conocer los detalles de los últimos servicios y experiencias que puede tener al enlazar, consulte la pestaña [Services] de la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

- 1 **Abre la aplicación “Sony | Headphones Connect”.**
- 2 **Configure cada servicio en la pestaña [Services].**

Nota

- Los servicios que pueden vincularse varían en función del país o la región.
- Las especificaciones de los servicios que pueden vincularse están sujetas a cambios y a la suspensión o terminación sin previo aviso.
- La aplicación correspondiente tiene que estar instalada.
- Para obtener más información sobre Endel, consulte la siguiente URL.
<https://endel.io/>
- Para obtener más información sobre Service Link, consulte la siguiente URL.
sony.net/servicelink

Tema relacionado

- [Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Precauciones

Acerca de las comunicaciones Bluetooth

- La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales como, por ejemplo, teléfonos inteligentes y ordenadores. Es posible que la distancia máxima de comunicación varíe en función de la presencia de obstáculos (gente, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrían provocar un accidente:
 - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en los trenes, en ubicaciones donde haya gas inflamable, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendios.
- Este producto emite ondas de radio cuando se utiliza en el modo inalámbrico. Si se utiliza en el modo inalámbrico en un avión, siga las instrucciones del personal de cabina en relación con el uso permitido de los productos en el modo inalámbrico.
- La reproducción de audio en los auriculares puede tener retraso con respecto a la del dispositivo de transmisión a causa de las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Como consecuencia, el sonido puede no estar sincronizado con la imagen al ver películas o jugar a videojuegos.
- Los auriculares admiten funciones de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para garantizar la seguridad durante la comunicación al utilizar tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, es posible que esta seguridad no sea suficiente en función de los ajustes configurados y otros factores. Tenga cuidado al comunicarse utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Sony no se hará responsable de los daños o pérdidas que resulten de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones Bluetooth.
- No se pueden garantizar las conexiones Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth.
 - Los dispositivos Bluetooth conectados con los auriculares deben cumplir con el estándar Bluetooth indicado por Bluetooth SIG, Inc. y contar con la certificación de cumplimiento.
 - Aunque un dispositivo conectado cumpla con el estándar Bluetooth, es posible que haya casos en que las características o especificaciones del dispositivo Bluetooth hagan que no sea posible la conexión o resulten en diferentes métodos de control, visualización o funcionamiento.
 - Cuando se utilizan los auriculares para hablar con manos libres por el teléfono, es posible que se produzca ruido en función del dispositivo conectado o del entorno de comunicación.
- Según el dispositivo que se va a conectar, el inicio de las comunicaciones puede tardar algún tiempo.

Nota sobre la electricidad estática

- Si utiliza el auricular cuando el aire está seco, puede experimentar molestias debido a la electricidad estática acumulada en su cuerpo. No se trata de un mal funcionamiento del auricular. Puede reducir el efecto usando ropa de materiales naturales que no generen fácilmente electricidad estática.

Notas sobre la utilización de los auriculares

- Los auriculares se ajustan bien a las orejas, no debe presionarlos en exceso contra los oídos o tirar de ellos rápidamente hacia afuera, ya que esto puede provocar daños en los tímpanos. Al colocar los auriculares, el diafragma del altavoz puede hacer un clic. No se trata de un error de funcionamiento.

Otras notas

- No someta los auriculares a golpes excesivos, ya que se trata de un dispositivo de precisión.

- El sensor táctil puede no funcionar correctamente si coloca etiquetas u otros elementos adhesivos en el panel de control del sensor táctil.
- Vigile que no le quede el dedo atrapado en los auriculares al plegarlos.
- Si utiliza los auriculares como unos auriculares con cable, utilice únicamente el cable de auriculares suministrado. Asegúrese de que el cable de auriculares esté firmemente insertado.
- Es posible que la función Bluetooth no funcione con un teléfono móvil, en función del estado de la señal y del entorno circundante.
- No someta la unidad a pesos ni a presión durante largos períodos, tampoco cuando esté almacenada, ya que puede deformarse.
- Si siente algún malestar mientras utiliza los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente.
- Las almohadillas pueden dañarse o deteriorarse con el uso y el almacenamiento prolongados.
- Los auriculares no son a prueba de agua. Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si penetra agua o un cuerpo extraño en los auriculares, deje de utilizarlos de inmediato y consulte con su distribuidor Sony más cercano.

Limpieza de los auriculares

- Cuando la parte exterior de los auriculares se ensucie, límpiela con un paño suave seco. Si los auriculares presentan mucha suciedad, empape un paño con una solución diluida de detergente neutro y escúrralo bien antes de limpiar los auriculares. No utilice productos como disolventes, bencenos o alcohol, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los auriculares o provocar otros daños.

No utilice los auriculares cerca de dispositivos médicos

- Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos cardíacos u otros dispositivos médicos. No utilice los auriculares en lugares con mucha gente, como trenes o centros médicos.
- Los auriculares tienen uno o varios imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de by-pass programables para tratamientos de hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque los auriculares cerca de personas que utilicen dichos dispositivos médicos. Hable con su médico antes de utilizar los auriculares si usa alguno de estos dispositivos médicos.

Mantenga los auriculares alejados de tarjetas magnéticas

- Los auriculares tienen imanes. Al acercar una tarjeta magnética a los auriculares, el imán de la tarjeta puede verse afectado o desactivarse.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Acerca de los auriculares a prueba de agua

Los auriculares no son a prueba de agua. Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, puede producirse una combustión o una avería.

Evite situaciones como las siguientes y tenga cuidado para no exponer los auriculares a la humedad o la suciedad.

- Usar los auriculares bajo la lluvia o la nieve.



- Tocar los auriculares sin secarse las manos mojadas después de hacer las tareas domésticas en la cocina, por ejemplo, o de lavarse las manos.



- Tocar los auriculares con las manos sudadas o usar los auriculares en situaciones en los que puedan mojarse de sudor.





- Poner los auriculares en una bolsa con una botella de PET fría.



Si los auriculares se mojan o entra agua en los auriculares

Si se cargan o se encienden unos auriculares mojados, puede producirse una combustión o una avería. Procurando minimizar las vibraciones en los auriculares, ponga las almohadillas boca abajo en un movimiento lento y deje escurrir el

agua. A continuación, coloque los auriculares en posición vertical y ponga un paño seco bajo el puerto USB Type-C y la toma de entrada del cable de auriculares hasta que deje de salir agua del interior. A continuación, deje los auriculares en un lugar a la sombra y bien ventilado hasta que estén totalmente secos.

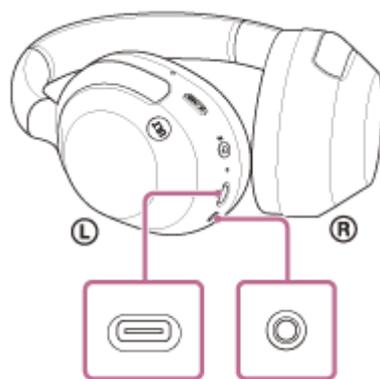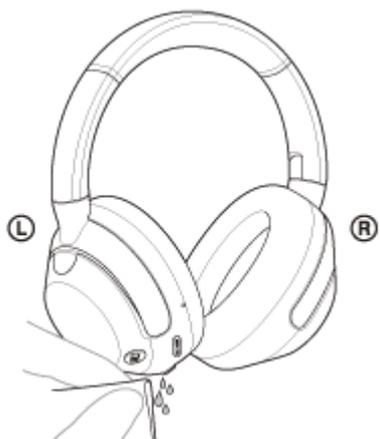

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido

ULT WEAR

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido

ULT WEAR

Marcas comerciales

- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países y regiones.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países y regiones.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.
- La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- LDAC y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.
- DSEE es una marca comercial o marca comercial registrada de Sony Group Corporation o sus filiales.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas TM y ®.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Sitios web de asistencia al cliente

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes en otros países/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

¿Cómo puedo solucionar los problemas?

Antes de solicitar la reparación, compruebe de nuevo los siguientes puntos.

- Busque los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y ponga en práctica las medidas correctoras que se mencionan.
- Cargue los auriculares.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si carga la batería de los auriculares.
- Reinicie el dispositivo conectado a los auriculares.
Tal vez pueda resolver algunos problemas reiniciando el dispositivo conectado, como su ordenador o su teléfono inteligente.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares.
Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el problema en el sitio web de asistencia al cliente.

Si las operaciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

No se pueden encender los auriculares.

- Compruebe que la batería esté totalmente cargada.
 - No es posible encender los auriculares mientras se carga la batería. Retire el cable USB Type-C y encienda los auriculares.
 - Reinicie los auriculares.
 - Inicialice los auriculares y vuelva a emparejarlos con el dispositivo.
-

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

No se puede realizar la carga.

Común

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejarlos con el dispositivo.

Carga con un adaptador de CA USB

- Asegúrese de que el adaptador de CA USB esté conectado correctamente a la toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB disponible en el mercado, utilice uno capaz de suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más.

Carga con un ordenador

- Compruebe que el cable USB Type-C suministrado esté correctamente conectado al puerto USB del ordenador.
- Compruebe que el ordenador esté encendido. Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.
- Compruebe que los auriculares estén conectados directamente al ordenador y no a través de un concentrador USB.
- Es posible que haya un problema con el puerto USB del ordenador conectado. Intente conectarlo a otro puerto USB del ordenador si hay alguno disponible.
- Actualice el sistema operativo del ordenador.
- Reinicie el ordenador y, en los demás casos no mencionados aquí, repita el procedimiento de conexión USB.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

El tiempo de carga es demasiado largo.

- Cuando se cargue con un ordenador, compruebe que los auriculares y el ordenador están conectados directamente y no a través de un concentrador USB. Además, para solucionarlo, puede reiniciar el ordenador y probar la conexión USB de nuevo.
- Compruebe que esté utilizando el cable USB Type-C suministrado.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

El tiempo de funcionamiento es reducido (la batería dura poco).

- Si configura las siguientes funciones, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.
 - Modo de calidad de sonido durante la reproducción Bluetooth: Prioridad: calidad de sonido
 - Función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente
 - Ecualizador
 - DSEE
 - Función para iniciar el asistente de voz con la voz
 - Service Link
 - Función Bass Control (botón ULT)

Si modifica los ajustes anteriores al mismo tiempo, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.

- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía de la batería mejorará tras varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte con el distribuidor de Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Tiempo de funcionamiento disponible](#)

No hay sonido

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Al reproducir música, compruebe que los auriculares y el dispositivo de transmisión Bluetooth estén conectados mediante una conexión A2DP Bluetooth.
- Si utiliza una aplicación de videollamada en un ordenador, compruebe que los auriculares y el ordenador estén conectados a través de una conexión HFP o HSP Bluetooth.
En función de la aplicación de videollamada que utilice, los ajustes del micrófono tal vez no estén disponibles.
- Cuando los auriculares se conectan simultáneamente con 2 dispositivos mediante una conexión multipunto, dependiendo del dispositivo conectado, este puede seguir enviando la señal silenciosa aunque se detenga la reproducción de la música o el vídeo. En este caso, los auriculares permanecen conectados con el dispositivo, y la conexión no puede cambiarse a otro dispositivo. Si el sonido del segundo dispositivo no se puede escuchar después de detener la reproducción en el primer dispositivo, actúe en el siguiente orden y compruebe si la situación ha mejorado.
 - Compruebe con la aplicación “Sony | Headphones Connect” que [Connect to 2 devices simultaneously] está activado.
 - Detenga la reproducción de la aplicación en el primer dispositivo.
 - Cierre la aplicación en el primer dispositivo.
- Suba el volumen si está demasiado bajo.
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo contenidos.
- Si ha conectado un ordenador a los auriculares, compruebe que la salida de audio del ordenador esté ajustada para un dispositivo Bluetooth.
- Vuelva a emparejar los auriculares con el dispositivo Bluetooth.
- Cuando utilice el cable de auriculares suministrado, compruebe que el cable de auriculares esté bien conectado.
- Reinicie el teléfono inteligente o el ordenador utilizado.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejarlos con el dispositivo.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Uso del cable de auriculares suministrado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Nivel de sonido bajo

- Ajuste el volumen de los auriculares y del dispositivo conectado.
- Conecte de nuevo el dispositivo Bluetooth a los auriculares.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejarlos con el dispositivo.

Nota

- En función del dispositivo conectado, el volumen del dispositivo y los auriculares puede que se sincronice o no. Si el volumen de un dispositivo no está sincronizado con el volumen de los auriculares, no será posible usar el dispositivo para subir el volumen en los auriculares una vez que se haya bajado el volumen en los auriculares.
En este caso, suba el volumen tanto de los auriculares como del dispositivo conectado.
Si el sonido sigue siendo bajo incluso después de ajustar el volumen en el dispositivo conectado, ajuste el volumen con la aplicación "Sony | Headphones Connect".

Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

La calidad del sonido es baja, o se oyen ruidos o sonidos extraños.

- Baje el volumen del dispositivo de reproducción si está demasiado alto.
- Al reproducir música, compruebe el estado de conexión de los auriculares y el dispositivo Bluetooth de transmisión. Si los auriculares y el dispositivo Bluetooth de transmisión están conectados a través de una conexión HFP o HSP Bluetooth, cambie la conexión Bluetooth a A2DP con el dispositivo conectado.
- Algunos dispositivos que emiten ondas sonoras ultrasónicas diseñadas para repeler a los roedores pueden instalarse ocasionalmente en las entradas de instalaciones comerciales o estaciones de metro. Cerca de estos dispositivos, las ondas sonoras ultrasónicas pueden provocar ruidos o sonidos inusuales en los auriculares. Aléjese del lugar donde se oiga el ruido o el sonido inusual. O desactive la función de cancelación de ruido/Modo Sonido ambiente desde la aplicación "Sony | Headphones Connect".
- Al utilizar una aplicación de videollamadas en un ordenador, cambie la conexión Bluetooth a HFP o HSP desde el ordenador.
Durante una videollamada, la calidad del sonido puede empeorar a causa de las condiciones de la línea de comunicación.
- Si los auriculares se conectan al dispositivo Bluetooth al que habían estado conectados antes, solamente se puede establecer una conexión HFP/HSP Bluetooth al encenderlos. Use el dispositivo conectado para establecer una conexión A2DP Bluetooth.
- Cuando escuche música de un ordenador utilizando los auriculares, puede que la calidad de sonido no sea buena (problemas para escuchar la voz de un cantante, etc.) durante los primeros segundos. Esto se debe a las especificaciones del ordenador (prioridad a la conexión estable al inicio de la transmisión y después cambia la prioridad a la calidad de sonido unos segundos más tarde); no se trata de un fallo de funcionamiento de los auriculares.
Si la calidad de sonido no mejora pasados unos segundos, utilice el ordenador para establecer una conexión A2DP. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si [Connect to 2 devices simultaneously] está activado con la aplicación "Sony | Headphones Connect", no puede usarse LDAC. Si desea usar LDAC para la reproducción de música, desactive [Connect to 2 devices simultaneously].


Tema relacionado

- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)
- [Códexes compatibles](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

El sonido salta con frecuencia.

- Ajuste los auriculares en “Prioridad a la conexión estable”. Para obtener más información, consulte [“Acerca del modo de calidad de sonido”](#).
- Este problema puede mejorarse modificando los ajustes de la calidad de reproducción inalámbrica en el dispositivo de transmisión. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de transmisión.
- Elimine cualquier obstáculo entre la antena del dispositivo de conexión Bluetooth y la antena integrada de los auriculares. La antena de los auriculares está incorporada en la parte (A) mostrada por la línea de puntos que se indica a continuación.

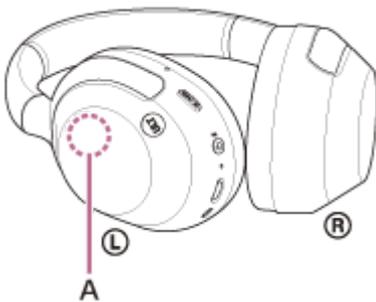

- Las comunicaciones Bluetooth pueden deshabilitarse y puede producirse ruido o casos de interrupción de audio en las siguientes condiciones.
 - Cuando una parte del cuerpo actúa como obstáculo entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
En este caso, gire el dispositivo Bluetooth para colocarlo en la misma dirección que la antena de los auriculares y mejorar así las comunicaciones Bluetooth.
 - Si hay un obstáculo como, por ejemplo, un objeto metálico o una pared entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
 - En lugares con redes LAN inalámbricas o en los que se utilicen hornos microondas o se generen ondas electromagnéticas, etc.
 - Si hay otros dispositivos de audio de comunicación inalámbrica u otras personas cerca, como en una estación de tren o en un tren lleno de gente
- Si reproduce música en su teléfono inteligente, la situación puede mejorar si cierra las aplicaciones innecesarias o reinicia su teléfono inteligente. Si está reproduciendo música en su ordenador, cierre las aplicaciones y ventanas innecesarias y reinicie el ordenador.
- Vuelva a conectar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Cuando el control de sonido adaptativo está activado con la aplicación “Sony | Headphones Connect”, los auriculares detectan las acciones del usuario y ajustan la función de cancelación de ruido automáticamente. Al modificar este ajuste, tal vez la música se ponga en pausa temporalmente. No se trata de un error de funcionamiento.
- Si se desactiva [Service Link] en la aplicación “Sony | Headphones Connect” puede reducirse el nivel de pérdida de audio.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejarlos con el dispositivo.

Tema relacionado

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Los efectos de cancelación del ruido no son suficientes.

- Asegúrese de que la función de cancelación de ruido esté activada.
 - Colóquese los auriculares en una posición cómoda.
 - La función de cancelación de ruido es efectiva en las gamas de frecuencias bajas como, por ejemplo, en aviones, trenes, oficinas, cerca de aparatos de aire acondicionado, etc. pero no es tan efectiva en frecuencias más altas como pueden ser las voces humanas.
 - Cuando el control de sonido adaptativo está activado en la aplicación "Sony | Headphones Connect", se detectan las acciones del usuario, como por ejemplo caminar o correr. La función de cancelación de ruido se ajusta automáticamente y el modo Sonido ambiente puede activarse en función de estas acciones. Para aprovechar al máximo la función de cancelación de ruido, apague el control de sonido adaptativo e intente activar la función de cancelación de ruido manualmente cuando la necesite.
 - Con la aplicación "Sony | Headphones Connect", compruebe el ajuste de [Ambient Sound Control]. Si está configurado en [Ambient Sound], se reducirá el efecto de la cancelación de ruido. Configúrelo en el modo de cancelación de ruido.
-

Tema relacionado

- [¿Qué es la cancelación de ruido?](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Ponerse los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

No se puede realizar el emparejamiento.

- Sitúe los auriculares y el dispositivo Bluetooth a menos de 1 m el uno del otro.
- Cuando empareje un dispositivo por primera vez después de comprar, inicializar o reparar los auriculares, encienda los auriculares y accederán automáticamente al modo de emparejamiento.
Para emparejar un segundo dispositivo Bluetooth o más, mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) de los auriculares durante 5 segundos o más para acceder al modo de emparejamiento.
- Al emparejar de nuevo un dispositivo después de haber inicializado o reparado los auriculares, es posible que no pueda emparejar el dispositivo si conserva la información de emparejamiento de los auriculares (iPhone u otros dispositivos). En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.
- Reinicie el dispositivo conectado, como un teléfono inteligente o un ordenador, y empareje los auriculares con el dispositivo de nuevo.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejarlos con el dispositivo.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

No es posible establecer una conexión Bluetooth.

- Compruebe que los auriculares estén encendidos.
 - Compruebe que el dispositivo Bluetooth esté encendido y la función Bluetooth esté activada.
 - Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado, es posible que no pueda conectar los auriculares a otros dispositivos a través de una conexión Bluetooth. En este caso, utilice el último dispositivo Bluetooth conectado para desconectar la conexión Bluetooth.
 - Compruebe si el dispositivo Bluetooth está en modo de suspensión. Si el dispositivo está en modo de suspensión, cancele el modo de suspensión.
 - Compruebe si la conexión Bluetooth se ha terminado. Si se ha terminado, vuelva a establecer la conexión Bluetooth.
 - Si se ha eliminado la información de emparejamiento de los auriculares en el dispositivo Bluetooth, empareje de nuevo los auriculares con el dispositivo.
 - Reinicie los auriculares.
 - Inicialice los auriculares y vuelva a emparejarlos con el dispositivo.
-

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

No puedo controlar los auriculares.

- No puede utilizar el panel de control del sensor táctil cuando no lleva puestos los auriculares. Póngase los auriculares y podrá utilizar el panel de control del sensor táctil.
 - Si se coloca los auriculares sobre un gorro, una pieza de ropa, una bufanda, el pelo, etc., es posible que no funcione correctamente la detección de utilización y que el panel de control del sensor táctil no esté disponible. Póngase los auriculares de modo que las orejas queden dentro de las almohadillas.
 - Cuando la función de apagado automático se ajusta a [Do not turn off] en la pestaña [System] de la aplicación "Sony | Headphones Connect", la detección de utilización continuará funcionando y el síntoma puede mejorar.
 - Reinicie los auriculares. Esta operación no suprime la información de emparejamiento.
 - Si los auriculares no funcionan correctamente incluso después de reiniciarlos, inicialice los auriculares.
 - Mientras los auriculares están conectados a un dispositivo utilizando el cable de auriculares suministrado y si los auriculares están encendidos puede utilizar el Modo Atención rápida, pero no puede realizar operaciones como ajustar el volumen o reproducción/pausa.
 - Los auriculares no responderán correctamente si los manipula con una uña o con guantes. Quítese el guante y realice las acciones con la yema del dedo.
 - Compruebe que el ajuste del panel de control del sensor táctil está activado con la aplicación "Sony | Headphones Connect".
 - Cuando se conecte con el ordenador, en función de la aplicación que utilice, tal vez no pueda realizar operaciones con el panel de control del sensor táctil, aunque no se trata de un error. Realice las acciones con la aplicación del ordenador.
-

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

No se escucha a la otra persona o el volumen es bajo durante las llamadas/La otra persona no le oye o su volumen está bajo durante las llamadas.

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Suba el volumen del dispositivo conectado y el volumen de los auriculares si están demasiado bajos.
- Si utiliza una aplicación de videollamada, abra los ajustes ^{*} de la aplicación de videollamada y compruebe que el altavoz o el micrófono esté ajustado en [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]^{**}. Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (ULT WEAR Hands-Free)], seleccione [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones.

^{*} En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.

^{**} Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.

- Restablezca la conexión desde el dispositivo Bluetooth. Seleccione HFP o HSP como perfil.
- Al escuchar música con los auriculares, detenga la reproducción y toque rápidamente dos veces el panel de control del sensor táctil (a intervalos de unos 0,4 segundos) para responder a una llamada entrante.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejarlos con el dispositivo.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Los auriculares no reaccionan correctamente.

- Cuando se conecte con el ordenador, en función de la aplicación que utilice, la reproducción de música tal vez no se detenga al quitarse los auriculares, aunque no se trata de un error. Detenga la reproducción de música desde la aplicación.
- Si el funcionamiento de los auriculares cambia de forma no intencionada, por ejemplo si de repente se escucha sonido ambiente, compruebe el ajuste de [Ambient Sound Control] con la aplicación “Sony | Headphones Connect”. Si está configurado en [Ambient Sound], se reducirá el efecto de la cancelación de ruido. Configúrelo en el modo de cancelación de ruido.
- El sensor del panel de control del sensor táctil (A) está integrado en la superficie plana de la unidad derecha. Realice las operaciones dentro del radio de alcance del sensor.




- Si desliza el dedo hacia delante/atrás o arriba/abajo en el panel de control del sensor táctil, es posible que el panel de control del sensor táctil no funcione correctamente, en función del ángulo en el que se utilicen los auriculares o la dirección de su cabeza.

– Si desliza el dedo hacia delante/atrás, realice los movimientos en perpendicular a la banda para la cabeza.

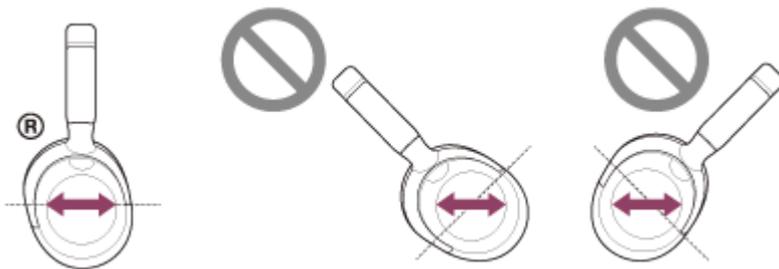

– Si desliza el dedo hacia arriba/abajo, realice los movimientos en paralelo a la banda para la cabeza.

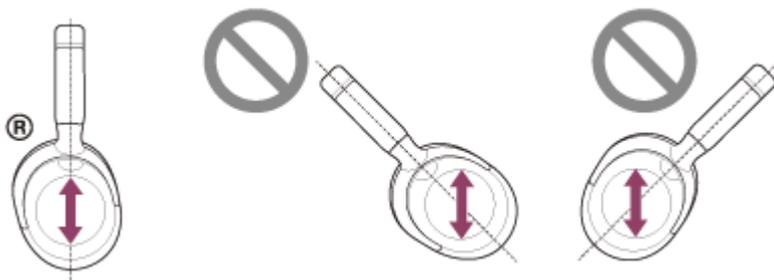

Nota

- Mientras los auriculares están conectados a un dispositivo utilizando el cable de auriculares suministrado y si los auriculares están encendidos puede utilizar el Modo Atención rápida, pero no puede realizar operaciones como ajustar el volumen o reproducción/pausa.

- Los auriculares no responderán correctamente si los manipula con una uña o con guantes. Quítese el guante y realice las acciones con la yema del dedo.
- Compruebe que el ajuste del panel de control del sensor táctil está activado con la aplicación “Sony | Headphones Connect”.
- Cuando se conecte con el ordenador, en función de la aplicación que utilice, tal vez no pueda realizar operaciones con el panel de control del sensor táctil, aunque no se trata de un error. Realice las acciones con la aplicación del ordenador.


5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Reinicio de los auriculares


Si los auriculares no pueden encenderse, o si no puede realizarse ninguna operación aunque estén encendidos, reinicie los auriculares.

1 Conecte los auriculares a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios (A).

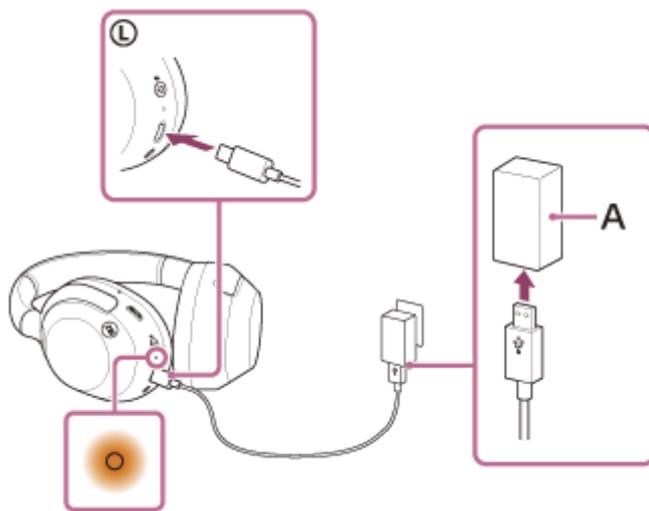

2 Pulse el botón (encendido) (B) y el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) (C) simultáneamente.

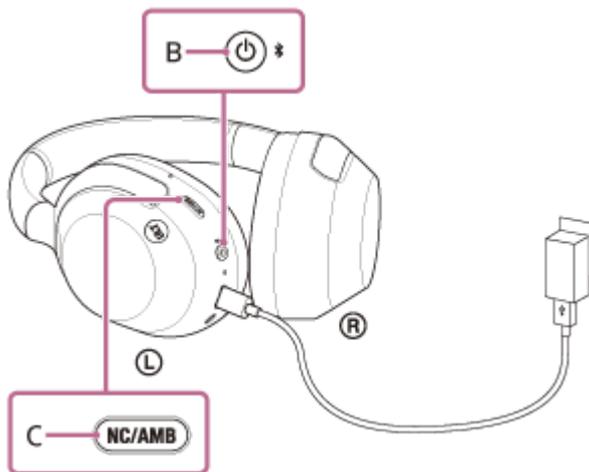

Los auriculares se reiniciarán.

Se conservan la información de emparejamiento y otros ajustes.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica.

Tema relacionado

- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-055-975-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR


Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

Si los auriculares no funcionan bien incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares.

1 Apague los auriculares.

Desconecte el cable USB Type-C.

2 Mantenga pulsado el botón (encendido) (A) y el botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente) (B) durante unos 10 segundos.

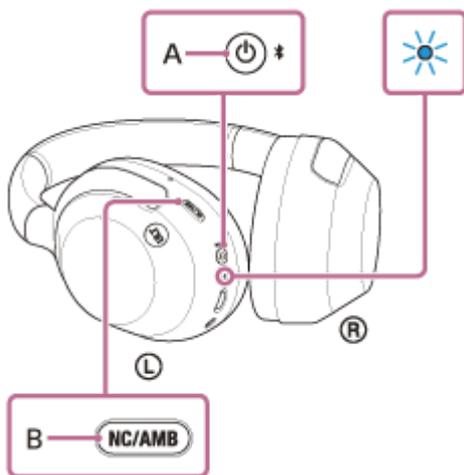

Una vez completada la inicialización, el indicador (azul) parpadea 4 veces (● - ● - ● - ● -).

Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras la inicialización, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
ULT WEAR

Especificaciones

Auriculares

Alimentación:

5 V cc (utilizando un adaptador de ca USB disponible en comercios)

Utilizando baterías de ion litio integradas (potencia del producto en funcionamiento: 3,85 V cc)

Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 40 °C

Tiempo de carga:

Aprox. 3,5 horas

Nota

- El tiempo de carga puede variar en función de las condiciones de uso.

Temperatura de carga:

De 5 °C a 35 °C

Peso:

Aprox. 255 g

Impedancia:

314 Ω (1 kHz) (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares encendidos)

32 Ω (1 kHz) (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares apagados)

Sensibilidad:

110 dB/mW (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares encendidos)

100 dB/mW (al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares apagados)

Respuesta en frecuencia:

5 Hz-20 000 Hz (IEC)

(al realizar la conexión con el cable de auriculares con los auriculares encendidos)

Sistema de comunicación:

Especificación Bluetooth, versión 5.2

Potencia:

Especificación de clase de potencia Bluetooth 1

Alcance máximo de comunicación:

Línea visual de aprox. 10 m ¹⁾

Banda de frecuencia:

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz-2,483 5 GHz)

Perfiles Bluetooth compatibles ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Códecs compatibles ³⁾:

SBC
AAC
LDAC

Intervalo de transmisión (A2DP):

20 Hz-20 000 Hz (frecuencia de muestreo: 44,1 kHz)

- 1) El intervalo real puede variar en función de factores como la presencia de obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, la sensibilidad de la recepción, el rendimiento de la antena, el sistema operativo, la aplicación de software, etc.
- 2) Los perfiles estándar Bluetooth indican la finalidad de las comunicaciones Bluetooth entre los dispositivos.
- 3) Códec: formato de compresión y conversión de señales de audio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3.^a generación)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2.^a generación)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7.^a generación)
(A fecha de marzo de 2024)

