

SAMSUNG

MANUAL DE USUARIO

SM-R400N

Spanish. 09/2023. Rev.1.0

www.samsung.com

Contenido

Primeros pasos

- 3 Acerca de los Galaxy Buds FE
- 4 Diseño y funciones del dispositivo
- 6 Preparar los auriculares para su uso
- 8 Cargar la batería
- 12 Identificación de las luces indicadoras de batería

Utilizar los auriculares

- 14 Conectar los auriculares a un dispositivo móvil
- 18 Ponerse los auriculares
- 20 Funciones táctiles del auricular
- 23 Usar el modo de controles de ruido
- 24 Escuchar música
- 25 Utilizar el ecualizador
- 26 Usar las funciones de llamada
- 27 Bixby

Aplicación Galaxy Wearable

- 29 Introducción
- 30 Conectar y desconectar los auriculares
- 31 Configurar ajustes de los Galaxy Buds FE

Avisos de uso

- 37 Precauciones de uso del dispositivo
- 38 Notas sobre el contenido de la caja y los accesorios
- 39 Precauciones de uso de los auriculares
- 40 Limpieza y gestión de los Galaxy Buds FE
- 41 Reiniciar los auriculares
- 42 Parear los auriculares

Apéndice

- 43 Solución de problemas
- 47 Extracción de la batería

Primeros pasos

Acerca de los Galaxy Buds FE

Los Galaxy Buds FE son auriculares inalámbricos que le permiten escuchar música o responder llamadas entrantes tras conectarlos a su dispositivo, incluso mientras realiza otras actividades, como por ejemplo hacer ejercicio.




No se ponga los auriculares en zonas con mucho tráfico, como carreteras o pasos de peatones. De lo contrario, podrían producirse accidentes debido a que el tiempo de reacción es mayor.

Diseño y funciones del dispositivo

Auricular



Asa

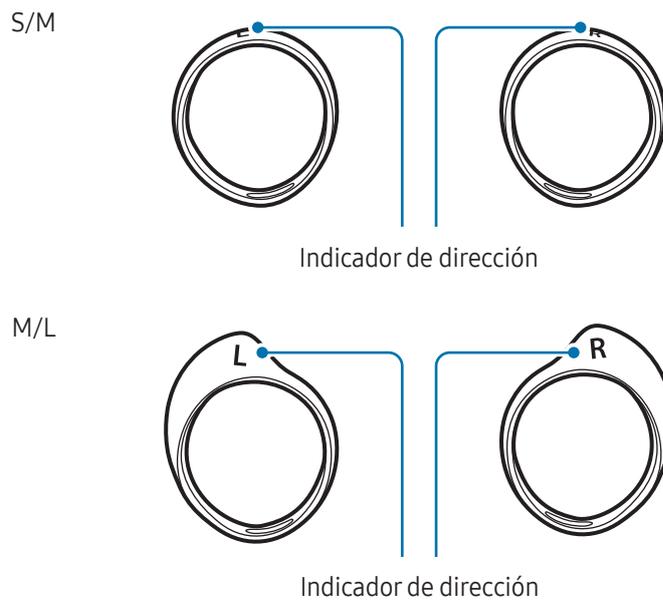

Funda de carga



- Utilice el dispositivo en un lugar sin interferencias magnéticas para que funcione con normalidad.
- Su dispositivo y algunos accesorios (se venden por separado) contienen imanes. Manténgalo alejado de tarjetas de crédito, dispositivos médicos implantados y otros dispositivos que puedan verse afectados por los imanes. Si se trata de dispositivos médicos, mantenga el dispositivo a una distancia de más de 15 cm. Deje de usar el dispositivo si sospecha que se producen interferencias con su dispositivo médico, y consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo médico.
- Si tiene un implante médico en el corazón, no meta el dispositivo en un bolsillo cerca de su dispositivo implantado, por ejemplo, en el pecho o en el bolsillo interior de la chaqueta.
- Mantenga el dispositivo y algunos accesorios que contienen imanes (se venden por separado) a una distancia de seguridad de objetos a los que afecten los imanes, como tarjetas de crédito, cartillas del banco, tarjetas de acceso, tarjetas de embarque o tarjetas de aparcamiento, ya que pueden sufrir daños o quedar desactivados por los imanes que incluye el dispositivo.



Si utiliza unos auriculares que estén rotos, puede sufrir lesiones. No vuelva a utilizarlos hasta que se hayan reparado en un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o en un centro de atención técnica autorizado.



- Si hay suciedad en el sensor táctil, este puede fallar. Límpielo antes de ponerse los auriculares.
- Si hay sudor o líquido en los contactos de carga, los Galaxy Buds FE podrían corroerse. Antes de introducir los auriculares en la funda, limpie cualquier resto de humedad que pudiera haber en los contactos de carga o en los auriculares.
- Evite que el agua entre en contacto con el área táctil, ya que la función táctil puede no funcionar correctamente en condiciones de humedad o si se expone al agua.

Preparar los auriculares para su uso

Colocar el adaptador para el oído en el auricular




- No se ponga los auriculares en las orejas sin los adaptadores para el oído. De lo contrario, podría hacerse daño.
- No tire con demasiada fuerza cuando coloque o retire el adaptador para oído, o este podría romperse.
- No presione el adaptador para el oído con demasiada fuerza ni lo retuerza, o este podría estropearse.

- 1 Seleccione el adaptador más adecuado para su oído.
- 2 Alinee el cierre de la parte inferior del auricular y la muesca del adaptador para el oído, y cubra el cierre con el adaptador para el oído.




Presione el adaptador para el oído hasta el final para que no se salga.

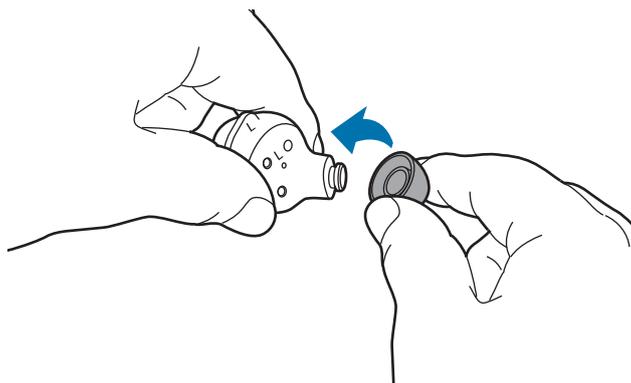

- 3 Realice el mismo procedimiento con el auricular opuesto.


Colocar un asa en el auricular

- 1 Seleccione el asa que mejor se adapte a su oreja.
- 2 Seleccione un asa para la oreja izquierda o la derecha.
- 3 Enganche la ranura del asa al gancho de fijación del auricular y cubra el auricular con el asa.

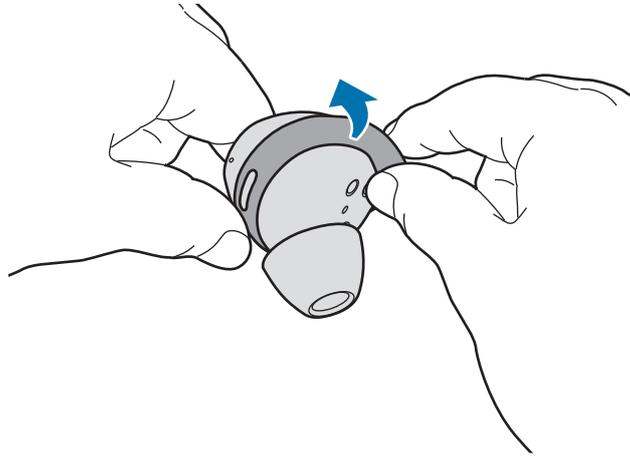


- ⚠ No se ponga los auriculares en las orejas sin las asas. De lo contrario, podría hacerse daño.
- No tire con demasiada fuerza cuando coloque o retire el asa, o esta podría romperse.
- 👉 Coloque las asas de los auriculares en la dirección correcta. De contrario, los auriculares no se adaptarán correctamente a las orejas.
- Compruebe las marcas de dirección izquierda y derecha en las asas y los auriculares, y verifique si ha insertado las asas como se muestra en la imagen.

S/M

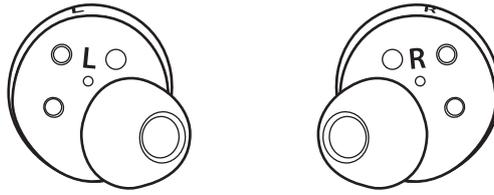

M/L

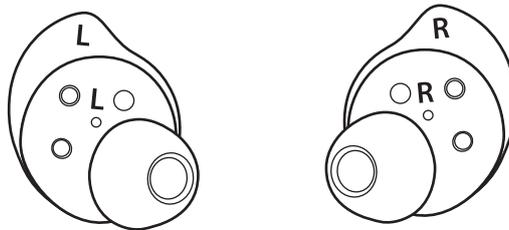

4 Realice el mismo procedimiento con el auricular opuesto.

Cargar la batería

Cargue la batería por completo antes de utilizar los auriculares por primera vez o cuando no los haya utilizado durante mucho tiempo. Los auriculares empezarán a funcionar mientras se cargan. Cuando cargue la batería por primera vez o cuando está totalmente descargada, tardarán al menos de 10 minutos en empezar a funcionar.


La funda de carga lleva una batería integrada y, cuando se conecta al cargador, se carga a la vez que los auriculares que están dentro.




Si introduce los auriculares en una funda de carga completamente descargada, puede que emitan un sonido. Cargue suficientemente la funda antes de introducir los auriculares.

1 Abra la funda de carga.


- 2 Compruebe la dirección de cada auricular e insérteles correctamente en los compartimentos de la funda de carga correspondientes.

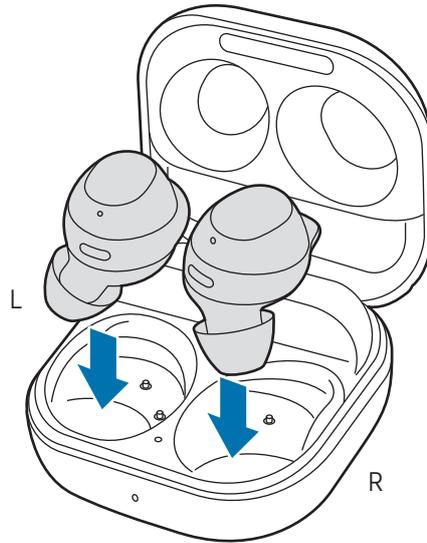

- 3 Cierre la funda de carga.

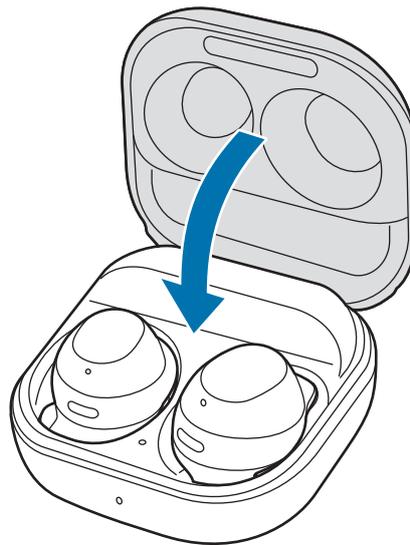

- 4 Conecte el cable USB al cargador y al puerto de carga.

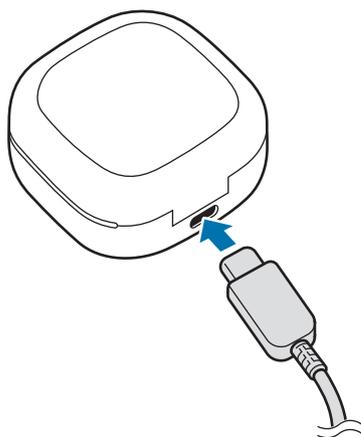

- 5 Conecte el cargador a una toma de corriente.
Las baterías de los auriculares y la funda se cargan al mismo tiempo.
- 6 Una vez finalizada la carga, desconecte la funda del cargador. Desconecte primero el cable USB de la funda y, a continuación, el cargador de la toma de corriente.

Comprobar el nivel de batería

Conecte los auriculares al dispositivo móvil, abra en este la aplicación **Galaxy Wearable**, y compruebe el estado de la batería de los auriculares y la funda de carga. Consulte [Conectar los auriculares a un dispositivo móvil](#) para obtener más información.



- Si el nivel de batería restante es bajo, aparecerá una notificación en el panel de notificaciones de su dispositivo móvil.

Reducir el consumo de batería

Cuando no esté utilizando los auriculares, guárdelos en una funda de carga que esté cargada. De lo contrario, el sensor táctil seguirá funcionando y esto afectará al tiempo de uso y al consumo de batería.

Consejos y precauciones relacionados con la carga de la batería



Use solo el cargador y el cable aprobados por Samsung específicamente diseñados para sus Galaxy Buds FE. Los cargadores y cables no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o dañar el dispositivo.



- Si no se conecta el cargador de forma correcta, se pueden producir daños graves en la funda de carga. Los daños causados por un mal uso no están cubiertos por la garantía.
- Utilice únicamente el cable USB Tipo C incluido con los Galaxy Buds FE. Si usa un cable Micro USB, la funda de carga podría estropearse.
- Si carga los Galaxy Buds FE mientras el puerto de carga está húmedo, estos podrían sufrir daños. Seque bien el puerto de carga antes de cargar los Galaxy Buds FE.



- Los cargadores se venden por separado.
- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente eléctrica, debe desenchufarlo de la red. Además, cuando esté conectado, debe permanecer cerca del enchufe.
- Cuando se utiliza cargador, se recomienda utilizar uno aprobado que garantice el rendimiento de la carga.
- Mantenga la funda de carga cerrada mientras los auriculares están guardados o cargándose, o mientras carga la funda.
- Si toca los contactos durante el proceso de carga de la funda, puede interferir en él.
- Si hay sudor o líquido en los contactos de carga, los Galaxy Buds FE podrían corroerse. Antes de introducir los auriculares en la funda, limpie cualquier resto de humedad que pudiera haber en los contactos de carga o en los auriculares.
- Cuando inserte los auriculares en la funda, se iniciará automáticamente la carga y se interrumpirá automáticamente cuando estén totalmente cargados.
- Aunque no extraiga los auriculares de la funda cuando estén totalmente cargados, es poco probable que afecte a la vida útil de sus Galaxy Buds FE.
- Si no va a usar los Galaxy Buds FE durante un largo periodo de tiempo, guárdelos una vez se hayan cargado.
- Coloque las asas de los auriculares en la dirección correcta. Los auriculares no se cargarán si no están correctamente introducidos en la funda de carga.




- Si utiliza una fuente de alimentación distinta al cargador, como un ordenador, la velocidad de carga podría reducirse debido a la disminución de la corriente eléctrica.
- Durante la carga, los Galaxy Buds FE y el cargador podrían calentarse. Esto es normal y no debería afectar a la duración ni al rendimiento de los Galaxy Buds FE. Si la batería se calentara más de lo normal, el cargador podría detener la carga.
- Si los Galaxy Buds FE no se cargan correctamente, llévelos junto con el cargador a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o a un centro de atención técnica autorizado.
- Evite doblar el cable USB para no romperlo ni reducir su vida útil, y no use nunca un cable USB dañado.

Identificación de las luces indicadoras de batería

Las luces indicadoras de batería le informan sobre el estado de carga de la funda y los auriculares.


La luz indicadora de batería de los auriculares está en el interior de la funda y muestra el estado de carga de los auriculares. La luz indicadora de batería del frontal de la funda indica el estado de carga de la propia funda.

Luz indicadora de batería de los auriculares

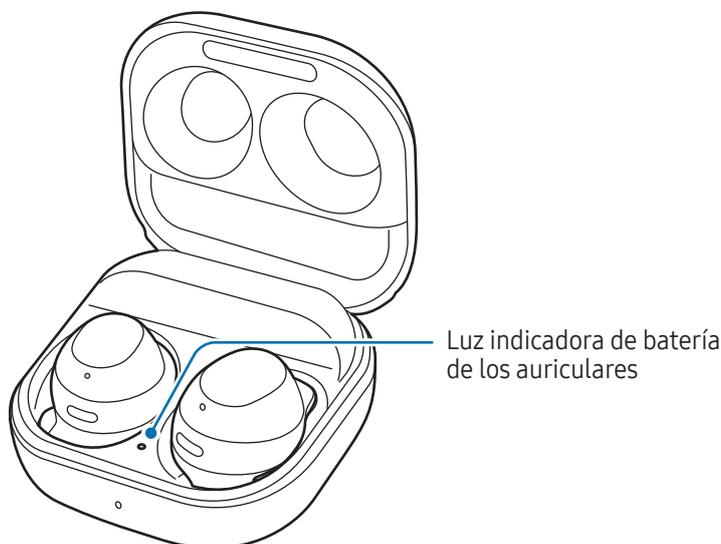

Color	Estado
Rojo fijo	<ul style="list-style-type: none"> • Cargando
Verde fijo	<ul style="list-style-type: none"> • Totalmente cargado
Parpadea en rojo	<ul style="list-style-type: none"> • Carga bloqueada debido a una temperatura anómala

Luz indicadora de batería de la funda de carga

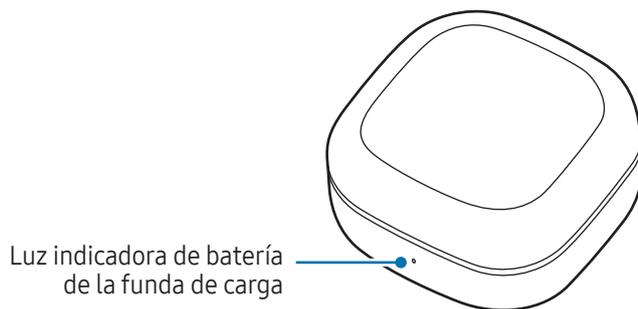

Color	Estado
Rojo fijo	<ul style="list-style-type: none"> • Cargando
Verde fijo	<ul style="list-style-type: none"> • Totalmente cargado
Parpadea en rojo	<ul style="list-style-type: none"> • Carga bloqueada debido a una temperatura anómala
Parpadea en rojo (parpadea después de cerrar la funda de carga)	<ul style="list-style-type: none"> • La carga de la batería es baja (inferior al 10%)
Rojo (se mantiene encendido durante 5 segundos después de cerrar la funda de carga)	<ul style="list-style-type: none"> • La carga de la batería es baja (entre el 10% y el 29%)
Amarillo (se mantiene encendido durante 5 segundos después de cerrar la funda de carga)	<ul style="list-style-type: none"> • La carga de la batería es moderada (entre el 30% y el 59%)
Verde (se mantiene encendido durante 5 segundos después de cerrar la funda de carga)	<ul style="list-style-type: none"> • La carga de la batería es alta (superior al 60%)

 Si la luz indicadora de batería no funciona de la forma descrita, desconecte el cargador de la funda y vuelva a conectarlo.

Utilizar los auriculares

Conectar los auriculares a un dispositivo móvil

Antes de conectarlos

- Cargue la funda de carga.
- La aplicación Galaxy Wearable debe estar instalada en el dispositivo móvil. De lo contrario, descárguela de **Galaxy Store** o **Play Store**.
 -  Solo podrá descargar la aplicación Galaxy Wearable en los dispositivos móviles que utilicen la versión del sistema operativo Android 8.0 (API 26) o versiones posteriores, y que tengan 1,5 GB o más de memoria.
 - Puede cambiar el idioma de la aplicación Galaxy Wearable en el dispositivo móvil. Abra **Ajustes** en el dispositivo móvil y pulse **Administración general** → **Idioma**. Si el idioma seleccionado en Ajustes no es compatible con la aplicación Galaxy Wearable, puede que aparezca el inglés como idioma predeterminado.

Conectar por primera vez los auriculares a un dispositivo móvil Samsung

- 1 Compruebe la dirección de cada auricular e insértelos correctamente en los compartimentos de la funda de carga correspondientes.

Si la luz indicadora de batería de los auriculares no parpadea, conecte la funda al cargador y cárguelos durante más de 10 minutos.
- 2 Cierre la funda de carga.
- 3 Abra la funda de carga.


Los auriculares se pondrán automáticamente en modo de vinculación Bluetooth y aparecerá una ventana emergente en el dispositivo móvil.

Si la ventana emergente no aparece o si desea establecer la conexión con un dispositivo móvil con sistema operativo Android que no sea de Samsung, consulte [Conectar los auriculares a un dispositivo móvil que no sea Samsung y que utilice el sistema operativo Android \(o si la ventana emergente de conexión no aparece\)](#).

 Cuando la luz indicadora de batería de la funda de carga parpadee en color rojo, saque los auriculares e introdúzcalos de nuevo.

4 En el dispositivo móvil, pulse **Conectar** en la ventana emergente y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.


Una vez establecida la conexión, los auriculares se conectarán automáticamente al dispositivo móvil siempre que abra la funda de carga mientras los auriculares están dentro.

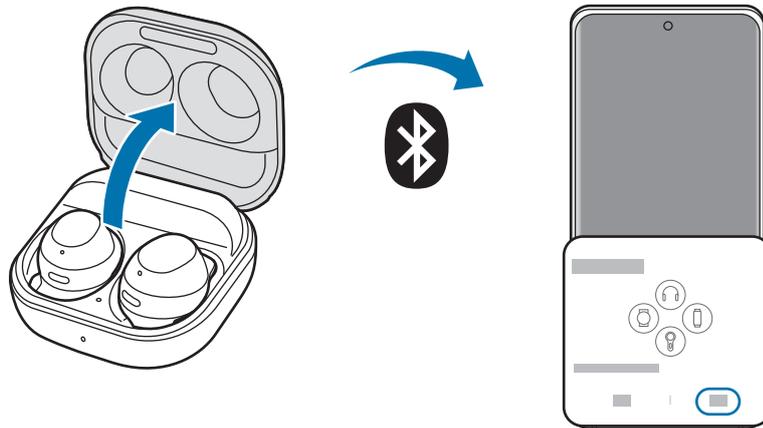

- 
- Solo podrá descargar la aplicación Galaxy Wearable en los dispositivos móviles que utilicen la versión del sistema operativo Android 8.0 (API 26) o versiones posteriores, y que tengan 1,5 GB o más de memoria.
 - Los métodos de conexión pueden variar en función del dispositivo móvil y la versión del software.
 - La ventana emergente de conexión solo aparecerá en dispositivos móviles Samsung que funcionen con la versión del sistema operativo Android 9.0 o una versión posterior, y tengan instalada la aplicación SmartThings. Si la ventana emergente no aparece, actualice la aplicación SmartThings a la versión más reciente.
 - El aspecto de la ventana emergente puede variar en función del dispositivo móvil conectado.
 - Si los auriculares no se conectan a un dispositivo móvil en 3 minutos, se desactivará el modo de vinculación Bluetooth. En ese caso, cierre la funda de carga de nuevo y ábrala. Los auriculares accederán al modo de vinculación Bluetooth.
 - Si desea conectar con otro dispositivo móvil después de haber establecido una conexión, consulte [Conectar con otros dispositivos tras desconectar del dispositivo móvil anterior](#).



- Al conectar los auriculares a un dispositivo móvil que ha iniciado sesión en una Samsung account, la información de vinculación de los auriculares se sincronizará con el resto de dispositivos móviles en los que se use la misma Samsung account y no tendrá que volver a vincularlos al principio. Para conectar los auriculares al resto de dispositivos que usan la misma Samsung account, en los dispositivos móviles que desee conectar, abra **Ajustes**, pulse **Conexiones** → **Bluetooth** y, a continuación, seleccione los auriculares sincronizados mediante la Samsung account.
- Si solo hay conectado un auricular al dispositivo móvil, escuchará el sonido en monoaural. Cambiará automáticamente a modo estéreo cuando los dos auriculares estén conectados a su dispositivo móvil.
- Si los auriculares no se conectan a un dispositivo móvil, la ventana emergente de conexión no aparece o su dispositivo móvil no encuentra los auriculares, guárdelos en la funda de carga y mantenga pulsados los dos auriculares durante más de 3 segundos para acceder manualmente al modo de vinculación Bluetooth. Una vez activado, la luz indicadora de batería de los auriculares parpadeará en rojo y verde.

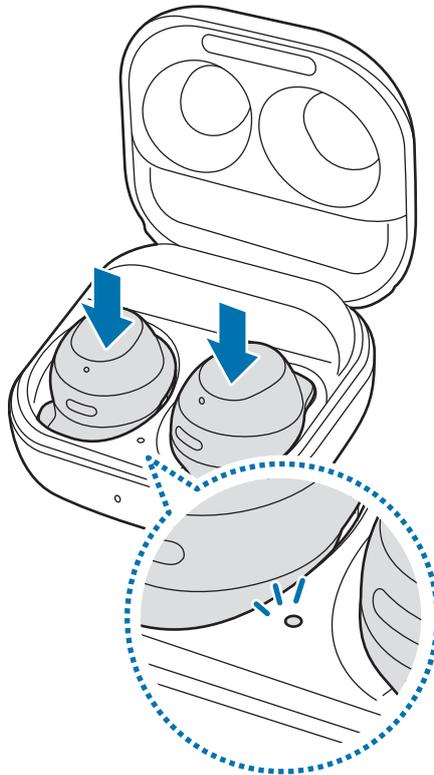

Conectar los auriculares a un dispositivo móvil que no sea Samsung y que utilice el sistema operativo Android (o si la ventana emergente de conexión no aparece)



Si conecta los auriculares a un dispositivo móvil que no es de la marca Samsung y que también usa el sistema operativo Android, puede que algunas funciones no estén disponibles y que los auriculares no funcionen correctamente.

- 1 Compruebe la dirección de cada auricular e insértelos correctamente en los compartimentos de la funda de carga correspondientes.
Si la luz indicadora de batería del auricular no parpadea, conecte la funda al cargador y cárguelos durante más de 10 minutos.
- 2 Cierre la funda de carga.
- 3 Abra la funda de carga.
Los auriculares accederán automáticamente al modo de vinculación Bluetooth.
- 4 En el dispositivo móvil, active la función Bluetooth para conectar los auriculares a su dispositivo móvil, abra la aplicación **Galaxy Wearable** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para establecer la conexión.




Precauciones sobre el uso de Bluetooth

- Para evitar problemas al conectar los auriculares a otro dispositivo, coloque los dispositivos uno cerca del otro.
- Asegúrese de que los auriculares y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de conexión Bluetooth máximo (10 m). La distancia puede variar en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Asegúrese de que no haya obstáculos entre los auriculares y el dispositivo conectado, incluidas personas, paredes, esquinas o vallas.
- No toque la antena Bluetooth de un dispositivo conectado.
- La función Bluetooth usa la misma frecuencia que algunos productos industriales, científicos, médicos o de bajo consumo de energía, por lo que podría haber interferencias al establecer conexiones cerca de este tipo de productos.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no han sido probados o aprobados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con los auriculares.
- No use la función Bluetooth con fines ilegales, por ejemplo, para piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones de manera ilegal con propósitos comerciales.


Ponerse los auriculares

Colóquese las asas y ajústelas para adaptárselas a las orejas.

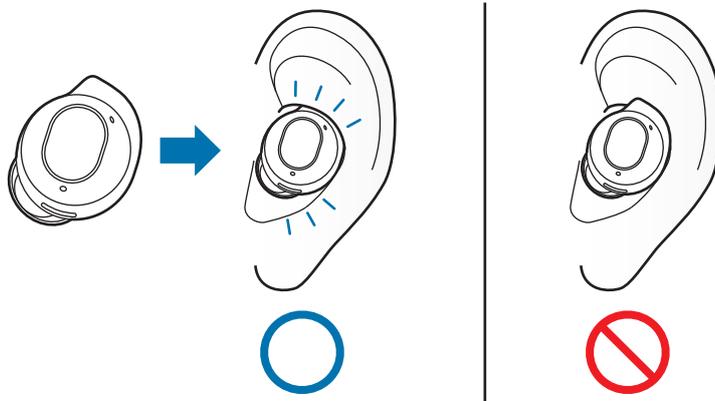


- Si el sensor táctil no entra en contacto con su oreja, es posible que el auricular no funcione. Si no escucha un sonido que le informa de que se ha detectado el auricular, cambie los adaptadores por unos que se ajusten bien a su oreja.
- Si no se coloca los auriculares correctamente en las orejas, puede que algunas funciones que utilice con ellos no estén disponibles, como por ejemplo las llamadas. Utilice un par de adaptadores que se ajusten a sus orejas y colóquese los auriculares correctamente.
- Siga todas las advertencias e instrucciones publicadas por el personal autorizado en áreas donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.

- 1 Sujete las partes superior e inferior de cada auricular y extráigalos de la funda de carga.

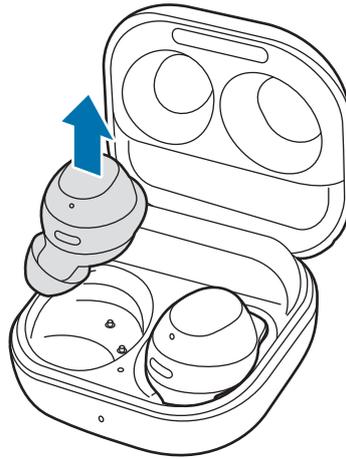

- 2 Compruebe la dirección de cada auricular.
- 3 Sujete los auriculares con las asas hacia arriba, para que queden a la vista las marcas de dirección impresas, e introdúzcalos en los oídos hasta que se ajusten al pabellón de la oreja.
- 4 Ajuste los auriculares girándolos hacia la izquierda o la derecha para colocarlos cómodamente en las orejas.


Los sensores táctiles detectarán automáticamente que se ha puesto los auriculares. A continuación, el auricular emitirá un sonido para informar de que se ha detectado.

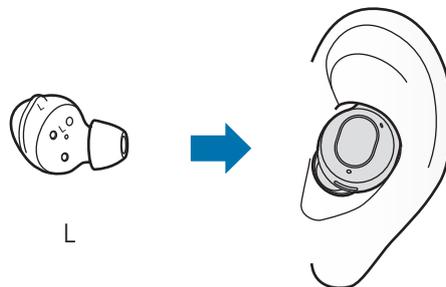

Funciones táctiles del auricular

Introducción

Pulse el auricular para reproducir o detener la música, así como para responder o rechazar llamadas. También puede configurar los auriculares para realizar otras acciones al pulsar.

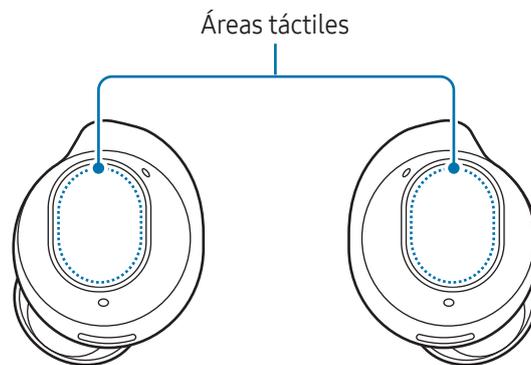

- Para no hacerse daño en las orejas, no aplique excesiva presión en los auriculares.
- Para evitar estropear áreas táctiles, no toque los auriculares con objetos afilados.
- Si tiene un objeto metálico, como un piercing en la oreja, quíteselo. Si entra en contacto con los auriculares, puede que la función táctil no funcione correctamente o no responda.
- Si hay sudor o líquido en los auriculares, límpielos. La función táctil de los auriculares puede no funcionar correctamente o dejar de responder si están mojados o tienen sudor.
- Al utilizar la función táctil de los auriculares, no cubra con el pelo las áreas táctiles, ya que puede no funcionar correctamente o dejar de responder.
- Tenga cuidado de que no tocar las áreas táctiles de los auriculares al quitárselo de las orejas. Esto podría iniciar funciones de manera no intencionada.

Guía de las acciones táctiles



Un toque

- Reproduce o pausa una pista.
- Detiene la función de lectura de notificaciones en alto.



Dos toques

- Reproduce la siguiente pista.
- Responde o finaliza una llamada.



Tres toques

- Reproduce la pista anterior.
 - Si pulsa los auriculares tres veces después de 3 segundos desde que haya comenzado a reproducirse una pista, esta comenzará desde el principio. Si pulsa los auriculares tres veces durante los 3 primeros segundos de reproducción de una pista, pasará a la pista anterior.



Mantener pulsado

- Active la función predeterminada.
 - Está configurado de forma predeterminada para activar el modo de controles de ruido. Consulte [Configurar la función de mantener pulsado](#) para obtener más información sobre el cambio de la función que desea activar.
- Rechaza una llamada.



- Las acciones táctiles de los auriculares están configuradas de forma predeterminada como un solo toque y mantener pulsado. Para usar las acciones táctiles de los auriculares, abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Controles táctiles** para activar las funciones relacionadas.
- Si los auriculares no se conectan a un dispositivo móvil, la ventana emergente de conexión no aparece o su dispositivo móvil no encuentra los auriculares, guárdelos en la funda de carga y mantenga pulsados los dos auriculares durante más de 3 segundos para acceder manualmente al modo de vinculación Bluetooth. Una vez activado, la luz indicadora de batería de los auriculares parpadeará en rojo y verde.

Bloquear la función táctil de los auriculares

Bloquee la función táctil de los auriculares para evitar acciones no deseadas.

Desactivarla desde la aplicación Galaxy Wearable

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse el interruptor **Controles táctiles** para desactivar la función táctil.

Desactivarla desde Ajustes



Esta función solo está disponible en dispositivos móviles que incluyan Android 11 con la versión de One UI 3.1 o posterior.

- 1 Abra **Ajustes** en el dispositivo móvil y pulse **Conexiones** → **Bluetooth**.
- 2 Pulse  junto al nombre de los auriculares bajo **Dispositivos vinculados**.
- 3 Pulse el interruptor **Controles táctiles** para desactivarlo.

Desactivarla desde el widget

Añada el widget **Galaxy Buds FE Manager** al dispositivo móvil y pulse el botón para bloquear la función táctil de los auriculares.

Configurar la función de mantener pulsado

Puede configurar la función que se realizará al mantener pulsado cada auricular para activar funciones.

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Controles táctiles** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.
- 2 Pulse el interruptor **Mantener pulsado** en **Pulsar tres veces** para activarlo.
- 3 Pulse **Mantener pulsado** en **Pulsar tres veces** y seleccione las funciones que se activarán al mantener pulsado cada auricular en **Izquierdo** o **Derecho**.
 - **Cambiar controles de ruido:** ajuste esta opción para activar o desactivar los modos de control de ruido cancelación de ruido activa y modo de sonido ambiente. Consulte [Activar el modo de controles de ruido](#) para obtener más información.
 - **Bixby:** permite iniciar una conversación con este asistente de voz inteligente. Consulte [Usar Bixby](#) para obtener más información.
 - **Bajar volumen/Subir volumen:** permite ajustar el volumen.



- Si selecciona el ajuste de volumen como función de mantener pulsado en un auricular, la misma función se configurará en el otro.
- Si se ha seleccionado en un auricular el ajuste de volumen como función de mantener pulsado e intenta cambiarlo, en el otro auricular se configurará automáticamente el modo de controles de ruido como función de mantener pulsado.

Usar el modo de controles de ruido

Introducción

Existen dos modos de control de ruido: cancelación activa de ruido y modo de sonido ambiente.

Active la función de cancelación activa de ruido para reducir el volumen de los sonidos externos que le rodean. Úsela si desea evitar distracciones, por ejemplo, al escuchar música. Por el contrario, active el modo de sonido ambiente para escuchar el entorno con claridad y detectar situaciones potencialmente peligrosas o escuchar la voz de otra persona durante una conversación.



Si el micrófono (el micrófono exterior mientras lleva los auriculares puestos) y la zona que lo rodea se cubren por completo, pueden producirse acoples al activar el modo de controles de ruido.



Solo puede activar el modo de controles de ruido cuando lleva puestos los dos auriculares en las orejas.

Activar el modo de controles de ruido

Activarlo desde los auriculares

Asegúrese de que la función de mantener pulsado está establecida en **Cambiar controles de ruido** y, a continuación, mantenga pulsado el auricular.

Se iniciarán los siguientes modos de control de ruido: cancelación activa de ruido y modo de sonido ambiente.



Si la función de mantener pulsado está establecida en **Cambiar controles de ruido** e incluye una opción con Desactivado, el modo de controles de ruido podría desactivarse. Pulse  junto a **Cambiar controles de ruido** para comprobar la opción que ha seleccionado.

Activarlo desde la aplicación Galaxy Wearable

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Cancelación activa de ruido** o **Sonido ambiente**.

Activarlo desde Ajustes



Esta función solo está disponible en dispositivos móviles que incluyan Android 11 con la versión de One UI 3.1 o posterior.

- 1 Abra **Ajustes** en el dispositivo móvil y pulse **Conexiones** → **Bluetooth**.
- 2 Pulse  junto al nombre de los auriculares bajo **Dispositivos vinculados**.
- 3 Pulse **Cancelación activa de ruido** o **Sonido ambiente** para activar cada función.

Activarlo desde el widget

Añada el widget **Galaxy Buds FE Manager** al dispositivo móvil y pulse el botón para activar el modo de controles de ruido.

Escuchar música

Escuche la música guardada en su dispositivo móvil conectando los auriculares. Puede reproducir en streaming música que se esté reproduciendo en el dispositivo móvil conectado.

Para empezar, abra una aplicación de reproducción de música en su dispositivo móvil.



Si deja los auriculares en el suelo mientras escucha música con ellos, esta seguirá reproduciéndose. Lo mismo ocurre si la batería de la funda de carga se ha descargado por completo.

Reproducir o pausar una pista

Pulse el auricular para reproducir y pausar una pista.

Reproducir la pista siguiente

Pulse dos veces el auricular para reproducir la siguiente pista.

Reproducir la pista anterior

Pulse el auricular tres veces para reproducir la pista anterior.



Si pulsa los auriculares tres veces después de 3 segundos desde que haya comenzado a reproducirse una pista, esta comenzará desde el principio. Si pulsa los auriculares tres veces durante los 3 primeros segundos de reproducción de una pista, pasará a la pista anterior.

Ajustar el volumen

Puede ajustar el volumen manteniendo pulsado el auricular tras configurarlo como función de mantener pulsado.



- Ajuste el volumen mediante el dispositivo móvil conectado si el sonido es bajo cuando el volumen de los auriculares está al máximo.
- Si conecta los auriculares al dispositivo móvil mientras escucha música, el volumen podría cambiar.
- Si selecciona el ajuste de volumen como función de mantener pulsado en un auricular, la misma función se configurará en el otro.

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Controles táctiles** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.
- 2 Pulse el interruptor **Mantener pulsado** en **Pulsar tres veces** para activarlo.
- 3 Pulse **Mantener pulsado** en **Pulsar tres veces** y seleccione **Bajar volumen** o **Subir volumen** en **Izquierdo** o **Derecho**.
- 4 Para subir el volumen, mantenga pulsado el auricular derecho y suéltelo cuando alcance el volumen deseado.
Para bajar el volumen, mantenga pulsado el auricular izquierdo y suéltelo cuando alcance el volumen deseado.

Utilizar el ecualizador

Puede seleccionar entre seis opciones de ecualizador diferentes y disfrutar de la misma música con un sonido distinto y único.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Ecualizador** y, a continuación, seleccione la opción que desee.

Usar las funciones de llamada

Si lleva puestos los auriculares mientras están conectados a un dispositivo móvil, podrá responder y gestionar llamadas desde el dispositivo móvil conectado.



- Si no se le notifica el número de teléfono de la llamada entrante o el nombre guardado en sus contactos mediante una notificación de voz, abra la aplicación **Teléfono** en su dispositivo móvil y pulse **⋮** → **Ajustes** → **Respuesta y finalización de llamadas** y, a continuación, pulse el interruptor **Leer nombres de llamantes en alto** para activarlo.
- Si la función táctil de los auriculares no funciona, abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Controles táctiles** y, a continuación, active las opciones en **Controles de llamada**.

Responder o rechazar una llamada

Si recibe una llamada mientras lleva puestos los auriculares, estos emitirán un sonido y una notificación de voz le informará del número de teléfono de la persona que le está llamando o del nombre que tiene guardado en sus contactos.

Para responder la llamada, pulse dos veces el auricular.

Para rechazarla, mantenga pulsado el auricular.

Finalizar una llamada

Pulse dos veces el auricular para finalizar la llamada en curso.

Bixby

Introducción

Bixby es una interfaz de usuario que le ayuda a usar el dispositivo de una manera más práctica.

Puede hablar con Bixby o escribirle. Bixby iniciará la función que usted le pida o le mostrará la información que desee en el dispositivo móvil conectado. Visite www.samsung.com/bixby para más información.



- Esta función solo está disponible cuando se conecta un dispositivo móvil compatible con Bixby.
- Solo habrá disponibles determinados idiomas, dependiendo de la versión de Bixby configurada en su dispositivo móvil. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en algunas regiones.

Iniciar Bixby

Asegúrese de que la función de mantener pulsado esté configurada para abrir Bixby y, a continuación, mantenga pulsado el auricular.

Usar Bixby

Mantenga pulsado el auricular y diga lo que desee. Otra opción es decir la frase de activación y decir lo que desee.

Por ejemplo, mientras mantiene pulsado el auricular, diga “¿Qué tiempo hace hoy?”. La información del tiempo aparecerá en su dispositivo móvil conectado.

Si Bixby le hace una pregunta en una conversación, puede continuar su charla con Bixby sin pulsar  ni mantener pulsado el auricular.

Activar Bixby con la voz

Puede iniciar una conversación con Bixby si dice “Hi, Bixby” o “Bixby” mientras lleva los auriculares puestos.

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Ajustes de auriculares**.
- 2 Pulse **Activación por voz de Bixby** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.



Cuando active esta función, también se activará automáticamente la función de activación por voz de Bixby en el dispositivo móvil conectado.

Comunicarse por escrito

Si no se reconoce su voz porque hay mucho ruido o está en una situación en la que hablar es difícil, puede comunicarse con Bixby por escrito.

Mantenga pulsado el auricular, pulse  y, a continuación, escriba lo que desee.

Durante la comunicación, Bixby también le responderá por escrito en vez de por voz.

Consejos para mejorar el reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares con poco ruido.
- No utilice palabras ofensivas ni coloquiales.
- Evite hablar con acentos muy marcados.

Puede que los Galaxy Buds FE no reconozcan lo que dice o ejecuten comandos distintos a los solicitados en función del entorno en el que habla o la manera en que lo hace.

Aplicación Galaxy Wearable

Introducción


Para conectar los auriculares a un dispositivo móvil, deberá instalar la aplicación Galaxy Wearable en el dispositivo móvil. Puede consultar la batería restante de los Galaxy Buds FE y configurar los ajustes con la aplicación Galaxy Wearable.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.

Para buscar ajustes mediante palabras clave, pulse  o seleccione una etiqueta en **Sugerencias**.



- Si es la primera vez que conecta los auriculares a un dispositivo móvil, consulte [Conectar los auriculares a un dispositivo móvil](#) para obtener más información.
- Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo del tipo de dispositivo móvil conectado.

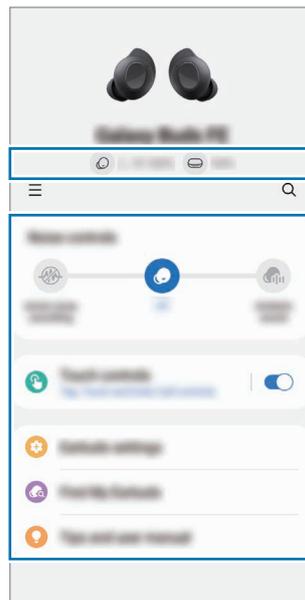

Batería restante de los Galaxy Buds FE

Configure los ajustes de los Galaxy Buds FE e inicie las funciones que desee

Pulse  para utilizar las siguientes opciones adicionales:

-  : configure los ajustes para la aplicación Galaxy Wearable.
- **Añadir dispositivo nuevo**: desconecte su dispositivo del teléfono conectado actualmente y conecte uno nuevo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión. Consulte [Conectar y desconectar los auriculares](#) para obtener más información.

- **Administrar dispositivos:** gestione sus dispositivos cuando haya más de dos dispositivos conectados con su teléfono. Para desconectar un dispositivo de su teléfono, selecciónelo y pulse **Eliminar**.

Conectar y desconectar los auriculares

Desconectar dispositivos móviles de los auriculares

Inserte los auriculares en la funda de carga y ciérrela. Finalizará la conexión Bluetooth.

Para desconectar manualmente los auriculares de su dispositivo móvil, pulse  →  en la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil. O abra **Ajustes** en su dispositivo móvil, pulse **Conexiones** → **Bluetooth** y, a continuación, desconecte los auriculares del dispositivo móvil en **Dispositivos vinculados**.

Volver a conectar los auriculares a dispositivos móviles temporalmente desconectados

Para volver a conectar los auriculares a un dispositivo que ha estado desconectado temporalmente, introdúzcalos en la funda de carga y ciérrela. A continuación, abra la funda de carga de nuevo.

Para volver a conectar manualmente los auriculares a un dispositivo móvil, pulse **Conectar** en la pantalla Galaxy Wearable en su dispositivo móvil.

Conectar unos auriculares nuevos

Puede desconectar temporalmente los auriculares del dispositivo móvil y conectar unos nuevos.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse  → **Añadir dispositivo nuevo**.

Conectar con otros dispositivos tras desconectar del dispositivo móvil anterior

- 1 Desconecte los auriculares del dispositivo móvil anterior. Abra **Ajustes** en su dispositivo móvil, pulse **Conexiones** → **Bluetooth** y, a continuación, desvincule los auriculares del dispositivo móvil en **Dispositivos vinculados**.
- 2 Cierre la funda de carga y ábrala de nuevo para activar el modo de vinculación Bluetooth.
- 3 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su nuevo dispositivo móvil y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.

Cambiar los dispositivos móviles conectados a los auriculares

Si los auriculares están conectados a dos o más dispositivos móviles, puede cambiar de dispositivo móvil sin necesidad de desconectarlos del dispositivo móvil anterior.

En el dispositivo móvil al que desee cambiar, abra **Ajustes**, pulse **Conexiones** → **Bluetooth** y, a continuación, seleccione los auriculares en **Dispositivos vinculados**.

-  Las conexiones entre los auriculares y dispositivos móviles pueden cambiarse automáticamente en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si tiene los auriculares registrados en una tableta y un teléfono que esté conectado a la misma Samsung account, puede recibir una llamada entrante en el teléfono con los auriculares mientras ve un vídeo en la tableta, ya que la conexión de los auriculares cambia al teléfono automáticamente.

Configurar ajustes de los Galaxy Buds FE

Introducción

Compruebe el estado de los Galaxy Buds FE que están conectados a su dispositivo móvil y configure sus ajustes.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.

-  Algunas funciones, como el modo de controles de ruido o la activación por voz de Bixby, pueden afectar al tiempo de uso de los auriculares.

Configurar el modo de controles de ruido

Active o desactive la cancelación activa de ruido o el modo de sonido ambiente según la situación en la que esté o el entorno. También puede configurar el modo de sonido ambiente para que se active automáticamente.

En la aplicación Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, seleccione una función y cambie sus ajustes.

- **Cancelación activa de ruido:** reduce los sonidos externos.
- **Desactivado:** desactive el modo de controles de ruido.
- **Sonido ambiente:** le permite escuchar los sonidos ambiente.

Controles táctiles

Configure los ajustes de las funciones táctiles de los auriculares.

Abra la aplicación Galaxy Wearable en su dispositivo móvil, pulse **Controles táctiles** y, a continuación, deslice el interruptor para activar la función.

- **Pulsar:** reproduce o pausa la pista.
- **Pulsar dos veces:** reproduce la siguiente pista.
- **Pulsar tres veces:** reproduce la pista anterior.
- **Mantener pulsado:** seleccione la función que desee utilizar como función de mantener pulsado. Consulte [Configurar la función de mantener pulsado](#) para obtener más información.
- **Controles de llamada:** toque dos veces el auricular para responder o finalizar una llamada, y mantenga pulsado para rechazarla.

Ajustes de auriculares

Consulte información relacionada con los auriculares y cambie diferentes ajustes.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares**.

Ecualizador

Seleccione la opción de ecualizador que desee utilizar.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Ecualizador** y, a continuación, seleccione la opción de ecualizador que quiera.

Prueba de ajuste de auriculares

Compruebe el ajuste de los auriculares para garantizar la mejor calidad de sonido y de cancelación activa de ruido.

- 1 En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Prueba de ajuste de auriculares**.
- 2 Póngase los dos auriculares en los oídos y pulse **Iniciar**.
Los auriculares emitirán un sonido y comenzará la prueba.
Si los resultados de la pantalla indican que se debe ajustar los auriculares, pruebe a ajustárselos o cambie los adaptadores para el oído, y pulse **Intentar de nuevo** para iniciar la prueba de nuevo.



Si se quita los auriculares de los oídos durante la prueba de ajuste de los auriculares, la prueba se detendrá.

Leer en alto las notificaciones

Recibirá notificaciones de las aplicaciones del dispositivo móvil a través de los auriculares.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Leer en alto las notificaciones**.

- **Q** : puede buscar aplicaciones de las que recibir notificaciones.
- **Leer en alto al usar teléfono**: configure los auriculares para que reciban notificaciones del dispositivo móvil incluso cuando esté utilizándolo.
- **Todas las aplicaciones**: seleccione las aplicaciones de las que desea recibir notificaciones y cambie los ajustes de notificación de cada aplicación. También puede pulsar **Todo** para consultar aplicaciones que están ordenadas por el ajuste leer notificaciones o no leer notificaciones.

Activación por voz de Bixby

Active Bixby con la voz para iniciar una conversación con un servicio de asistente de voz inteligente.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Activación por voz de Bixby** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

Si pulsa el interruptor **Hablar sin interrupciones** para activarlo, puede decir el comando que quiera directamente, sin esperar a la respuesta de audio.

Sonido ambiente durante llamadas

El sonido ambiente puede configurarse para que pueda seguir escuchando su propia voz con claridad mientras habla a un nivel normal y le permitirá escuchar con mayor comodidad durante las llamadas largas.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Sonido ambiente durante llamadas** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

Detección de uso de los auriculares para las llamadas

Puede configurar que los auriculares o el dispositivo móvil reproduzcan la llamada al detectar si los auriculares se llevan puestos durante la llamada.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Detección de uso de los auriculares para las llamadas** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

Cuando esta función está desactivada, la voz de la persona que llama se reproduce en los auriculares aunque no los lleve puestos.

Conexión automática auriculares

Puede cambiar el dispositivo móvil al que se van a conectar sus auriculares. Puede activar la función para cambiar rápidamente la conexión del dispositivo móvil actual a un dispositivo móvil cercano registrado en la misma Samsung account o un dispositivo que se haya conectado anteriormente con sus auriculares.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Conexión automática auriculares** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

 Tenga cuidado de no conectar sus auriculares al dispositivo móvil de otra persona.

Labs

Use nuevas funciones de los auriculares.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Labs**.

- **Modo Juego:** esta opción minimiza el retraso del audio, elimina el retardo de tiempo entre el vídeo y la salida de sonido y ofrece un sonido perfectamente sincronizado al jugar.



Esta función solo está disponible al conectar los auriculares a un dispositivo móvil Samsung con Android.

Restablecer

Puede restablecer todos los ajustes de los auriculares.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Restablecer**.

Accesibilidad

Configure diversos ajustes para mejorar la accesibilidad de los auriculares.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Accesibilidad**.

- **Balance sonido izq/der:** ajuste el balance de volumen izquierdo y derecho si tiene algún problema de audición o si le resulta más cómodo usar solo un auricular. Deslice la barra de ajuste **Balance sonido izq/der** para regular el balance. Si desliza la barra hacia la izquierda, el volumen del auricular izquierdo aumentará, y viceversa.
- **Control de ruido con un auricular:** permite iniciar los controles del ruido con un auricular.
- **Amplificar sonido ambiente:** puede configurar el sonido para adecuarse a su audición y preferencias. Ajuste el sonido deslizando la barra de ajuste en **Volumen de sonido ambiente** o **Tono de sonido ambiente**.

Actualización de software

Actualice el software de los auriculares mediante el servicio de firmware inalámbrico (FOTA).

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Actualización de software**.

- **Descargar e instalar:** busca e instala actualizaciones manualmente.
- **Actualización automática:** configura la instalación automática de las actualizaciones cuando los auriculares están en la funda de carga.

Diagnóstico

Pruebe sus Galaxy Buds FE con Samsung Members.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Diagnóstico**.

Acerca de los auriculares

Acceda a la información de los Galaxy Buds FE.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Ajustes de auriculares** → **Acerca de los auriculares**.

Para cambiar el nombre de los Galaxy Buds FE, pulse **Editar**.

- **Información legal:** consulte la información legal de los Galaxy Buds FE.
- **Información de software:** consulte la información del software de los auriculares.
- **Información de la batería:** consulte la información sobre la batería de la funda de carga y los auriculares.

Buscar mis auriculares

Si pierde sus auriculares, la función SmartThings Find de la aplicación SmartThings instalada en su dispositivo móvil conectado puede ayudarle a encontrarlos.

En la pantalla Galaxy Wearable de su dispositivo móvil, pulse **Buscar mis auriculares**.

La pantalla de SmartThings Find, que está disponible a través de la aplicación SmartThings, aparecerá en su dispositivo móvil y podrá consultar la ubicación de sus auriculares perdidos en el mapa. También podrá encontrarlos siguiendo el sonido que emiten los auriculares.



- La compatibilidad de la función SmartThings Find puede variar según la versión de software en el dispositivo móvil conectado.
- La pantalla puede cambiarse automáticamente para encontrar sus auriculares con la función SmartThings Find si el dispositivo móvil conectado la admite.
- Para encontrar sus auriculares mediante la función SmartThings Find, debe estar activado el modo Perdido de SmartThings, y las funciones relacionadas con encontrar dispositivos sin conexión también deben estar activadas.
- Si los auriculares que intenta encontrar están fuera de la funda de carga, pueden pasar 4 minutos o más hasta que la búsqueda de objetos cercanos los encuentre.

Avisos de uso

Precauciones de uso del dispositivo

Lea este manual al usar el dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en la configuración predeterminada del dispositivo.
- Parte del contenido puede ser distinto de su dispositivo dependiendo de la región, el proveedor de servicios, las especificaciones del modelo o el software del dispositivo.
- Antes de usar otros dispositivos móviles, asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo. Visite el sitio web de Samsung para comprobar las especificaciones de los dispositivos móviles compatibles.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y demás elementos multimedia incluidos con este dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales con fines comerciales o de otro tipo es una infracción de las leyes de copyright. Los usuarios son totalmente responsables del uso ilegal de los elementos multimedia.
- Las aplicaciones predeterminadas incluidas con el dispositivo están sujetas a actualizaciones y pueden dejar de ser compatibles sin previo aviso.
- Modificar el sistema operativo del dispositivo o instalar software de fuentes que no sean oficiales puede provocar fallos de funcionamiento en el dispositivo, así como la pérdida o daño de datos. Estas acciones suponen una infracción de su acuerdo de licencia con Samsung y anularán la garantía.
- Puede que algunas funciones no ofrezcan el comportamiento descrito en este manual, según la marca y el modelo del dispositivo móvil que conecte al dispositivo.
- Este producto incluye software de código abierto/gratuito. La información sobre la licencia del software de código abierto utilizado en este producto se puede consultar en opensource.samsung.com.
- El dispositivo contiene imanes. Manténgalo alejado de tarjetas de crédito, dispositivos médicos implantados y otros dispositivos que puedan verse afectados por los imanes. Si se trata de dispositivos médicos, mantenga el dispositivo a una distancia de más de 15 cm. Deje de usar el dispositivo si sospecha que se producen interferencias con su dispositivo médico, y consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo médico.
- Este producto funciona con imanes. No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos. Si lo hace, podría provocar fallos en su funcionamiento.

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que podrían producirle lesiones a usted o a otras personas.



Precaución: situaciones que podrían causar daños a su dispositivo o a otros equipos.



Aviso: notas, consejos de uso o información adicional.

Notas sobre el contenido de la caja y los accesorios

Para saber qué incluye la caja, consulte la Guía de inicio rápido.

- Es posible que los artículos incluidos con los Galaxy Buds FE y los accesorios disponibles varíen dependiendo de la región o el operador.
- Los artículos incluidos están diseñados solo para estos Galaxy Buds FE y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Además, el tamaño de los adaptadores para el oído está sujeto a modificaciones para ofrecer un mejor ajuste.
- Puede adquirir accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con los Galaxy Buds FE antes de comprarlos.
- Utilice accesorios aprobados por Samsung. De lo contrario, podrían producirse problemas de rendimiento y fallos de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende enteramente de los fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Precauciones de uso de los auriculares

- La exposición excesiva a sonidos altos puede ocasionar lesiones auditivas.
- Usar los auriculares mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Baje siempre el volumen antes de usar los auriculares y use los ajustes de volumen mínimos para escuchar música o una conversación.
- Si tiene las orejas o los auriculares mojados, si están sucios o si existe un contacto prolongado entre la piel y los auriculares, podrían producirse irritaciones cutáneas. Asegúrese de que las orejas y los auriculares están limpios y secos antes de ponérselos.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite usarlos en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de usarlos.
- No use los auriculares mientras conduce. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente, y dependiendo de su región esto puede constituir una infracción de tráfico.
- Aunque los Galaxy Buds FE cumplen estándares de seguridad internacionales, introducir los auriculares por la fuerza o llevarlos durante un periodo de tiempo prolongado puede provocar dolor o irritación cutánea.
- Si sufre cualquier irritación en la piel mientras lleva puestos los auriculares, quíteselos inmediatamente y consulte a un especialista.
- No limpie los auriculares con aire comprimido ni use ondas ultrasónicas ni fuentes de calor externo si los auriculares o la funda de carga se manchan con polvo, sudor, tinta, aceite o productos químicos (cosméticos, protector solar, spray antibacteriano, gel de desinfección de manos, detergente, insecticida, etc.). La decoloración o la corrosión puede provocar daños en los Galaxy Buds FE.
- Retire los adaptadores para el oído, lave el exterior y la parte de malla con agua limpia y séquelos bien después de usarlos. Pase a los auriculares un paño seco y suave si están manchados.

Limpieza y gestión de los Galaxy Buds FE


Mantenimiento básico

- Utilice un paño suave y seco para limpiar los auriculares después de utilizarlos.
- Mantenga los auriculares secos. Evite que se mojen o que les entre líquido.
- Limpie los auriculares con frecuencia para evitar que se acumule cera o suciedad en el orificio del micrófono, el altavoz y el conducto de aire.


Limpiar el orificio del micrófono, el altavoz y el conducto de aire

Si el volumen es más bajo de lo que cabría esperar con el ajuste actual, limpie el orificio del micrófono, el altavoz y el conducto de aire. Antes de limpiar el altavoz, retire el adaptador para el oído del cierre situado en la parte inferior del auricular.


Limpie la cera o la suciedad con un cepillo suave que esté limpio y seco, bastoncillos u otros objetos similares.

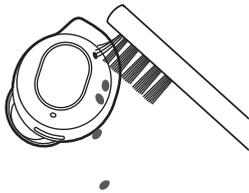

Orificio del micrófono

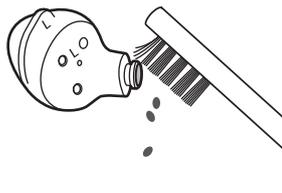

Altavoz

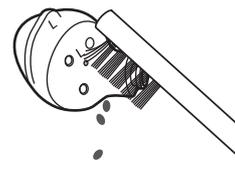


Conducto de aire

- ⚠ No aplique demasiada fuerza ni utilice objetos afilados al retirar la cera o la suciedad, ya que el orificio del micrófono, el altavoz y el conducto de aire podrían estropearse.

Limpiar los contactos de carga

Si la batería no carga correctamente, limpie los contactos de carga con un paño seco.

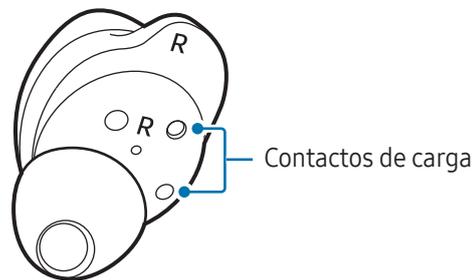

Limpiar los auriculares y la funda de carga

Si la funda de carga y los auriculares se exponen a sustancias extrañas, como polvo, arena o restos metálicos, puede que los Galaxy Buds FE no se carguen correctamente o se estropeen. Si los auriculares o la funda de carga se han expuesto a sustancias extrañas, límpielos con un paño suave y seco antes de insertarlos en la funda de carga.

Reiniciar los auriculares

Si la función táctil de los auriculares no funciona o no responde y los auriculares no funcionan correctamente, reinícelos.

Para reiniciar los auriculares, introdúzcalos en los compartimentos correspondientes de la funda cargada, cierre la funda y extráigalos después de que hayan transcurrido al menos 7 segundos.

 Si la funda de carga tiene poca batería, conecte primero la funda al cargador.

Parear los auriculares

Si pierde uno de los auriculares, no tendrá que comprar un juego de auriculares nuevo. Podrá comprar el auricular que ha perdido y parearlo con el que conserva para volver a tener un juego completo.

- 1 Compruebe la dirección de cada auricular (del auricular que ha comprado y del auricular antiguo) e introdúzcalos correctamente en los compartimentos de la funda de carga correspondientes.
- 2 Mantenga pulsados los auriculares durante 7 segundos como mínimo.
La luz indicadora de batería de los auriculares parpadeará en verde y se apagará. A continuación, los auriculares quedarán pareados.
-  La luz indicadora de la batería de los auriculares seguirá parpadeando en rojo mientras los auriculares no estén correctamente pareados. Saque los auriculares de la funda de carga e introdúzcalos de nuevo. A continuación, mantenga pulsados ambos auriculares durante 7 segundos como mínimo.
- 3 Conecte los auriculares a un dispositivo móvil. Si desea obtener más información, consulte [Conectar los auriculares a un dispositivo móvil](#).

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o un centro de atención técnica autorizado, pruebe las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a sus Galaxy Buds FE.

También puede utilizar Samsung Members para resolver cualquier problema que pueda encontrar al utilizar su dispositivo.

Los auriculares no funcionan

- La batería podría estar completamente descargada. Cárguela por completo antes de utilizar los auriculares.
- Si el sensor táctil de un auricular no entra en contacto con su oreja, es posible que el auricular no funcione. Si no escucha ningún sonido informándole de que se han detectado los auriculares, quíteselos y vuelva a ponérselos.
- Si la función táctil de los auriculares no funciona o deja de responder y los auriculares no funcionan correctamente, introdúzcalos en los compartimentos correspondientes de la funda cargada, ciérrela y extráigalos transcurridos al menos 7 segundos.

El dispositivo Bluetooth no localiza los auriculares

- Cierre la funda de carga de nuevo y ábrala para activar el modo de vinculación Bluetooth.
- Asegúrese de que los auriculares y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de conexión Bluetooth máximo (10 m). La distancia puede variar en función del entorno en el que se usen los dispositivos.

Si las sugerencias anteriores no solucionan el problema, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o con un centro de atención técnica autorizado.

No se ha establecido ninguna conexión Bluetooth o los auriculares y el dispositivo móvil están desconectados

- Asegúrese de que no haya obstáculos, como paredes o equipos eléctricos, entre los dispositivos.
- Asegúrese de que la última versión de la aplicación Galaxy Wearable esté instalada en el dispositivo móvil. Si la aplicación Galaxy Wearable no es la última versión, actualícela a la versión más reciente.
- Asegúrese de que los auriculares y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de conexión Bluetooth máximo (10 m). La distancia puede variar en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Reinicie el dispositivo móvil y vuelva a abrir la aplicación **Galaxy Wearable**.
- Si solo hay conectado un auricular al dispositivo móvil, reinicie los auriculares para conectar los dos. Consulte [Reiniciar los auriculares](#) para obtener más información.

La batería no se carga correctamente (con cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que los de los auriculares y los contactos de carga de la funda de carga estén en contacto entre sí.
- Asegúrese de que el cargador esté conectado correctamente a la funda de carga.
- Si los contactos de carga están sucios, es posible que la batería no se cargue correctamente. Limpie los contactos con un paño seco e intente cargarla de nuevo.

Si las sugerencias anteriores no solucionan el problema, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o con un centro de atención técnica autorizado.

El tiempo de carga y la autonomía de la batería son diferentes entre los auriculares

- El tiempo de carga puede ser distinto en los dos auriculares, aunque empiecen a cargarse a la vez.
- El tiempo de carga y la batería restante pueden ser distintos en los dos auriculares debido a la diferencia en los componentes internos.

La batería se agota más rápido que cuando se adquirió

- Cuando los Galaxy Buds FE se exponen a temperaturas muy altas o muy bajas, la carga útil puede verse reducida.
- El uso y las repetidas cargas de la batería hacen que esta se agote más rápido.
- Cuando no esté utilizando los auriculares, guárdelos en una funda de carga que haya sido cargada. De lo contrario, el sensor táctil seguirá funcionando y esto afectará al tiempo de uso y al consumo de batería.

No puede escuchar a su interlocutor

Ajuste el volumen en el dispositivo móvil conectado.

Hay ecos de sonido durante una llamada

Ajuste el volumen en el dispositivo móvil conectado o cambie de ubicación.

Durante una llamada, el sonido se emite desde el dispositivo móvil conectado en lugar de desde los auriculares

- Compruebe si tiene los auriculares colocados correctamente. De lo contrario, no podrá escuchar la llamada de audio por los auriculares, ni siquiera si aparece el icono de Bluetooth en el dispositivo móvil conectado.
- Quítese los auriculares de las orejas y vuelva a colocárselos.

La calidad de audio no es buena

- Los servicios de red de telefonía móvil pueden estar desactivados debido a problemas con la red de su operador. Asegúrese de mantener los auriculares alejados de las ondas electromagnéticas.
- Asegúrese de que los auriculares y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de conexión Bluetooth máximo (10 m). La distancia puede variar en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Puede experimentar bajadas de volumen o ruido en función del volumen del dispositivo conectado. Para evitarlo, ajuste adecuadamente el sonido del dispositivo conectado.

El sonido de los auriculares es más lento que la imagen en la pantalla cuando disfruta de vídeos y juegos

Si están conectados a un dispositivo móvil, los auriculares podrían sufrir un desfase entre el vídeo y el audio al reproducir vídeos o mientras juega.

El modo de controles de ruido no tiene el comportamiento esperado

- Póngase los dos auriculares e inicie la función de cancelación activa de ruido, que es uno de los modos de controles de ruido. Si no está seguro de si la función de cancelación activa de ruido está activada, compruébelo en la aplicación Galaxy Wearable.
- Compruebe si hay acumulación de suciedad en los micrófonos situados en las partes superior e inferior de los auriculares y, si es necesario, límpielos.
- Asegúrese de que los auriculares tengan instalada la versión de software más reciente.

Los Galaxy Buds FE están calientes al tacto

Los Galaxy Buds FE pueden calentarse si los utiliza durante mucho tiempo. Esto es normal y no debería afectar a la duración ni al rendimiento de los Galaxy Buds FE.

Si los Galaxy Buds FE se recalientan o están calientes al tacto durante mucho tiempo, no los utilice durante un rato. Si los Galaxy Buds FE siguen recalentándose, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o un centro de atención técnica autorizado.

Hay un pequeño hueco alrededor de la parte exterior de la funda de los Galaxy Buds FE

- Este hueco es una característica de fabricación necesaria y podría producirse una leve oscilación o vibración de las piezas.
- Con el paso del tiempo, la fricción entre las piezas puede provocar que este hueco aumente ligeramente.

Al quitarse los auriculares, los adaptadores para el oído se quedan al revés

Dependiendo de cómo lleve los auriculares y de la dirección en la que se los quite, los adaptadores para el oído pueden darse la vuelta. En este caso, vuelva a ponerlos en la dirección original y úselos de nuevo.

Extracción de la batería

- Para extraer la batería, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Para obtener las instrucciones sobre cómo extraer la batería, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Por su propia seguridad, **no intente extraer** la batería. Si no se extrae correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían estropearse, lo que podría causarle daños personales o comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna por los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones; quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

Declaración de Conformidad simplificada

Por la presente, SAMSUNG declara que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, así como con los requisitos legales de Reino Unido.

Copyright

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Modelo: SM-R400N

Tensión/corriente nominal:

5 V/200 mA (auriculares)

5 V/900 mA (funda de carga), 3,85 V (batería interna)

Fabricado en Vietnam por Samsung

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

