



# Manual de instrucciones



Campana extractora  
Exaustor

|      |                                                      |    |
|------|------------------------------------------------------|----|
| [es] | Manual de usuario e instrucciones de montaje.....    | 2  |
| [pt] | Manual do utilizador e instruções de instalação..... | 17 |

3BC5.5G.C

# Tabla de contenidos

## MANUAL DE USUARIO

|      |                                                |    |
|------|------------------------------------------------|----|
| 1    | Seguridad .....                                | 2  |
| 2    | Evitar daños materiales .....                  | 4  |
| 3    | Protección del medio ambiente y ahorro .....   | 5  |
| 4    | Modos de funcionamiento .....                  | 5  |
| 5    | Familiarizándose con el aparato .....          | 6  |
| 6    | Antes de usar el aparato por primera vez ..... | 6  |
| 7    | Manejo básico .....                            | 6  |
| 8    | Cuidados y limpieza .....                      | 7  |
| 9    | Solucionar pequeñas averías .....              | 9  |
| 10   | Eliminación .....                              | 10 |
| 11   | Servicio de Asistencia Técnica .....           | 10 |
| 12   | Accesorios .....                               | 10 |
| 13   | INSTRUCCIONES DE MONTAJE .....                 | 10 |
| 13.4 | Montaje seguro .....                           | 11 |

## 1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

### 1.1 Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

### 1.2 Uso conforme a lo prescrito

Este electrodoméstico ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

Utilizar el aparato únicamente:

- para aspirar el vapor.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.

- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

No utilizar el aparato:

- con un reloj temporizador externo.

### 1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan al menos 15 años de edad y que cuenten con la supervisión de una persona adulta.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

### 1.4 Uso seguro

#### ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.


- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!**

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. Los equipos calefactores que dependen del aire del recinto de instalación (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de salida libre, calentadores de agua) adquieren aire de combustión del recinto de instalación y evacuan los gases de escape al exterior a través de un sistema extractor (p. ej., una chimenea). En combinación con una campana extractora encendida se extrae aire de la cocina y de las habitaciones próximas. Sin una entrada de aire suficiente se genera una depresión. Los gases tóxicos procedentes de la chimenea o del hueco de ventilación se vuelven a aspirar en las habitaciones.

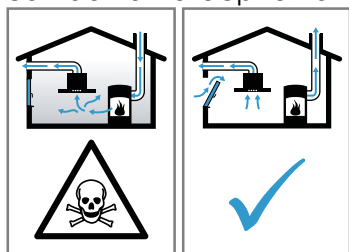

- ▶ Garantizar una entrada de aire suficiente si el aparato se emplea en el modo de evacuación del aire al exterior junto con un equipo calefactor dependiente del aire del recinto de instalación.
- ▶ Con el fin de garantizar un funcionamiento seguro, la depresión en el recinto de instalación de los equipos calefactores no debe superar los 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consigue si, mediante aberturas que no se pueden cerrar, p. ej., en puertas, ventanas, en combinación con un pasamuros de entrada/salida de aire o mediante otras medidas técnicas, se puede hacer recircular el aire necesario para la combustión. Un pasamuros de entrada/salida de aire no es garantía por sí solo del cumplimiento del valor límite.
- ▶ Pedir siempre asesoramiento al técnico competente de su región, que estará en condiciones de evaluar todo el sistema de ventilación de su hogar y recomendarle las medidas adecuadas en materia de ventilación.
- ▶ No hay limitaciones para el funcionamiento si el aparato se utiliza exclusivamente en el modo con recirculación de aire.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

- ▶ No usar nunca el aparato sin filtro antigrasa.
  - ▶ Limpiar regularmente los filtros antigrasa.
  - ▶ No trabajar nunca con una llama abierta cerca del aparato (p. ej., flambeado).
  - ▶ Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si los equipos calefactores disponen de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.
- El aceite caliente y la grasa se inflaman con rapidez.
- ▶ Supervisar el aceite caliente y la grasa continuamente.
  - ▶ En caso de que el aceite o la grasa se inflamen, no apagarlos nunca con agua. Apagar la zona de cocción. Sofocar con cuidado las llamas con una tapa, una tapa extintora u otro medio similar.

Los fogones de gas sin recipientes para cocinar colocados generan gran cantidad de calor durante su funcionamiento. Esto puede dañar o incendiar el aparato de ventilación situado encima.

- ▶ Utilizar los fogones de gas solo con recipientes para cocinar colocados.
- Cuando se usan simultáneamente varias zonas de cocción de gas, se genera mucho calor. Esto puede dañar o incendiar el aparato de ventilación situado encima.
- ▶ Utilizar las zonas de cocción de gas solo con recipientes para cocinar colocados.
  - ▶ Ajustar el nivel de ventilador máximo.
  - ▶ No utilizar simultáneamente durante más de 15 minutos dos zonas de cocción de gas con una llama grande. Dos zonas de cocción de gas equivalen a un quemador grande.
  - ▶ No utilizar nunca un quemador grande con más de 5 kW con una llama grande durante más de 15 minutos (p. ej., wok).

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento.

- ▶ No tocar nunca las partes calientes.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

- ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Limpiar con cuidado el interior del aparato. Los objetos situados sobre el aparato pueden caerse.

- ▶ No colocar objetos sobre el aparato.

La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo.

- ▶ No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.

Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.

- ▶ No tocar la zona móvil de las bisagras.

La luz de las iluminaciones LED es muy deslumbrante y puede dañar los ojos (grupo de riesgo 1).

- ▶ No mirar más de 100 segundos directamente a las luces LED encendidas.

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!**

Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del lavavajillas pueden provocar explosiones.

- ▶ No utilizar productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos. En particular, no utilizar productos de limpieza comerciales o industriales en combinación con piezas de aluminio tales como filtros antigrasa de campanas extractoras.

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

- ▶ Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

→ "Servicio de Asistencia Técnica",  
Página 10

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

La penetración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar paños de esponja húmedos.

## 2 Evitar daños materiales

### **¡ATENCIÓN!**

El agua condensada puede conllevar daños por corrosión.

- ▶ Encender siempre el aparato cuando se vaya a cocinar con el fin de evitar la formación de agua condensada.

Si la humedad penetra en los elementos de mando, pueden ocasionarse daños.

- ▶ No limpiar nunca los mandos con un paño húmedo.

Una limpieza inadecuada daña las superficies.

- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- ▶ Limpiar las superficies de acero inoxidable siempre en la dirección del pulido.
- ▶ No limpiar nunca los mandos con limpiador para acero inoxidable.

El retorno de agua condensada puede dañar el aparato.

- ▶ El conducto de evacuación debe estar instalado a un mínimo de 1° de desnivel con respecto al aparato.

Si se utilizan los elementos de diseño de manera incorrecta, pueden romperse.

- ▶ No tirar de los elementos de diseño.
- ▶ No colocar objetos sobre los elementos de diseño ni colgarlos de ellos.

Daños en la superficie por no retirar la lámina protectora.

- ▶ Retirar la lámina protectora de todas las piezas del equipo antes de usarlo por primera vez.

Si una lámpara está defectuosa, pueden sobrecargar el resto de lámparas.

- ▶ Sustituir la lámpara defectuosa.

Las superficies lacadas son delicadas.

- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.  
→ "Limpiar el aparato", Página 7
- ▶ Proteger las superficies lacadas de los arañazos.

## 3 Protección del medio ambiente y ahorro

### 3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

### 3.2 Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Se debe adaptar el nivel del ventilador a la intensidad de los vapores de cocción.

- Cuanto menor sea el nivel del ventilador, menor será el consumo de energía.  
El nivel intensivo solo debe utilizarse en caso necesario.

En el caso de vapores de cocción intensos, seleccionar desde el principio un nivel de ventilador elevado.

- Los olores se dispersan menos por la estancia.

Desconectar la iluminación cuando ya no se requiera su uso.

- Si la iluminación interior está apagada, no consume energía.

Limpiar o cambiar los filtros en los intervalos indicados.

- El rendimiento del filtro se mantiene.

Colocar la tapa de cocción.

- El vapor de cocción y la condensación se reducen.

Utilizar las funciones adicionales solo en caso necesario.

- Si se desactivan las funciones adicionales, se reduce el consumo de energía.

## 4 Modos de funcionamiento

El aparato puede utilizarse en funcionamiento con salida de aire al exterior o en funcionamiento con recirculación de aire.

El indicador de saturación debe ajustarse para que coincida con el modo de funcionamiento seleccionado y los filtros utilizados.

### 4.1 Funcionamiento con salida de aire al exterior

El aire aspirado se depura a través de filtros antigrasa y se evacua al exterior mediante un sistema de conductos.



El aire no se puede desviar a una chimenea que se use para los gases residuales del aparato que quemen gas u otros combustibles (esto no se aplica a los aparatos de recirculación de aire).

- Si el aire de salida se evacua hacia una chimenea de humos o gases de escape que no está en servicio, será necesario contar previamente con la aprobación del técnico competente que corresponda.
- Si la salida de aire se evacua mediante la pared exterior, se deberá utilizar un pasamuros telescópico.

### 4.2 Funcionamiento con recirculación de aire

El aire aspirado se depura a través de los filtros anti-grasa y de un filtro antiolores y se vuelve a expulsar a la estancia.



Para neutralizar los olores durante el funcionamiento con recirculación de aire, debe montarse un filtro antiolores. Para conocer todas las posibilidades que ofrece el funcionamiento con recirculación de aire del aparato, remitirse al catálogo o consultar en un comercio especializado. Los accesorios necesarios pueden adquirirse en distribuidores especializados, en el Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.  
→ "Accesorios", Página 10

## 5 Familiarizándose con el aparato

### 5.1 Mandos

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.



1

2

3

4



|                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Conectar o desconectar el aparato |
| 1                                                                                | Activar el nivel de ventilador 1. |
| 2                                                                                | Activar el nivel de ventilador 2. |

|                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3                                                                                 | Activar el nivel de ventilador 3.         |
| 4                                                                                 | Nivel intensivo                           |
|  | Conexión o desconexión de la iluminación. |

## 6 Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha.  
Limpiar el aparato y los accesorios.

### 6.1 Ajustar el modo de funcionamiento

El aparato está configurado por defecto en funcionamiento con evacuación exterior de aire.

**Nota:** Para el uso en evacuación del aire al interior, se necesitan más Accesorios.

#### Ajustar el indicador de saturación

El indicador de saturación debe ajustarse en función del tipo de filtro empleado.

**Nota:** El indicador de saturación para el filtro antigrasa está ajustado de serie. Para el uso con funcionamiento con recirculación de aire, debe activarse también el indicador de saturación del filtro antiolores.

**Requisito:** El aparato debe estar desconectado.

- ▶ Pulsar simultáneamente 1 y 2 durante 3 segundos.
- ✓ Primero, se enciende brevemente 1; después, se encienden brevemente 1 y 2 de manera simultánea.
- ✓ Está activado el indicador de saturación del filtro antiolores.

## 7 Manejo básico

### 7.1 Encender el aparato

- ▶ Pulsar .
- ✓ El aparato se activa durante un minuto.

### 7.2 Desconectar el aparato

- ▶ Pulsar dos veces .

### 7.3 Conectar el nivel intensivo

Si se desarrolla un olor o un vapor especialmente fuerte, se puede usar el nivel intensivo.

- ▶ Pulsar 4.
- ✓ El aparato pasa automáticamente al estado anterior tras aprox. 6 minutos.

### 7.4 Conectar la iluminación

La iluminación se puede encender y apagar de forma independiente de la ventilación.

- ▶ Pulsar .

### 7.5 Desconectar la iluminación

- ▶ Pulsar .

### 7.6 Indicador de saturación

El indicador de saturación informa de cuándo se debe limpiar el filtro antigrasa y cuándo se debe cambiar el filtro antiolores.

- Parpadea 1 cuando es preciso limpiar el filtro antigrasa.
- Parpadea 2 cuando es preciso limpiar el filtro antiolores.

Se debe restablecer el indicador de saturación después de limpiar el filtro antigrasa o de cambiar el filtro antiolores.

#### Restablecer el indicador de saturación

**Requisito:** El aparato está conectado.

- ▶ Mantener pulsado  durante 3 segundos.
- ✓ Se restablece el indicador de saturación.

- ✓ 1 o 2 deja de parpadear.

## 8 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

### 8.1 Productos de limpieza

Se pueden adquirir productos de limpieza apropiados a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online.

#### ¡ATENCIÓN!

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ Utilizar la rasqueta de vidrio, limpiacristales o productos de limpieza de acero inoxidable solo si en las instrucciones de limpieza se recomienda su uso para la pieza en cuestión.
- ▶ Lavar a fondo las bayetas antes de usarlas.

### 8.2 Limpiar el aparato

Seguir las indicaciones de limpieza del aparato para no dañar las piezas y superficies por limpiarlas de forma inapropiada o por utilizar productos de limpieza no adecuados.

#### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!

Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del lavavajillas pueden provocar explosiones.

- ▶ No utilizar productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos. En particular, no utilizar productos de limpieza comerciales o industriales en combinación con piezas de aluminio tales como filtros antigrasa de campanas extractoras.

#### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

#### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

- ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.

#### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Limpiar con cuidado el interior del aparato.

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.

2. Según el tipo de superficie, limpiar de la siguiente manera:

- Limpiar las superficies de acero inoxidable con una bayeta y agua caliente con un poco de jabón en la dirección del pulido.
- Limpiar las superficies lacadas con una bayeta y agua caliente con un poco de jabón.
- Limpiar el aluminio con un paño suave y limpiacristales.
- Limpiar el plástico con un paño suave y limpiacristales.
- Limpiar el cristal con un paño suave y limpiacristales.

3. Secar con un paño suave.

4. En el caso de superficies de acero inoxidable, aplicar una capa muy fina del producto de limpieza para acero inoxidable con un paño suave.

Se pueden adquirir productos de limpieza para acero inoxidable a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda en línea.

### 8.3 Limpiar los elementos de mando

#### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La penetración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.



- ▶ No utilizar paños de esponja húmedos.

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
2. Limpiar con agua caliente con un poco de jabón y un paño húmedo.
3. Secar con un paño suave.



## 8.4 Abrir la tapa de cristal

- Sujetar la tapa de cristal por el borde inferior y tirar de ella hacia arriba.

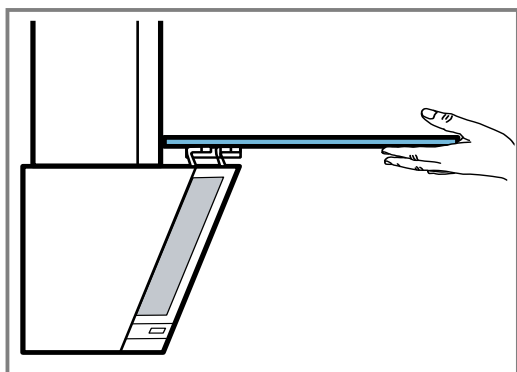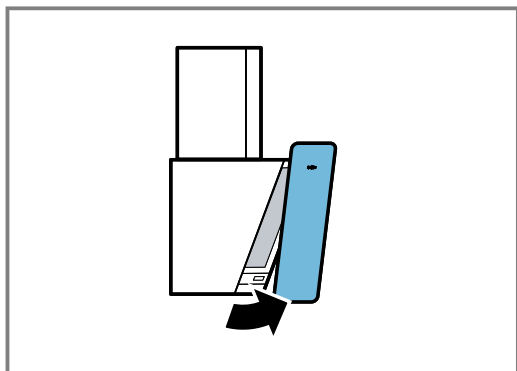


## 8.5 Desmontar el filtro antigrasa

### 1. ¡ATENCIÓN!

Si se desprende el filtro antigrasa, puede dañarse la placa de cocción justo debajo.

- Agarrar con una mano la parte inferior del filtro antigrasa.

Abrir los bloqueos de los filtros antigrasa.

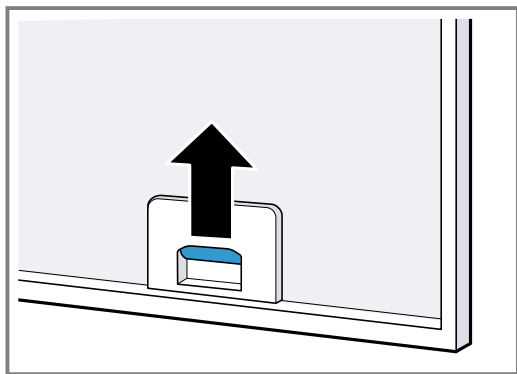

- ### 2.
- Retirar los filtros antigrasa de las sujeciones. Sujetar los filtros antigrasa en posición horizontal para evitar que la grasa gotee.

## 8.6 Limpiar de forma manual el filtro antigrasa

Los filtros antigrasa filtran la grasa de los vapores de la cocina. Limpiar regularmente los filtros antigrasa asegura un alto nivel de absorción de grasa. Recomendamos limpiar los filtros antigrasa cada dos meses.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

- Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

**Requisito:** Los filtros antigrasa se han desmontado.

→ "Desmontar el filtro antigrasa", Página 8

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
2. Remojar el filtro antigrasa en agua caliente con un poco de jabón.  
En caso de suciedad fuertemente incrustada, utilizar un disolvente de grasa. Se pueden adquirir disolventes de grasa a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda online.
3. Limpiar los filtros antigrasa con un cepillo.
4. Enjuagar bien los filtros antigrasa.
5. Dejar escurrir los filtros antigrasa.

## 8.7 Lavar el filtro antigrasa en el lavavajillas

Los filtros antigrasa filtran la grasa de los vapores de la cocina. Limpiar regularmente los filtros antigrasa asegura un alto nivel de absorción de grasa. Recomendamos limpiar los filtros antigrasa cada dos meses.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

- Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

### ¡ATENCIÓN!

Los filtros antigrasa puede sufrir daños en caso de aprisionamiento en el lavavajillas.

- No pinzar los filtros antigrasa.

**Nota:** La limpieza del filtro antigrasa en el lavavajillas podría producir ligeras decoloraciones. Las decoloraciones no afectan al funcionamiento del filtro antigrasa.

**Requisito:** Los filtros antigrasa se han desmontado.

→ "Desmontar el filtro antigrasa", Página 8

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
2. Colocar los filtros antigrasa en el lavavajillas.  
No limpiar con el resto de la vajilla los filtros antigrasa que presenten un alto grado de suciedad.  
En caso de suciedad fuertemente incrustada, utilizar un disolvente de grasa. Se pueden adquirir disolventes de grasa a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda online.
3. El lavavajillas se inicia.  
En el ajuste de temperatura, seleccionar como máximo 70 °C.
4. Dejar escurrir los filtros antigrasa.

## 8.8 Montar los filtros antigrasa

### ¡ATENCIÓN!

Si se desprende el filtro antigrasa, puede dañarse la placa de cocción justo debajo.

- Agarrar con una mano la parte inferior del filtro antigrasa.

1. Montar los filtros antigrasa.
2. Plegar los filtros antigrasa hacia arriba y encajar los bloqueos.
3. Asegurarse de que los bloqueos encajan.



## 8.9 Filtros desodorizantes para el funcionamiento con recirculación de aire


Los filtros desodorizantes eliminan los olores en el funcionamiento con recirculación de aire. Sustituir regularmente los filtros desodorizantes asegura una mayor filtración de olores.

Con un funcionamiento normal (aprox. 1 hora al día), el filtro desodorizante debe cambiarse cada 3 meses. El filtro desodorizante no puede limpiarse ni regenerarse. Los filtros desodorizantes pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online. Utilizar únicamente filtros desodorizantes originales.

→ "Accesorios", Página 10

### Montar los filtros desodorizantes


1. Desmontar el filtro antigrasa.
2. Colocar el filtro antiolores en la parte posterior del filtro antigrasa.

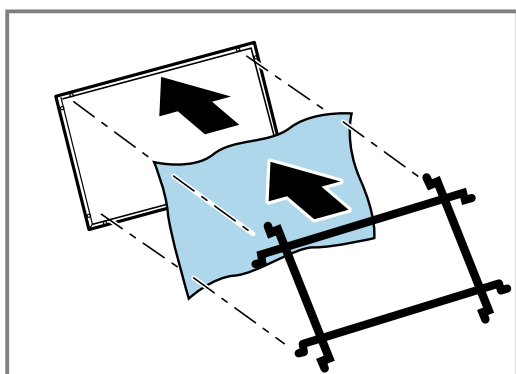

3. Fijar el filtro antiolores con la rejilla en los orificios exteriores.

### Desmontar los filtros desodorizantes

1. Desmontar el filtro antigrasa.
2. Retirar la rejilla y el filtro antiolores.

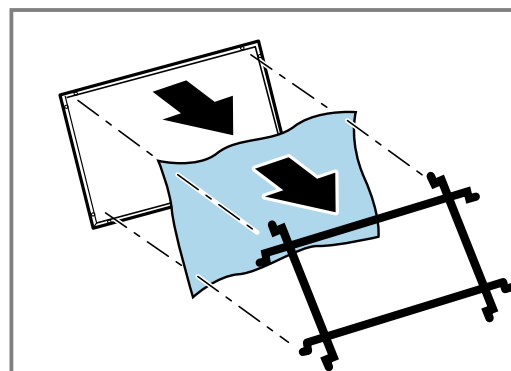

## 9 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

### 9.1 Averías de funcionamiento

| Fallo                           | Causa y resolución de problemas                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no funciona.         | El enchufe del cable de conexión de red no está conectado.<br>▶ Conectar el aparato a la red eléctrica.                                                  |
|                                 | El fusible de la caja de fusibles ha saltado.<br>▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles.                                                          |
|                                 | El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.<br>▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación. |
| La iluminación LED no funciona. | La lámpara LED es defectuosa.<br>▶ → "Sustituir las luces LED-defectuosas", Página 10                                                                    |

## 9.2 Sustituir las luces LED-defectuosas

- ▶ La sustitución de las luces LED defectuosas debe encomendarse siempre al fabricante, al Servicio de asistencia técnica o a profesionales autorizados (instaladores electricistas).

# 10 Eliminación

## 10.1 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

- ▶ Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.  
Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

# 11 Servicio de Asistencia Técnica

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato. Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

## 11.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

El lugar donde se encuentra la placa de características varía según el modelo:

- en el interior del aparato (para ello, desmontar el filtro antigrasa).
- en la parte superior del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

# 12 Accesorios

Los accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en establecimientos especializados o en Internet. Utilizar solo accesorios originales, ya que están adaptados a la perfección a su aparato. Los accesorios son específicos del aparato. Para la compra, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato. → *Página 10*

La información relativa a los accesorios para su aparato está disponible en nuestro catálogo, a través del Servicio de Atención al Cliente o en la tienda en línea.

[www.balay.es](http://www.balay.es)

| Accesorios                       | Número de pedido |
|----------------------------------|------------------|
| Filtro recirculación tradicional | DWZ1GK1A2        |
| Set de recirculación tradicional | DWZ1GK1U2        |


# 13 Instrucciones de montaje

Tener en cuenta esta información para el montaje del aparato.




### 13.1 Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

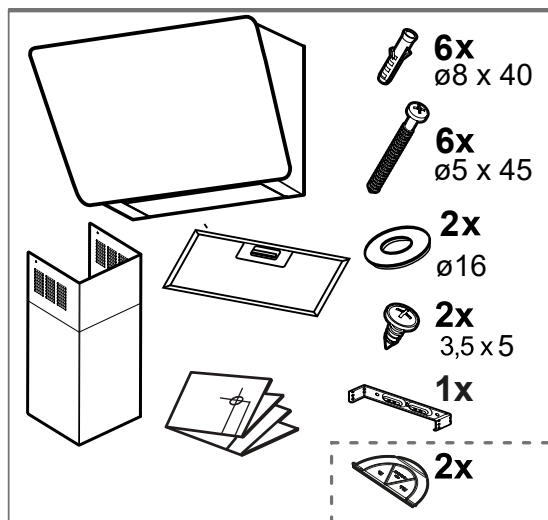


### 13.2 Medidas del aparato

Aquí se pueden consultar las dimensiones del aparato.

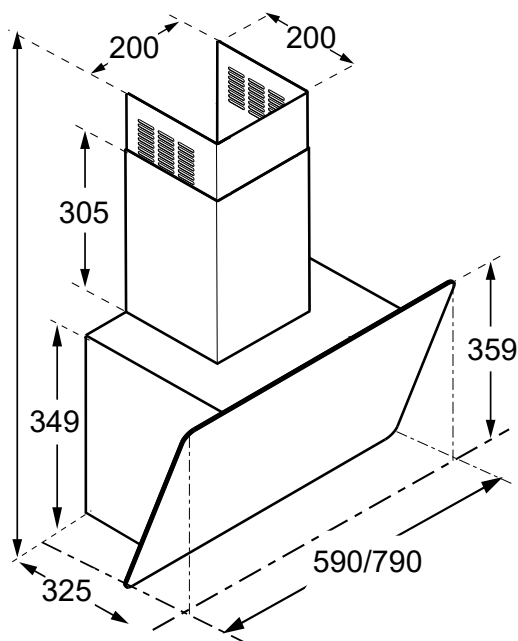

### 13.3 Distancias de seguridad

Respetar las distancias de seguridad del aparato.

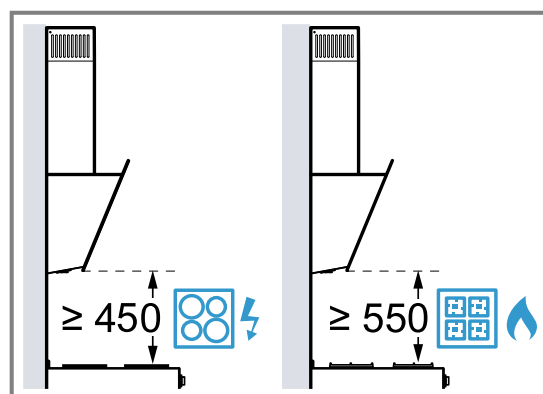


### ⚠ 13.4 Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al montar el aparato.

#### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. Los equipos calefactores que dependen del aire del recinto de instalación (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de salida libre, calentadores de agua) adquieren aire de combustión del recinto de instalación y evacúan los gases de escape al exterior a través de un sistema extractor (p. ej., una chimenea). En combinación con una campana extractora encendida se extrae aire de la cocina y de las habitaciones próximas. Sin una entrada de aire suficiente se genera una depresión. Los gases tóxicos procedentes de la chimenea o del hueco de ventilación se vuelven a aspirar en las habitaciones.

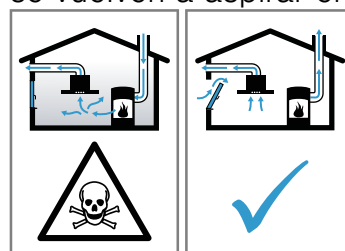

- Garantizar una entrada de aire suficiente si el aparato se emplea en el modo de evacuación del aire al exterior junto con un equipo calefactor dependiente del aire del recinto de instalación.
- Con el fin de garantizar un funcionamiento seguro, la depresión en el recinto de instalación de los equipos calefactores no debe superar los 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consigue si, mediante aberturas que no se

pueden cerrar, p. ej., en puertas, ventanas, en combinación con un pasamuros de entrada/salida de aire o mediante otras medidas técnicas, se puede hacer recircular el aire necesario para la combustión. Un pasamuros de entrada/salida de aire no es garantía por sí solo del cumplimiento del valor límite.

- ▶ Pedir siempre asesoramiento al técnico competente de su región, que estará en condiciones de evaluar todo el sistema de ventilación de su hogar y recomendarle las medidas adecuadas en materia de ventilación.
- ▶ No hay limitaciones para el funcionamiento si el aparato se utiliza exclusivamente en el modo con recirculación de aire.

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones.

- ▶ Si hay instalada una campana extractora con chimenea estanca, se debe equipar el suministro eléctrico de la campana extractora con un circuito de protección adecuado.

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones.

- ▶ No conducir el aire de salida hacia una chimenea de humos o gases de escape que esté en servicio.
- ▶ No conducir el aire de salida hacia un hueco destinado a ventilar recintos de instalación de equipos calefactores.
- ▶ Si el aire de salida se evacua hacia una chimenea de humos o gases de escape que no está en servicio, será necesario contar previamente con la aprobación del técnico competente que corresponda.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los depósitos de grasa del filtro antigrasa pueden prenderse.

- ▶ No trabajar nunca con una llama directa cerca del aparato (p. ej., flambear).
- ▶ Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej.,

madera o carbón) solo si se dispone de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.

- ▶ Hay que respetar las distancias de seguridad estipuladas para evitar una condensación del calor.
- ▶ Se deben tener en cuenta las indicaciones de sus aparatos de cocción. En el caso de que la distancia indicada en las instrucciones de instalación del aparato de cocción sea diferente, tener siempre en cuenta la distancia más grande. Si se utilizan conjuntamente las placas de cocción de gas y de cocción eléctrica, se aplicará la distancia indicada más grande.
- ▶ El aparato debe instalarse de forma que solo un lado haga contacto con un armario en alto, un armario superior o una pared. La distancia respecto al armario en alto, a un armario superior o a la pared debe ser de al menos 50 mm.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.
- Si el aparato no está fijado correctamente, puede caerse.
- ▶ Todos los elementos de fijación deben montarse debidamente.

Peligro de lesiones por caída de fragmentos de cristal.

- ▶ Proteger la tapa del filtro de choques.
- ▶ Evitar que la tapa del filtro se caiga.
- ▶ Llevar gafas protectoras durante el montaje.

El aparato es pesado.

- ▶ Para mover el aparato se necesitan 2 personas.
- ▶ Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.

El aparato es pesado.

- ▶ No se puede montar el aparato directamente sobre placas de pladur u otro tipo de material ligero.
  - ▶ Para el correcto montaje, utilizar un material lo suficientemente estable y conforme a las características y al peso del aparato.
- La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo.
- ▶ No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.

Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.

- No tocar la zona móvil de las bisagras.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Las piezas internas del aparato que presentan bordes afilados pueden dañar el cable de conexión.

- No doblar ni aprisionar el cable de conexión.

Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.

- Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
- No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red tiene que quedar accesible. En caso de que no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las condiciones de la categoría de sobretensión III y las normas de instalación.
- Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

### **13.5 Advertencias para la conexión eléctrica**

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Debe ser posible desenchufar el aparato de la red eléctrica en cualquier momento. El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra.

- Después de instalar el aparato, se debe poder acceder al enchufe del cable de alimentación.
- En el caso de que no sea posible, se debe instalar un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fijada, de acuerdo con las condiciones de la categoría de sobretensión III y las normas de instalación.
- Solo un electricista cualificado puede efectuar la instalación eléctrica fija. Se recomienda la instalación de un interruptor de corriente de defecto (interruptor diferencial) en el circuito de alimentación del aparato.

Las piezas internas del aparato que presentan bordes afilados pueden dañar el cable de conexión.

- No doblar ni aprisionar el cable de conexión.
- Consultar los datos de conexión en la placa de características. → *Página 10*
- El cable de conexión tiene aprox. 1,30 m de largo.
- Este aparato cumple con las disposiciones en materia de supresión de interferencias de la CE.
- El aparato pertenece a la clase de protección 1. Por esta razón, solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.
- No conectar el aparato a la corriente durante el montaje.
- Mediante el montaje debe garantizarse la protección contra contacto accidental.

### **13.6 Advertencias sobre la situación de montaje**

- Montar el aparato en la pared de la cocina.
- Para el montaje de accesorios especiales adicionales se han de tener en cuenta las instrucciones de instalación correspondientes.
- La anchura de la campana extractora debe corresponderse por lo menos con la anchura de la zona de cocción.
- Para absorber el vapor de cocción de forma óptima, montar el aparato en posición centrada sobre la placa de cocción.

### **13.7 Advertencias sobre la tubería de salida de aire**

La garantía del fabricante del aparato no cubre las reclamaciones que se atribuyan al segmento de conductos.

- Utilizar un tubo de salida de aire corto y recto con el mayor diámetro posible.
- Los tubos de salida de aire largos y rugosos, la presencia de muchos codos de tubo y un diámetro de tubo reducido hacen disminuir el rendimiento de aspiración y aumentan el ruido del ventilador.
- Utilizar un tubo de salida de aire fabricado con materiales no inflamables.
- Para evitar el retorno de condensado, montar el tubo de salida de aire del aparato con una inclinación de 1°.

## Conductos planos

Utilizar conductos planos cuya sección interior equivalga al diámetro de los conductos cilíndricos:

- Un diámetro de 150 mm equivale a aprox. 177 cm<sup>2</sup>.
- Un diámetro de 120 mm equivale a aprox. 113 cm<sup>2</sup>.
- Si los diámetros del conducto difieren de lo anteriormente mencionado, utilizar cintas de estanqueidad.
- No utilizar conductos planos con deflectores afilados.

## Conductos cilíndricos

Utilizar conductos cilíndricos con un diámetro interior de 150 mm (recomendado) o de al menos 120 mm.

## 13.8 Advertencias relativas a la evacuación de aire al exterior

En caso de evacuación exterior de aire, se debe montar una válvula antirretorno.

### Notas

- Si el aparato no dispone de válvula de retención, instalar una válvula de retención, que puede adquirirse en un comercio especializado.
- Si la salida de aire se evacua mediante la pared exterior, se deberá utilizar un pasamuros telescópico.

## 13.9 Indicaciones sobre el funcionamiento con recirculación de aire

El aparato solo debe ponerse en marcha cuando esté montado fijo y con los tubos conectados.

## 13.10 Advertencias de carácter general

Tener en cuenta estas indicaciones generales durante la instalación.

- Para la instalación deben observarse las prescripciones técnicas válidas en cada momento y los reglamentos de las compañías locales suministradoras de electricidad y gas.
- Para la conducción del aire de salida, deben observarse las disposiciones oficiales y legales como, por ejemplo, la normativa de construcción local.
- Para acceder fácilmente al aparato en caso de mantenimiento o reparación, seleccionar un lugar de montaje accesible.
- Las superficies del aparato son sensibles. Evitar daños durante el montaje.


## 13.11 montaje

### Comprobar la pared

1. Comprobar que la pared esté en posición vertical y tenga suficiente capacidad de carga.  
El peso máximo del aparato es de 12 kg.
2. Realizar el taladro a una profundidad equivalente a la longitud del tornillo.  
Los tacos deben quedar bien sujetos.  
Los tornillos y tacos suministrados son adecuados para fijar el aparato a los siguientes tipos de paredes: mampostería sólida, hormigón con celdillas, ladrillos Poroton.


### Preparar la pared

1. Asegurarse de que no haya cables eléctricos o tuberías de gas o agua en el área donde se va a taladrar.
2. Tapar la placa de cocción para evitar desperfectos.
3. Dibujar en la pared una línea central vertical desde el techo hasta el borde inferior del aparato.
4. Retirar la plantilla para taladrar del paquete adicional.
5. Medir y marcar las posiciones para los tornillos de fijación usando la plantilla para taladrar.

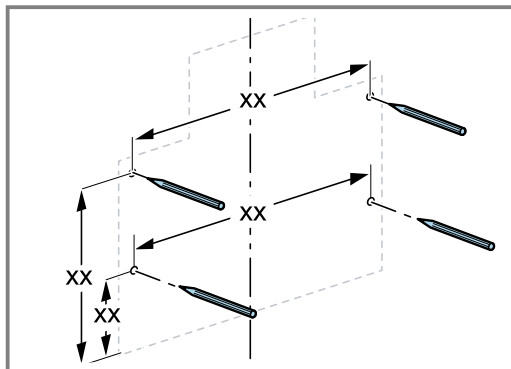


El canto inferior del aparato es idéntico al borde inferior de la plantilla para taladrar.

6. Perforar los agujeros.
7. Introducir los tacos de manera que queden enrasados con la pared.
8. Enroscar los tornillos para colgar el aparato, pero sin apretarlos por completo.

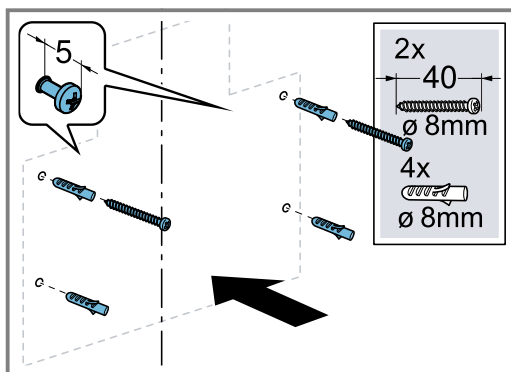


9. Colocar la escuadra de sujeción para el revestimiento de la chimenea de forma enrasada con el techo, en la línea central.

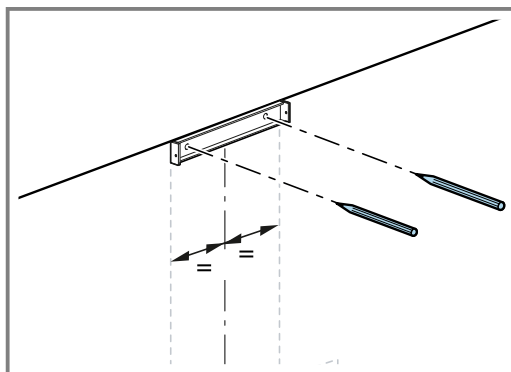

Medir y marcar los orificios de perforación para los tornillos de fijación.


10. Perforar los agujeros.
11. Introducir los tacos de manera que queden enrasados con la pared.

12. Atornillar la escuadra de sujeción para el revestimiento de la chimenea.

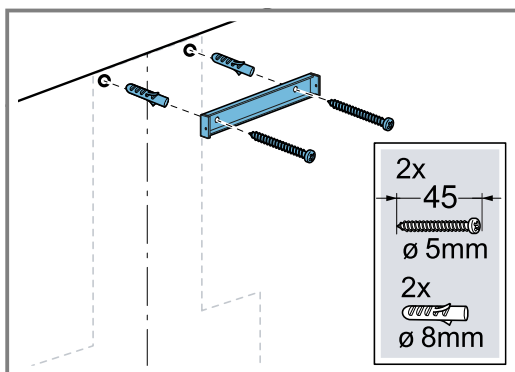

### Preparar el aparato

- ▶ Al poner el aparato en servicio en el modo de extracción de aire, montar la válvula antirretorno si es necesario.

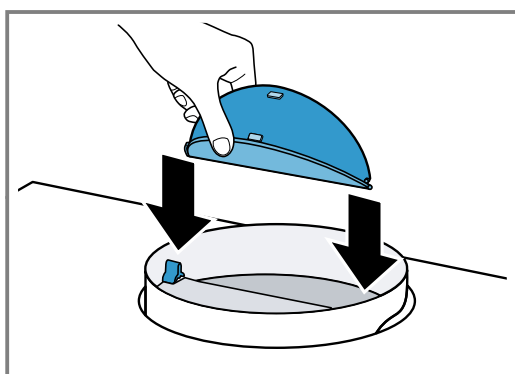

### Montar el aparato

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.


- ▶ Llevar guantes de protección.

#### **¡ATENCIÓN!**

Si se abre en exceso la tapa de cristal y se ejerce una tensión excesiva en las bisagras, el aparato podría resultar dañado.


- ▶ No presionar la tapa de cristal hacia arriba una vez que llegue al tope.
- ▶ No ejercer una tensión excesiva en las bisagras.

1. Colocar el aparato.

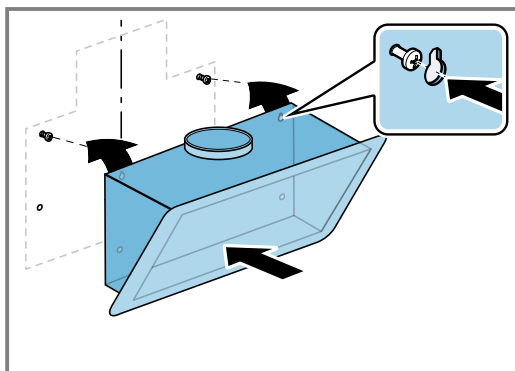

2. Abrir la tapa de cristal.
3. Nivelar el aparato en posición horizontal y fijarlo con tornillos.

4. Colocar y apretar los dos tornillos de seguridad adicionales.

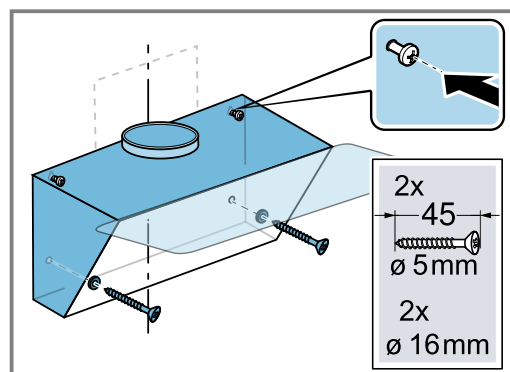

5. Montar el filtro antigrasa.  
No doblar el filtro antigrasa para no dañarlo.
6. Cerrar la tapa de cristal.

### Montaje de tubos

#### **Modo de recirculación de aire**

- Si se utiliza el aparato en modo de recirculación de aire, deben seguirse las indicaciones del accesorio especial de recirculación de aire.
- Se recomienda montar el sistema de tuberías con un tubo de salida de aire de 150 mm de diámetro.
- Si el diámetro de las tuberías es inferior a 150 mm, se requiere un soporte de reducción disponible por separado.

**Nota:** Si se utiliza un tubo de aluminio, pulir previamente la zona de conexión.

#### **Establecer la conexión de salida de aire (tubo de salida de aire de 150 mm de diámetro)**

1. Fijar el tubo de aire de salida en la tubuladura de aire.
2. Establecer la conexión con la abertura de salida de aire.
3. Obturar los puntos de unión.

### Montar el revestimiento de la chimenea

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**


Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.

**Nota:** En el funcionamiento con recirculación de aire, primero debe montarse el separador de recirculación de aire antes de proceder al montaje del revestimiento de la chimenea. Hay disponible información relativa al montaje del separador de recirculación de aire en las instrucciones de montaje del accesorio.



- Atornillar el revestimiento de la chimenea lateralmente a la escuadra de sujeción.

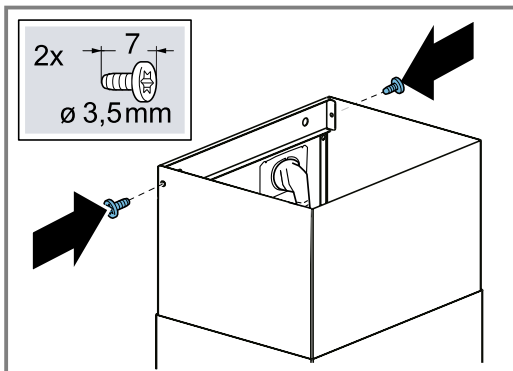

### **Desmontar el aparato**

1. Retirar el revestimiento de la chimenea.
2. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
3. Soltar el tubo de salida de aire.
4. Retirar el filtro antigrasa.  
No doblar el filtro antigrasa para no dañarlo.
5. Aflojar un poco los tornillos, pero no por completo, para colgar el aparato.
6. Sacar el aparato.
7. Aflojar la escuadra de sujeción para el revestimiento de la chimenea.

# Índice

## MANUAL DO UTILIZADOR

|             |                                                   |           |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>    | <b>Segurança .....</b>                            | <b>17</b> |
| <b>2</b>    | <b>Evitar danos materiais .....</b>               | <b>19</b> |
| <b>3</b>    | <b>Proteção do meio ambiente e poupança .....</b> | <b>20</b> |
| <b>4</b>    | <b>Modos de funcionamento .....</b>               | <b>20</b> |
| <b>5</b>    | <b>Familiarização .....</b>                       | <b>21</b> |
| <b>6</b>    | <b>Antes da primeira utilização .....</b>         | <b>21</b> |
| <b>7</b>    | <b>Operação base .....</b>                        | <b>21</b> |
| <b>8</b>    | <b>Limpeza e manutenção .....</b>                 | <b>22</b> |
| <b>9</b>    | <b>Eliminar falhas .....</b>                      | <b>24</b> |
| <b>10</b>   | <b>Eliminação .....</b>                           | <b>25</b> |
| <b>11</b>   | <b>Assistência Técnica .....</b>                  | <b>25</b> |
| <b>12</b>   | <b>Acessórios .....</b>                           | <b>25</b> |
| <b>13</b>   | <b>INSTRUÇÕES DE MONTAGEM .....</b>               | <b>25</b> |
| <b>13.4</b> | <b>Montagem segura .....</b>                      | <b>26</b> |



## 1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

### 1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

### 1.2 Utilização correta

Este aparelho destina-se apenas à montagem. Respeite as instruções de montagem especiais.

Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem.

Utilize o aparelho apenas:

- para aspirar vapores de cozedura.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.

- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Não utilize o aparelho:

- com um temporizador externo.

### 1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 15 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

### 1.4 Utilização segura

#### **AVISO – Risco de asfixia!**

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.


- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

**⚠ AVISO – Risco de intoxicação!**

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação. As instalações de aquecimento não estanques (p. ex. aparelhos de aquecimento a gás, óleo, madeira ou carvão, esquentadores, caldeiras) retiram ar de combustão do compartimento de instalação e conduzem os gases de exaustão através de um sistema de exaustão (p. ex., uma chaminé). Quando o exaustor está ligado, é retirado ar ambiente à cozinha e aos espaços adjacentes. Sem ar suficiente é criada uma pressão negativa. Os gases tóxicos da chaminé ou da conduta de extração voltam a ser aspirados para os espaços habitacionais.

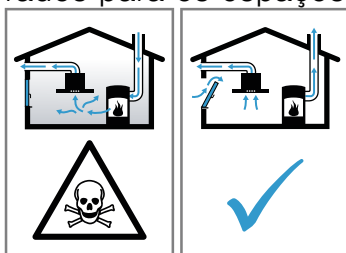

- ▶ Certifique-se de que há sempre reposição de ar fresco suficiente quando o aparelho é utilizado no modo de funcionamento em saída de ar em conjunto com instalações de aquecimento não estanques.
- ▶ Um funcionamento isento de perigos apenas é possível, se a pressão negativa no compartimento da instalação de aquecimento não ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido se o ar necessário para a combustão puder ser repostado através de aberturas que não fechem, p. ex., em portas, janelas, em conjunto com uma caixa de entrada/saída de ar ou outras medidas técnicas, que permitam uma circulação de ar suficiente para a combustão. Uma caixa de entrada/saída de ar por si só, não garante a manutenção do valor limite.
- ▶ Consulte sempre a entidade responsável para avaliar a interligação da ventilação de toda a casa e sugerir as medidas adequadas de ventilação.
- ▶ Se o aparelho funcionar exclusivamente em recirculação de ar, não existe qualquer limitação na sua utilização.

**⚠ AVISO – Risco de incêndio!**

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- ▶ Nunca utilize o aparelho sem filtro de gorduras.
- ▶ Limpe regularmente os filtros de gorduras.
- ▶ Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex., flambear).
- ▶ Instale o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p. ex., madeira ou carvão), somente se o fogão tiver uma cobertura fechada e não amovível. Não pode haver produção de faíscas.

Óleo e gordura quentes inflamam-se rapidamente.

- ▶ Vigiar constantemente óleo e gordura quentes.
- ▶ Nunca apague óleo ou gordura a arder com água. Desligue a zona de cozinhar. Afafe as chamas com uma tampa, manta de amianto ou um objeto equivalente.

Os bicos a gás sem recipientes para cozinhar em cima ficam muito quentes durante o funcionamento. Um aparelho de ventilação montado por cima pode ficar danificado ou incendiar-se.

- ▶ Coloque bicos a gás em funcionamento apenas com recipientes para cozinhar em cima.

Quando são utilizados vários bicos a gás em simultâneo, é produzida uma grande quantidade de calor. Um aparelho de ventilação montado por cima pode ficar danificado ou incendiar-se.

- ▶ Coloque bicos a gás em funcionamento apenas com recipientes para cozinhar em cima.
- ▶ Regular o nível máximo do ventilador.
- ▶ Nunca utilize simultaneamente dois bicos a gás com a chama no máximo por um período superior a 15 minutos. Dois bicos a gás são equivalentes a um queimador grande.
- ▶ Nunca utilize queimadores grandes com mais de 5 kW com a chama no máximo por um período superior a 15 minutos, p. ex., o Wok.

**⚠ AVISO – Risco de queimaduras!**

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas peças quentes.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.

- ▶ Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

**⚠ AVISO – Risco de ferimentos!**

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Limpe o espaço interior do aparelho de forma cuidadosa.

Objetos colocados sobre o aparelho podem cair.

- ▶ Não coloque objetos sobre o aparelho.

Quaisquer modificações na instalação elétrica ou mecânica são perigosas e podem provocar falhas de funcionamento.

- ▶ Não efetue modificações na instalação elétrica ou mecânica.

Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.

- ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.

A luz dos LED de iluminação é muito agressiva e pode provocar danos oculares (grupo de risco 1).

- ▶ Não olhe diretamente para as luzes LED acesas durante mais de 100 segundos.

**⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!**

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

**⚠ AVISO – Risco de explosão!**

Os detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos em combinação com peças de alumínio na cuba de lavagem da máquina de lavar loiça podem provocar explosões.

- ▶ Nunca utilize detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos. Não utilize, particularmente, produtos de limpeza do setor comercial ou industrial em partes de alumínio, como, p. ex. filtros de gorduras de exaustores.

**⚠ AVISO – Risco de incêndio!**

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- ▶ Limpe regularmente os filtros de gorduras.

**⚠ AVISO – Risco de ferimentos!**

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.

→ "Assistência Técnica", Página 25

**⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!**

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Não utilizar panos de esponja molhados.

---

## 2 Evitar danos materiais

**ATENÇÃO!**

A água de condensação pode provocar danos de corrosão.

- ▶ Ligar sempre o aparelho quando se cozinha, para evitar a formação de água de condensação.

Se penetrar água ou humidade nos comandos, podem ocorrer danos.

- ▶ Nunca limpar os comandos com um pano húmido. Uma limpeza incorreta danificará as superfícies.

- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.

- ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.

- ▶ Limpar as superfícies de aço inoxidável apenas no sentido do polimento.

- ▶ Não limpar os comandos com produtos de limpeza para aço inoxidável.

O refluxo de água de condensação pode danificar o aparelho.

- ▶ A conduta de extração de ar tem de ser instalada no aparelho com uma inclinação mínima de um 1°.
- Se os elementos de design forem sujeitos a esforços indevidos, podem partir.

- ▶ Não puxe pelos elementos de design.

- ▶ Não coloque nem pendure objetos nos elementos de design.

Danos na superfície devido a película de proteção não retirada.

- ▶ Retire a película de proteção de todas as partes do aparelho antes da primeira utilização.

Uma lâmpada fundida pode sobrecarregar as restantes lâmpadas.

- ▶ Substitua lâmpadas fundidas.

Superfícies lacadas são sensíveis.

- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.  
→ "Limpar o aparelho", Página 22
- ▶ Proteger as superfícies lacadas contra arranhões.

---

## 3 Proteção do meio ambiente e poupança

### 3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

### 3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Adaptar o nível de ventilação à intensidade dos vapores de cozedura.

- Um nível de ventilação inferior significa um menor consumo de energia.  
Utilize o nível intensivo apenas em caso de necessidade.

No caso de vapores de cozedura intensos, seleccionar atempadamente um nível de ventilação superior.

- Haverá uma menor dispersão dos odores pelo espaço.

Desligue a iluminação quando já não for necessária.

- Quando a iluminação está desligada, não consome energia.

Limpar ou substituir o filtro nos intervalos indicados.

- A eficácia dos filtros mantém-se.

Colocar a tampa do recipiente.

- Os vapores de cozedura e o condensado serão reduzidos.

Utilize as funções adicionais apenas em caso de necessidade.

- A desativação de funções adicionais reduz o consumo de electricidade.

---

## 4 Modos de funcionamento

Pode utilizar o seu aparelho no modo de funcionamento em saída de ar ou recirculação de ar.

A indicação de saturação deve ser regulada de acordo com o modo de funcionamento e os filtros utilizados.

### 4.1 Função com exaustão de ar

O ar aspirado é limpo na sua passagem pelo filtro de gordura e encaminhado para o exterior através de um sistema de tubagem.



O ar não pode ser desviado para uma chaminé, que seja usada para gases de escape de aparelhos que queimem gás ou outros combustíveis (não se aplica a aparelhos de circulação de ar).

- Caso o ar evacuado tenha de ser encaminhado por uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que não esteja em funcionamento, é necessária uma autorização da entidade supervisora da instalação dos aparelhos de queima.
- Se o ar evacuado for encaminhado através da parede exterior, deve ser utilizada uma conduta telescópica.



Para se poder eliminar os odores no modo de funcionamento em recirculação de ar, tem de ser montado um filtro anti-cheiros. Para poder tirar proveito das diversas possibilidades de utilização do aparelho com funcionamento por recirculação de ar, verifique o nosso folheto ou consulte o seu distribuidor. Pode adquirir os acessórios necessários junto do distribuidor, da assistência ao cliente ou na loja online.

→ "Acessórios", Página 25

### 4.2 Funcionamento por recirculação de ar

O ar aspirado é limpo através da sua passagem pelo filtro de gorduras e por um filtro anti-cheiros e conduzido, de novo, para o compartimento.

## 5 Familiarização

### 5.1 Comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.



1

2

3

4



|   |                                |
|---|--------------------------------|
|   | Ligar ou desligar o aparelho   |
| 1 | Ligue o nível do ventilador 1. |
| 2 | Ligar o nível do ventilador 2. |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 3 | Ligue o nível do ventilador 3.  |
| 4 | Nível intensivo                 |
|   | Ligar ou desligar a iluminação. |

## 6 Antes da primeira utilização

Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento. Limpe o aparelho e os acessórios.

### 6.1 Regular o modo de funcionamento

O seu aparelho está normalmente regulado no modo de funcionamento em saída de ar.

**Nota:** Para usar no modo de funcionamento da recirculação de ar necessita de outro acessório.

#### Regular a indicação de saturação

A indicação de saturação tem de ser regulada de acordo com o filtro utilizado.

**Nota:** A indicação de saturação do filtro de gordura está regulado por defeito. Para utilização no modo de funcionamento em recirculação de ar, também deve ativar a indicação de saturação do filtro anti-cheiros.

**Requisito:** O aparelho está desligado.

- ▶ Prima simultaneamente 1 e 2 durante 3 segundos.
- ✓ Primeira acende-se brevemente 1 e, em seguida, acendem-se brevemente 1 e 2 ao mesmo tempo.
- ✓ O indicador de saturação do filtro anti-cheiros está ativado.

## 7 Operação base

### 7.1 Ligar o aparelho

- ▶ Prima .
- ✓ O aparelho está ativado durante um minuto.

### 7.2 Desligar o aparelho

- ▶ Prima duas vezes.

### 7.3 Ligar o nível intensivo

Se sentir um odor ou uma névoa muito forte, pode usar o nível intensivo.

- ▶ Prima 4.
- ✓ Após aprox. 6 minutos, o aparelho muda automaticamente para o estado anterior.

### 7.4 Ligar a iluminação

A iluminação pode ser ligada ou desligada, independentemente da ventilação.

- ▶ Prima .

### 7.5 Desligar a iluminação

- ▶ Prima .

### 7.6 Indicação de saturação

A indicação de saturação informa-o sobre quando deve limpar o filtro de gordura e substituir o filtro anti-cheiros.

- Quando é necessário limpar o filtro de gordura, 1 pisca.
- Quando é necessário substituir o filtro anti-cheiros, 2 pisca.

Após a limpeza do filtro de gordura e/ou a substituição do filtro anti-cheiros, deve repor a indicação de saturação.

#### Repor a indicação de saturação

**Requisito:** O aparelho está ligado.

- ▶ Mantenha premido durante aprox. 3 segundos.
- ✓ A indicação de saturação é reposta.

- ✓ 1 ou 2 para de piscar.

## 8 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

### 8.1 Produtos de limpeza

Os produtos de limpeza adequados podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.

#### ATENÇÃO!

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza com elevado teor de álcool.
- ▶ Não utilize esfregões de palha-d'aço ou esponjas abrasivas.
- ▶ Apenas utilizar produtos limpa-vidros, produtos de limpeza de aço inoxidável e o raspador para vidros, se as instruções de limpeza os recomendarem para a peça em causa.
- ▶ Lave bem os panos de esponja, antes de os utilizar.

### 8.2 Limpar o aparelho

Limpe o aparelho conforme especificado, para que as diferentes peças e superfícies não sejam danificadas devido a uma limpeza errada ou a produtos de limpeza inadequados.

#### ⚠ AVISO – Risco de explosão!

Os detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos em combinação com peças de alumínio na cuba de lavagem da máquina de lavar loiça podem provocar explosões.

- ▶ Nunca utilize detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos. Não utilize, particularmente, produtos de limpeza do setor comercial ou industrial em partes de alumínio, como, p. ex. filtros de gorduras de exaustores.

#### ⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

#### ⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.

- ▶ Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

#### ⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Limpe o espaço interior do aparelho de forma cuidadosa.
1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
  2. Consoante a superfície, limpar do seguinte modo:

- Limpar as superfícies de aço inoxidável com um pano de esponja e uma solução quente à base de detergente, no sentido de polimento.
  - Limpar as superfícies lacadas com um pano de esponja e uma solução quente à base de detergente.
  - Limpar o alumínio com um pano macio e produto limpa-vidros.
  - Limpar o plástico com um pano macio e produto limpa-vidros.
  - Limpar o vidro com um pano macio e produto limpa-vidros.
3. Secar com um pano macio.
  4. Em superfícies de aço inoxidável, aplicar uma camada fina do produto de limpeza de aço inoxidável com um pano macio.  
Os produtos de limpeza de aço inoxidável adequados podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.

### 8.3 Limpar os comandos

#### ⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!



A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Não utilizar panos de esponja molhados.
1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
  2. Limpe com um pano de esponja húmido e uma solução quente à base de detergente.
  3. Secar com um pano macio.



## 8.4 Abra a tampa de vidro

- ▶ Pegue a tampa de vidro pelo bordo inferior e puxe-a para cima.

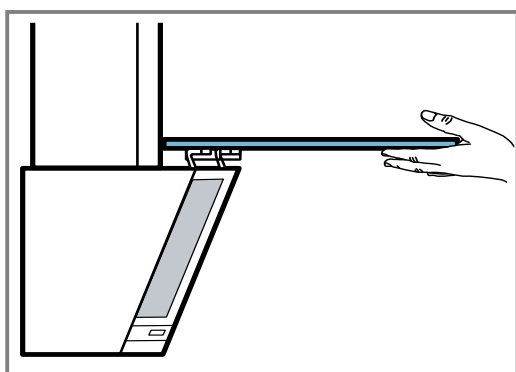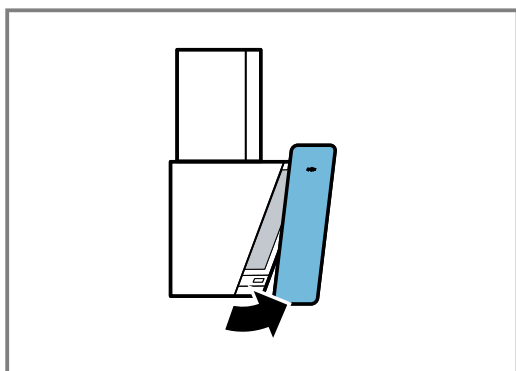


## 8.5 Desmontar o filtro de gordura

### 1. ATENÇÃO!

Se um filtro de gordura cair, pode danificar a placa de cozinhar que se encontra por baixo.

- ▶ Agarrar o filtro de gordura por baixo.

Abra os dispositivos de fecho nos filtros de gorduras.

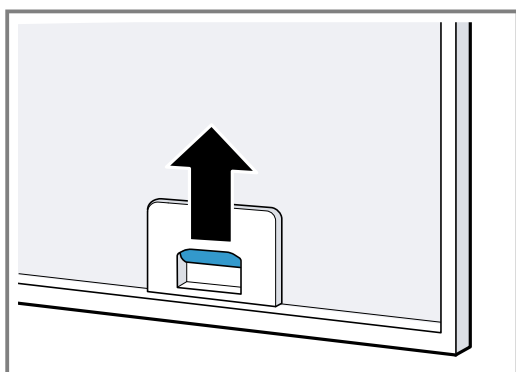

2. Retire os filtros de gordura dos suportes. Segure os filtros de gordura na horizontal, para evitar que pingue gordura.

## 8.6 Limpar o filtro de gordura manualmente

Os filtros de gordura filtram a gordura dos vapores de cozedura. A limpeza regular dos filtros de gordura garante um elevado grau de absorção de gorduras. Recomendamos que os filtros de gordura sejam limpos de 2 em 2 meses.

### ⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- ▶ Limpe regularmente os filtros de gorduras.

**Requisito:** Os filtros de gordura estão desmontados.

→ "Desmontar o filtro de gordura", Página 23

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
2. Colocar os filtros de gordura de molho numa solução quente à base de detergente.  
No caso de sujidade grosseira, pode ser utilizado um desengordurante. Os desengordurantes podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.
3. Limpar o filtro de gordura com uma escova.
4. Limpar muito bem o filtro de gordura.
5. Deixar o filtro de gordura escorrer.

## 8.7 Lavar o filtro de gordura na máquina de lavar louça

Os filtros de gordura filtram a gordura dos vapores de cozedura. A limpeza regular dos filtros de gordura garante um elevado grau de absorção de gorduras. Recomendamos que os filtros de gordura sejam limpos de 2 em 2 meses.

### ⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- ▶ Limpe regularmente os filtros de gorduras.

### ATENÇÃO!

Os filtros de gordura podem ser danificados se ficarem entalados na máquina de lavar louça.

- ▶ Não entale os filtros de gordura.

**Nota:** Durante a limpeza do filtro de gordura na máquina de lavar louça, podem ocorrer ligeiras alterações de cor. As alterações na cor não prejudicam o funcionamento dos filtros de gordura.

**Requisito:** Os filtros de gordura estão desmontados.

→ "Desmontar o filtro de gordura", Página 23

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
2. Colocar o filtro de gordura solto na máquina de lavar louça.  
Não lavar filtros de gordura muito sujos com a restante louça.  
No caso de sujidade grosseira, pode ser utilizado um desengordurante. Os desengordurantes podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.
3. Ligar a máquina de lavar louça.  
Selecionar, no máximo, uma temperatura de 70 °C.
4. Deixar o filtro de gordura escorrer.

## 8.8 Montar o filtro de gordura

### ATENÇÃO!

Se um filtro de gordura cair, pode danificar a placa de cozinhar que se encontra por baixo.

- ▶ Agarrar o filtro de gordura por baixo.

1. Coloque os filtros de gordura.
2. Vire os filtros de gordura para cima e engate os dispositivos de fecho.

3. Certifique-se de que os dispositivos de fecho engatam.

## 8.9 Filtros de odores para funcionamento por circulação de ar

Os filtros de odores aglutinam as substâncias odoríferas no modo de funcionamento por circulação de ar. A substituição regular dos filtros de odores garante uma elevada eliminação dos odores.

O filtro de odores tem de ser substituído, pelo menos, todos os 3 meses no caso de uma utilização normal (diariamente cerca de 1 hora). O filtro de odores não pode ser limpo nem regenerado.


Os filtros de gordura podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online. Utilizar unicamente filtros de odores originais.

→ "Acessórios", Página 25

### Montar o filtro de odores

1. Desmontar o filtro de gordura.


2. Coloque o filtro anti-cheiros no lado de trás do filtro de gordura.

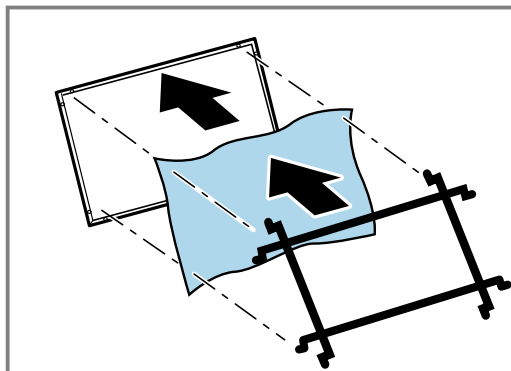

3. Fixe o filtro anti-cheiros com a grelha nos orifícios exteriores.

### Desmontar o filtros de odores

1. Desmontar o filtro de gordura.
2. Retire a grelha e o filtro anti-cheiros.

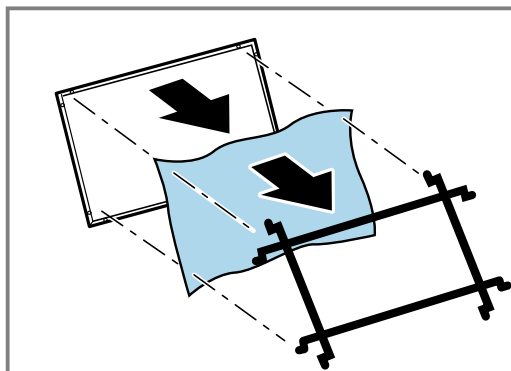

## 9 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

### ⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.

### 9.1 Falhas de funcionamento

| Avaria                                 | Causa e diagnóstico                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aparelho não funciona.               | A ficha do cabo de alimentação não está inserida.                                           |
|                                        | ▶ Ligue o aparelho à corrente elétrica.                                                     |
|                                        | O fusível na caixa de fusíveis foi acionado.                                                |
|                                        | ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis.                                                 |
|                                        | Faltou a alimentação elétrica.                                                              |
|                                        | ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar. |
| A iluminação LED não está a funcionar. | A lâmpada LED está fundida.                                                                 |
|                                        | ▶ → "Substituir as lâmpadas LED com defeito", Página 25                                     |

## 9.2 Substituir as lâmpadas LED com defeito

- ▶ As lâmpadas LED com defeito só podem ser substituídas pelo fabricante, pelo Serviço de Assistência ou por um técnico especializado (eletricista instalador).

# 10 Eliminação

## 10.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

- ▶ Elimine o aparelho de forma ecológica. Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

# 11 Assistência Técnica

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

## 11.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho. Consoante o modelo, a placa de características encontra-se:

- no interior do aparelho (para tal, desmontar o filtro de gordura).
- na parte de cima do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

# 12 Acessórios

Poderá adquirir acessórios junto do Serviço de Assistência Técnica, no comércio especializado ou através da Internet. Utilizar apenas acessórios originais, uma vez que foram especificamente concebidos para utilização com o aparelho.

Os acessórios são específicos do aparelho. Quando comprar acessórios especiais, indique sempre a designação exata (n.º E) do seu aparelho. → *Página 25*

Verifique quais os acessórios disponíveis para o seu aparelho no nosso catálogo, na loja online ou junto da Assistência técnica.

[www.balay.es](http://www.balay.es)

| Acessórios                   | Referência |
|------------------------------|------------|
| Filtro carvão ativo standard | DWZ1GK1A2  |
| Mód. rec. standard           | DWZ1GK1U2  |


# 13 Instruções de montagem

Respeite estas informações durante a instalação do aparelho.




### 13.1 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

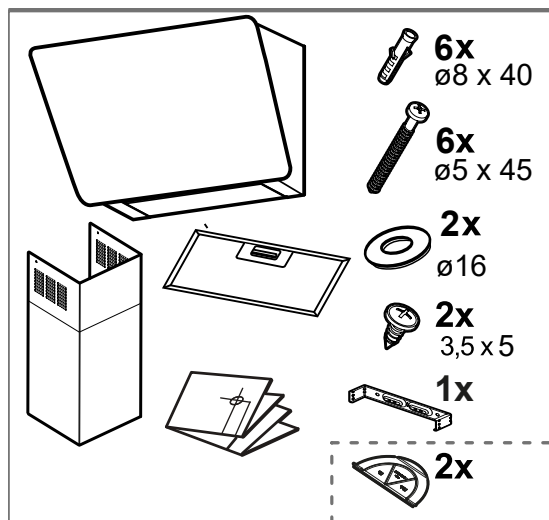


### 13.2 Medidas do aparelho

Aqui encontra as medidas do aparelho.

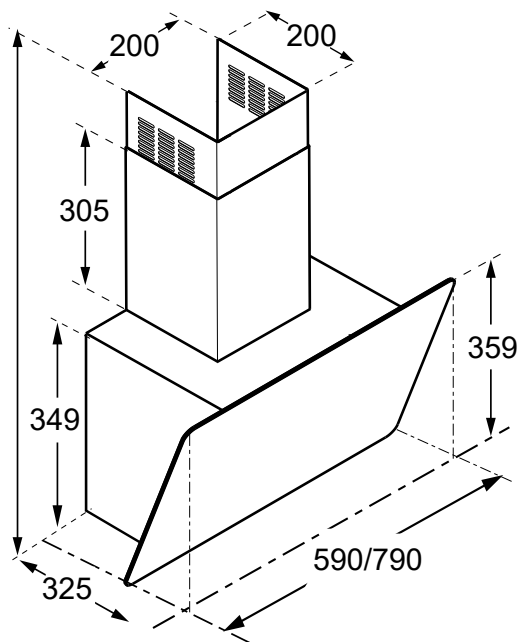

### 13.3 Distâncias de segurança

Respeite as distâncias de segurança do aparelho.

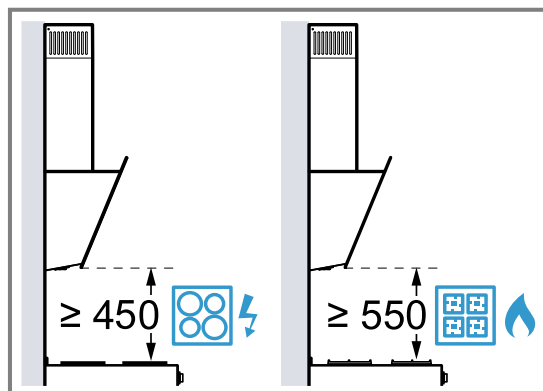


### ⚠ 13.4 Montagem segura

Respeite estas indicações de segurança quando montar o aparelho.

#### ⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação. As instalações de aquecimento não estanques (p. ex. aparelhos de aquecimento a gás, óleo, madeira ou carvão, esquentadores, caldeiras) retiram ar de combustão do compartimento de instalação e conduzem os gases de exaustão através de um sistema de exaustão (p. ex., uma chaminé). Quando o exaustor está ligado, é retirado ar ambiente à cozinha e aos espaços adjacentes. Sem ar suficiente é criada uma pressão negativa. Os gases tóxicos da chaminé ou da conduta de extração voltam a ser aspirados para os espaços habitacionais.

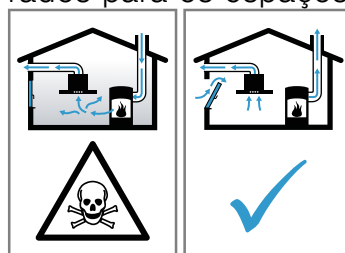

- Certifique-se de que há sempre reposição de ar fresco suficiente quando o aparelho é utilizado no modo de funcionamento em saída de ar em conjunto com instalações de aquecimento não estanques.
- Um funcionamento isento de perigos apenas é possível, se a pressão negativa no compartimento da instalação de aquecimento não ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido se o ar necessário para a combustão puder ser repostado através de aberturas que não fechem, p. ex., em portas, janelas, em con-

junto com uma caixa de entrada/saída de ar ou outras medidas técnicas, que permitam uma circulação de ar suficiente para a combustão. Uma caixa de entrada/saída de ar por si só, não garante a manutenção do valor limite.

- ▶ Consulte sempre a entidade responsável para avaliar a interligação da ventilação de toda a casa e sugerir as medidas adequadas de ventilação.
- ▶ Se o aparelho funcionar exclusivamente em recirculação de ar, não existe qualquer limitação na sua utilização.

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação.

- ▶ Se for instalado um exaustor com instalação de aquecimento não estanque, é necessário munir a alimentação de corrente do exaustor com um circuito de segurança adequado.

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação.

- ▶ Não encaminhe o ar evacuado para uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que esteja em funcionamento.
- ▶ Não encaminhe o ar evacuado para uma caixa de ar que sirva para a ventilação de locais com lareiras instaladas.
- ▶ Caso o ar evacuado tenha de ser encaminhado para uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que não esteja em funcionamento, é necessária uma autorização da entidade supervisora da instalação dos aparelhos de queima.

### **⚠ AVISO – Risco de asfixia!**

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

### **⚠ AVISO – Risco de incêndio!**

Gorduras acumuladas no filtro de gorduras podem incendiar-se.

- ▶ Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex., flambeare).
- ▶ Só deve instalar o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p. ex., madeira ou carvão) se existir uma cobertura

fechada e não amovível. Não pode haver produção de faíscas.

- ▶ É necessário manter as distâncias de segurança indicadas para evitar uma acumulação de calor.
- ▶ Observe as especificações sobre as suas placas de cozinhar. Caso as instruções de instalação das placas de cozinhar indiquem uma distância diferente, considere sempre a distância maior. Em caso de utilização conjunta de bicos a gás e de discos elétricos, aplica-se a maior distância indicada.
- ▶ Instale o aparelho apenas com uma das faces diretamente junto a um armário vertical, a um armário superior ou a uma parede. A distância em relação ao armário vertical, ao armário superior ou à parede tem de ser no mínimo de 50 mm.

### **⚠ AVISO – Risco de ferimentos!**

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.

O aparelho pode cair se não estiver corretamente fixado à parede.

- ▶ Todos os elementos de fixação têm de ser montados de forma fixa e segura.

Perigo de ferimentos devido a fragmentos de vidros.

- ▶ Proteja a tampa do filtro contra choques.
- ▶ Não deixe cair a cobertura do filtro.
- ▶ Use óculos de proteção durante a instalação.

O aparelho é pesado.

- ▶ São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho.
- ▶ Utilize apenas meios auxiliares apropriados.

O aparelho é pesado.

- ▶ O aparelho não pode ser instalado diretamente nas placas de gesso cartonado ou materiais de construção leves semelhantes.
- ▶ Para a montagem correta, utilize um material suficientemente estável e ajustado às propriedades construtivas e ao peso do aparelho.

Quaisquer modificações na instalação elétrica ou mecânica são perigosas e podem provocar falhas de funcionamento.

- ▶ Não efetue modificações na instalação elétrica ou mecânica.

Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.

- ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.

### **⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!**

Componentes pontiagudos dentro do aparelho podem danificar o cabo de ligação.

- ▶ Não dobre nem entale o cabo de ligação. Instalações indevidas são perigosas.
- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ Com o aparelho montado, a ficha elétrica do cabo elétrico tem de estar facilmente acessível. Se não for possível um acesso fácil, é necessário montar na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento omipolar em conformidade com as condições da categoria de sobretensão III e com as regras de instalação.
- ▶ Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

## **13.5 Indicações relativas à ligação elétrica**

Para a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite estas indicações.

### **⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!**

Deve existir a possibilidade de desligar o aparelho da rede elétrica em qualquer altura. O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas.

- ▶ Após a montagem do aparelho, o acesso à ficha do cabo de ligação à rede deve estar desimpedido.
- ▶ Se tal não for possível, é necessário montar na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento omipolar em conformidade com as condições da categoria de sobretensão III e com as regras de instalação.
- ▶ Apenas um eletricista pode efetuar a instalação elétrica fixa. Recomendamos a instalação de um disjuntor diferencial (interruptor de corrente diferencial residual) no circuito de corrente da alimentação do aparelho.

Componentes pontiagudos dentro do aparelho podem danificar o cabo de ligação.

- ▶ Não dobre nem entale o cabo de ligação.
- Consulte os dados de ligação na placa de características. → *Página 25*
- O cabo elétrico tem aprox. 1,30 m de comprimento.
- Este aparelho corresponde às determinações da UE sobre supressão de interferências.
- O aparelho corresponde à classe de proteção 1 e só pode ser usado com uma ligação com condutor de proteção.
- Não ligue o aparelho à corrente durante a montagem.
- Certifique-se de que a proteção contra contacto está assegurada na montagem.

## **13.6 Indicações sobre a situação de montagem**

- Monte este aparelho na parede da cozinha.
- Para a instalação de acessórios especiais adicionais observe as instruções de instalação em anexo.
- A largura do exaustor tem de, no mínimo, corresponder à largura da placa de cozinhar.
- Para recolher os vapores de cozedura na perfeição, montar o aparelho por cima da placa de cozinhar, ao centro.

## **13.7 Indicações sobre a tubagem de exaustão**

O fabricante do aparelho não se responsabiliza por reclamações que resultem da disposição do tubo.

- Use um tubo de saída de ar curto e retilíneo com um diâmetro de grande dimensão.
- Tubos de saída de ar longos e rugosos, com muitas curvas ou de diâmetros reduzidos, reduzem a potência de ventilação e aumentam o ruído do ventilador.
- Use um tubo de saída de ar de material não inflamável.
- Para evitar o retorno do condensado, monte o tubo de saída de ar com a uma inclinação de 1° a partir do aparelho.

## **Condutas retangulares**

Utilize condutas retangulares, cuja secção transversal interior corresponda ao diâmetro das condutas circulares:

- Diâmetro 150 mm corresponde a aprox. 177 cm<sup>2</sup>.
- Diâmetro 120 mm corresponde a aprox. 113 cm<sup>2</sup>.
- Caso os diâmetros das condutas sejam diferentes devem ser aplicadas tiras de vedação.
- Não use condutas retangulares com desvios acentuados.

## **Condutas circulares**

Utilize condutas circulares com um diâmetro interior de 150 mm (recomendado) ou, pelo menos, 120 mm.

## **13.8 Indicações sobre o funcionamento em saída de ar**

Para o modo de funcionamento em saída de ar, deve ser montada uma tampa anti-retorno.

**Notas**

- Se o aparelho não for fornecido com uma tampa anti-retorno, poderá adquirir-se uma no comércio especializado.
- Se a saída de ar for encaminhada através da parede exterior, deve ser utilizada uma conduta telescópica.

**13.9 Indicações sobre o funcionamento por circulação de ar**

O aparelho só pode ser utilizado se estiver instalado de forma fixa e com a tubagem ligada.

**13.10 Indicações gerais**

Observe estas indicações gerais durante a instalação.

- Na sua instalação têm de ser respeitadas as normas de construção em vigor, bem como as normas das entidades locais distribuidoras de electricidade e de gás.
- Durante a descarga do ar evacuado é necessário respeitar os requisitos legais e regulamentares, como, p. ex., o regulamento nacional de construção.
- Para chegar ao aparelho sem dificuldade em caso de assistência, escolher um local de montagem de fácil acesso.
- As superfícies do aparelho são sensíveis. Evitar danos durante a montagem.


**13.11 Montagem****Verificar a parede**

1. Verifique se a parede está na vertical e tem suficiente capacidade de carga.  
O peso máximo do aparelho é de 12 kg.
2. A profundidade de perfuração deve corresponder ao comprimento do parafuso.  
As buchas têm de ter uma fixação segura.  
Os parafusos e as buchas fornecidos são adequados para a fixação do aparelho nas seguintes paredes: alvenaria maciça, betão poroso, tijolo Poroton.

**Preparar a parede**


1. Certifique-se de que não existem cabos elétricos, tubos de gás ou de água na zona dos furos.
2. Para evitar danos, cubra a placa de cozinhar.
3. Trace uma linha central vertical na parede, desde o teto até à aresta inferior do aparelho.
4. Retire a matriz de perfuração do kit de acompanhamento.

5. Meça e assinale as posições para os parafusos de fixação, com ajuda da matriz de perfuração.

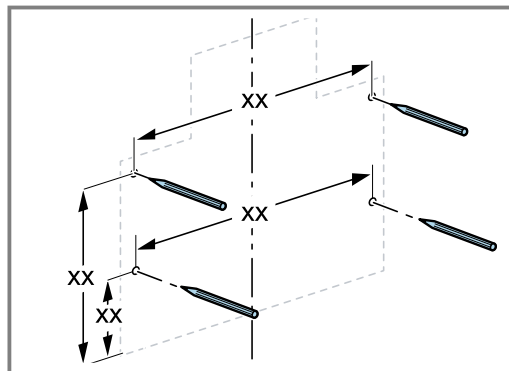


O canto inferior do aparelho é idêntico ao canto inferior da matriz de perfuração.

6. Faça os furos.
7. Insira a bucha até à parede.
8. Enrosque os parafusos da fixação do aparelho; no entanto, não os aperte na totalidade.

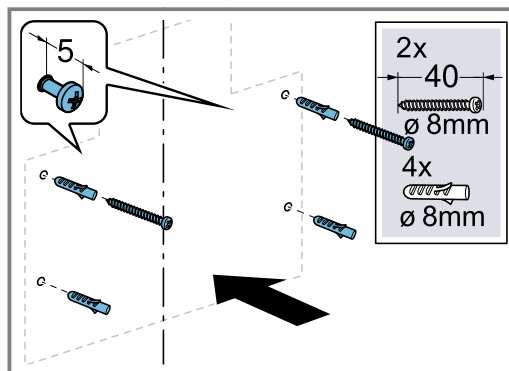

9. Encoste o esquadro de fixação para o painel decorativo da chaminé na linha central, à face com o teto.

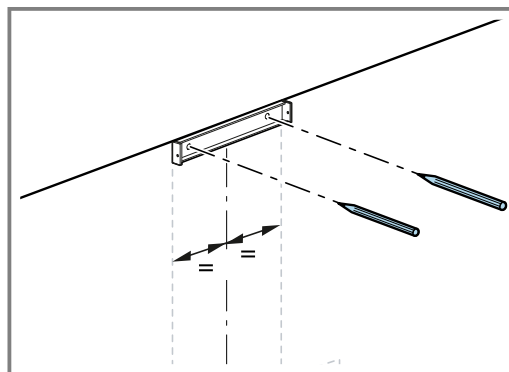


Meça e assinale os furos para os parafusos de fixação.

10. Faça os furos.
11. Insira a bucha até à parede.




12. Aparafuse o esquadro de fixação para o painel decorativo da chaminé.

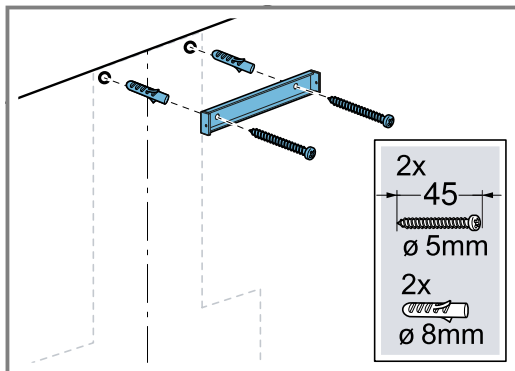

### Preparar o aparelho

- Para a utilização em modo de extração do ar, montar se necessário uma tampa anti-retorno.

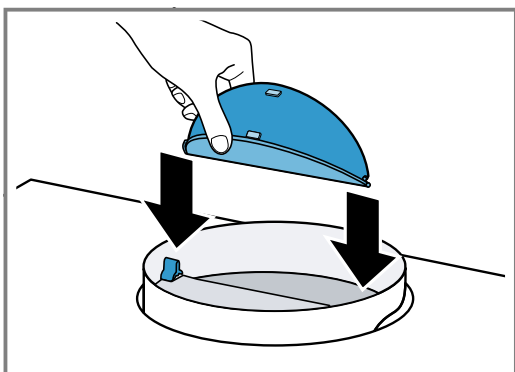

### Montar o aparelho

#### ⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.


- Use luvas de proteção.

#### ATENÇÃO!

Quando se abre demasiado a tampa de vidro e se esforça as dobradiças, podem ocorrer danos no aparelho.


- Não pressione a tampa de vidro para cima além do batente.
- Não esforce as dobradiças.

- Engate o aparelho.

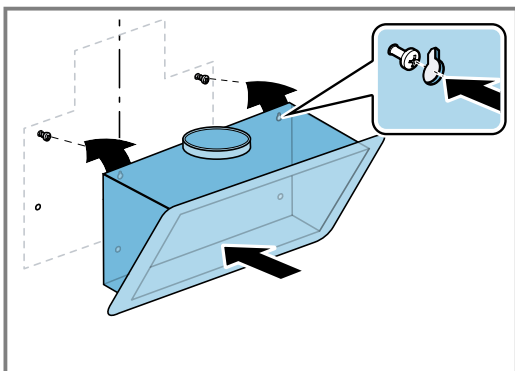

- Abra a tampa de vidro.
- Alinhe o aparelho na horizontal com os parafusos e aperte-os.

- Aplique os 2 parafusos de segurança adicionais e fixe-os.

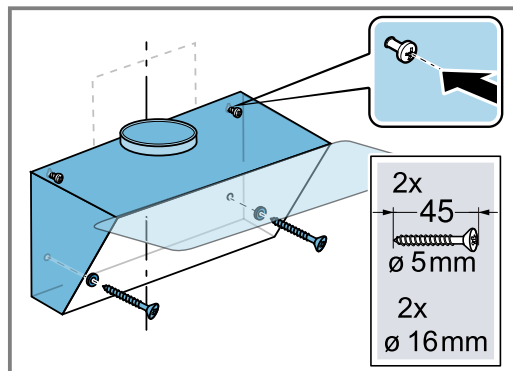

- Coloque o filtro de gordura. Não dobre o filtro de gordura, para evitar danos.
- Feche a tampa de vidro.

### Tubagem

#### Modo de recirculação de ar

- Se utilizar o aparelho no modo de recirculação do ar, preste atenção às indicações do acessório especial para recirculação do ar.
- Recomendamos a colocação de tubagem com um tubo de extração de ar com Ø 150 mm.
- Se o diâmetro da tubagem for inferior a 150 mm, necessita de um bocal de redução disponível em separado.

**Nota:** Se utilizar um tubo de alumínio, alise primeiro a área de ligação.

#### Estabelecer a ligação de saída de ar (tubo de extração de ar Ø 150 mm)

- Fixar o tubo da saída de ar no bocal de ar.
- Estabelecer a ligação à abertura da saída de ar.
- Vedar os pontos de ligação.

### Montar o painel decorativo da chaminé


#### ⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- Use luvas de proteção.

**Nota:** No modo de funcionamento em recirculação de ar, antes da montagem do painel decorativo da chaminé, deve montar-se primeiro o defletor. Nas instruções de montagem do acessório encontra informações sobre a montagem do defletor.

- Aparafuse o painel decorativo da chaminé na lateral do esquadro de fixação.

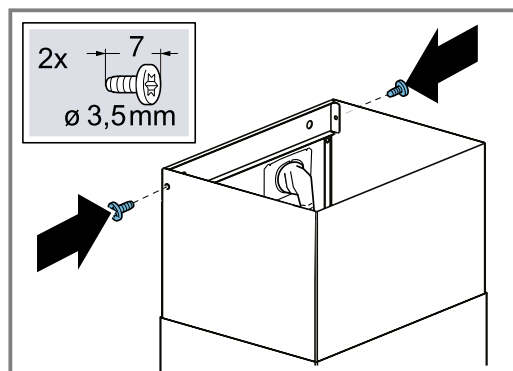



**Desmontar o aparelho**

1. Retire o painel decorativo da chaminé.
2. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
3. Soltar o tubo da saída de ar.
4. Retire o filtro de gordura.  
Não dobre o filtro de gordura, para evitar danos.
5. Solte ligeiramente os parafusos da fixação do aparelho, mas não os solte por completo.
6. Retirar o aparelho.
7. Solte o esquadro de fixação para o painel decorativo da chaminé.

# Balay, más contigo que nunca



Registra tus electrodomésticos en [www.balay.es/balay-contigo](http://www.balay.es/balay-contigo) y disfruta de un sinfín de beneficios como estos:

-  **Ofertas, descuentos y promociones** en exclusiva.
-  **Trucos** para sacar partido a tu electrodoméstico.
-  **Consulta y descarga de manuales** de instrucciones.



Todo lo que necesites para tu electrodoméstico, a un clic. Entra en [www.balay.es/tienda](http://www.balay.es/tienda) y encuentra:

-  **Repuestos y accesorios originales.**
-  **Productos de limpieza y mantenimiento** testados por Balay.
-  **Un outlet con increíbles descuentos de hasta el 40%.**



Estamos a tu lado siempre que nos necesites:

-  **Servicio Tranquilidad Balay:** Podrás disfrutar de 3 años adicionales al terminar los 2 años de garantía de tu electrodoméstico.
-  **Atención telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana:** **976 305 712** y posibilidad de solicitar online la visita de un técnico en [balay.es](http://balay.es)
-  **Mejor precio garantizado.**
-  **Dos años de garantía en reparaciones.**

N.I.F.: A-28893550

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.balay.es](http://www.balay.es)

Síguenos en:



9001836067 (040207)  
es, pt