



MANUAL DEL PROPIETARIO

SISTEMA DE ALTAVOZ DE ALTA POTENCIA


Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Modelo

RNC2

Guía rápida del SISTEMA DE ALTAVOZ DE ALTA POTENCIA

Conexión y uso del altavoz

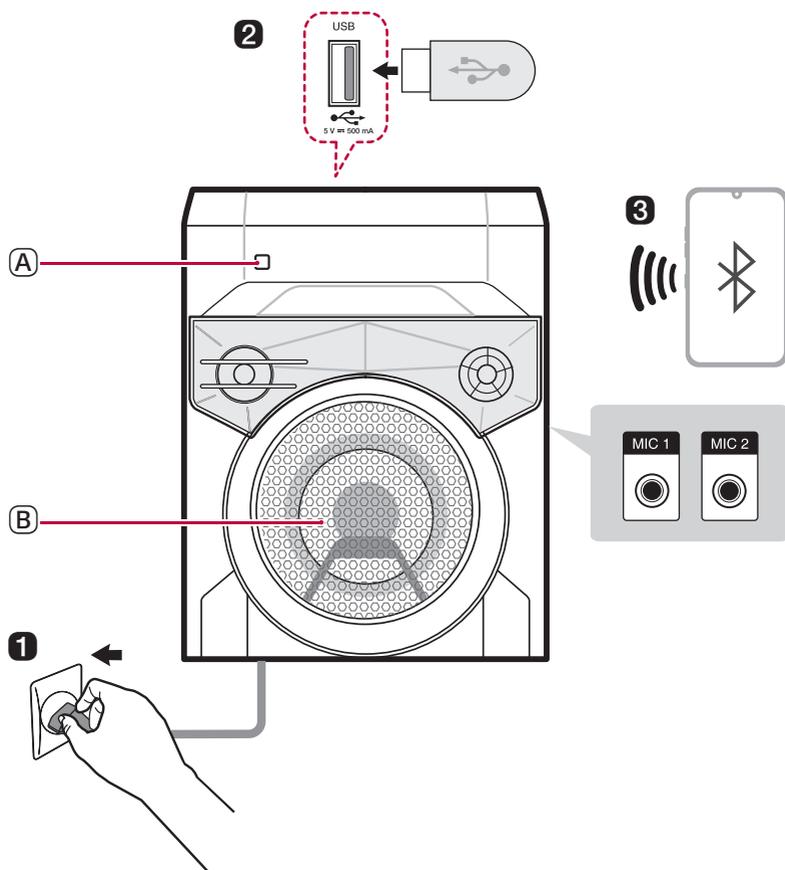

(A) Sensor del mando a distancia

(B) Iluminación del woofer

1 Enchufe el cable antes de usar el dispositivo.

2 Reproducción de música desde el USB (→ Consulte "Conexión del producto a un dispositivo de almacenamiento USB" en la página 14).

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al terminal.
- 2 Pulse el botón **Encendido/Apagado**  para encender el producto.
- 3 Pulse el botón **Función** , varias veces hasta que aparezca "USB" en la pantalla de estado.
- 4 Pulse el botón **Reproducción/Pausa**  para disfrutar de la música.

3 Conexión del altavoz a un smartphone mediante Bluetooth (→ Consulte "Conexión del smartphone al altavoz mediante Bluetooth" en la página 11).

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado**  para encender el producto.
- 2 Pulse el botón **Función** , varias veces para seleccionar la función **BT**. Tras un momento, verá "READY" en la pantalla de estado.
- 3 Pulse el botón **Ajustes**  en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth** (**Desactivado** >  **Activado**).
- 4 En la lista de dispositivos, busque y pulse "LG-RNC2".
- 5 Cuando el smartphone esté conectado al producto mediante **Bluetooth**, verá que la pantalla de estado cambia de "PAIRED" a → "BT". Reproduzca la pista que quiera en la aplicación de música de su smartphone.

Guía rápida del SISTEMA DE ALTAVOZ DE ALTA POTENCIA

- 2 Conexión y uso del altavoz

Descripción del producto

- 5 Parte superior
- 7 Delantero/Trasero
- 8 Descripción del mando a distancia

Conexión a Bluetooth

- 11 Conexión del smartphone al altavoz mediante Bluetooth

Conexión a USB

- 14 Conexión del producto a un dispositivo de almacenamiento USB

Ajuste de sonido

- 16 Ajuste del modo de sonido

Función adicional

- 17 Apagado automático

Precauciones de seguridad

- 18 Seguridad y normativas
- 20 Prevención del uso indebido del producto

Elementos que debe comprobar antes de informar de un fallo de funcionamiento


- 24 Solución de problemas

Apéndice

- 26 Especificaciones del producto
- 27 Marcas comerciales registradas y licencias
- 28 Manipulación del producto

Descripción del producto

Parte superior

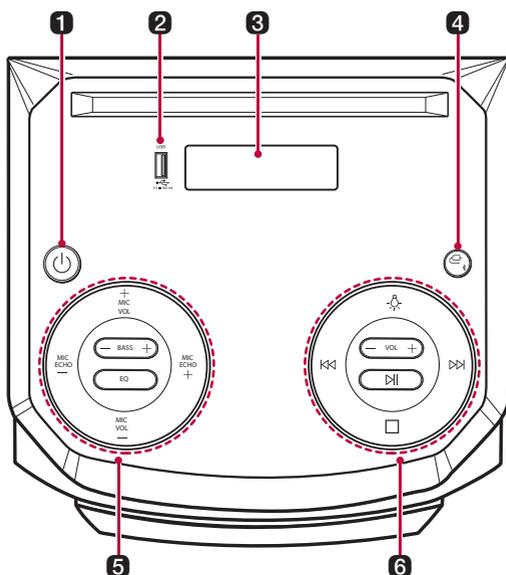

1 Encendido/apagado

Enciende o apaga el producto.

2 Puerto USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB para disfrutar de música con el producto.

3 Pantalla de estado

Se muestran en formato texto opciones como el modo de entrada y el volumen.

4 Función

Pulse el botón varias veces para seleccionar el modo de entrada o la función que desee.

- BT: conecta el producto mediante **Bluetooth**.
 - USB: conecta el producto a un dispositivo de almacenamiento USB.
 - Mantenga pulsado el botón **Función**  durante 2 segundos o más y conecte el dispositivo **Bluetooth**.
(→ Consulte "Conexión del smartphone al altavoz mediante Bluetooth" en la página 11).
-

5 **MIC VOL (Volumen micrófono)**

Si conecta un micrófono a la toma **MIC**, puede ajustar el volumen del micro.

Intervalo: 0 (mín.) a 15 (máx.)

MIC ECHO (Eco del micrófono)

Cuando conecte el micrófono a la toma **MIC**, puede dar un efecto de eco al sonido de los micrófonos.

Intervalo: 0 (mín.) a 9 (máx.)

BASS (Graves)

Puede ajustar el nivel de sonido de los tonos graves según sus preferencias. Ajusta el nivel de los sonidos graves.

Intervalo: -5 (mín.) a +5 (máx.)

EQ (Ecuador)

Elige impresiones de sonido.

6 **Iluminación**

Pulse este botón varias veces para seleccionar la iluminación que desee para el woofer.

Puede personalizar el Modo de iluminación del woofer como desee pulsando el botón varias veces.

- Modo de iluminación: Fiesta/Agua/Bosque/Desactivado

Saltar/Buscar

- Ir a la pista siguiente: pulse el botón  una vez.
- Ir a la pista anterior: pulse el botón  dos veces rápidamente.
- Al reproducir un archivo desde un dispositivo de almacenamiento USB, mantenga pulsado el botón  . Comienza la búsqueda. En este momento, si levanta la mano en la parte deseada, se reproducirá desde esa parte.

Parar

Detiene la reproducción.

VOL (Volumen)

Controla el nivel de volumen.

Intervalo: 0 (mín.) a 40 (máx.)


Reproducción/Pausa

Inicia o pausa la reproducción.

PRECAUCIÓN

- Coloque el altavoz a una distancia segura fuera del alcance de los niños. De lo contrario podría caer y causar daños personales o daños en la propiedad.
 - Tenga cuidado de que no se caiga el altavoz. De lo contrario, el altavoz podría funcionar de forma incorrecta y causar daños personales o materiales.
-

Delantero/Trasero

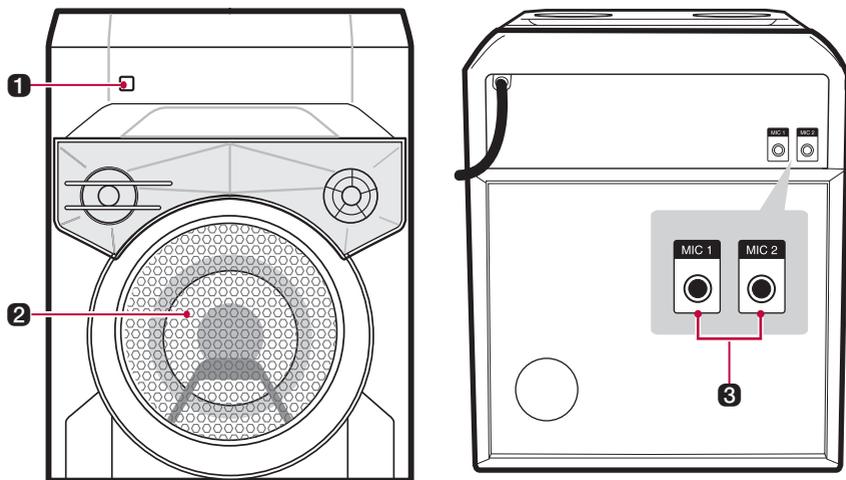

1 Sensor del mando a distancia

Recibe las señales procedentes del mando a distancia.

2 Iluminación del woofer

Disfrute de un colorido espectáculo de luces que parpadea al ritmo de la música.

3 MIC (Micrófono) 1/2


Conecta un micrófono.

⚠ PRECAUCIÓN


- Tenga cuidado de no exponer el producto a la luz solar durante un período de tiempo prolongado para prevenir la decoloración.
- No es bueno para los ojos mirar la lente mientras el LED está en funcionamiento; no la mire directamente.
- **Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.**

Descripción del mando a distancia

Puede usar el mando a distancia para controlar todas las funciones del producto, desde encenderlo y apagarlo hasta activar el sonido cinematográfico.

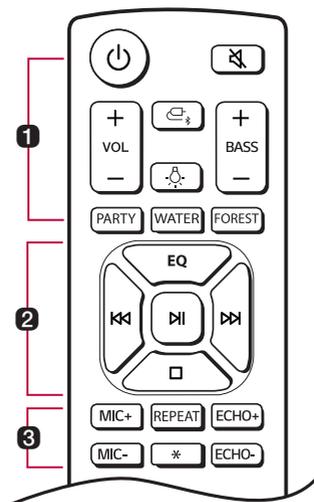

Sustitución de las pilas

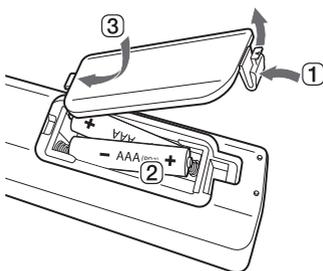

Use pilas AAA de 1,5 V. Para cambiar las dos pilas, introdúzcalas en el mando a distancia siguiendo las direcciones indicadas.

- 1** Abra la cubierta de las pilas de la parte trasera del mando a distancia.
- 2** Introduzca las pilas con los extremos + y - tal como se indica en las marcas.
- 3** Cierre la cubierta de las pilas.

Existe riesgo de incendio o explosión si sustituye la pila por una de tipo incorrecto.

1 Encendido/apagado

Enciende o apaga el producto.

Silenciar

Silencia el sonido. Para cancelar, pulse  de nuevo en el mando a distancia o cambie el nivel de volumen.

VOL (Volumen)

Controla el nivel de volumen.

Intervalo: 0 (mín.) a 40 (máx.)

Función

Pulse el botón varias veces para seleccionar el modo de entrada o la función que desee.

- BT: conecta el producto mediante **Bluetooth**.
- USB: conecta el producto a un dispositivo de almacenamiento USB.
- Mantenga pulsado el botón **Función**  durante 2 segundos o más y conecte el dispositivo **Bluetooth**.
(→ Consulte "Conexión del smartphone al altavoz mediante Bluetooth" en la página 11).

Iluminación

Pulse este botón varias veces para seleccionar la iluminación que desee para el woofer.

Puede personalizar el Modo de iluminación del woofer como desee pulsando el botón varias veces.

- Modo de iluminación: Fiesta/Agua/Bosque/Desactivado

BASS (Graves)

Puede ajustar el nivel de sonido de los tonos graves según sus preferencias. Ajusta el nivel de los sonidos graves.

Intervalo: -5 (mín.) a +5 (máx.)

PARTY

Selecciona el modo de iluminación **PARTY**.

WATER

Selecciona el modo de iluminación **WATER**.

FOREST

Selecciona el modo de iluminación **FOREST**.

2 EQ (Ecuador)

Elige impresiones de sonido.

Saltar/Buscar

- Ir a la pista siguiente: pulse el botón  una vez.
- Ir a la pista anterior: pulse el botón  dos veces rápidamente.
- Al reproducir un archivo desde un dispositivo de almacenamiento USB, mantenga pulsado el botón  . Comienza la búsqueda. En este momento, si levanta la mano en la parte deseada, se reproducirá desde esa parte.

Reproducción/Pausa

Inicia o pausa la reproducción.

Parar

Detiene la reproducción.

3 MIC (Micrófono)

Si conecta un micrófono a la toma **MIC**, puede ajustar el volumen del micro.

Intervalo: 0 (mín.) a 15 (máx.)

REPEAT (Repetir)

En el modo USB, reproduce los archivos de forma repetida o aleatoria.

En el modo USB, pulse el botón en el mando a distancia varias veces. La reproducción en modo de Repetición/Aleatorio funciona de la siguiente manera:

- OFF (DESACTIVADO): reproduce las canciones en orden y detiene la reproducción.
- ONE (UNO)  reproduce una misma canción repetidamente.
- ALL (TODOS)  reproduce todas las canciones repetidamente.
- RANDOM (ALEATORIO)  reproduce todas las canciones de manera aleatoria y repetida.

Este botón no está disponible.

ECHO (Eco)

Cuando conecte el micrófono a la toma **MIC**, puede dar un efecto de eco al sonido de los micrófonos.

Intervalo: 0 (mín.) a 9 (máx.)

Conexión a Bluetooth

Conexión del smartphone al altavoz mediante Bluetooth

Puede reproducir los archivos de música almacenados en un dispositivo **Bluetooth** o ejecutar aplicaciones de música para disfrutar de la música con este producto.


Compruebe primero lo siguiente.

- A continuación se muestran las especificaciones de la tecnología **Bluetooth** del producto.
 - Versión de **Bluetooth**: 4.2
 - Códec: SBC
- El modo de conexión del dispositivo y el producto puede variar en función de los tipos y modelos de dispositivo **Bluetooth**. Si desea obtener información sobre cómo conectar el producto, consulte el manual de usuario del dispositivo **Bluetooth** que va a conectar.


Seleccione el menú [**Bluetooth**] en la pantalla **Ajustes** del smartphone.

El método de acceso al menú puede variar en función del fabricante del smartphone y el modelo.


- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado** (🔌) en el altavoz y enciéndalo. Pulse el botón **Función** (📶) varias veces para seleccionar la función **BT**. Tras un momento, aparecerá **"READY"** en la pantalla de estado.

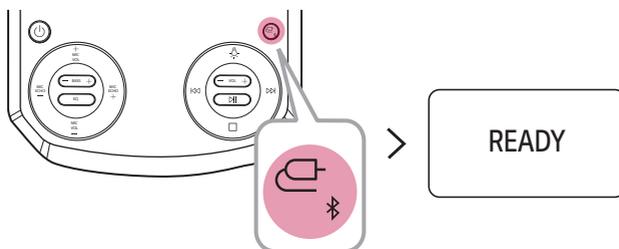

- 2 Pulse el botón **Ajustes** (⚙️) en el smartphone y seleccione **Bluetooth**.

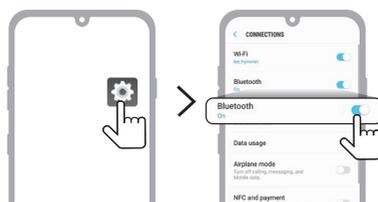

(Teléfono Android)

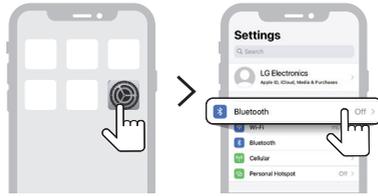

(iPhone)

- 3 Active la función **Bluetooth** (☐ **Desactivado** > **Activado**).
- 4 Verá en la pantalla del smartphone una lista de dispositivos conectables. Busque y pulse el nombre "LG-RNC2".



- 5 Cuando el altavoz esté conectado al smartphone mediante **Bluetooth**, verá que la pantalla de estado cambia de "**PAIRED**"(Conectado) a → "**BT**" (Listo para usar).
- 6 Si "LG-RNC2" no aparece en la lista, pulse el icono **Actualizar** (🔄) si utiliza un smartphone Android o reinicie el **Bluetooth** si utiliza iPhone.



(Teléfono Android)



(iPhone)

- 7 Seleccione y reproduzca una pista en el smartphone.



✔ **Nota**


- Cuando más cerca esté el dispositivo **Bluetooth** del altavoz, mejor será la conexión.
 - Cuando un dispositivo **Bluetooth** no está conectado, aparece "READY" en la ventana de la pantalla. Conecte el producto de nuevo.
 - Cuando utilice el **Bluetooth**, ajuste el volumen del dispositivo **Bluetooth** a un nivel apropiado.
 - Cuando se activa la función **BT**, esta unidad se conecta automáticamente al último dispositivo **Bluetooth** que se conectó conectado o al último dispositivo que se usó para reproducir. (La conexión Auto puede no ser compatible en función de las especificaciones del dispositivo conectado).
-

Conexión a USB


Conexión del producto a un dispositivo de almacenamiento USB

Puede disfrutar de sonido conectando al altavoz un dispositivo de almacenamiento USB que contenga archivos de música.

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al terminal USB del altavoz.
 - El altavoz no puede reproducir un dispositivo conectado mediante un concentrador de dispositivos de almacenamiento USB ni un cable de dispositivo de almacenamiento USB.
 - El altavoz no se puede conectar a un dispositivo de almacenamiento USB, un reproductor de MP3 tipo USB o un lector de tarjetas que necesite la instalación de un controlador de dispositivo independiente.

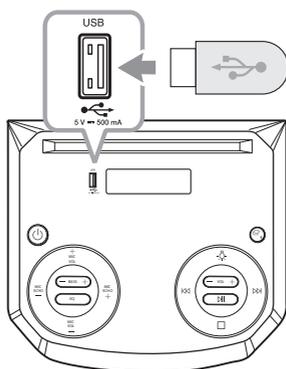

- 2 Pulse el botón **Encendido/Apagado**  para encender el altavoz.
- 3 Pulse el botón **Función**  varias veces hasta que aparezca "USB" en la pantalla de estado.

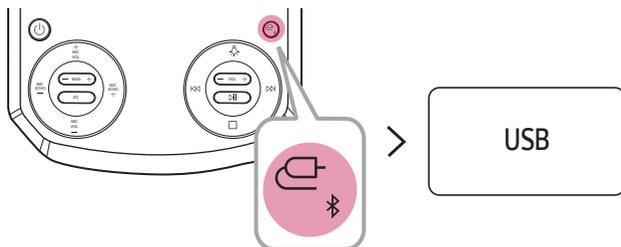

- 4 Pulse el botón **Reproducción/Pausa**  para disfrutar de la música.

✔ Nota

- Los dispositivos USB con un volumen de almacenamiento de gran tamaño pueden tardar varios minutos o más en examinar los archivos.
- LG Electronics no se responsabiliza de la pérdida de datos. Realice una copia de seguridad de los datos para minimizar los daños provocados por la pérdida de datos.
- Solo son compatibles los formatos FAT16 y FAT32. Los formatos exFAT y NTFS no son compatibles.
- Utilice el puerto USB de este producto solo para reproducir un archivo multimedia. No puede cargar dispositivos externos con el puerto USB.

Dispositivos de almacenamiento USB compatibles

- Dispositivo flash USB
- USB 2.0 o USB 1.1

Este producto puede no reconocer algunos dispositivos de almacenamiento USB.

Especificaciones de archivo reproducible

Extensión de archivo	Frecuencia de muestreo/tasa de bits
MP3	32-48 kHz/32-320 kbps

- Número de archivos reproducibles: 999 o menos
- Número máximo de directorios: 99 o menos
- El producto no puede reproducir archivos protegidos mediante DRM (Gestión de derechos digitales).
- El producto no puede reproducir archivos de vídeo de un dispositivo de almacenamiento USB.

Ajuste de sonido

| Ajuste del modo de sonido

Este sistema cuenta con un número ecualizadores predeterminados. Los elementos que se muestran para el ecualizador pueden ser diferentes según las fuentes de sonido y los efectos.

Puede seleccionar el modo de sonido deseado con **EQ** .

En la pantalla	Descripción
BASS (BASS BLAST) o	Refuerza los graves y el sonido potente.
BASS+ (BASS BLAST+)	
STANDARD	Podrá disfrutar de un sonido optimizado.

Función adicional

| Apagado automático

Esta unidad se apagará automáticamente para evitar el consumo de electricidad si la unidad no está conectada a un dispositivo externo y no se utiliza durante 15 minutos.

Precauciones de seguridad

| Seguridad y normativas



CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA TAPA (O PARTE TRASERA) NO HAY NINGUNA PIEZA QUE PUEDA SER REPARADA POR EL USUARIO; ACUDA A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

ADVERTENCIA:

- PARA PREVENIR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.
- No instale este equipo en un espacio cerrado, como una estantería o mueble similar.

CUIDADO:

- No utilice productos de alta tensión alrededor de este producto. (p. ej, un matamoscas eléctrico). Este producto podría no funcionar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- No bloquee los orificios de ventilación. Instale el aparato siguiendo las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios de la carcasa sirven para ventilar y garantizar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Las aberturas no deben bloquearse nunca al colocar el producto encima de una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no se colocará en una instalación empotrada, por ejemplo, en una estantería, a menos que se disponga de la ventilación adecuada y siempre se hará siguiendo las instrucciones del fabricante.
- El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no se deben poner objetos que contengan líquido, como jarrones, sobre él.
- Para la información de marcado de seguridad, incluida la identificación del producto y la alimentación nominal, consulte la etiqueta principal de la parte inferior o la otra superficie del producto.
- No permita que los niños coloquen las manos o cualquier objeto en el *conducto del altavoz.
 - * conducto del altavoz: Un orificio en la caja del altavoz para lograr un potente sonido de graves. (carcasa)

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, se podrá acceder fácilmente al enchufe de alimentación.

Consulte la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas sobrecargadas, sueltas o dañadas, las alargaderas, los cables de alimentación desgastados o el aislamiento de los cables dañados pueden suponer un peligro. Las citadas condiciones pueden dar lugar al riesgo de descargas eléctricas o un incendio. Periódicamente examine el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y reemplace el cable por un recambio exacto obtenido en un centro de servicio autorizado.

Proteja el cable de alimentación de los abusos físicos o mecánicos, evitando que se retuerza, que aplaste o se enganche en una puerta y no pisándolo. Ponga especial atención a los enchufes, tomas de corriente y al punto donde el cable sale del dispositivo.

Para modelos con batería

Este dispositivo está provisto de una batería o acumulador portátil.

CUIDADO: Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la batería por una de tipo incorrecto.

Para modelos que usan una batería incorporada

No guarde o transporte el producto a presiones mayores que 11,6 kPa ni a una altitud mayor que 15 000 m.

- Sustitución de una batería con un tipo incorrecto que puede rechazar una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio);
- Tirar una batería en el fuego o en un horno caliente o aplastar o cortar mecánicamente una batería, lo cual puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables; y
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

Símbolos

~ : Corriente alterna (CA).

— : Corriente directa (CC).

⊠ : Este dispositivo es un dispositivo de clase II.

⏻ : Estado de alimentación en espera.

⏻ : El dispositivo está encendido

⚡ : Tensión peligrosa.

Prevencción del uso indebido del producto

Para evitar el uso indebido del producto, asegúrese de consultar el contenido que aparece a continuación.

Precauciones de instalación del producto

- No instale el producto en un lugar inestable o con vibraciones, como un estante que no esté bien sujeto o una superficie inclinada. Instale el producto en una superficie firme y nivelada.
 - De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse y provocar daños o lesiones.
 - Si instala el producto en una superficie inestable, es posible que el producto no funcione correctamente.
- Si instala el producto sobre un mueble o estante, asegúrese de que la parte inferior frontal del producto no sobresale. Utilice siempre un mueble o estantería que se ajuste al tamaño del producto.
 - De lo contrario, el producto podría perder el equilibrio, caer y dañarse o provocar lesiones.
- Instale el producto en un lugar seguro. De lo contrario, un niño podría chocar contra uno de los bordes del producto y lesionarse.
- Instale el producto en un lugar sin interferencias electromagnéticas para que funcione correctamente.
- Si instala el producto en un lugar que no cumple con las condiciones generales de uso, puede surgir un problema de calidad inesperado. Por lo tanto, asegúrese de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico antes de instalar el producto en dicho lugar.
- No guarde el producto en un lugar donde la temperatura sea demasiado alta (más de 35 °C) o demasiado baja (menos de 5 °C) o en un lugar con demasiada humedad.
- Evite los lugares expuestos a la luz solar directa o al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor. No utilice ni guarde aerosoles o sustancias inflamables cerca del producto.
 - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No instale el producto en un lugar con demasiada humedad, polvo u hollín.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el producto en un espacio estrecho que no esté bien ventilado, como el interior de una estantería. No cubra el producto con fundas ni cortinas.
 - De lo contrario, podría aumentar la temperatura del producto y provocar una avería o un incendio.
- Conecte el enchufe del producto a una toma de corriente que sea fácil de acceder.
 - Cuando se produzca un incendio u otro problema en el producto, debe desconectar el enchufe rápidamente.
- No conecte varios productos a una toma de corriente a la vez.
 - De lo contrario, podría producirse sobrecalentamiento y este provocar un incendio.

Precauciones de uso del producto

- No levante ni mueva el producto mientras esté en funcionamiento.
 - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Cuando mueva el producto, desenchufe el cable de alimentación y todos los cables conectados al producto.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si se percata de humo o un olor extraño. En ese caso, apague el producto inmediatamente, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
 - Usar el producto en este estado puede derivar en un incendio o una descarga eléctrica.
- No introduzca en el producto objetos metálicos, como monedas u horquillas, ni objetos inflamables, como papel o cerillas. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
 - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Si se introduce una sustancia extraña en el producto, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- No coloque un objeto pesado encima del producto.
 - De lo contrario, podría volcarse, caerse y provocar lesiones.
- Asegúrese de que los niños no se cuelguen del producto ni se suban a él.
 - De lo contrario, el producto podría volcarse, caerse y provocar lesiones. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
- Desenchufe el producto durante las tormentas eléctricas.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- No coloque recipientes con líquido, como un jarrón, una olla, cosméticos o medicamentos, encima del producto.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o caerse y provocar lesiones, etc.
- Asegúrese de conectar el enchufe con firmeza. No utilice un voltaje distinto al indicado en el producto.
 - Una conexión poco segura puede provocar un incendio.
- No introduzca un conductor, como palillos, en la ranura del otro lado del producto mientras el enchufe esté conectado a una toma de corriente. No toque el enchufe inmediatamente después de desenchufarlo de la toma de corriente.
 - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Sujete el enchufe del cable de alimentación con las manos secas.
 - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- No mueva ni empuje el producto mientras sujete uno de los cables, como el cable de alimentación.
 - El cable podría dañarse y causar una avería o provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando retire un cable enchufado al producto, asegúrese de sujetar el conector por el extremo del cable. No sujete la línea del cable.
 - De lo contrario, el producto puede caerse y causar una avería o provocar lesiones.
- No guarde el producto en un lugar expuesto al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o un mal funcionamiento.
- No desmonte, repare ni modifique el producto.
 - De lo contrario, podría causar una avería y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
- Mantenga los envoltorios de plástico fuera del alcance de los niños.
 - De lo contrario, podrían atragantarse con ellos.

- No deje caer ningún objeto sobre el producto ni lo golpee. Mantenga el producto alejado de lugares con fuertes vibraciones o imanes.
- No dañe, modifique, doble, retuerza o caliente el cable de alimentación.
 - De lo contrario, puede dañar el cable de alimentación y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando no vaya a utilizar el producto durante un período prolongado, como cuando esté fuera de casa, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
 - Si el polvo se acumula, puede aumentar la temperatura y provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito.
- No elimine las pilas usadas junto con los residuos normales. Deséchelas por separado.
 - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No utilice productos de alta tensión alrededor de este producto (p. ej., matamoscas eléctrico).
 - Este producto podría no funcionar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- No toque el enchufe inmediatamente después de desenchufarlo de la toma de corriente.
 - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente con toma de tierra o a un alargador (esto no se aplica a los productos sin toma de tierra).
 - De lo contrario, podría provocar una avería o una descarga eléctrica debido a un cortocircuito.
- En el caso de un producto con rejilla de ventilación, mantener el producto encendido durante un período prolongado puede provocar que la rejilla se caliente. No toque la rejilla de ventilación cuando esté caliente. El calor no es un defecto del producto y no causa ningún mal funcionamiento. Por lo tanto, puede utilizar el producto sin preocuparse.
- No dañe el cable de alimentación, el adaptador de CA ni el enchufe. No coloque ningún objeto pesado encima del cable de alimentación o el adaptador de CA.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si hay polvo, suciedad, etc. en las clavijas del enchufe, en el adaptador de CA o en la toma de corriente, límpielo por completo.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- En el caso de un producto con un cable de alimentación o un adaptador de CA, utilice solo cables de alimentación y adaptadores de CA originales de LG Electronics.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si utiliza auriculares o cascos, no ponga el volumen demasiado alto ni los utilice durante un período prolongado (esto solo se aplica a los modelos que admiten auriculares o cascos).
 - De lo contrario, podría afectar negativamente a su capacidad auditiva.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos con mando a distancia

- No deje que los niños utilicen el mando a distancia. Mantenga el mando a distancia fuera del alcance de los niños.
- No deje que los niños se metan el mando a distancia en la boca. Asegúrese de que los niños no se traguen la tapa del mando a distancia o una pila. Si esto ocurre, consulte a un médico inmediatamente.
- Tenga en cuenta que los niños pueden pisar la tapa del mando a distancia y lesionarse.
- Elimine los obstáculos entre el producto y el mando a distancia para que este funcione sin problemas.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos que utilizan discos ópticos

- No introduzca la mano en la unidad de disco ni tire de ella con fuerza.
- Asegúrese de que los niños no introducen las manos en la unidad de disco.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos que admiten la visualización de vídeos

- Absténgase de ver un vídeo en 3D si no ha dormido lo suficiente o después de haber bebido alcohol.
 - Algunos vídeos en 3D pueden sorprender o sobreestimar a las personas.
- Si se produce alguno de los siguientes síntomas mientras ve un vídeo, deje de verlo inmediatamente y descance.
 - Si alguno de los síntomas continúa, consulte a un médico. Vértigo, sensación de ardor en los ojos o en la cara, movimiento inconsciente, espasmos, obnubilación, confusión, desorientación, náuseas.
- Puede sufrir un síntoma como una convulsión cuando vea una determinada imagen de un vídeo, un juego o un vídeo con un determinado patrón o luces intermitentes. Si usted o alguno de sus familiares tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones, consulte a un médico antes de verlo.
- Cuando vea un vídeo en 3D, retire de su entorno los objetos frágiles o que puedan provocar lesiones.
 - Si confunde un vídeo en 3D con la realidad o se mueve de forma repentina, usted o las personas que estén alrededor pueden resultar heridos y los objetos cercanos pueden resultar dañados.

Precauciones de limpieza del producto

- No rocíe agua directamente sobre el producto cuando lo limpie.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando limpie el producto, asegúrese de desenchufar primero el cable de alimentación y limpie ligeramente la superficie del producto con un paño seco. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto. Pueden deteriorar la superficie del producto o desprender la pintura del mismo (benceno, alcohol, etc.).

Elementos que debe comprobar antes de informar de un fallo de funcionamiento

Solución de problemas

Si observa los siguientes síntomas mientras usa el producto, compruébelos de nuevo. Pueden no ser fallos de funcionamiento.

Síntoma	Causa y solución
La unidad no se enciende.	<ul style="list-style-type: none">• Conecte el cable de alimentación con firmeza a una toma de corriente de pared.• Compruebe si hay algún fallo eléctrico.• Verifique el estado, utilizando dispositivos electrónicos en la misma toma de CA.
No hay sonido o el sonido está distorsionado.	<ul style="list-style-type: none">• Es posible que el volumen del producto o del dispositivo Bluetooth conectado esté ajustado en el mínimo. Ajuste el volumen del producto o del dispositivo Bluetooth conectado a un nivel adecuado.• El uso de un dispositivo externo con el sonido al máximo puede distorsionar el sonido. Baje el volumen en el dispositivo externo que desea usar.• ¿Está activada la función de silencio?<ul style="list-style-type: none">- Si aparece "MUTE" en la pantalla de estado, la función de silencio se encuentra activada. Pulse el botón Silenciar (🔇) en el mando a distancia para reactivar el sonido.
No se reconoce el dispositivo de almacenamiento USB.	<ul style="list-style-type: none">• Es posible que el producto no sea compatible con el sistema de archivos del dispositivo de almacenamiento USB. Formatee el dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo de nuevo. Al formatearlo, consulte el formato de dispositivo de almacenamiento USB compatible disponible en el producto y seleccione un sistema de archivos adecuado (→ Consulte "Conexión del producto a un dispositivo de almacenamiento USB" en la página 14).
La conexión Bluetooth ha fallado.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el ajuste Bluetooth está activado.• Desactive el ajuste Bluetooth y actívelo de nuevo en el dispositivo Bluetooth.• Asegúrese de que no haya obstáculos entre el producto y el dispositivo Bluetooth.• El emparejamiento (conexión) Bluetooth puede fallar según el tipo de dispositivo Bluetooth y el entorno que lo rodee.

El producto no funciona con normalidad.

- Tenga en cuenta que los ajustes anteriores del producto pueden perderse.

El mando a distancia no funciona correctamente.

- Cuando use el mando a distancia, apunte con él a la parte frontal del producto.
 - Use el mando a distancia en un radio de 7 m del producto.
 - Cambie las pilas por unas nuevas cuando sea necesario.
-

Apéndice

| Especificaciones del producto

General	
Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal
Consumo eléctrico	Consulte la etiqueta principal
Dimensiones (An x Al x La)	Aprox. 300 mm x 390 mm x 320 mm
Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C
Humedad de funcionamiento	De 5 % a 80 % de HR

Entrada	
USB	5 V  500 mA
Micrófono (MIC 1/2)	Sensibilidad de 20 mV (1 kHz), conector de 6,3 mm x 2

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

| Marcas comerciales registradas y licencias

Todas las marcas comerciales y los nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



La marca de la palabra **Bluetooth**® y los logotipos son marcas registradas de **Bluetooth SIG, Inc.** y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

| Manipulación del producto

Al enviar el producto

Guarde la caja y los materiales de embalaje originales. Si necesita enviar el producto, para la máxima protección, vuelva a embalarlo como lo recibió originalmente de fábrica.

Para mantener las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca del producto.
- Si limpia aplicando mucha presión, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el producto durante un periodo prolongado de tiempo.

Limpieza del producto

Para limpiar el producto, utilice un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.

