

GUÍA DE INSTALACIÓN

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Las ilustraciones de este manual se proporcionan únicamente como referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiarse sin previo aviso.

Nota: Este producto utiliza un panel que consta de subpíxeles, que requieren una tecnología sofisticada para su fabricación. Sin embargo, puede haber algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no afectarán al rendimiento del producto.

Televisor OLED

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1) Google TV.
- 2) Alta luminancia.
- 3) Gran ángulo de visualización.
- 4) Interfaz HDMI.
- 5) Reproductor multimedia (USB).

ACCESORIOS


- 1) Mando a distancia ----- 1 unidades
- 2) Manual del usuario ----- 1 unidades
- 3) Tornillos RH MS (M5x14) ---- 4 unidades
- 4) Tornillos FH MS (M5x14) ---- 4 unidades
- 5) Pedestal de la base ----- 2 unidades
- 6) Base ----- 1 unidades
- 7) Separador de pared ----- 4 unidades
- 8) Guía de inicio rápido ----- 1 unidades
- 9) Tarjeta de garantía ----- 1 unidades
- 10) Cable de alimentación ----- 1 unidades
- 11) Conector RCA a 3,5 mm
Cable A/V compuesto ----- 1 unidades

ESPECIFICACIONES GENERALES


Modelo	H55C900UX	H65C900UX		
Tamaño (diagonal)	139 cm	164 cm		
Resolución	3840x2160	3840x2160		
Relación de aspecto	16:9			
Sistema de TV	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)			
Sistema de señal de vídeo	PAL y SECAM			
Tensión de alimentación de entrada	100-240 V~ 50/60 Hz			
Consumo de energía	230 W	280 W		
Salida de audio	Altavoz 2x12 W+amplificador de graves de 20 W			
Entrada y salida de señal	Puertos HDMI	x4	O/P de auriculares	x1
	Puertos USB	x2	RF	x1
	LAN	x1	Sintonizador de satélite Tuner	x1
	ENTRADA AV (mini)	x1	Interfaz CI	x1
	O/P óptico	x1		
	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz			

Cuidado de la pantalla


55"

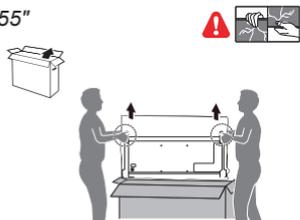

65"

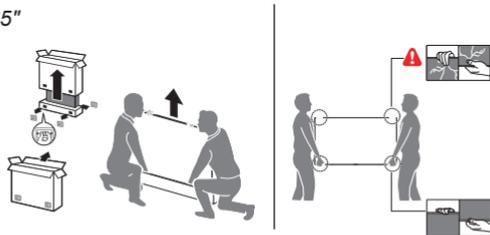

CONTROL DEL TELEVISOR

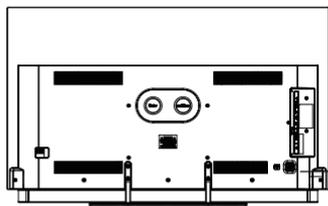


1. Botón central: en modo de espera, presiónelo para encender el televisor. Presiónelo prolongadamente para apagar el televisor.
2. Botón izquierdo y derecho: subir y bajar el volumen.
3. Botón arriba y abajo: subir y bajar el canal.




Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

SOPORTE PARA PEDESTAL Y PARED

SOPORTE PARA PEDESTAL

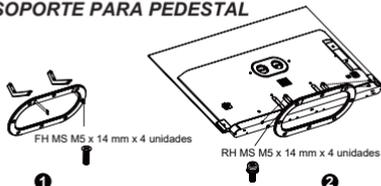


SOPORTE PARA PARED

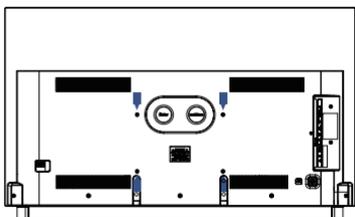

1. Coloque la unidad del televisor boca abajo con cuidado sobre una superficie suave y plana (manta, espuma, paño, etc.) para evitar dañarlo.
2. Fija el pedestal a la base con cuatro tornillos. (Diagrama 1)
3. Fije el grupo de la base a la parte posterior del televisor con cuatro tornillos. (Diagrama 2) Le recordamos que la base es pesada. Sujétela con la mano con cuidado.

*La imagen es solamente para la representación y puede no coincidir con el producto real.

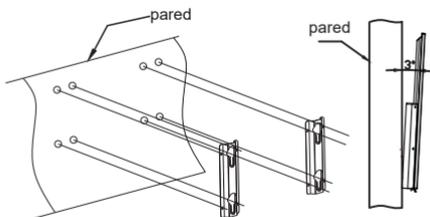


1. Utilice pernos de expansión (4x36PWA) para fijar los soportes para instalación en pared a la pared.
2. El ángulo entre el televisor y la pared no debe ser superior a 3 grados.
3. Fije los tornillos para instalación en pared (4 unidades) en la parte posterior del televisor con un par de apriete de 8 kgf/cm. 55"/65" (M6x30 mm) o cualquier tornillo compatible con al menos 10 mm de rosca.

CONEXIONES




1. HDMI: permite conectarse a la señal multimedia de alta definición
2. USB: permite conectar un dispositivo USB.
3. RF: antena o circuito cerrado de TV.
4. Entrada AV: entrada de vídeo/audio.
5. salida óptica.
6. LAN
7. Ranura CI

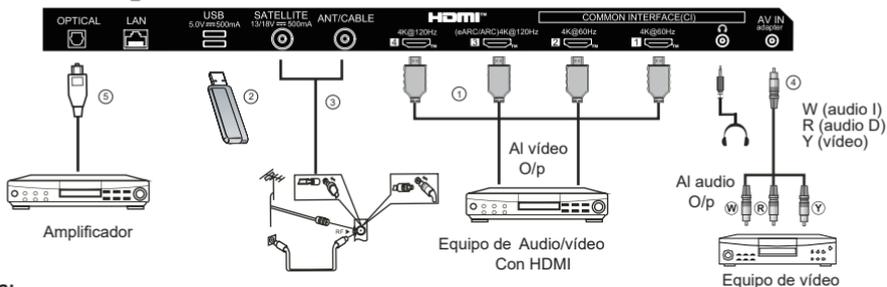

Nota:

1. El uso de un cable HDMI no certificado puede provocar una pantalla en blanco o un error de conexión.
2. Es posible que algunos cables y dispositivos HDMI no sean compatibles con el televisor debido a las diferentes especificaciones HDMI.
3. No conecte la salida de auriculares a la entrada de línea, entrada auxiliar o entrada de audio del sistema de cine en casa.
4. Es recomendable utilizar una unidad USB con un espacio libre de 1 GB y una velocidad de disco superior a 5,0 MB/s.
5. El puerto USB admite un voltaje de 5 V y un consumo máximo de corriente de 500 mA.
6. Dependiendo del archivo, la reproducción puede no ser posible, incluso cuando se utilizan los formatos compatibles.
7. Al conectar un sistema de audio que no es compatible con ARC, necesita conectar un cable de audio óptico a la salida "ÓPTICA".


FUNCIÓN REMOTA

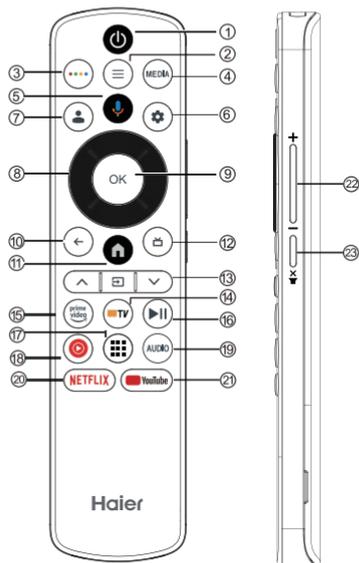

#	Elemento	Descripciones
1	Power	Presione este botón para encender y apagar el televisor. Cuando el televisor está apagado, todavía sigue fluyendo energía a través de él. Para desconectar completamente la alimentación, desenchufe el cable de alimentación.
2		Presione este botón para abrir o cerrar el menú en pantalla.
3		Presione este botón para abrir el teclado en pantalla.
4	MEDIA	Presione este botón para abrir el centro multimedia.
5		Mantenga presionado este botón para iniciar una búsqueda por voz.
6		Presione este botón para abrir el panel de control.
7		Este botón permite cambiar perfiles en modo Google TV.
8	▲▼▶◀	Presione este botón para navegar por el menú en pantalla.
9	OK	Presione este botón para entrar en la opción seleccionada o llevar a cabo la operación seleccionada.
10	◀	Permite volver al menú anterior.
11	🏠	Presione este botón para abrir la página de inicio.
12		Presione este botón para acceder al modo TV en directo o para visualizar guía electrónica de programas.
13	CH ▲/CH ▼	Presione ▲/▼ para cambiar de canal de TV. Presione este botón para mostrar la lista de fuentes de entrada.
14	TV	Presione este botón para abrir la TV en directo.
15	prime video	Presione este botón para acceder a prime video para ver programas de TV y películas en línea (requiere conexión a internet).
16	▶	Presione este botón para iniciar la reproducción del MEDIO o pausar dicha reproducción.
17	⋮	Presione este botón para abrir la lista de aplicaciones.
18	🎵	Presione este botón para abrir la música de YouTube.
19	AUDIO	Presione este botón para seleccionar Mono, Nicam o Estéreo para los canales de TV analógico y el idioma del audio para los canales de TV digital.
20	NETFLIX	Presione este botón para abrir NETFLIX.
21	YouTube	Presione este botón para abrir YouTube.
22	- +	Presione este botón para ajustar el volumen.
23	🔇	Presione este botón para silenciar o restablecer el sonido.

CONTROL POR VOZ MANOS LIBRES

Extraiga el compartimento de las pilas de la parte posterior e inserte 2 pilas de tipo AAA.

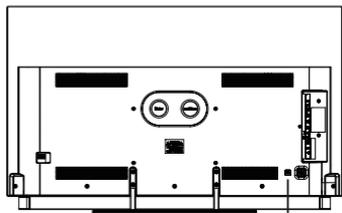

Commutador de voz
manos libres

activado desactivado




Commutador para abrir o cerrar el control por voz manos libres.

Nota: Esta función requiere conexión a la red.

Los comandos de voz de campo lejano están disponibles en estos idiomas:
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

CÓMO UTILIZAR EL CONTROL POR VOZ MANOS LIBRES:

1. Activa el control por voz manos libres con el conmutador de alternancia.
2. Seleccione "Configurar Google TV" en la pantalla de inicio para abrir la configuración del asistente de Google y seleccionar el inicio de sesión.



3. Cuando aparezca el mensaje "Controle el televisor con «Hola Google»", seleccione "Sí, estoy dentro" y podrá utilizarlo.

Por ejemplo, cuando decimos "OK Google, ¿qué tiempo hace?", el indicador de voz manos libres se ilumina y nos informa de las condiciones meteorológicas.