

Soporte

MANUAL DE USUARIO

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

SQ-G2ST55	SR-G3WU55
SQ-G2ST65	SR-G3WU65
SQ-G2ST8377	SR-G3WU8377
	ST-G4WR8377

El número de serie y el modelo del producto están situados en la parte posterior y en un lateral del mismo. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia.

Modelo

N.º de serie

* La imagen mostrada puede variar respecto a la de su producto.

Montaje y preparación



Instrucciones de seguridad

 Este símbolo tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.




Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

-  Se necesitan al menos dos personas para levantar o mover el producto ya que es pesado.
 - El producto podría caer y dejar de funcionar o provocar lesiones.
- No permita que los niños se cuelguen ni se suban al producto.
 - El producto podría caer y provocar lesiones o incluso la muerte.
- No instale el producto en un sitio poco estable o que reciba vibraciones ni en un lugar en que no esté totalmente fijo, tal como una estantería floja o un sitio inclinado.
 - El producto podría caer o volcarse y provocar lesiones o dejar de funcionar.
- Ubique el producto sobre un suelo plano y firme.
- Tenga cuidado de no dañar el exterior del producto al moverlo o manipularlo junto con el soporte de monitor ya ensamblado.
- En caso de que haya una mancha o marcas de dedos en la superficie, límpiela con cuidado.
 - Cuando quite manchas, no haga demasiada fuerza ya que podría rayar o decolorar el producto.




Accesorios



(Solo SQ-G2ST55, SQ-G2ST65, SR-G3WU55, SR-G3WU65)

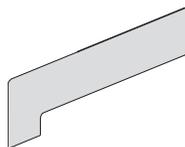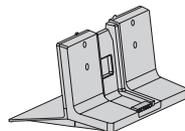







(Solo SQ-G2ST8377, SR-G3WU8377, ST-G4WR8377)

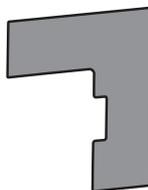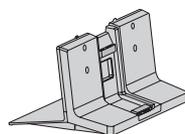

Cómo montar el soporte




- Para montar el soporte, coloque el producto sobre una mesa o suelo plano con la pantalla hacia abajo. Antes de hacerlo, ubique en el lugar una tela suave y mullida sobre la que luego apoyará el producto para así evitar que se dañe la pantalla.
- Al montar el soporte, asegúrese de fijar todos los tornillos suministrados. Si los tornillos no están apretados por completo, el producto podría inclinarse o caerse, provocando daños. Apretar los tornillos con excesiva fuerza puede hacer que se salgan debido a la abrasión de la junta del tornillo.
- Al montar el producto, no use sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en los tornillos.
 - Esto puede dañar el producto.
- Antes de instalar un soporte de pared, desmonte el soporte de base. Para ello, siga los pasos de montaje en el orden inverso.

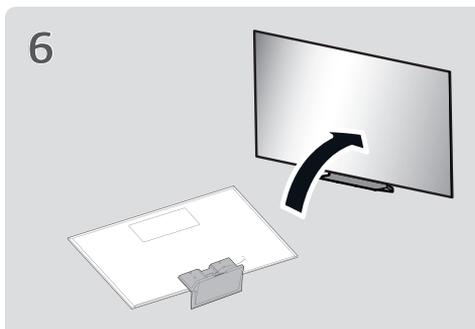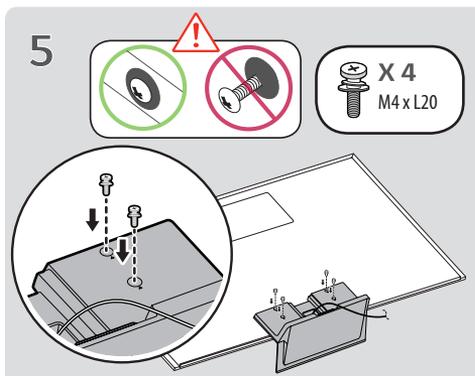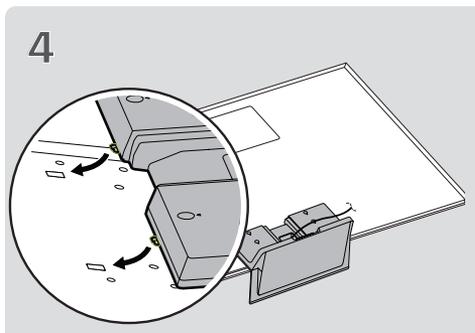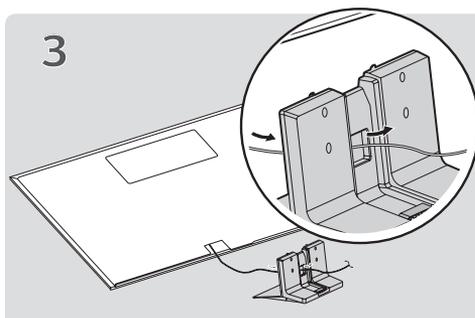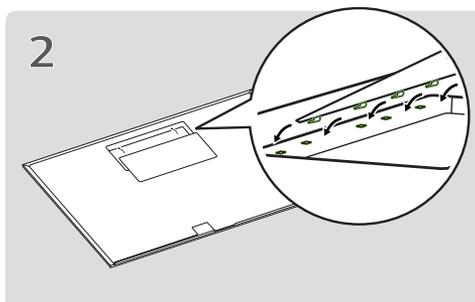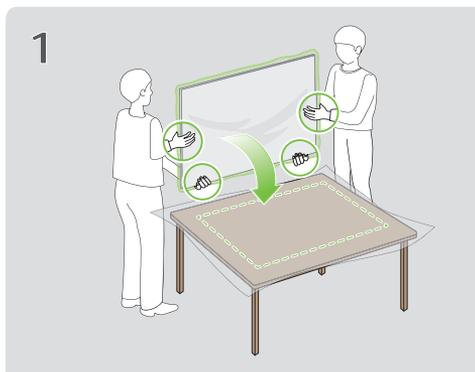


7-1

SQ-G2ST55, SQ-G2ST65
SR-G3WU55, SR-G3WU65

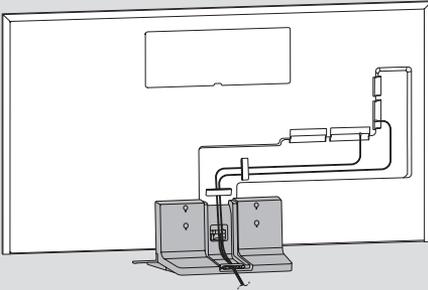


7-2

SQ-G2ST8377
SR-G3WU8377
ST-G4WR8377

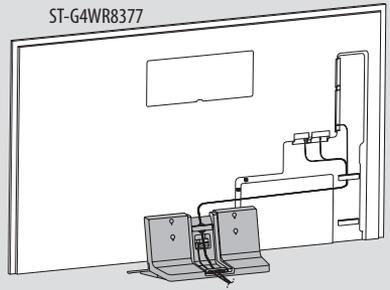


8-1

SQ-G2ST55, SQ-G2ST65
SR-G3WU55, SR-G3WU65

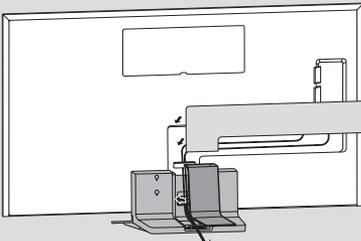


8-2

SQ-G2ST8377
SR-G3WU8377
ST-G4WR8377

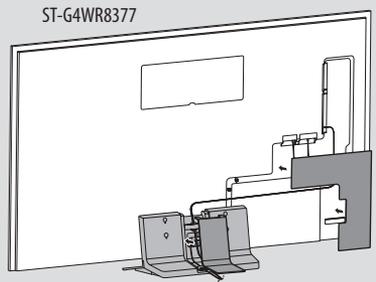


9-1

SQ-G2ST55, SQ-G2ST65
SR-G3WU55, SR-G3WU65

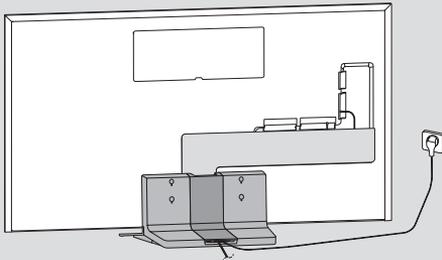


9-2



SQ-G2ST8377
SR-G3WU8377
ST-G4WR8377

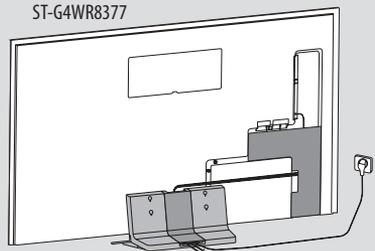


Montaje en una mesa

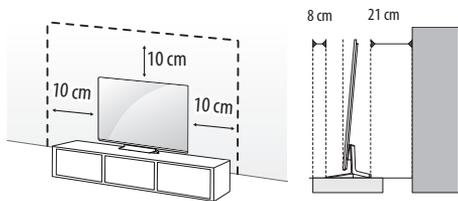

- Levante la TV e inclínala hasta la posición vertical sobre una mesa.
 - Deje un espacio de 21 cm (como mínimo) con respecto a la pared para permitir una ventilación adecuada.
- Utilice únicamente el soporte de base y el soporte de pared autorizado y fabricado específicamente para productos LG.
 - Conforme a la Ley de protección al consumidor, LG Electronics no será responsable por cualquier falla, daño material o lesión provocados por el uso de productos no autorizados por LG Electronics.

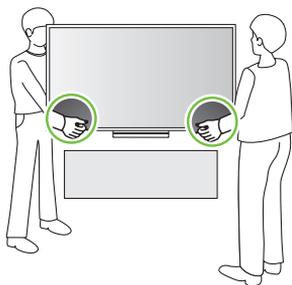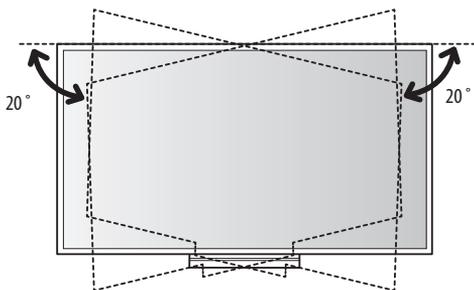


- Si hay algún problema con el ajuste del ángulo, levante ligeramente el producto y vuelva a bajarlo.

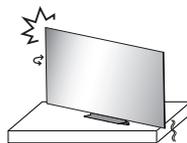

- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en las piezas con tornillos al montar el producto. (Si lo hace, puede dañar el producto.)
- Si instala la TV en un soporte, es necesario que tome medidas para evitar que el producto vuelque. De lo contrario, el producto podría darse la vuelta, lo cual podría producir daños personales.
- Para garantizar la seguridad y la vida útil del producto, no utilice elementos no aprobados.
- Los daños o lesiones causados por el uso de elementos no aprobados no están cubiertos por la garantía.
- Asegúrese de que los tornillos están colocados y apretados correctamente. (De no ser así, la TV podría inclinarse hacia delante tras su instalación.) No aplique demasiada fuerza a los tornillos ni los apriete en exceso, ya que podría dañarlos y éstos no se apretarían correctamente.
- Asegúrese de que la TV esté nivelada.
- Es seguro instalar el producto según el método de instalación para evitar daños en el producto o lesiones personales aunque se tire del producto hacia delante.
- Deje espacio suficiente alrededor del producto. De lo contrario, podría perder el equilibrio durante la rotación y caer, provocando lesiones o daños en el producto. Asegúrese de utilizar un armario o estantería del tamaño apropiado para el producto.
- Al rotar la TV, asegúrese de que no haya objetos a su alrededor y coloque el producto sobre una superficie plana para que rote sin problemas. Los usuarios que no sean personal instalador profesional también pueden ajustar el ángulo.

Cómo fijar la TV a una pared

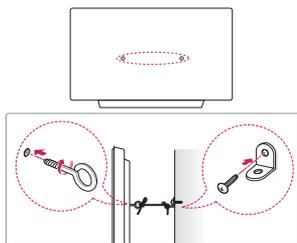

- 1 Inserte y apriete los cáncamos o los soportes y los pernos de la TV en la parte posterior de esta.
 - Si hay pernos insertados en la posición de los cáncamos, quite primero los pernos.
 - 2 Monte las abrazaderas de pared junto con los pernos en la pared. Haga coincidir la ubicación del soporte de pared y los cáncamos en la parte posterior de la TV.
 - 3 Conecte los cáncamos y las abrazaderas de pared firmemente con una cuerda resistente. Asegúrese de mantener la cuerda horizontal con respecto a la superficie plana.
- Utilice una plataforma o una carcasa que sea lo suficientemente resistente y grande como para soportar la TV de forma segura.
 - Los soportes, pernos y cuerdas no se suministran. Puede solicitar accesorios adicionales a su distribuidor local.

Especificaciones

Nombre del modelo	Anchura x Altura x Profundidad (mm)	Peso (kg)
SQ-G2ST55 SR-G3WU55	432 x 225 x 245	4,2
SQ-G2ST65 SR-G3WU65	432 x 225 x 245	4,2
SQ-G2ST8377 SR-G3WU8377 ST-G4WR8377	501 x 252 x 321	6,0