



Escanee el código QR
para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

WASHTOWER



Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

WT1210***



MFL71712180
Rev.00_041024

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR	4
ADVERTENCIA	4
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE	10

INSTALACIÓN

Piezas y especificaciones.....	14
Requisitos del lugar de instalación	18
Desembalaje del electrodoméstico	20
Conexión del tubo de suministro de agua.....	21
Instalación del tubo de desagüe.....	23
Nivelado del electrodoméstico.....	25

FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA

Vista general de funcionamiento.....	28
Preparación de la carga de lavado	29
Adición de detergentes y suavizantes.....	30
Panel de control y tabla de programas.....	32
Opciones y funciones extra	38

FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA

Vista general de funcionamiento.....	41
Preparación de la colada.....	42
Panel de control y tabla de programas.....	44
Opciones y funciones extra	49

FUNCIONES SMART

Uso de la aplicación LG ThinQ	52
Smart Diagnosis	56

MANTENIMIENTO

Lavadora.....	58
Secadora.....	62

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Lavadora.....	67
Secadora.....	74
Comunes	79

APÉNDICE

Ficha del producto	81
--------------------------	----

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad



Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.



ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este electrodoméstico solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o

mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.

- Los niños de menos de 3 años de edad deben mantenerse alejados del electrodoméstico, a menos que estén sometidos a supervisión continua.
- La presión de entrada del agua debe estar comprendida entre 50 kPa y 800 kPa.
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangueras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño a la propiedad.
- Las aperturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- No seque prendas sin lavar en el electrodoméstico.
- Los suavizantes, o productos similares, deberían usarse según se especifique en las instrucciones del suavizante.
- Saque de los bolsillos todos los objetos que puedan contener, como encendedores o cerillas.
- No detenga nunca el electrodoméstico antes de que termine el ciclo de secado, a menos que saque y sacuda rápidamente todas las prendas para que se disipe el calor.
- Este electrodoméstico no debe utilizarse si se han empleado productos químicos industriales para la limpieza.
- Las prendas que se hayan manchado con sustancias tales como aceite para cocinar, aceite vegetal, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y productos para quitar ceras deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarse en el electrodoméstico.
- No beba el agua condensada. De hacerlo se pueden producir intoxicaciones alimentarias.

6 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su técnico o una persona con cualificación similar para evitar peligros.
- El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.
- No se debe permitir que se acumule pelusa alrededor del electrodoméstico.
- No rocíe detergente de limpieza en seco directamente sobre el aparato ni lo utilice para secar ropa que tenga detergente de limpieza en seco.
- No seque ropa manchada con sustancias oleosas. Las manchas de sustancias oleosas (incluidos los aceites comestibles) en la ropa no se pueden eliminar por completo ni siquiera después de lavarla con agua.
- El electrodoméstico no debe recibir alimentación a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que una empresa de servicios públicos encienda y apague regularmente.
- Retire la ropa del aparato inmediatamente cuando se complete el secado o se apague la alimentación durante el proceso de secado. Dejar la ropa que se ha secado en el electrodoméstico sin vigilancia podría provocar un incendio. La ropa que no se retira del electrodoméstico después del secado podría provocar un incendio. Retire la ropa inmediatamente después del secado y luego cuélguela o déjela en posición horizontal para que se enfríe.
- Este electrodoméstico tiene como propósito ser utilizado en un hogar.

Capacidad máxima

La capacidad máxima en algunos programas es **Lavado (12 kg)/ Secado (10 kg)**.

Instalación

- No trate nunca de hacer funcionar el electrodoméstico si está dañado, averiado o parcialmente desmontado, si le faltan piezas o si tiene piezas rotas, lo que incluye daños en el cable o el enchufe.
- Este aparato solo debe ser transportado por dos o más personas que sostengan el aparato de forma segura.
- No instale el aparato en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni guarde el aparato en cualquier área al aire libre, o cualquier área que esté sujeta a condiciones climatológicas tales como la luz directa del sol, el viento o la lluvia o temperaturas bajo cero.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté completamente insertado en la toma de corriente.
- No enchufe el electrodoméstico a múltiples tomas de corriente, bases de enchufe o un cable de extensión de alimentación.
- No modifique el enchufe de alimentación provisto con el electrodoméstico. Si no se ajusta a la toma de corriente, haga que un electricista cualificado instale una toma adecuada.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra/aislamiento (toma a tierra) y un enchufe de corriente a tierra. El enchufe de corriente debe estar conectado a una toma de corriente apropiada que esté instalada y conectada a tierra/aislada de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor a tierra del equipo puede causar riesgos de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico de servicio cualificados si tiene dudas acerca de si el aparato está correctamente conectado a tierra.
- Este aparato no se debe instalar detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al del aparato, de tal manera que una apertura total de la puerta del aparato quede restringida.
- Apriete el tubo de desagüe para evitar que se separe.
- Si el cable de alimentación está dañado o el hueco de la toma de corriente está suelto, no utilice el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

8 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Funcionamiento

- Para evitar romper el cristal de la puerta, no la presione demasiado al cerrarla.
- No utilice ningún objeto afilado con el panel de control para hacer funcionar el electrodoméstico.
- No intente separar ningún panel o desmontar el electrodoméstico.
- No intente reparar o reemplazar ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio cualificado a menos que se recomiende específicamente lo contrario en este manual de instrucciones. Utilice solo piezas de fábrica autorizadas.
- No ejerza una fuerza excesiva en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta.
- No introduzca animales, como mascotas, en el electrodoméstico.
- No lave alfombras, esterillas, zapatos o mantas para mascotas, peluches, o cualquier otro artículo que no sea ropa o sábanas, en esta máquina.
- Mantenga la zona de debajo y alrededor del electrodoméstico libre de materiales combustibles, como pelusas, papel, trapos, productos químicos, etc.
- No deje abierta la puerta de este electrodoméstico. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico, lo que puede provocar daños o lesiones.
- No introduzca, lave ni seque prendas que se hayan limpiado, lavado, empapado o salpicado con sustancias combustibles o explosivas (como ceras, quitaceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes para limpieza en seco, queroseno, gasolina, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite para cocinar, acetona, alcohol, etc.). Un uso inadecuado puede provocar un incendio o una explosión.
- Las prendas tales como caucho poroso (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, prendas con refuerzo de goma y prendas o cojines con almohadillas de caucho poroso no deben secarse en este electrodoméstico.

- No use ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, GLP, aerosoles combustibles, gasolina, diluyentes, petróleo, insecticidas, ambientadores, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- No introduzca las manos en el electrodoméstico mientras esté funcionando. Espere a que el tambor se haya detenido por completo.
- No toque la puerta durante un programa de alta temperatura.
- En caso de una fuga de agua del electrodoméstico o de una inundación, desconecte el enchufe de alimentación y contacte con el centro de información del cliente de LG Electronics.
- Cierre los grifos de agua para aliviar la presión en los tubos y válvulas y para minimizar las fugas en caso de que se produzca un corte o ruptura. Verifique el estado de los tubos de llenado; deben ser reemplazados después de 5 años.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) dentro del hogar, no toque el electrodoméstico ni el enchufe de alimentación y ventile el área de inmediato.
- Si el tubo de desagüe o el de entrada se congelan durante el invierno, utilícelos únicamente después de descongelarlos.
- Guarde el detergente, el suavizante y la lejía fuera del alcance de los niños.
- No toque el enchufe de alimentación o los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- Evite tocar el agua que se drena del electrodoméstico durante el lavado.
- Asegúrese de que el drenaje funcione correctamente. Si el agua no se drena adecuadamente, su suelo podría inundarse.
- Cuando la temperatura del aire es alta y la temperatura del agua es baja, puede producirse condensación y, por lo tanto, mojar el suelo.
- Limpie la suciedad o el polvo de los contactos del enchufe de alimentación.

10 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Mantenimiento

- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiar el aparato. Ajustar los controles en la posición OFF o posición de espera no desconecta al aparato de la fuente de alimentación.
- Enchufe de manera segura el cable de alimentación en la toma de corriente después de eliminar por completo cualquier humedad y polvo.
- No pulverice agua en el interior o en el exterior del aparato para limpiarlo.
- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe firmemente y tire en línea recta desde la toma de corriente.
- Solo el personal de servicio cualificado del centro de servicio de LG Electronics puede desarmar, reparar o modificar el electrodoméstico. Póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics si mueve e instala el electrodoméstico en una ubicación diferente.

Eliminación

- Antes de eliminar un electrodoméstico viejo, desenchúfelo. Corte el cable directamente por detrás del electrodoméstico para evitar un uso inadecuado.
- Elimine el material de embalaje (como bolsas de plástico y poliestireno extruido) de forma que los niños no tengan acceso a él. Los materiales de embalaje pueden causar asfixia.
- Retire la puerta antes de eliminar o desechar este aparato para evitar el peligro de que los niños o animales pequeños puedan quedar atrapados en el interior.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Trucos medioambientales y económicos

Lavadora

Consumo de agua y energía

- El consumo de agua y el uso de energía puede estar afectado por el peso de la carga. Para hacer el mejor uso de su electrodoméstico, cargue la máxima cantidad de ropa seca para el programa particular.
- Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con una duración más larga.
- El ruido y el contenido de humedad residual se ven influidos por la velocidad de centrifugado: cuanto más alta sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor el contenido de humedad residual.
- La carga equilibrada de la colada hasta la capacidad indicada por el fabricante para los respectivos programas genera ahorros de energía y agua.
- Para cantidades de ropa más pequeñas, el sistema de reconocimiento de cargas automático le ayudará a reducir la cantidad de agua y el uso de energía.
- Use el programa Rápido para cantidades pequeñas de suciedad ligera.
- Los detergentes para coladas con agua fría pueden ser efectivos a temperaturas bajas (unos 20 °C). Utilizando los ajustes de 20 °C se usará menos energía que con temperaturas de 30 °C o superiores.

Detergente

- El detergente debería ser escogido en función al tipo, color, manchas del tejido y la temperatura de lavado. Y debería usarse de acuerdo a la instrucción del fabricante del detergente. Use solo detergentes que sean adecuados para lavadora de tipo tambor (carga frontal).
- Use menos detergente en cargas pequeñas.
 - Carga parcial: 1/2 de la cantidad normal.
 - Carga mínima: 1/3 de la cantidad total.

12 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Selección de opciones y funciones extra

- Seleccione la temperatura del agua adecuada para el tipo de colada que vaya a lavar. Siga las etiquetas de cuidado del tejido de la prenda para obtener unos resultados óptimos.
- Esta opción de Prelavado se recomienda cuando se lava una carga con suciedad profunda.

Secadora

Consumo de energía

- Centrifugue bien la ropa antes de secarla. Si está mojada o húmeda, el tiempo de secado aumenta y, por tanto, también lo hace el consumo de energía.
- Cargue la ropa según la capacidad máxima recomendada en cada programa de secado. La sobrecarga no es económica debido al aumento del consumo de energía provocado por el aumento del tiempo de secado.
- El lugar de instalación debe tener una ventilación adecuada para evitar la entrada de aire de aparatos cercanos que generan calor. Apague los electrodomésticos que generen calor si es posible.
- Limpie el filtro de pelusas antes y después de cada carga. La limpieza de este filtro reducirá el tiempo de secado y el consumo de energía.

Símbolo para marcar AEE



- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados. Este producto contiene pilas y/o acumuladores. Siempre que no sea necesaria la intervención de un profesional cualificado para ello, y antes del depósito final del producto en las instalaciones de recogida selectiva, usted debe extraer las pilas y acumuladores de forma segura y separadamente para su adecuada gestión.
- Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

ESPAÑOL

Eliminación del material de embalaje

- Tire los restos del embalaje de acuerdo con los símbolos de reciclaje de los tipos de material. Coloque los restos del embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje.

Esta secadora contiene gases fluorados de efecto invernadero

R134a (GWP: 1430): 0,500 kg / 0,715 t CO₂-eq. Herméticamente sellado.

14 INSTALACIÓN


INSTALACIÓN

Piezas y especificaciones

NOTA

- La apariencia y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del electrodoméstico.

Vista frontal

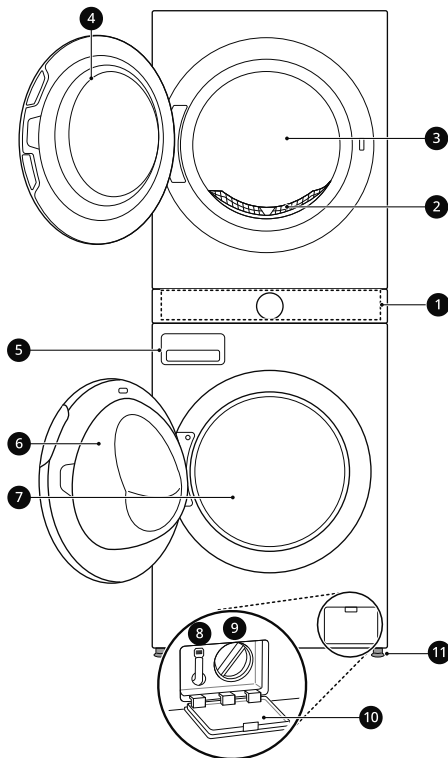

- 1 Panel de control
- 2 Filtro de pelusas
- 3 Tambor de la secadora
- 4 Puerta de la secadora
- 5 Cajón dispensador del detergente
- 6 Puerta de la lavadora
- 7 Tambor de la lavadora


- 8 Tubo de desagüe

- 9 Filtro de la bomba de desagüe

- 10 Cubierta del filtro de la bomba de desagüe

- 11 Patas niveladoras

Vista trasera

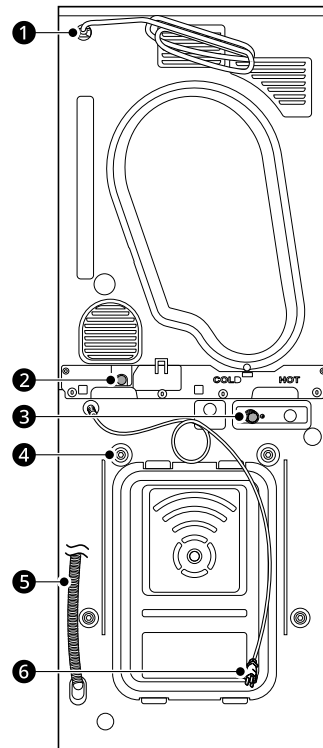

- 1 Cable de alimentación (para la secadora)


INSTALACIÓN 15

- ❷ Orificio de desagüe (para la secadora)
- ❸ Entrada de agua fría (para la lavadora)
- ❹ Tornillos para el transporte
- ❺ Tubo de desagüe (para la lavadora)
- ❻ Cable de alimentación (para la lavadora)


ESPAÑOL

16 INSTALACIÓN


Accesorios




1



2

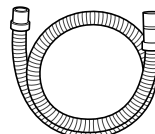

3

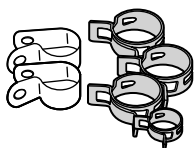


4



5




6



7




8




9



10



11



12

1	Cables (5 uds.)	2	Tubo de suministro de conexión (para la lavadora)	3	Tubo de desagüe de agua (para la secadora)
4	Abrazaderas de banda	5	Llave de ajuste	6	Tapas para cubrir los orificios de los tornillos para el transporte
7	Láminas antideslizantes	8	Tornillos (2 uds.)	9	Conector del tubo de desagüe
10	Rejilla para secadora*1	11	Abrazadera de codo para fijar el tubo de drenaje*1	12	Tubo de desagüe corto

*1 Este accesorio está disponible solo en algunos modelos.

NOTA

- Las imágenes de este manual pueden ser diferentes de los componentes y accesorios reales, que están sujetos a cambios por parte del fabricante sin previo aviso con fines de mejora del producto.
- Los accesorios incluidos varían dependiendo del modelo que usted haya adquirido.

ESPAÑOL

Especificaciones

Modelo	WT1210***
Alimentación de corriente	220-240 V~, 50 Hz
Dimensiones (Ancho X Profundidad X Altura)	600 mm X 660 mm X 1655 mm
Peso del aparato	128 kg
Potencia máxima	1900 - 2250 W (Lavado) / 1000 W (Secado)
Presión de entrada del agua admitida	50 kPa ~ 800 kPa (0,5 ~ 8,0 kgf/cm ²)
Temperatura permitida	5 - 35 °C

18 INSTALACIÓN

Requisitos del lugar de instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, compruebe la siguiente información para asegurarse de que el electrodoméstico se instala en un lugar correcto.

Ubicación de instalación


- Este electrodoméstico debe instalarse en suelos firmes para minimizar las vibraciones durante el ciclo de centrifugado. Los suelos de cemento son los mejores, ya que son mucho menos propensos a las vibraciones durante el ciclo de centrifugado que los suelos de madera o una superficie alfombrada.
- Si resulta imposible evitar colocar el electrodoméstico junto a una cocina de gas o carbón, deberá insertarse entre los dos aparatos un aislamiento (850 X 600 mm) cubierto con aluminio en la parte que da a la cocina.
- Asegúrese de que, cuando el electrodoméstico esté instalado, resulte de fácil acceso para el técnico en caso de avería.
- Al instalar el electrodoméstico, ajuste las cuatro patas con la llave para los tornillos para el transporte provista para garantizar que el electrodoméstico esté estable.

Instalación sobre el suelo

*1 espacio mínimo para la instalación


Para garantizar un espacio libre suficiente para los tubos de entrada de agua, el tubo de desagüe y el flujo de aire, deje espacios libres mínimos a los lados y detrás del electrodoméstico. Asegúrese de tener en cuenta las molduras de pared, puerta o suelo que puedan aumentar los espacios libres requeridos.

El grifo se queda **DETRÁS** cuando se coloca el electrodoméstico.

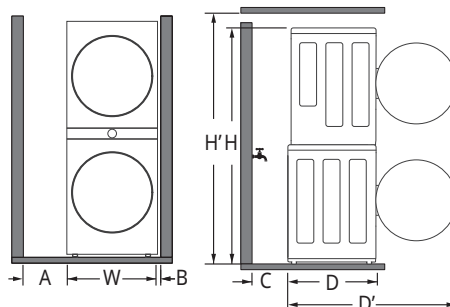

A	30 cm ^{*1}
W	60 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	66 cm
D'	118 cm ^{*1}
H	166 cm
H'	177 cm

El grifo se queda **AL LADO** cuando se coloca el electrodoméstico.

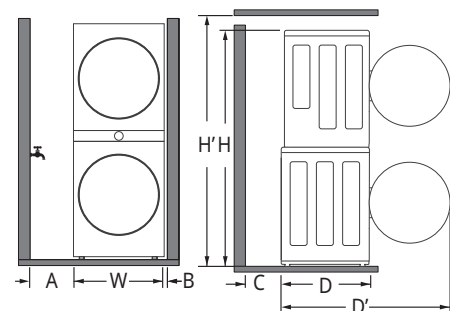

A	15 cm ^{*1}
W	60 cm
B	5 cm
C	10 cm

D	66 cm
D'	118 cm*1
H	166 cm
H'	177 cm

⚠ ADVERTENCIA

- Este aparato solo debe ser usado para fines domésticos y no debe utilizarse para su uso en caravanas.

NOTA

- Nunca intente nivelar un desnivel del suelo colocando trozos de madera, cartón o materiales similares debajo del electrodoméstico.

Ventilación

Hueco o debajo de la encimera

Asegúrese de que la circulación de aire alrededor del electrodoméstico no se vea obstaculizada por alfombras, esteras, etc.

Armario

La puerta del armario debe tener 2 aberturas (lamas), cada una con un área mínima de 387 cm², ubicadas a 8 cm de la parte inferior y superior de la puerta.

Temperatura ambiente

- No instale el electrodoméstico en estancias en las que puedan producirse temperaturas de congelación. Los tubos congelados pueden estallar al ser sometidos a presión. La fiabilidad de la unidad de control electrónico puede reducirse a temperaturas por debajo del punto de congelación.


NOTA

- Si el electrodoméstico se entrega en invierno y las temperaturas están por debajo del punto de congelación, déjelo a temperatura ambiente durante varias horas antes de hacerlo funcionar.

- El electrodoméstico funciona mejor a una temperatura ambiente de 23 °C.

Suelos de madera (tarima flotante)

Cuando instale el electrodoméstico en suelos de madera, use topes de goma para reducir vibraciones excesivas y desequilibrios. Los suelos de madera o de tipo suspendido pueden contribuir a la generación de vibraciones excesivas y desequilibrios, así como a errores y un mal funcionamiento.

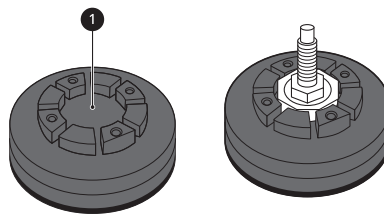

- Para reducir las vibraciones, recomendamos colocar topes de goma de al menos 20 mm de grosor ❶ bajo cada pata ajustable del electrodoméstico, sujetas con tornillos a, por lo menos, dos listones del suelo.
- Si es posible, instale el electrodoméstico en una de las esquinas de la estancia, donde el suelo es más estable.
- Coloque los topes de goma para reducir las vibraciones.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el electrodoméstico se instala sobre un suelo inestable (p.ej. Suelo de madera), la garantía no cubre ningún daño ni costes que se produzcan debido a la instalación sobre el suelo inestable.

NOTA

- Puede adquirir topes de goma (N.º pieza **MJB65174401**, **MJB65174501**) en el centro de servicios de LG.

20 INSTALACIÓN


Conexión eléctrica

- No utilice cables alargadores ni ladrones.
- Desenchufe siempre el electrodoméstico y corte la entrada de agua después del uso.
- Conecte el electrodoméstico a un enchufe con conexión a tierra de acuerdo con las regulaciones sobre cableado eléctrico.
- El electrodoméstico debe colocarse de forma que resulte fácil acceder al enchufe.
- La toma de corriente debe encontrarse a 1 metro como máximo de cada lado del electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA

- Solo el personal cualificado puede realizar reparaciones en el electrodoméstico. Las reparaciones efectuadas por personas sin experiencia pueden provocar lesiones o averías graves. Póngase en contacto con técnico local autorizado de LG.
- El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente apropiada que esté instalada y con una toma a tierra/aislada hecha según los códigos y las ordenanzas locales.


- Cuando vaya a mover el producto, inclínelo hacia la parte posterior del producto. No transporte el producto en posición horizontal.

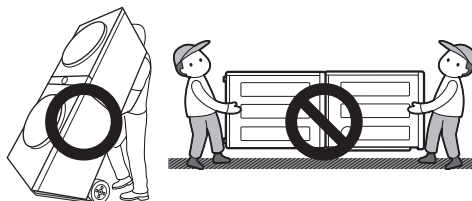

Levante el electrodoméstico de la base de espuma

* Esta característica podría variar dependiendo del modelo adquirido.

Después de quitar el cartón y material de transporte, levante el electrodoméstico de la base de espuma.

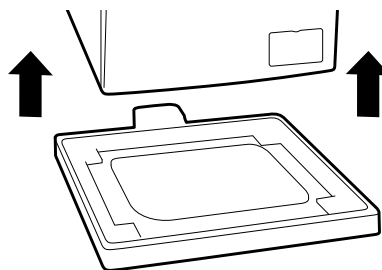

Desembalaje del electrodoméstico

⚠ ADVERTENCIA


- Al instalar este aparato, tome las medidas adecuadas para protegerse, por ejemplo utilizando guantes protectores.
- Para mover o instalar el aparato se necesitan dos o más personas. No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones.

Retirada de los conjuntos de tornillos para el transporte

Para prevenir que el electrodoméstico sufra vibraciones graves y roturas, retire los tornillos para el transporte y los retenedores.

- 1 Empezando por los dos tornillos para el transporte ❶, use la llave (incluida) para


aflojar completamente todos los tornillos para el transporte girándolos hacia la izquierda.

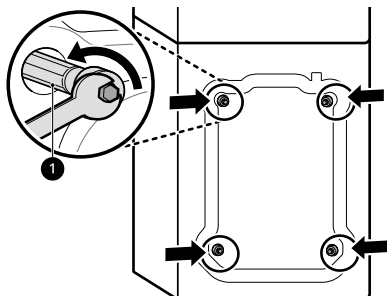

- 2** Retire los conjuntos de tornillos aplicando un ligero movimiento de derecha a izquierda mientras tira de ellos.

- 3** Coloque los tapones de los orificios.

- Los tapones para agujeros **2** se encuentran en el paquete de accesorios o adjuntos a la parte trasera.

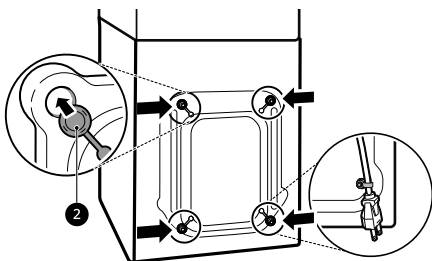

NOTA

- Guarde los tornillos para el transporte y los retenedores para un uso futuro.
- Para evitar el daño al electrodoméstico durante el transporte:
 - Vuelva a instalar los tornillos para el transporte.
 - Asegure el cable de alimentación a la parte posterior del aparato.

Conexión del tubo de suministro de agua

Nota para conexión

- La presión del agua debe estar entre **50 kPa** y **800 kPa** (0,5 – 8,0 kgf/cm²). Si la presión del agua es superior a **800 kPa**, se debería instalar un dispositivo descompresor.
- Compruebe periódicamente el estado del tubo de suministro de agua y sustituya el tubo de suministro de agua si es preciso.


NOTA

- No apriete en exceso el tubo de suministro de agua ni use dispositivos mecánicos para apretarlo en las válvulas de entrada.
- No se requiere protección adicional contra reflujo para la conexión a la entrada de agua.

Comprobación de la junta de goma

Se suministran dos sellos de goma **1** con la manguera de suministro de agua. Se utilizan para prevenir fugas de agua. La conexión a los grifos es lo suficientemente fuerte.

- No utilice dispositivos mecánicos como sujeciones múltiples para apretar el tubo de suministro de agua. Asegúrese de que el extremo curvo del tubo de suministro de agua esté conectado al electrodoméstico.

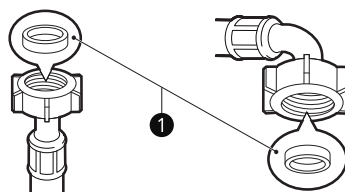


22 INSTALACIÓN

Conexión del tubo al grifo de agua


Conexión de la manguera roscante al grifo con tuerca

Enrosque el conector del tubo de suministro al grifo de entrada de agua.

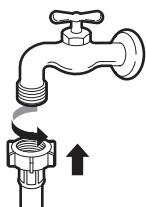


Conexión de la manguera roscante al grifo sin tuerca


- 1 Afloje los 4 tornillo de fijación ①.

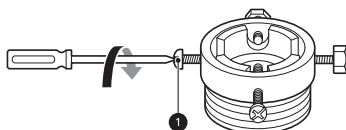


- 2 Retire la placa guía ② si el grifo es demasiado grande y no cabe en el adaptador.

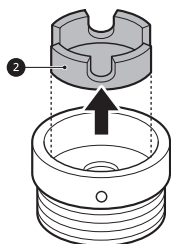

- 3 Empuje el adaptador sobre el extremo del grifo para que la junta de goma cree una conexión estanca. Apriete los 4 tornillos de fijación.

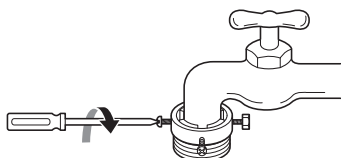


- 4 Empuje el tubo de entrada ③ verticalmente hacia arriba para que la junta de goma que hay en el interior del tubo se adhiera por completo al grifo y, a continuación, apriételo enroscándolo hacia la derecha.

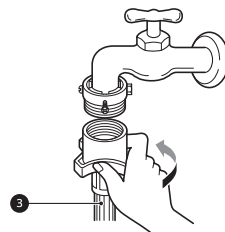


Conexión del tubo de un solo toque al grifo sin tuerca


- 1 Desenrosque la placa anular del adaptador ④ y suelte los 4 tornillo de fijación.

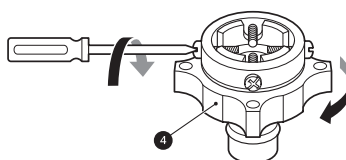


- 2 Retire la placa guía ⑤ si el grifo es demasiado grande y no cabe en el adaptador.

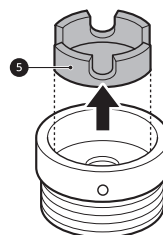

- 3 Empuje el adaptador sobre el extremo del grifo para que la junta de goma cree una conexión estanca. Apriete los 4 tornillos de fijación y la placa del anillo adaptador.

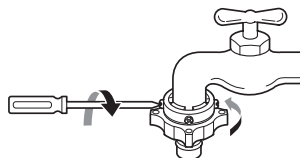

- 4** Tire de la placa retenedora del conector **6** hacia abajo, empuje el tubo de entrada hacia el adaptador y suelte la placa retenedora del conector. Asegúrese de que el adaptador se quede bloqueado en su posición.

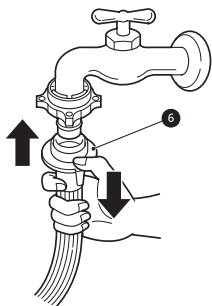


NOTA

- Tras conectar el tubo de entrada de agua al grifo de agua, abra este para dejar salir los cuerpos extraños (suciedad, arena, serrín, y etc.) de las tuberías. Deje el agua caer en un cubo y compruebe su temperatura.

Conexión del tubo al electrodoméstico

- 1** Enrosque el tubo de suministro a la válvula de entrada de agua en la parte posterior del electrodoméstico.

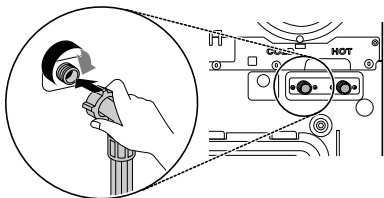

NOTA

- No conecte el tubo al suministro de agua caliente para los modelos con una entrada de agua. Conecte solo al suministro de agua fría.
- Después de completar la conexión, si el agua gotea del tubo, repita los mismos pasos. Utilice


el tipo de grifo más convencional para el suministro de agua. En caso de que el grifo sea cuadrado o demasiado grande, retire la placa guía antes de insertar el grifo en el adaptador.

- Asegúrese de que el tubo no esté doblado o aprisionado.


Instalación del tubo de desagüe

Conexión del tubo de desagüe a la secadora

- 1** Introduzca la abrazadera del tubo **1** en el tubo de desagüe de la secadora.

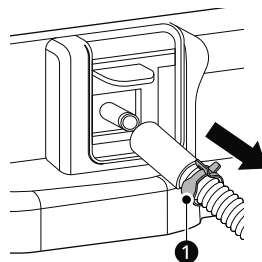


- 2** Conecte el tubo de desagüe de la secadora y fije la abrazadera del tubo.

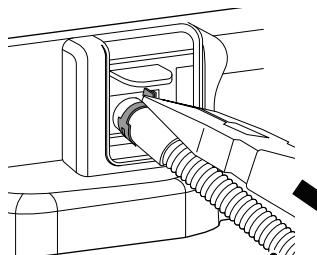


24 INSTALACIÓN

- 3** Atornille la banda para fijar el tubo de desagüe de la secadora al soporte de apilamiento.

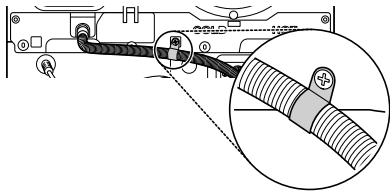


- 4** Utilice la brida suministrada **2** para fijar los 2 tubos de desagüe en su sitio.

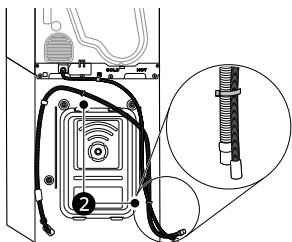


suministrado se adapta a un orificio de desagüe lateral estándar de una pila de lavar.

- Utilice el soporte en codo **1** y el conector del tubo de desagüe **2** si es necesario. Cuando instale el tubo de desagüe en un fregadero, átelos con cuerda para fijarlo firmemente.

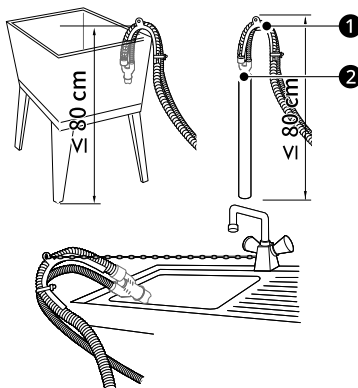

NOTA

- El tubo de desagüe no debe colocarse a más de **80 cm** por encima del suelo. Puede que el agua de la lavadora no desagüe o lo haga lentamente.
- Al fijar correctamente el tubo de desagüe, estará protegiendo el suelo de daños debidos a fugas de agua.
- Si el tubo de desagüe es demasiado largo, no lo fuerce para meterlo detrás del electrodoméstico. Ello causará ruidos anómalos.
- Si el tubo de desagüe se instala de manera que quede doblado o apretado, es posible que el desagüe no funcione correctamente.

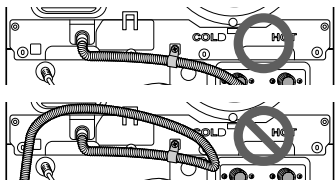


- Dependiendo del entorno de instalación, es posible que deba comprar un conector del tubo de desagüe por separado. El conector


Conexión de los tubos al conector del tubo de desagüe (opcional)

Además, siga los pasos de abajo para conectar el tubo de desagüe con el conector del tubo de desagüe si la instalación anterior no es suficiente.

- 1** Deslice la abrazadera de banda incluida hacia el extremo del tubo de desagüe de la lavadora.
- 2** Conecte los tubos de desagüe de la lavadora y la secadora al conector del tubo de desagüe. Apriete la abrazadera de banda **1** para mantener el tubo de la lavadora en su sitio.

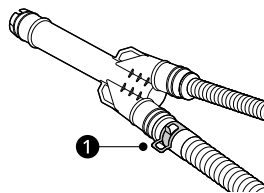


- 3** Utilice la abrazadera de banda **2** del tubo de desagüe corto para fijarla a la abertura inferior del conector del tubo de desagüe.

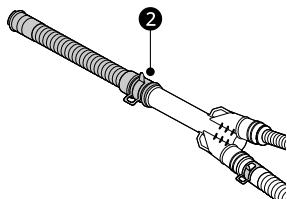

- 4** Conecte de manera segura el tubo de desagüe corto a un grifo de desagüe, a un tubo vertical o a una tubería de derivación del fregadero.

Cuando lo conecte a un grifo de desagüe, utilice la abrazadera de banda **3** en el extremo del tubo de desagüe corto.

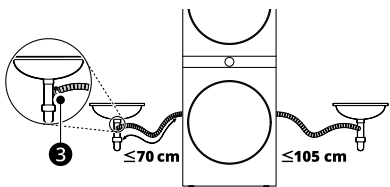

⚠ PRECAUCIÓN

- Ajuste la abrazadera del tubo para evitar que este se suelte o gotee. De lo contrario, podrían producirse inundaciones. El uso del conector del tubo de desagüe ayuda a evitar sifonados, olores o desagües inadecuados.
- Asegúrese de que los tubos de desagüe no estén doblados ni atrapados. Esta es una posible causa de problemas de desagüe o ruido.

- Si el electrodoméstico se balancea al presionar la placa superior del electrodoméstico diagonalmente, ajuste los pies otra vez.
- Compruebe si el electrodoméstico está completamente nivelado después de la instalación.

NOTA



- Los suelos de madera o de tipo suspendido pueden contribuir a generar vibraciones excesivas y desequilibrios. Es posible que deba considerar la colocación de un refuerzo o apoyo para el suelo de madera con el fin de eliminar o reducir los ruidos y vibraciones excesivos.

Ajuste y nivelación de los pies

Cuando instale el electrodoméstico, el electrodoméstico debería estar alineado y totalmente nivelado. Si el electrodoméstico no está alineado y apropiadamente nivelado, el electrodoméstico podría resultar dañado o no funcionar apropiadamente.

- 1** Gire las patas nivelables según sea necesario si el suelo está desnivelado.

- No inserte piezas de madera, etc., debajo de las patas.
- Asegúrese de que las cuatro patas quedan estables y descansen sobre el suelo.

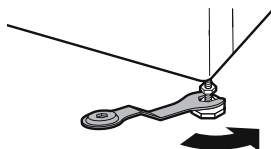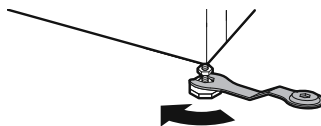

Nivelado del electrodoméstico

Comprobación del nivel


Al empujar hacia abajo los bordes de la parte superior del aparato en diagonal, el aparato no debe moverse nada hacia arriba ni hacia abajo (compruebe las dos direcciones).

26 INSTALACIÓN


NOTA

- No instale la lavadora sobre un zócalo, soporte o superficie elevada a menos que esté fabricado por LG Electronics para su uso con este modelo.

- Compruebe que el electrodoméstico esté completamente nivelado usando un nivel **1**.

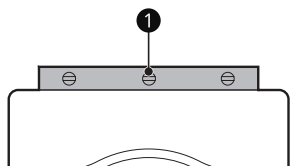

- Fije las patas nivelables con las contratuercas **2** girando hacia la izquierda contra la parte inferior del electrodoméstico.

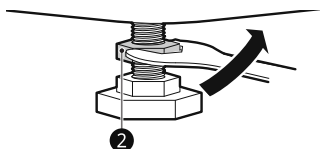

- Compruebe si todas las contratuercas de la base del electrodoméstico están fijadas adecuadamente.

NOTA


- La colocación y nivelación adecuadas del electrodoméstico garantizarán un funcionamiento prolongado, regular y confiable.
- El electrodoméstico debe estar horizontal al 100% y bien asentado en su posición sobre un suelo plano y firme.
- No debe balancearse de una esquina a otra cuando esté cargada.
- No deje que las patas del aparato se mojen. Si se mojan, pueden producirse vibraciones o ruidos.

Uso de almohadillas antideslizantes

Esta característica podría variar dependiendo del modelo adquirido.

Si instala el electrodoméstico sobre una superficie resbaladiza, este puede moverse debido al exceso de vibraciones. Una nivelación incorrecta puede provocar averías debido al ruido y las vibraciones. Si esto ocurriera, coloque las almohadillas antideslizantes bajo las patas niveladoras y ajuste el nivel.

- Limpie el suelo para fijar las almohadillas antideslizantes.
 - Utilice un trapo seco para retirar y limpiar objetos extraños y humedad. Si queda humedad, las almohadillas antideslizantes podrían deslizarse.
- Ajuste el nivel después de colocar el electrodoméstico en el lugar de instalación.
- Coloque la parte adhesiva **1** de las almohadillas antideslizantes sobre el suelo.
 - Lo más eficaz es instalar las almohadillas antideslizantes bajo las patas delanteras. Si resulta complicado colocar las almohadillas bajo las patas delanteras del electrodoméstico, colóquelas bajo las patas traseras.

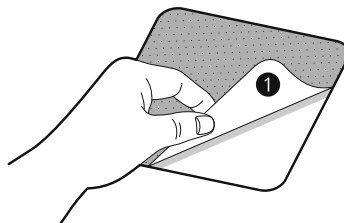

- Ponga el electrodoméstico sobre las almohadillas antideslizantes.
 - No adjunte la parte adhesiva **1** de las almohadillas antideslizantes en las patas del electrodoméstico.

NOTA

- En el centro de servicio de LG Electronics dispone de almohadillas antideslizantes adicionales.

ESPAÑOL

28 FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA

Vista general de funcionamiento

Uso de la lavadora


Antes del primer lavado, seleccione el programa de lavado **Algodón** y añada la mitad de cantidad del detergente. Inicie el electrodoméstico sin prendas. Ello eliminará del tambor posibles residuos y el agua que puedan haber quedado durante la fabricación.

- 1 Clasifique la colada por tipo de tejido, nivel de suciedad, color y tamaño de la carga según sea necesario.

- 2 Abra la puerta y cargue los artículos en el electrodoméstico.

⚠ PRECAUCIÓN


- Antes de cerrar la puerta, asegúrese de que toda la colada y las prendas están dentro del tambor y no sobresalen por encima del sellado de goma de la puerta, lugar donde podrían quedarse atrapadas cuando se cierre la puerta. De lo contrario, podrían provocarse daños al sellado de la puerta y a las prendas.

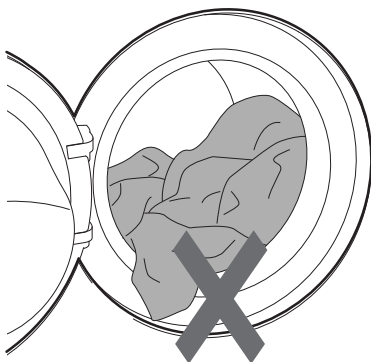

- 3 Cierre la puerta.

⚠ PRECAUCIÓN

- Retire los objetos que pueda haber en la junta flexible del sellado de la puerta para evitar daños en la ropa y el sellado de la puerta.

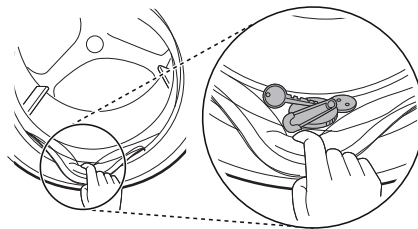

- 4 Adición de productos de limpieza o detergente y suavizante.

- Añada la cantidad adecuada de detergente al dispensador de detergente. Si lo desea, añada lejía o suavizante en las áreas adecuadas del dispensador.

- 5 Pulse el botón **Encendido/Apagado** para encender el electrodoméstico.

- 6 Seleccione el ciclo deseado.

- Pulse el botón de ciclo repetidamente hasta que se seleccione el ciclo deseado.
- Ahora seleccione una temperatura de lavado y velocidad de centrifugado. Siempre preste atención a la etiqueta de cuidado de tejidos de su ropa.

- 7 Inicie el ciclo.

- Pulse el botón **Inicio/Pausa** para que comience el ciclo. El electrodoméstico se agitará brevemente sin agua para medir el peso de la carga. Si no se pulsa el botón **Inicio/Pausa** en el transcurso de cierto tiempo, el electrodoméstico se apagará y los ajustes se perderán.

8 Finalice el ciclo.

- Cuando el ciclo haya terminado, sonará una melodía. Retire inmediatamente la ropa del electrodoméstico para reducir las arrugas.

Preparación de la carga de lavado

Clasificación de las prendas

- Para obtener los mejores resultados de lavado, clasifique sus prendas según la etiqueta de cuidado que indique el tipo de tejido y temperatura de lavado. Ajuste la velocidad de centrifugado o la intensidad de centrifugado de acuerdo con el tipo de tejido.
- Nivel de suciedad (Profunda, Normal, Ligera): separe las prendas según el nivel de suciedad. De ser posible, no lave prendas muy sucias con prendas más limpias.
- Color (Blanco, Claro, Oscuro): lave las prendas oscuras o tintadas y las de colores blancos o claros de forma separada. La mezcla de prendas con tinturas y prendas claras pueden provocar una transferencia de tintes o decoloración de las prendas más claras.
- Pelusa (Generadores de pelusa, Receptores de pelusa): lave por separado los tejidos que producen pelusas y los tejidos recolectores de pelusa. Los tejidos productores de pelusa pueden provocar bolitas y pelusas en los tejidos recolectores.

Comprobación de la etiqueta de cuidado de la ropa

Los símbolos le indican el contenido de tejido de la prenda y cómo debe lavarse.

Símbolos en las etiquetas de cuidado

Símbolo	Lavado/tipo tejido
	• Lavado normal • Algodón, tejidos mixtos


Símbolo	Lavado/tipo tejido
	• Lavado delicado • Sintético, tejidos mixtos
	• Lavado delicado especial • Delicados
	• Solo lavado mano • Lana, seda
	• No lavar

NOTA

- Las rayas situadas debajo del símbolo le ofrecen información sobre el tipo de tejido y el máximo permitido de estrés mecánico.

Comprobación de la ropa antes de la carga

- Combine prendas grandes y pequeñas en una carga. Cargue antes las prendas grandes.
- Las prendas grandes no deben suponer más de la mitad de la carga total de lavado. No lave una sola prenda. Ello podría hacer que la carga se desequilibre. Añada una o dos prendas similares.
- Compruebe todos los bolsillos para asegurarse de que están vacíos. Los objetos tales como clavos, horquillas del pelo, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar tanto el electrodoméstico como las prendas.

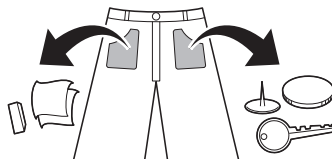

- Lave la ropa delicada (medias, sujetadores con aro) en una bolsa de red para lavar.
- Cierre las cremalleras y ganchos y ate los lazos para asegurarse de que estos objetos no se enganchan en otras prendas.

30 FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA

- Trate previamente la suciedad y manchas cepillando la prenda con una pequeña cantidad de detergente disuelto en agua sobre las manchas para ayudar a quitar la suciedad.

Adición de detergentes y suavizantes

Dosificación del detergente

- El detergente debe usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y seleccionarse en función del tipo, color, grado de suciedad del tejido y la temperatura de lavado. Use solo detergentes que sean adecuados para lavadoras de tipo tambor (carga frontal).
- Si se produce demasiada espuma, reduzca la cantidad de detergente.
- Si utiliza demasiado detergente, puede generarse mucha espuma, lo que causará un resultado insatisfactorio del lavado o una carga excesiva en el motor.
- Si desea usar detergente líquido, siga las instrucciones del fabricante.
- Puede verter el detergente líquido directamente en el cajón principal del detergente si va a iniciar el ciclo de lavado de inmediato.
- No utilice detergente líquido si ha seleccionado la opción **Pre-Lavado**, ya que el líquido puede dispensarse inmediatamente y podría endurecerse en el cajón o la cuba.
- Puede ser necesario ajustar el uso de detergente según la temperatura y dureza del agua y el tamaño y grado de suciedad de la carga. Para obtener unos resultados óptimos, evite la dosificación excesiva del detergente. De lo contrario, podrían generarse excesos de espuma.
- Consulte la etiqueta de las prendas, antes de añadir el detergente y elegir la temperatura del agua.
- Utilice detergentes apropiados para el tipo respectivo de ropa:
 - El detergente líquido a menudo está diseñado para aplicaciones especiales, p. ej., para tejidos de colores, lana, delicados o prendas oscuras.

- El detergente en polvo es adecuado para todo tipo de tejidos.
- Para obtener resultados de lavado mejores con prendas blancas o claras, utilice detergente en polvo con lejía.
- El detergente se aporta desde el dispensador al principio del ciclo de lavado.


NOTA

- No deje que el detergente se solidifique. Si lo hace, puede causar obstrucciones, malos olores o un enjuague inadecuado.
- Carga completa: de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Carga parcial: 1/2 de la cantidad normal.
- Carga mínima: 1/3 de la cantidad total.

Uso del dispensador

Para añadir la dosis de detergente al dispensador:

- 1 Abra el cajón dispensador.
- 2 Añada el detergente y el suavizante en los compartimentos apropiados.

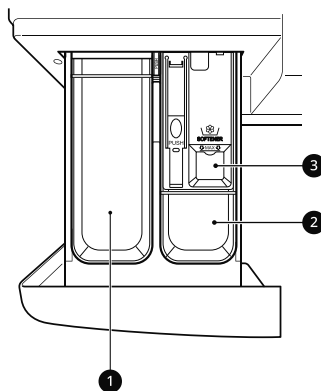

- 1 Compartimento principal de detergente de lavado
- 2 Compartimento de detergente de prelavado


3 Compartimento de suavizante líquido

- 3** Cierre suavemente el cajón dispensador de detergente antes de comenzar el ciclo.
- Cerrar de golpe el cajón puede hacer que el detergente se desborde en otro compartimento o se dispense en el tambor antes de lo programado.
 - Tenga cuidado de no pillarse la mano en el cajón al cerrarlo.
 - Es normal que quede una pequeña cantidad de agua en los compartimentos del dispensador al final del ciclo.

Compartimento de suavizante

Este compartimento contiene suavizante líquido, que se distribuye automáticamente durante el ciclo de enjuague final. Se puede usar suavizante en polvo o líquido.

- Vierta suavizante hasta la línea de llenado máximo. El vertido excesivo de suavizante por encima de la línea de llenado máximo puede provocar que se dispense demasiado pronto, lo que podría manchar la ropa.

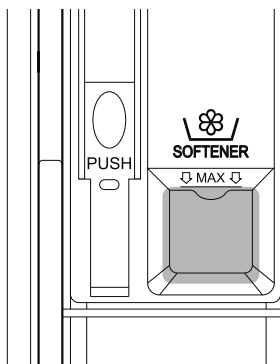

suavizante debe diluirse si la consistencia es demasiado espesa para que pueda fluir fácilmente.

- No abra el cajón cuando se esté suministrando agua durante el lavado.
- Nunca deben usarse disolventes (benceno, etc.).

Adición de descalcificadores de agua

Se puede usar un descalcificador de agua, como un producto antical, para reducir el uso de detergente en áreas con un alto nivel de dureza del agua.

- Primero añada el detergente, y luego el suavizante. Dispense según la cantidad especificada en el envase.

Adición de tabletas de detergente

Las tabletas de detergente también se pueden usar cuando se lava.

- 1** Abra la puerta y ponga las tabletas en el tambor antes de cargar las prendas.
- 2** Cargue las prendas en el tambor y cierre la puerta.

NOTA

- No ponga las tabletas en el dispensador.


NOTA

- No vierta el suavizante de telas directamente sobre la ropa en el tambor de lavado, ya que esto causará manchas oscuras en la ropa que será difícil de quitar.
- No deje el suavizante en el cajón de detergente durante más de 1 día. El suavizante podría endurecerse. El suavizante podría acumularse en el dispensador si es demasiado espeso. El

32 FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA

Panel de control y tabla de programas


Funciones del panel de control

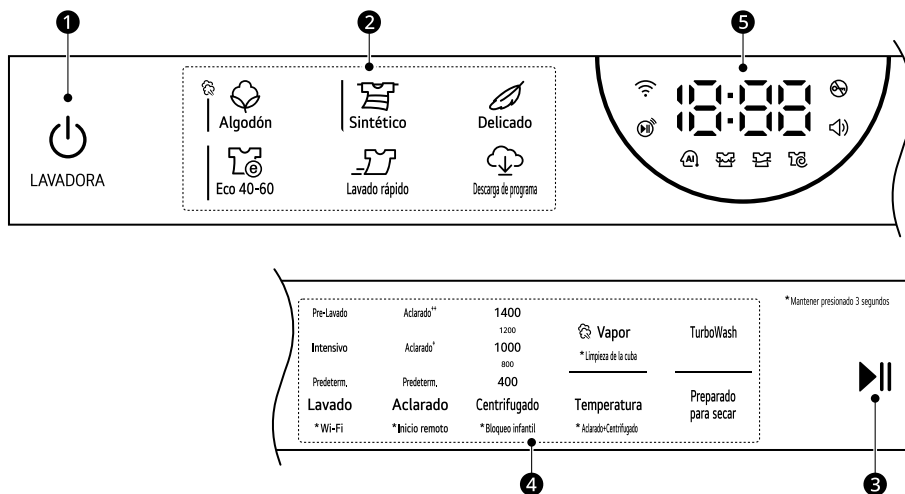

	Descripción
1	Botón Encendido/Apagado - Pulse el botón para encender el electrodoméstico. Manténgalo pulsado para apagarlo. - Al pulsar el botón Encendido/Apagado durante un programa se cancelará ese programa y se perderán todas las configuraciones de carga.
2	Botones de programas - Los programas disponibles varían según el tipo de ropa. - La luz se encenderá para indicar el programa seleccionado.
3	Botón Inicio/Pausa - Este botón sirve para iniciar el programa de lavado o pausar el programa de lavado. - Si necesita detener temporalmente el programa de lavado, pulse este botón.

	Descripción
4	Personalización de los botones de programa de lavado / opciones y funciones extra - Utilice estos botones para seleccionar las opciones deseadas para el programa seleccionado. No todas las opciones están disponibles en cada programa. - Para usar las funciones extra, pulse y mantenga presionado el botón correspondiente durante 3 segundos. El símbolo correspondiente se ilumina en la pantalla. Inicio remoto Con la aplicación LG ThinQ, puede usar un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico remotamente. - Para utilizar esta función, consulte FUNCIONES INTELIGENTES. Wi-Fi Pulse y mantenga presionado el botón Lavado durante 3 segundos para iniciar la conexión del electrodoméstico con la aplicación LG ThinQ.
5	Pantalla de tiempo y estado - En la pantalla se muestran los ajustes, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado. Al encenderse el aparato, se iluminarán en la pantalla los ajustes predeterminados. - Mientras se detecta automáticamente el peso de la carga, la pantalla del panel de control parpadea.

Pantalla de tiempo y estado

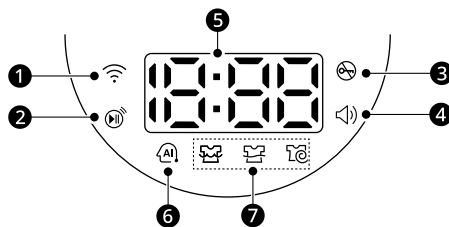

	Descripción
1	Wi-Fi se enciende cuando el electrodoméstico se conecta a la red Wi-Fi del hogar.
2	Control remoto se enciende cuando la función de control remoto se activa.
3	Bloqueo de puerta se enciende cuando el programa comienza y la puerta se bloquea.
4	Pitido se enciende cuando empiece el pitido. El pitido solo se puede encender y apagar desde la aplicación LG ThinQ .

34 FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA

	Descripción
5	Tiempo pendiente estimado - Cuando un programa de lavado se selecciona, el tiempo predeterminado del programa se muestra. Este tiempo podrá ser cambiado según la opción que se seleccione. - Si la pantalla muestra ---, entonces el tiempo se mostrará después de que el sensor de peso haya detectado el tamaño de la carga. Esto es normal. - Este tiempo mostrado es solo una estimación. Este tiempo se basa en condiciones normales de funcionamiento. Varios factores externos (peso de la carga, temperatura ambiente, temperatura del agua de entrada, etc.) pueden afectar al tiempo real.
6	AI DD AI DD  proporciona acciones adecuadas de rotación del tambor después de que haya finalizado la detección de la carga.  se activa cuando los programas Algodón y Sintético se seleccionan y manejan.
7	Indicadores de estado del programa Cuando un programa de lavado está en funcionamiento, el LED correspondiente a la fase activa parpadeará. y los LED para el resto de fases permanecerán inalterados. Una vez que se completa una fase, el LED se apagará. Si un ciclo se pausa, el LED de la fase activa dejará de parpadear.

Programa de lavado

Algodón	40 °C (Fría a 95 °C)	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Lava ropa con suciedad normal al combinar distintos movimientos del tambor. La pulsación del botón Inicio/Pausa sin seleccionar un programa provocará que el programa Algodón se inicie inmediatamente, utilizando los ajustes predeterminados.	

Sintético	40 °C (Fría a 60 °C)	Carga máx.: 2,5 kg
Descripción	Lava ropa que no necesite ser planchada después del lavado. Usar para poliamida, acrílico o poliéster.	

Delicado	20 °C (Fría a 40 °C)	Carga máx.: 3 kg
Descripción	Lava prendas delicadas lavables a mano y a máquina, como lana lavable, lencería, vestidos, etc.	

FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA 35

ESPAÑOL

Eco 40-60		40 °C (40 °C a 60 °C)	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Lava ropa de algodón con suciedad normal indicada como lavable a 40 °C o 60 °C.		
Lavado rápido		20 °C (20 °C a 40 °C)	Carga máx.: 1 kg
Descripción	Lava en poco tiempo pequeñas cantidades de ropa con suciedad ligera.		
Descarga de programa		60 °C	-
Descripción	Este programa le permite descargar un programa de lavado nuevo y especial en su electrodoméstico con un teléfono inteligente. El programa predeterminado es Antialérgico .		

NOTA

- Seleccione la temperatura adecuada del agua para el programa de lavado elegido. Siga siempre la etiqueta de cuidado o las instrucciones del fabricante textil cuando haga lavados para evitar daños a la ropa.
- Seleccione la temperatura de lavado y la velocidad de centrifugado adecuadas para los programas deseados.
- La temperatura real del agua podría ser diferente de la temperatura indicada del ciclo.
- Se recomienda detergente neutro.

Opciones adicionales

Programa	TurboWash	Vapor
Algodón	●	●
Sintético	●	●
Delicado	●	
Eco 40-60	●	●
Lavado rápido	●*1	

*1 Esta opción se incluye automáticamente en el programa.

36 FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA

Velocidad de centrifugado seleccionable

Programa	Velocidad centrifugado	
	Predeterminado	Disponible
Algodón	1400 rpm	Todo
Lavado rápido	400 rpm	Todo
Delicado	800 rpm	Hasta 800 rpm
Eco 40-60	1400 rpm	Todo
Sintético	1400 rpm	Todo

NOTA

- La velocidad de centrifugado máxima real podría variar dependiendo de las condiciones de carga. Los valores superiores se redondearán a la siguiente centésima.

Datos de consumo

Descripción de la unidad

kg: Carga de lavado

h:mm: Duración del programa

kWh: Consumo de energía

°C: Temperatura máxima dentro de la ropa tratada

Litros: Consumo de agua

rpm: Velocidad centrifugado máxima

%: Humedad remanente al final de la fase de centrifugado. Cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado, mayor será el ruido y menor será la humedad remanente.

Programas comunes

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litros	rpm	%
Algodón 20 °C	12	2:05	0,211	27	77,1	1350	50,0
Algodón 40 °C + Intensivo	12	2:59	0,546	29	75,0	1350	52,3
Algodón 60 °C	12	3:43	1,441	46	76,5	1350	50,4
Sintético	5	2:48	1,232	40	74,4	1350	51,9
Lavado rápido	1	0:14	0,049	21	31,7	400	110,2

FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA 37

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litros	rpm	%
Eco 40-60 (Plena) ^{*1}	12	4:00	0,850	30	94,0	1350	45,0
Eco 40-60 (Mitad) ^{*1}	6	3:00	0,550	28	54,0	1350	45,5
Eco 40-60 (Cuarta parte) ^{*1}	3	2:40	0,320	25	43,0	1350	44,6

ESPAÑOL

^{*1} Puede limpiar colada con suciedad normal declarada como lavable a 40 °C o 60 °C, mezclada en el mismo ciclo, y que este programa se use para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE sobre ecodiseño (UE 2019/2023).

NOTA

- Los resultados de la prueba dependen de la presión del agua, la dureza del agua, la temperatura de entrada del agua, la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de carga, el grado de suciedad, del detergente utilizado, fluctuaciones en el suministro eléctrico principal y las opciones adicionales elegidas.
- Los valores de los programas comunes, con la excepción del ciclo **Eco 40-60**, son solo indicativos.
- La Regulación UE 2019/2023, válida desde el 1 de marzo de 2021, está relacionada con las clases de Eficiencia energética recogidas en la Regulación UE 2019/2014.
- Escanee el código QR de la etiqueta de energía suministrada con el electrodoméstico, la cual proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del electrodoméstico de la base de datos EU EPREL. Conserve la etiqueta de energía para futuras consultas junto con el manual del propietario y todos los demás documentos suministrados con el electrodoméstico.
- El nombre del modelo puede encontrarse en la etiqueta de calificación del electrodoméstico, abra la puerta que está justo alrededor de la abertura del tambor.
- Para encontrar la misma información en EPREL, visite <https://eprel.ec.europa.eu> y busque usando el nombre del modelo.

38 FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA

Opciones y funciones extra

Personalizar un programa de lavado

Cada programa tiene ajustes predeterminados que se seleccionan automáticamente. También puede personalizar estos ajustes con estos botones.

Lavado

Pulse el botón **Lavado** repetidamente hasta que se seleccione el nivel de suciedad deseado.

- **Pre-Lavado:** para ropa con suciedad abundante
- **Intensivo:** para ropa con suciedad normal y abundante
- **Predeterm.:** para ropa con suciedad normal

NOTA

- Las opciones seleccionables varían según el programa seleccionado.

Aclarado

El número de aclarados puede ser seleccionado pulsando el botón **Aclarado**. Esta función se recomienda para las personas con alergias a los detergentes.

Centrifugado

Puede seleccionar el nivel de intensidad de centrifugado pulsando repetidas veces este botón. Pulse el botón **Centrifugado** para seleccionar las RPM.

Temperatura

Este botón selecciona la temperatura de lavado para el programa seleccionado.

Pulse el botón **Temperatura** repetidamente hasta que se encienda el ajuste deseado.

- Seleccione la temperatura del agua adecuada para el tipo de colada que vaya a lavar. Siga las etiquetas de cuidado del tejido de la prenda para obtener unos resultados óptimos.

Siga los siguientes pasos para personalizar un programa de lavado:

- 1 Prepare las prendas y cargue el tambor.

- 2 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.

- 3 Añada detergente.

- 4 Seleccione un programa de lavado.

- 5 Personalice el programa de lavado (**Lavado**, **Aclarado**, **Centrifugado**, y **Temperatura**) según sea necesario.

- 6 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

Solo uso de una función de centrifugado

- 1 Prepare las prendas y cargue el tambor.

- 2 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.

- No seleccione un programa de lavado y no añada detergente.

- 3 Pulse el botón **Centrifugado**.

- 4 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

NOTA

- Si selecciona el programa de lavado, no podrá seleccionar un ciclo de centrifugado. Si esto ocurriera, pulse el botón **Encendido/Apagado** dos veces para iniciar un ciclo de apagado y encendido en la máquina.

Uso de las opciones especiales

Puede personalizar los programas utilizando las siguientes opciones especiales:

Vapor

La adición de esta opción ayuda a proporcionar mejores resultados de limpieza.

TurboWash

La adición de esta opción reduce el tiempo del programa, pero se proporcionarán resultados de lavado similares.

Siga los siguientes pasos para usar una opción especial:

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Cambie el programa de lavado (**Temperatura**, **Aclarado** o **Centrifugado**) según sea necesario.
- 4 Pulse el botón **Vapor** o **TurboWash**.
- 5 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

Preparado para secar

La configuración de esta función permite que la secadora funcione automáticamente después del programa de lavado.

Siga los siguientes pasos para usar una opción especial:

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado** de la lavadora.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Cambie el programa de lavado (**Temperatura**, **Aclarado** o **Centrifugado**) según sea necesario.
- 4 Pulse el botón **Preparado para secar** de la lavadora.

- 5 Pulse el botón **Inicio/Pausa** de la lavadora.

- Cuando se encienda la secadora, se mostrarán el programa y la opción de secado emparejados.
- Después de detectar el peso de la carga, la pantalla de la secadora muestra el tiempo de secado restante estimado durante aproximadamente 1 minuto.

Mientras **Preparado para secar** está en funcionamiento, la pantalla de la secadora muestra **PrE**.

- 6 Una vez finalizado el programa de lavado, cargue las prendas en la secadora y cierre la puerta.

- 7 Pulse el botón **Inicio/Pausa** de la secadora.
 - La pantalla de la secadora muestra el tiempo de secado restante estimado.

NOTA

- La función **Preparado para secar** no se activará en los siguientes casos:
 - Si no enciende la secadora dentro de los 15 minutos posteriores a la finalización del programa de lavado
 - Si la secadora está desenchufada
 - Si se utiliza la función de control remoto
 - Si la lavadora o secadora se apaga mientras se configura la función **Preparado para secar**
- Cuando se configura la opción, solo funciona el botón **Encendido/Apagado** y bloquea la puerta. Abra la puerta de la secadora una vez finalizado el programa de lavado.

Uso de las opciones básicas

Puede personalizar los programas utilizando las siguientes opciones básicas:

Aclarado+Centrifugado

Le permite aclarar y centrifugar una carga por separado de un programa normal. Es útil para evitar que se fijen manchas frescas en los tejidos.

40 FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Mantenga pulsado el botón **Temperatura** durante 3 segundos si es necesario.
 - Puede cambiar la velocidad de centrifugado pulsando el botón **Centrifugado**.
- 4 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

Desbloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga pulsado el botón **Centrifugado** durante 3 segundos para desactivar esta función.

Ajustes

Bloqueo infantil

Utilice esta opción para desactivar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien los ciclos o hagan funcionar el electrodoméstico.

NOTA

- Una vez que se establece esta función, todos los botones quedan bloqueados, excepto el botón **Encendido/Apagado**.
- Cuando los controles están bloqueados, **CL** y el tiempo restante se muestran alternativamente en la pantalla durante el lavado mientras esta función está activada.
- Al apagar el aparato no se anula esta función. Debe desactivar esta función antes de poder acceder a cualquier otra función.

Bloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga pulsado el botón **Centrifugado** durante 3 segundos para activar esta función.
 - Sonará un pitido y aparecerá **CL** en la pantalla.

FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA


Vista general de funcionamiento

Uso de la secadora

Antes del primer ciclo, ponga el aparato a secar durante 5 minutos para calentar el tambor. Abra la puerta entre cargas las primeras veces que use el electrodoméstico para permitir que se dispersen los olores de su interior.

Se debe supervisar a los niños para que no se metan dentro del tambor.

- 1 Asegúrese de que el filtro de pelusas esté limpio.

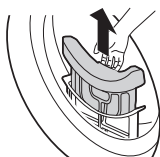

- Abra la puerta y asegúrese de que el filtro de pelusas esté limpio. Si el filtro está lleno de pelusas los tiempos de secado son más largos de lo normal.

- 2 Coloque las prendas en el tambor tras clasificarlas y cierre la puerta.
 - Introduzca la ropa hasta lo más profundo del tambor para que se mantenga alejada de la junta de la puerta. Si la ropa queda atrapada entre la puerta y la junta, puede resultar dañada durante el secado.
 - La ropa debe clasificarse por tipo de tejido y nivel de secado.
 - Todos los cordones y cinturones de la ropa deben estar bien atados y sujetos antes de colocarlos en el tambor.

- 3 Pulse el botón **Encendido/Apagado** para encender el electrodoméstico.
 - En función de los modelos, el botón **Encendido/Apagado** podría iluminarse

para indicar que el aparato está listo para secar.

- 4 Pulse el botón de ciclo repetidamente hasta que se seleccione el ciclo deseado.
- 5 Mantenga pulsado el botón **Inicio/Pausa** para iniciar el programa de secado.

NOTA

- El aparato lava la pelusa que se acumula en la superficie del condensador utilizando automáticamente el agua que se condensa de la ropa durante el funcionamiento.
- La frecuencia de limpieza del condensador puede variar según el tamaño y la cantidad de humedad inicial de la ropa.


- 6 Una vez finalizado el programa de secado, abra la puerta y saque la ropa.

⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado. Es posible que el interior del tambor aún esté caliente.

- 7 Pulse el botón **Encendido/Apagado** para apagar el electrodoméstico.

- 8 Limpie el filtro de pelusas.

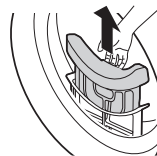

- 9 Para ayudar a reducir la formación de olores, la puerta de la secadora se puede dejar abierta o

42 FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA

ligeramente entornada durante un corto período de tiempo, si es posible, para ayudar a ventilar el tambor después del uso.

⚠ ADVERTENCIA

- Por razones de seguridad, no permita que niños o animales entren en el electrodoméstico. Podría causarles daños o lesiones.

NOTA

- La parte final de un ciclo de secado en secadora se produce sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que la ropa quede a una temperatura que garantice que no se dañe.
- Una temperatura atmosférica alta y una habitación pequeña pueden aumentar el tiempo de secado y el consumo de energía.

Preparación de la colada

NOTA

- No sobrecargue el electrodoméstico para obtener el mejor rendimiento de secado y el uso más eficiente de la energía.

Comprobación de la ropa antes de la carga

⚠ PRECAUCIÓN

- Compruebe que la ropa no quede atrapada entre el electrodoméstico y la puerta, de lo contrario la ropa podría dañarse durante el secado.
- Observe la capacidad de carga máxima del programa de secado correspondiente en la tabla de programas para obtener unos resultados de secado óptimos. La sobrecarga produce un resultado de secado deficiente y provoca arrugas innecesarias.
- No cargue ropa empapada en el electrodoméstico. Provocará un aumento del tiempo de secado y del consumo de energía.

Asegúrese de que la ropa esté bien centrifugada antes de cargarla.

- Una carga de tejidos mixtos puede hacer que el tiempo de secado se extienda y que el tiempo restante en la pantalla se detenga durante el secado activo. El tiempo se reanudará cuando el tiempo restante sea el real.
- Asegúrese de vaciar todos los bolsillos. Los elementos como clavos, sujetadores de cabello, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves podrían dañar el electrodoméstico y prendas.
- Retire los cinturones sueltos y cierre las cremalleras, los ganchos y las tiras para asegurarse de que no se enganchen con otras prendas.

Clasificación de las prendas

Las prendas tienen sus propias etiquetas de cuidado de tejidos, por lo que se recomienda secarla de acuerdo con esa etiqueta.

Clasifique las prendas por tamaño y tipo de tejido y, a continuación, prepare la ropa siguiendo los símbolos de sus etiquetas de mantenimiento.

Lana

- Asegúrese de seguir primero los símbolos de las etiquetas de cuidado de tejidos. Es posible que la lana no se seque del todo durante el ciclo, así que no repita el secado. Tire de las prendas de lana hasta darles su forma original y séquelas en plano.

Materiales tejidos

- Algunos materiales tejidos pueden encoger según su calidad.

Tejidos sintéticos y que no se pueden planchar

- No sobrecargue el electrodoméstico. Saque las prendas que no se pueden planchar en cuanto el aparato se detenga para reducir las arrugas.

Ropa de bebé y camiones

- Compruebe siempre las etiquetas de cuidado de tejidos.

Goma y plásticos

- No seque ninguna prenda que contenga goma o plásticos, tales como:

FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA 43

- Delantales, baberos y protectores de silla
- Cortinas y manteles
- Alfombrillas de baño

Fibra de vidrio

- No seque prendas de fibra de vidrio en el electrodoméstico. Las partículas de vidrio que queden en el electrodoméstico pueden quedar atrapadas en sus prendas en ciclos posteriores.

Símbolo	Descripción
	Secar en horizontal
	Secar a la sombra

ESPAÑOL

Verificación de la etiqueta de cuidado de tejidos


Los símbolos de la etiqueta de cuidado de tejidos informan acerca del contenido de sus prendas y cómo deben secarse.

Símbolo	Descripción
	Secado
	Secado en secadora
	Tratamiento antiarrugas / Resistente al arrugado
	Delicados
	No secar en secadora
	No secar a mano
	Secar a temperatura alta
	Secar a temperatura media
	Secar a temperatura baja
	Sin calor / Aire
	Tender en cuerda / Colgar para secar
	Dejar escurrir

44 FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA

Panel de control y tabla de programas


Funciones del panel de control

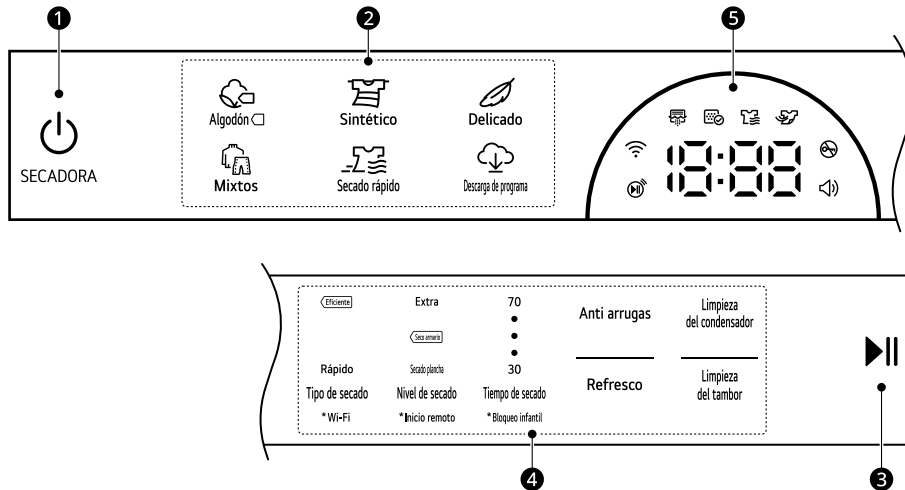

	Descripción
1	Botón Encendido/Apagado - Pulse el botón para encender el electrodoméstico. Manténgalo pulsado para apagarlo. - Al pulsar el botón Encendido/Apagado durante un programa se cancelará ese programa y se perderán todas las configuraciones de carga.
2	Botones de programas - Los programas disponibles varían según el tipo de ropa. - La luz se encenderá para indicar el programa seleccionado.
3	Botón Inicio/Pausa - El botón Inicio/Pausa se utiliza para iniciar o pausar un programa de secado. - Cuando se pausa, la alimentación se apaga automáticamente después de un cierto tiempo por razones de seguridad.

	Descripción
4	Botones de programa de lavado adicionales / opciones y funciones extra - Utilice estos botones para seleccionar las opciones deseadas para el programa seleccionado. No todas las opciones están disponibles en cada programa. Inicio remoto - Con la aplicación LG ThinQ, puede usar un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico remotamente. - Para poder utilizar la función de inicio remoto, consulte FUNCIONES INTELIGENTES. Wi-Fi - Pulse y mantenga presionado el botón Tipo de secado durante 3 segundos para iniciar la conexión del electrodoméstico con la aplicación LG ThinQ.
5	Pantalla de tiempo y estado En la pantalla se muestran los ajustes, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado. Al encenderse el aparato, se iluminarán en la pantalla los ajustes predeterminados.

Pantalla de tiempo y estado

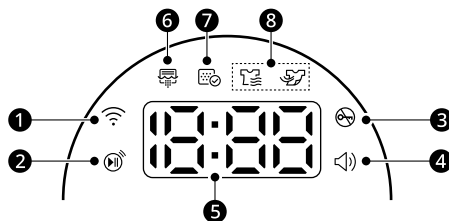

	Descripción
1	📶 se enciende cuando el electrodoméstico se conecta a la red Wi-Fi del hogar.
2	🔊 se enciende cuando la función de control remoto se activa.
3	🔒 se enciende cuando el programa comienza y la puerta se bloquea.
4	🔊 se enciende cuando empiece el pitido. Esta función solo se puede encender o apagar desde la aplicación LG ThinQ .
5	Pantalla de tiempo restante - Cuando se selecciona un programa de secado, se muestra el tiempo de secado del programa seleccionado. Este tiempo cambiará cuando configure las opciones extra del programa. - Aparecerán mensajes de error cuando el electrodoméstico diagnostique problemas.

46 FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA

	Descripción
6	 se enciende o parpadea mientras se está lavando el condensador o el modo de descongelado está en funcionamiento. - La limpieza del condensador se realiza cada 30 ciclos de secado. NOTA - Los tiempos de secado serán más largos de lo habitual cuando se esté lavando el condensador. - Si se seca una pequeña cantidad de ropa, el condensador no se lavará porque el agua acumulada durante el ciclo de secado no es suficiente para lavarlo.
7	 se enciende cuando se debe limpiar o introducir el filtro de pelusas. - Aviso de limpieza: cuando pulse el botón Encendido/Apagado aparecerá el icono. - Aviso de ausencia: si el filtro de pelusas no está insertado, el electrodoméstico no funcionará.
8	Indicadores de estado del programa  se iluminará cuando el electrodoméstico esté en el proceso de secado.  se iluminará cuando el electrodoméstico esté en el proceso de enfriado.

Guía de programas de secado

Programa	Algodón 	Capacidad de carga máx.	Estipulación
Descripción	Usar para secar todas las prendas normales como las de algodón, lino, camisas, vaqueros o cargas mixtas, excepto prendas delicadas como las de lana o seda.		
Nivel de secado	Predeterminado : Seco armario		Disponible: todos
Nota para los institutos de pruebas	- Escoja el programa Algodón  + Seco armario + Eficiente (plena carga y media carga) para pruebas según o en conformidad con la norma EN 61121 y la regulación 932/2012. - El programa Algodón  + Seco armario + Eficiente es el más eficiente en términos de las condiciones de prueba propuestas por la norma EN 61121 y la regulación 932/2012. - Los resultados de la prueba dependen de la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de carga, la dureza del agua, las fluctuaciones en el suministro eléctrico principal y las opciones adicionales elegidas.		

FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA 47

ESPAÑOL

Programa	Sintético	Capacidad de carga máx.	2,5 kg
Descripción	Seca ropa que no necesita ser planchada después del secado. • Usar para poliamida, acrílico o poliéster.		
Nivel de secado	Predeterminado : Seco armario	Disponible: Seco armario, Secado plancha	

Programa	Delicado	Capacidad de carga máx.	1,5 kg
Descripción	Usar este programa para secar camisas/blusas de vestir, medias de nailon, lencería o prendas transparentes y de encaje que pueden dañarse fácilmente.		
Nivel de secado	No ajustable		

Programa	Mixtos	Capacidad de carga máx.	4 kg
Descripción	Seca tejidos mixtos simultáneamente. • Usar para distintos tipos de tejido, excepto prendas especiales (seda/delicado, ropa deportiva, ropa oscura, lana, edredones/cortinas).		
Nivel de secado	Predeterminado : Seco armario	Disponible: todos	

Programa	Secado rápido	Capacidad de carga máx.	1 kg
Descripción	Usar este programa para secar prendas ligeras o pequeñas.		
Nivel de secado	No ajustable		

Programa	Descarga de programa	-	-
Descripción	Este programa le permite descargar un programa de secado nuevo y especial en su electrodoméstico con un teléfono inteligente. El programa predeterminado es Antialérgico		

Opciones adicionales

Programa	Tipo de secado
Algodón ☐	Eficiente *1
	Rápido

48 FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA

Programa	Tipo de secado
Sintético	Eficiente ^{*1}
Delicado	Eficiente ^{*1}
Mixtos	Eficiente
	Rápido ^{*1}
Secado rápido	Rápido ^{*1}

*1 Esta opción se incluye automáticamente en el programa.

NOTA

- Solo están disponibles los programas **Algodón** , **Sintético** y **Mixtos** para seleccionar el nivel de secado.
- La opción **Anti arrugas** se puede seleccionar para cada programa de lavado.
- El tiempo pendiente estimado cambiará si selecciona opciones extra para el programa.

Opciones y funciones extra

Personalizar un programa de secado

Cada programa tiene ajustes predeterminados que se seleccionan automáticamente. También puede personalizar estos ajustes con estos botones.

Tipo de secado

Pulse el botón **Tipo de secado** repetidas veces para ofrecer la opción de ahorrar energía o tiempo.

- **Efficiente:** opción de ahorro de energía.
- **Rápido:** opción de ahorro de tiempo.

NOTA

- Las opciones seleccionables varían según el programa seleccionado.

Nivel de secado

Le permite seleccionar el nivel de secado del programa de secado.

- **Extra:** para tejidos gruesos y acolchados
- **Seco armario:** para tejidos que no necesitan planchado
- **Secado plancha:** para tejidos que necesitan planchado

Tiempo de secado

Utilice esta opción para seleccionar de forma manual el tiempo de secado, de 30 a 70 minutos, en incrementos de 10 minutos. Utilícela para cargas pequeñas o para reducir las arrugas.

NOTA

- Es posible que la ropa aún esté húmeda dependiendo del tipo de tela después del secado. En este caso, utilice esta opción para secar más a fondo la ropa.

Siga los siguientes pasos para personalizar un programa de secado:

- 1 Prepare las prendas y cargue el tambor.

- 2 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.

- 3 Seleccione un programa de secado.

- 4 Personalice el programa de secado (**Tipo de secado, Nivel de secado y Tiempo de secado**) según sea necesario.

- 5 Mantenga pulsado el botón **Inicio/Pausa**.

Uso de las opciones especiales

Puede personalizar los programas utilizando las siguientes opciones especiales:

Anti arrugas

Al seleccionar esta opción, la carga dará vueltas de forma periódica hasta 2 horas después del programa seleccionado, o hasta que se abra la puerta. Esto es útil para prevenir arrugas cuando no se pueden sacar las prendas de la secadora inmediatamente.

- Pulse el botón **Anti arrugas** antes de iniciar el programa de secado.

NOTA

- Cuando se configura la opción, aparece un rectángulo con una línea discontinua y **End** en la pantalla hasta que se desactiva la función.
- Cuando se configura la opción, solo funcionan los botones **Encendido/Apagado, Inicio/Pausa** y **Anti arrugas** una vez finalizado el programa de secado.
- Cuando un programa de secado esté en funcionamiento, ponga primero en pausa el programa para configurar la opción.
- Apague siempre el electrodoméstico antes de sacar la ropa.

Siga los siguientes pasos para usar una opción especial:

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.

50 FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA

2 Seleccione un programa de secado.

3 Seleccione la opción **Anti arrugas**.

4 Mantenga pulsado el botón **Inicio/Pausa**.

Ciclo especial

Refresco

Este ciclo ayuda a reducir los olores en la ropa que no requiere lavado.

Secado en rejilla

Este programa está diseñado para usarse con ropa que debe secarse en posición horizontal, sin secadora, incluidos jerséis y prendas delicadas.

Para utilizar el programa, necesita una rejilla para secadora que se coloca dentro del electrodoméstico. Antes del secado, deseche los materiales de embalaje de la rejilla para secadora.


Puede descargar este programa a su electrodoméstico con un teléfono inteligente.

NOTA


- Algunos modelos no se venden con todos los accesorios disponibles; es posible que deba comprar primero la rejilla para secadora si no venía incluida con su modelo. Póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics o visite la página web de LG <http://www.lg.com> para realizar la compra.

1 Abra la puerta.

2 Introduzca el gancho de la rejilla para secadora en el centro del tambor.

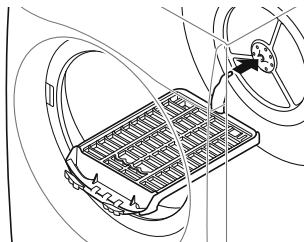


3 Coloque la rejilla para secadora en la estructura sobre el filtro de pelusas y presiónela para terminar de montarla.

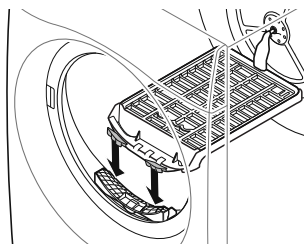

4 Coloque las prendas mojadas encima de la rejilla. Deje espacio alrededor de las prendas para que circule el aire.

- La rejilla para secadora no se mueve, pero el tambor girará.

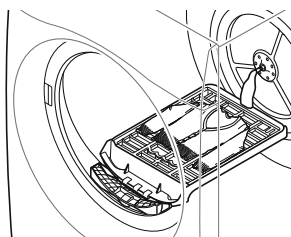

5 Cierre la puerta.

6 Encienda el electrodoméstico y seleccione **Tiempo de secado** para ajustar con precisión el tiempo de secado.

7 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

NOTA

- Revise el filtro de pelusas y retire cualquier pelusa acumulada de las prendas que se han secado en la rejilla.

Ajustes

Bloqueo infantil

Utilice esta opción para desactivar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien los ciclos o hagan funcionar el electrodoméstico.

NOTA

- Una vez que se establece esta función, todos los botones quedan bloqueados, excepto el botón **Encendido/Apagado**.
- Cuando los controles están bloqueados, **⏸** y el tiempo restante se muestran alternativamente en la pantalla durante el secado mientras esta función está activada.
- Al apagar el aparato no se anula esta función. Debe desactivar esta función antes de poder acceder a cualquier otra función.

Bloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga pulsado el botón **Tiempo de secado** durante 3 segundos para activar esta función.
 - Sonará un pitido y aparecerá **⏸** en la pantalla.

Desbloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga pulsado el botón **Tiempo de secado** durante 3 segundos para desactivar esta función.

52 FUNCIONES SMART

FUNCIONES SMART

Uso de la aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente utilizando las cómodas funciones inteligentes.

Inicio remoto

Le permite controlar el aparato remotamente con la aplicación **LG ThinQ**.

Descarga de Programa

Puede descargar ciclos nuevos y especiales no incluidos en los ciclos básicos del electrodoméstico.

Varios ciclos de especialidad específicos para este electrodoméstico pueden ser descargados en los electrodomésticos registrados con éxito.

Una vez que haya finalizado la descarga del ciclo en el electrodoméstico, el producto conserva el ciclo descargado hasta que se descarga uno nuevo.

NOTA

- Los ciclos descargados solo pueden guardarse en el electrodoméstico de uno en uno.

Ciclo en la nube

Los ciclos en la nube incluyen varios ciclos que se inician desde la aplicación **LG ThinQ**. No obstante, el ciclo en la nube se elimina del electrodoméstico cuando este se apaga.

Emparejamiento Inteligente

Esta función selecciona automáticamente el ciclo de secado que se corresponde con el ciclo de lavado.

- Esta función no es predeterminada. Esta función solo se puede activar o desactivar mediante la aplicación **LG ThinQ**.

- No podrá utilizar la función **Emparejamiento Inteligente** 3 horas después de que el ciclo de lavado haya terminado.

Gestor de ciclos de la limpieza de la cuba (lavadora)

Esta función muestra el número de ciclos que quedan hasta que sea necesario activar la función **Limpieza de la cuba**.

Monitorizado de energía

Esta función comprueba el consumo de energía de los ciclos usados recientemente y el promedio mensual.

Smart Diagnosis

Esta función proporciona información útil para el diagnóstico y solución de problemas con el aparato con base en el patrón de uso.

Ajustes

Le permite ajustar diversas opciones en el aparato y en la aplicación.

Alerta push

Cuando el ciclo ha finalizado o el electrodoméstico tiene problemas, usted tiene la opción de recibir notificaciones push en un teléfono inteligente. Las notificaciones se lanzan incluso si la aplicación **LG ThinQ** está apagada.


NOTA

- Si usted cambia su router inalámbrico, proveedor de servicios de Internet, o contraseña, elimine el electrodoméstico registrado en la aplicación **LG ThinQ** y regístrelo otra vez.
- El aparato podría verse modificado para realizar mejoras en él sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un electrodoméstico LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR adjunto al producto utilizando la cámara o una aplicación de lectura de códigos QR de su teléfono inteligente.

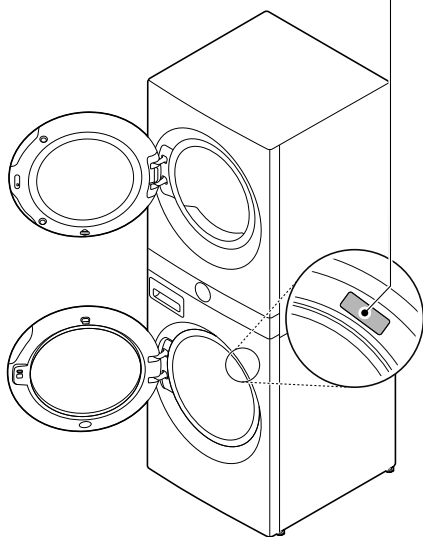

Modelos sin código QR

- 1 Busque e instale la aplicación **LG ThinQ** en Google Play Store o Apple App Store en un teléfono inteligente.
- 2 Abra la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta existente o cree una cuenta LG para iniciar sesión.
- 3 Toque el botón añadir (+) de la aplicación **LG ThinQ** para conectar su electrodoméstico LG.

Siga las instrucciones de la aplicación para finalizar el proceso.

NOTA

- Es posible que se le solicite que proporcione una contraseña para conectarse a la red de LG (no a su red doméstica) durante la configuración de Wi-Fi. La contraseña son los últimos 4 caracteres del nombre de la red, repetidos dos veces, sin espacios. Por ejemplo, si el nombre de la red aparece como LG_XXX_8b92, deberá introducir 8b928b92 como contraseña. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas y los últimos 4 caracteres son exclusivos de su electrodoméstico.
- Para verificar la conexión Wi-Fi, compruebe que el icono  del panel de control esté encendido.
- El dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para comprobar la frecuencia de red, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o consulte el manual del router inalámbrico.
- **LG ThinQ** no se hace responsable de ningún problema de conexión a la red ni de fallos, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un amplificador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica tenga un funcionamiento muy lento.
- Si el electrodoméstico no puede registrarse debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica, desenchufe el electrodoméstico y espere aproximadamente un minuto para volver a intentarlo.
- Si el firewall del router inalámbrico está activado, desactive el firewall o añada una excepción.

54 FUNCIONES SMART

NOTA

- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (UI) del teléfono inteligente puede variar en función del sistema operativo (SO) móvil y el fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está establecido en **WEP**, podría producirse un error al configurar la red. Cambie el protocolo de seguridad (se recomienda **WPA2**) y vuelva a conectar el producto.

- Si la puerta se ha abierto, no podrá iniciar un ciclo remotamente.

Deshabilitar esta función manualmente

Cuando esta función esté activada, presione y mantenga pulsado el botón **Inicio remoto** durante 3 segundos.

Finalización diferida

Configurar esta función permite que el electrodoméstico se encienda automáticamente y se apague después de un tiempo específico.

Uso de esta función

- 1 Ponga las prendas dentro del tambor.
- 2 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.
- 3 Abra la aplicación **LG ThinQ** y seleccione el producto.
 - Para lavar, seleccione la lavadora.
 - Para secar, seleccione la secadora.
- 4 Seleccione un programa de lavado o de secado.
- 5 Toque **Finalización diferida** y configure el tiempo diferido.
- 6 Inicie un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ** de su smartphone.

Uso remoto del electrodoméstico

Inicio remoto

Use un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico remotamente. También puede monitorizar el funcionamiento de su ciclo para saber cuánto tiempo le queda al ciclo.

Uso de esta función

- 1 Ponga las prendas dentro del tambor.
- 2 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.
- 3 Presione y mantenga pulsado el botón **Inicio remoto** durante 3 segundos para habilitar la función de control remoto.
- 4 Inicie un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ** de su smartphone.

NOTA

- Una vez activada esta función, solo podrá iniciar un ciclo desde la aplicación para teléfonos inteligentes **LG ThinQ**. Si el ciclo no se inicia, la máquina esperará a que se apague de forma remota desde la aplicación o se desactive esta función para iniciar el ciclo.

NOTA

- El tiempo diferido es el transcurso de tiempo hasta el final del programa, no el inicio. El tiempo de ejecución real puede variar por la temperatura del agua, ropa u otros factores.
- Evite el uso de detergente líquido para esta función.

Especificaciones del equipo de radio

Nombre del módulo	LCWB-001
Rango de frecuencia de LAN inalámbrica	2412 MHz - 2472 MHz
Potencia de salida de LAN inalámbrica (máx.)	18,14 dBm

Versión del software de la función inalámbrica: V 1.0

Para que el usuario lo tenga en cuenta, este dispositivo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y el armazón.

Declaración de conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el tipo de equipamiento de radio de la lavadora se ajusta a la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Países Bajos

Activación de la conexión a redes

- 1 Ejecute la aplicación **LG ThinQ**.
- 2 Seleccione y toque **Wash Tower** en la aplicación.
- 3 Presione el botón **Encendido/Apagado** del panel de control.

- 4 Presione y mantenga pulsado el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos en el panel de control.
 - El LED Wi-Fi parpadea durante el proceso de conexión.

Desactivación de la conexión a redes

Lavadora

- 1 Presione el botón **Encendido/Apagado** del panel de control.
- 2 Mantenga pulsados simultáneamente los botones **Centrifugado** y **TurboWash** durante 3 segundos para desactivar la conexión a redes.

Secadora

- 1 Presione el botón **Encendido/Apagado** del panel de control.
- 2 Mantenga pulsados simultáneamente los botones **Tiempo de secado** y **Limpieza del condensador** durante 3 segundos para desactivar la conexión a redes.

Consumo eléctrico en espera

Consumo eléctrico en espera - Lavadora	0,5 W
Consumo eléctrico en espera - Secadora	0,49 W
Consumo eléctrico en espera conectado a la red	2,0 W

56 FUNCIONES SMART

El periodo de tiempo tras el cual la función de administración de energía, o una función similar, cambia automáticamente el equipo al estado de espera y/o apagado, y/o al estado que ofrece estado en espera conectado a la red.

10 minutos

NOTA

- La activación de la conexión de red podría aumentar el consumo de energía del electrodoméstico.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright y otros documentos relevantes, por favor, visite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

Smart Diagnosis

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas de su aparato.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.

- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted situado.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si sufre algún problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un smartphone usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones a continuación para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para diagnóstico audible que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado** para encender el electrodoméstico.
 - No presione ningún otro botón.
- 2 Sostenga el micrófono de su teléfono frente al electrodoméstico.
 - Lavadora : sostenga el teléfono hacia la derecha del botón **Inicio/Pausa**.
 - Secadora: sostenga el teléfono hacia la izquierda del botón **Encendido/Apagado**.
- 3 Mantenga pulsados los botones **Preparado para secar** (lavadora) / **Limpieza del tambor** (secadora) durante 3 segundos o hasta que comiencen a escucharse tonos. Sostenga el micrófono del teléfono junto al electrodoméstico hasta que la transferencia de datos se haya completado.

- Mantenga el teléfono inteligente en esta posición hasta que la transmisión de datos haya finalizado. Se mostrará el tiempo restante para la transferencia de datos.

4 Después de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA

- Para obtener unos resultados óptimos, no mueva el teléfono inteligente mientras se estén transmitiendo los tonos.

58 MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA


- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo para evitar el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica. De no seguir esta advertencia, pueden producirse lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- No use nunca productos químicos fuertes, limpiadores abrasivos ni disolventes para limpiar el electrodoméstico. Podrían dañar el acabado.

Lavadora

Qué limpiar

Extraiga siempre las prendas de la lavadora en cuanto el ciclo haya terminado. Si deja prendas húmedas en el interior de la lavadora, pueden producirse arrugas, transferencias de color y malos olores.

- Una vez finalizado el ciclo de lavado, limpie la puerta y la junta de la puerta para eliminar posibles humedades.
- Deje la puerta ligeramente abierta para que se seque el tambor.
- Limpie el electrodoméstico con un trapo seco para eliminar posibles humedades.

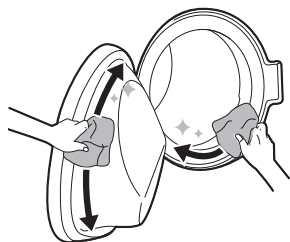

⚠ ADVERTENCIA

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del electrodoméstico solo si los niños están siendo supervisados en su hogar.

Limpieza del exterior

Un cuidado apropiado de su electrodoméstico puede ampliar su vida útil.

Exterior

- Limpie de inmediato cualquier salpicadura.
- Frote con un paño húmedo y luego otra vez con un paño seco asegurándose de que no queda humedad en uniones y grietas del armario.
- No presione la superficie o la pantalla con objetos afilados.

Puerta

- Limpie con un trapo húmedo el exterior y el interior y, a continuación, seque con un trapo suave.

⚠ ADVERTENCIA

- No intente separar ningún panel ni desmontar el aparato. No aplique ningún objeto afilado al panel de control con el fin de hacer funcionar el aparato.

Limpieza de la cuba

Esta es una función especial que ayuda a limpiar el interior del electrodoméstico al remojar, lavar, enjuagar y centrifugar.

Ponga en marcha esta función **una vez al mes** (o con más frecuencia, si es necesario), para reducir la acumulación de detergente y suavizante y otros residuos.

- Si existen malos olores o moho en el interior del electrodoméstico, ponga en marcha esta función **una vez a la semana durante 3 semanas** además de los intervalos sugeridos habitualmente.

NOTA

- El mensaje **ECL** se mostrará para alertarle sobre la recomendación de realizar esta función.

- 1 Retire las prendas u otros objetos del electrodoméstico y cierre la puerta.
- 2 Abra el cajón dispensador y añada un producto antical en polvo al compartimento del lavado normal.
 - Las tabletas pueden colocarse directamente en el tambor como alternativa al polvo.
- 3 Cierre lentamente el cajón dispensador.
- 4 Encienda el aparato y, a continuación, pulse el botón **Limpieza de la cuba**.
- 5 Pulse el botón **Inicio/Pausa** para empezar.
- 6 Deje la puerta abierta para que se seque completamente el interior del electrodoméstico.
 - Cuando el interior del electrodoméstico no se haya secado completamente, podría provocar malos olores o moho.

⚠ ADVERTENCIA


- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del electrodoméstico solo si los niños están siendo supervisados en su hogar.

Limpieza del filtro de entrada de agua


El filtro de entrada de agua recoge la cal o cualquier sedimento que pudiera estar en el agua que se suministra al electrodoméstico. Limpie el filtro de entrada cada seis meses o así, o más a menudo si el agua es dura o contiene trazas de cal.

- Cierre la llave de paso de agua si no va a usar el electrodoméstico durante cierto periodo de tiempo (por ejemplo, en vacaciones), sobre todo si no hay desagüe en el suelo (sumidero) justo al lado.
- El mensaje de error **IE** se mostrará en el panel de control cuando el agua no esté entrando en el cajón del detergente.

- 1 Apague el electrodoméstico y cierre la llave de paso del agua y desenrosque el tubo de entrada de agua.

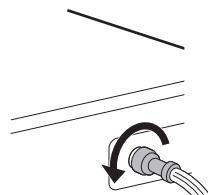

- 2 Retire el filtro de entrada de agua con unos alicates y luego limpie el filtro utilizando un cepillo de dientes con cerdas de dureza media.

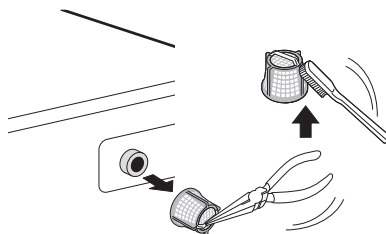


60 MANTENIMIENTO

Limpieza de la bomba de desagüe y realización de una evacuación de agua por emergencia


El filtro de desagüe recoge hilos y pequeños objetos que hayan podido quedarse accidentalmente en la ropa. Compruebe que el filtro está limpio cada seis meses para asegurar un funcionamiento adecuado del electrodoméstico.

Deje que el agua se enfríe antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe. Abra la puerta en caso de una emergencia o realice una evacuación de agua por emergencia.

- 1 Desenchufe el electrodoméstico.
- 2 Abra la tapa y tire del tubo de desagüe hacia afuera.

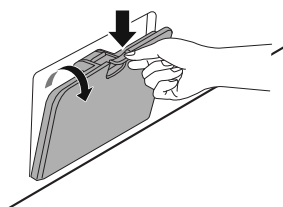

- 3 Retire el tapón de desagüe del tubo de desagüe en primer lugar ①, y luego desagüe el agua. Posteriormente desenrosque lentamente el filtro de la bomba de desagüe ② para drenar el agua remanente y luego proceda a retirar cualesquiera restos u objetos del filtro.

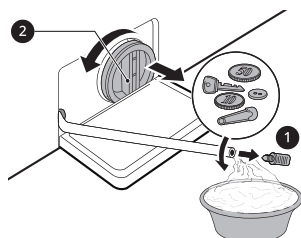

- 4 Después de limpiar el filtro de la bomba de desagüe, reinserte con cuidado el filtro y

enrosque la tapa girándola hacia la derecha con cuidado para evitar apretarla en exceso y se produzcan fugas. Reinserte el tapón en el tubo de desagüe y coloque el tubo en su soporte.

- 5 Cierre la tapa.


⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al desaguar, ya que el agua puede estar caliente.
- Ponga en marcha el programa de limpieza del tambor una vez al mes (o con más frecuencia, según sea necesario), para eliminar el exceso de detergente y otros restos.

Limpieza del cajón dispensador

Pueden producirse acumulaciones de detergente y suavizante en el cajón dispensador. Los detergentes líquidos podrían acumularse bajo el cajón dispensador y no llegar a ser dispensados completamente. Extraiga el cajón y los insertables y verifique la acumulación de productos de limpieza **una o dos veces al mes**.

- 1 Extraiga el dispensador de detergente tirando de él hacia afuera hasta que se pare.
 - A continuación, retire el cajón suavemente mientras presiona con fuerza el botón de desenganche.

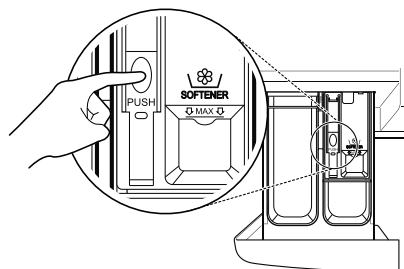

- 2 Retire la acumulación de detergente y suavizante.

- Enjuague el cajón y los componentes del cajón con agua caliente para eliminar la acumulación de detergente y suavizante. Utilice solo agua para limpiar el cajón dispensador. Seque el cajón y los componentes del cajón con un trapo suave o toalla.

- 3** Para limpiar la abertura del cajón, utilice un trapo o un cepillo pequeño de cerdas no metálicas para limpiar el hueco.
 - Retire todos los residuos de la parte superior e inferior del hueco.
- 4** Seque la humedad del hueco con un trapo suave o toalla.
- 5** Vuelva a colocar los componentes del cajón en los compartimentos apropiados e inserte el cajón.

62 MANTENIMIENTO

Secadora

⚠ ADVERTENCIA

- Desenchufe el electrodoméstico cuando lo limpie. De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica.


Limpieza del filtro de pelusas

⚠ PRECAUCIÓN

- Limpie el filtro de pelusas de la manera adecuada consultando las siguientes instrucciones. De lo contrario, es posible que las pelusas que se acumulan en el intercambiador de calor no se limpien correctamente.

NOTA

- Saque toda la ropa del electrodoméstico antes de retirar el filtro de pelusas.
- Después de limpiar el filtro de pelusas introdúzcalo en su sitio. Si el filtro de pelusas no está en el electrodoméstico, este no se podrá utilizar.

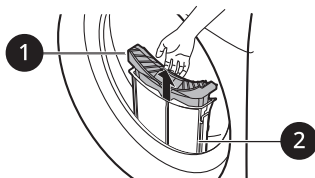

1 Filtro interior


- Limpie siempre el filtro interior antes y después del uso.

2 Filtro exterior


- Limpie el filtro exterior después de 10 secados o cuando se acumule pelusa en el filtro exterior.
- Cada 10 ciclos de secado sonará una campanilla y el icono  parpadeará.

Limpieza del filtro interior

- 1 Saque el filtro interior del filtro exterior y, a continuación, abra el filtro interior.
 - Abra el filtro desplegándolo en la dirección de la flecha.

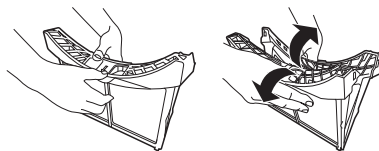

- 2 Limpie primero la acumulación grande de pelusa y luego limpie la pelusa residual con una aspiradora o lavándolo con agua corriente.

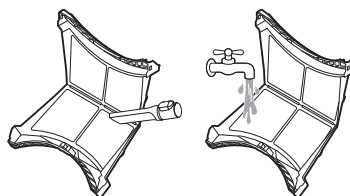

- Seque el filtro completamente si está húmedo. De lo contrario, se pueden producir malos olores en el aparato.


- 3 Después de secar por completo el filtro interior, ciérrelo empujando hacia abajo su centro.

- Asegúrese de que los lados izquierdo y derecho del filtro interior estén bien cerrados.

- 4 Introduzca el filtro interior en el filtro exterior.

Limpieza del filtro exterior

- 1 Retire el polvo o las pelusas de alrededor de la entrada del filtro.

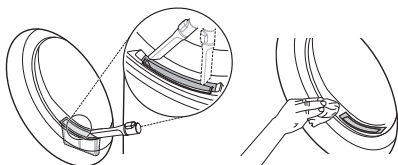


⚠ PRECAUCIÓN

- Si la pelusa cae en la entrada del filtro, puede provocar una degradación del rendimiento del secado y un aumento del tiempo de secado.


- 2 Saque el filtro exterior.

- 3 Retire el filtro interior.

- 4 Abra el filtro exterior desplegándolo en la dirección de la flecha sujetando el borde superior de este filtro.

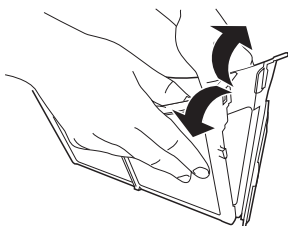


- 5 Limpie la pelusa residual con una aspiradora o lavándolo con agua corriente.

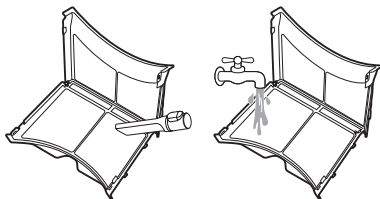


- Seque el filtro completamente si está húmedo. De lo contrario, se pueden producir malos olores en el aparato.

- 6 Cierre el filtro exterior mientras presiona el lado ❶ del filtro.

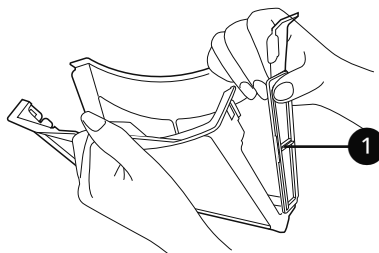


NOTA

- Asegúrese de que el lado del filtro esté bien cerrado. De lo contrario, cualquier pelusa acumulada en el filtro podría entrar en el electrodoméstico y provocar una degradación del rendimiento del secado.

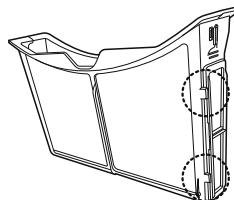

- 7 Ciérrelos y vuelva a introducir ambos filtros de pelusas.

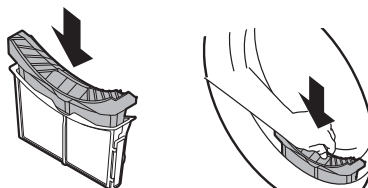

64 MANTENIMIENTO


⚠ PRECAUCIÓN

- No cargue ni retire ropa cuando el filtro de pelusa no esté en su sitio. La ropa puede caer en la entrada del filtro y provocar un mal funcionamiento del electrodoméstico.

Limpieza del sensor de humedad

Este dispositivo detecta el nivel de humedad de la ropa durante el funcionamiento, lo que significa que debe limpiarse periódicamente para eliminar cualquier acumulación de cal en la superficie del sensor.

Limpie los sensores del interior del tambor.

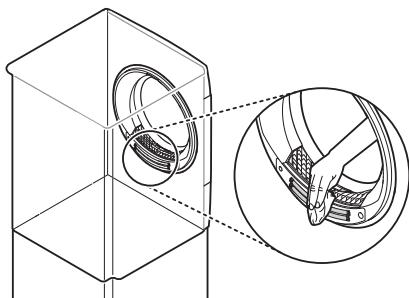


⚠ PRECAUCIÓN

- No limpie el sensor de humedad con materiales abrasivos. Limpie siempre el sensor con una esponja acrílica dura y seca.

Limpieza de la rejilla de entrada de aire frío

Aspire la rejilla de entrada de aire frío de 3 a 4 veces al año para asegurarse de que no se acumule pelusa o suciedad que pueda causar un flujo de aire inadecuado. Desenchufe siempre el aparato

de la red eléctrica principal antes de limpiarlo o aspirarlo.

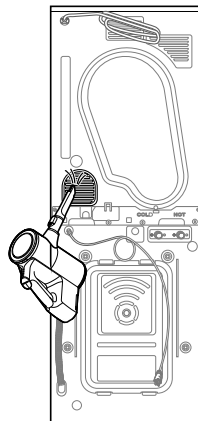

NOTA

- El aire caliente sale a través de la rejilla de ventilación.
- Se debe proporcionar una ventilación adecuada de la habitación para evitar la contaminación del aire que entra a la habitación debido a unidades que queman otros combustibles, como fuegos abiertos.

Uso de la función de limpieza del tambor

Con el tiempo y el uso, el electrodoméstico puede generar olores desagradables que dejan la ropa con mal olor después del secado. El uso periódico de esta función de limpieza ayuda a reducir los olores desagradables del aparato.

⚠ PRECAUCIÓN

- Retire todas las prendas del aparato.

1 Encienda el electrodoméstico.

2 Pulse el botón **Limpieza del tambor**.

3 Mantenga pulsado el botón **Inicio/Pausa**.

- Esta función dura unas 3 horas.

4 Abra la puerta de la secadora para proporcionar al aparato suficiente circulación de aire y eliminar los olores residuales.**⚠ ADVERTENCIA**


- Por razones de seguridad, no permita que niños o animales entren en el electrodoméstico. Podría causarles daños o lesiones.

Uso de la función de limpieza del condensador

El aparato lava la pelusa que se acumula en la superficie del condensador utilizando automáticamente el agua que se condensa de la ropa durante el funcionamiento. Sin embargo, puede limpiar el condensador de forma manual si desea limpiarlo con más frecuencia.



⚠ PRECAUCIÓN

- Retire todas las prendas del aparato.

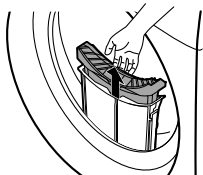1 Abra la puerta de la secadora y extraiga tanto el filtro exterior como el interior.**2** Vierta poco a poco 1 litro de agua limpia en la entrada.

- No vierta el agua con rapidez porque se derramará.

- Verter más de 1,5 litros de agua en el compartimento provocará que el agua se vuelva a salir.

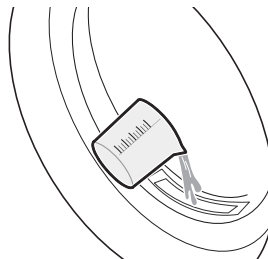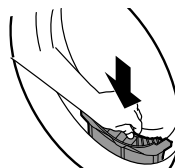**3** Vuelva a introducir el filtro exterior y el interior y cierre la puerta de la secadora.**4** Encienda el electrodoméstico.**5** Pulse el botón **Limpieza del condensador**.**6** Mantenga pulsado el botón **Inicio/Pausa** para iniciar la limpieza del condensador.

- La limpieza del condensador dura 1 hora.

7 Abra la puerta de la secadora para proporcionar al electrodoméstico suficiente circulación de aire para un secado más completo de la cuba una vez finalizada la limpieza.**⚠ ADVERTENCIA**

- Por razones de seguridad, no permita que niños o animales entren en el electrodoméstico. Podría causarles daños o lesiones.

66 MANTENIMIENTO

Información sobre la luz LED

Este producto contiene la fuente de luz de eficiencia energética clase G.


- La luz LED se enciende y apaga automáticamente en cualquiera de los siguientes casos:
 - al abrir y cerrar la puerta,
 - al pulsar el botón **Encendido/Apagado** y **Inicio/Pausa**.
- La luz LED no es atenuable.
- La luz LED no contiene mercurio.
- Por favor, consulte www.lg.com/global/recycling.

NOTA

- Esta característica varía dependiendo del modelo adquirido.

Si la luz LED no funciona

Cierre la puerta y vuelva a abrirla, o pulse el botón **Encendido/Apagado**. Si la luz LED no se enciende, por favor, póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics. No trate de retirar la luz LED.

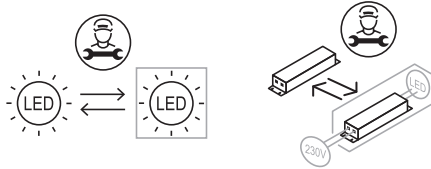

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su electrodoméstico puede generar errores y un mal funcionamiento. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda la lectura de las siguientes tablas detenidamente para ahorrar el tiempo y el dinero que le costaría llamar al centro de servicio de LG Electronics.

ESPAÑOL

Lavadora

Mensajes de error

Síntomas	Causa posible y solución
IE ERROR ENTRADA	El suministro de agua no es adecuado en esa ubicación. El agua no entra en el electrodoméstico o lo hace lentamente. • Pruebe otro grifo de la casa.
	El grifo de suministro de agua no está abierto completamente. El agua no entra en el electrodoméstico o lo hace lentamente. • Abra el grifo completamente.
	Los tubos de suministro de agua están retorcidos. • Enderece el tubo o reinstale el tubo de entrada de agua.
	El filtro de los tubos de suministro está obstruido. • Verifique y limpie el filtro de la válvula de entrada después de cerrar los grifos y quitar las conexiones del tubo a la lavadora.
UE ERROR POR DESEQUILIBRIO	El electrodoméstico tiene un sistema que detecta y corrige el desequilibrio del electrodoméstico. • Las prendas podrían quedar demasiado mojadas al final del ciclo, reajuste la carga para que se produzca un centrifugado adecuado. Cierre la puerta y presione el botón Inicio/Pausa. Podría llevar unos momentos hasta que el electrodoméstico empiece a centrifugar. La puerta debe cerrarse antes de que se pueda centrifugar.
	La carga es demasiado pequeña. Este sistema podría detener el centrifugado o incluso interrumpir el ciclo de centrifugado si artículos pesados independientes (p. ej., alfombrilla de baño, albornoz, etc.) se cargan. • Añada 1 o 2 prendas similares o artículos para lavar más pequeños que posibiliten el equilibrio de la carga. Cierre la puerta y presione el botón Inicio/Pausa. Podría llevar unos momentos hasta que el electrodoméstico empiece a centrifugar. La puerta debe cerrarse antes de que se pueda centrifugar.
OE ERROR DE SALIDA DE AGUA	El tubo de desagüe está doblado o atascado. El agua del electrodoméstico no se desagua o lo hace lentamente. • Limpie y enderece el tubo de desagüe.

68 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
OE ERROR DE SALIDA DE AGUA	El filtro de desagüe está atascado. Compruebe y limpie el filtro de desagüe.
dE 1 / dE2 ERROR DE PUERTA	La puerta está abierta. - Cierre la puerta y asegúrese de que nada está atrapado debajo de la puerta evitando que esta se cierre completamente. El sensor de la puerta no funciona. - Cierre la puerta. Llame al centro de servicio LG. Puede encontrar el número de teléfono de su centro de servicio LG en la tarjeta de garantía.
LE ERROR DE CONTROL	Este un error de control. Desenchufe el cable y llame al servicio técnico.
LE ERROR MOTOR BLOQUEADO	Sobrecarga en el motor. Deje que el electrodoméstico espere durante 30 minutos hasta que el motor se enfríe y luego, reinicie el ciclo.
FE ERROR POR DESBORDE	El agua se desborda debido a una posible válvula de agua defectuosa. Cierre el grifo de agua. Desenchufe el enchufe de alimentación. Llame al servicio técnico.
PE ERROR DEL SENSOR DE PRESIÓN	El sensor de nivel de agua no funciona. Cierre el grifo de agua. Desenchufe el enchufe de alimentación. Llame al servicio técnico.
LS ERROR DEL SENSOR DE VIBRACIÓN	El sensor de vibración no funciona. Llame al servicio técnico.
FF FALLO CONGELACIÓN	¿Están el tubo de suministro/drenaje de agua o la bomba de drenaje congelados? Suministre agua caliente al interior del tambor para descongelar el tubo de desagüe y la bomba de desagüe. Cubra el tubo de desagüe con una toalla mojada y caliente.
RE FUGA AGUA	Se producen fugas de agua. Llame al servicio técnico.
PF FALLO DE RED	Puede haberse producido un fallo de red o un servicio eléctrico inadecuado durante el funcionamiento. Pulse el botón Inicio/Pausa para reiniciar el ciclo.

Ruidos que podría oír

Síntomas	Causa posible y solución
Traqueteo y sonido metálico	Puede haber objetos extraños, como llaves, monedas o imperdibles, en el tambor. Detenga el electrodoméstico, compruebe la cuba ante la presencia de objetos extraños. Si el ruido continúa después de reiniciar el electrodoméstico, llame al servicio técnico.
Sonido de golpes sordos	Las prendas pesadas pueden producir un golpeteo. Esto suele ser normal. Si el sonido continúa, probablemente el electrodoméstico esté desequilibrado. Deténgalo y distribuya nuevamente las prendas.
	Las prendas podrían estar desequilibradas. Pause el programa y redistribuya las prendas después de que la puerta se haya desbloqueado.
Sonido de vibración	Los materiales de embalaje no se han retirado. Retire los materiales de embalaje.
	Las prendas podrían estar distribuidas desigualmente en el tambor. Pause el programa y redistribuya las prendas después de que la puerta se haya desbloqueado.
	No todas las patas están descansando firmemente y por igual sobre el suelo. Consulte las instrucciones sobre Nivelación del electrodoméstico para ajustar la nivelación del electrodoméstico.
	El suelo no es suficientemente rígido. Compruebe si el suelo es sólido y no se flexiona. Consulte Requisitos del lugar de instalación para seleccionar la ubicación adecuada.

ESPAÑOL

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
Se está produciendo una fuga de agua.	Las tuberías de desagüe de la casa están atoradas. Desatore las tuberías de desagüe. Póngase en contacto con un fontanero si es necesario.
	La fuga está causada por una instalación incorrecta del tubo de desagüe o tubo de desagüe atascado. Limpie y enderece el tubo de desagüe. Compruebe y limpie el filtro de desagüe regularmente.

70 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
Se está produciendo una fuga de agua.	La tapa del filtro de la bomba de desagüe no está ajustada correctamente. Reajuste el filtro de la bomba de desagüe.
El electrodoméstico no funciona.	El panel de control se ha apagado debido a la inactividad. Esto es normal. Pulse el botón Encendido/Apagado para encender el electrodoméstico.
	El electrodoméstico está desenchufado. Asegúrese de que el cable está enchufado con seguridad a una toma de corriente que funcione.
	El suministro de agua está desactivado. Abra el grifo de suministro de agua completamente.
	Los controles no están ajustados apropiadamente. Asegúrese de que el programa está ajustado correctamente. Cierre la puerta y pulse el botón Inicio/Pausa.
	La puerta está abierta. Cierre la puerta y asegúrese de que nada está atrapado debajo de la puerta evitando que esta se cierre completamente.
	El disyuntor/fusible está disparado/quemado. Compruebe los disyuntores/fusibles de su hogar. Reemplace los fusibles o reactive el disyuntor. El electrodoméstico debería estar en un circuito derivado dedicado. El electrodoméstico reanudará el programa donde se haya detenido cuando la alimentación se restablezca.
	El control debe restablecerse. Pulse el botón Encendido/Apagado, luego reseleccione el programa deseado y presione el botón Inicio/Pausa.
	El botón Inicio/Pausa no fue presionado después de que un programa quedara ajustado. Presione el botón Encendido/Apagado, luego reseleccione el programa deseado y presione el botón Inicio/Pausa. El electrodoméstico se apagará si el botón Inicio/Pausa no se presiona dentro de cierto tiempo.
	Presión del agua extremadamente baja. Compruebe otro grifo de la casa para asegurarse de que la presión del agua de la vivienda es la adecuada.
	El electrodoméstico está calentando el agua o creando vapor. El tambor podría dejar de funcionar temporalmente durante ciertos ciclos, mientras el agua se calienta de manera segura hasta alcanzar la temperatura ajustada.
Los botones pueden no funcionar correctamente.	La opción Bloqueo infantil está activada. Desactive la opción Bloqueo infantil si es necesario.

Síntomas	Causa posible y solución
La puerta no se abre.	La puerta no puede abrirse por motivos de seguridad una vez que el electrodoméstico comienza a funcionar. Esto es normal. Podrá abrir la puerta con seguridad cuando el icono  se haya apagado.
El electrodoméstico no se está llenando apropiadamente.	El filtro de entrada está obstruido. Asegúrese de que los filtros de entrada de las válvulas de llenado no están obstruidos.
	Los tubos de entrada podrían estar doblados. Compruebe que los tubos de entrada no están doblados u obstruidos.
	Suministro de agua insuficiente. Asegúrese de que tanto los grifos de agua caliente como los de agua fría están abiertos por completo.
	Los tubos de suministro caliente y frío están invertidos. Compruebe las conexiones de los tubos de suministro.
El electrodoméstico no drena el agua.	Tubo de desagüe doblado. Asegúrese de que el tubo de desagüe no está doblado.
	El desagüe está localizado más de 1,2 m por encima del nivel del suelo. Asegúrese de que el tubo de desagüe no está por encima de 1,2 m del nivel del suelo donde descansa el electrodoméstico.
El detergente no se dispensa completamente o no se dispensa en absoluto.	Está usando demasiado detergente. Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del detergente.
	El filtro de la bomba de desagüe podría estar bloqueado. Limpie el filtro de desagüe.
El tiempo del ciclo es mayor de lo normal.	La carga es demasiado pequeña. Añada más artículos para permitir que el electrodoméstico equilibre las cargas.
	Los artículos pesados se mezclan con artículos más ligeros. Siempre intente lavar artículos con un peso similar para permitir que el electrodoméstico distribuya por igual el peso de la carga para el centrifugado.
	La carga está desequilibrada. Redistribuya manualmente la carga si los artículos se han enredado.
El final del ciclo se ha retrasado.	Se ha detectado un desequilibrio o el programa de eliminación de espuma está activado. Esto es normal. El tiempo restante que se muestra en la pantalla es solo una duración estimada. El tiempo real puede variar.

72 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Rendimiento

Síntomas	Causa posible y solución
Eliminación pobre de manchas	Manchas persistentes. Los artículos que hayan sido lavados previamente podrían tener manchas que se hayan fijado. Estas manchas podrían ser difíciles de eliminar y podrían requerir que se laven a mano o traten previamente para favorecer la eliminación de la mancha.
Manchas	La lejía o el suavizante se dispensan demasiado pronto. - El compartimento del dispensador está demasiado lleno. Esto hace que la lejía o el suavizante se dispensen rápidamente. Mida siempre la lejía o el suavizante para prevenir que se llene demasiado. - Cierre lentamente el dispensador de detergente.
	Se añadió lejía o suavizante directamente a las prendas en el tambor. Use siempre el dispensador de detergente para garantizar que la lejía o el suavizante sean siempre dispensados apropiadamente en el momento adecuado del programa.
	Las prendas no han sido clasificadas adecuadamente. - Lave siempre los colores oscuros separadamente de los colores claros y blancos para prevenir descoloración. - Nunca lave los artículos muy sucios con los ligeramente sucios.
Arrugas	La carga del electrodoméstico no fue retirada inmediatamente. Saque siempre los artículos del electrodoméstico en cuanto el programa haya finalizado.
	El electrodoméstico está sobrecargado. El electrodoméstico puede llenarse por completo, pero sin que los artículos queden apretados en el tambor. La puerta del electrodoméstico debería poder cerrarse con facilidad.
	Los tubos de suministro de agua caliente y agua fría están invertidos. Un enjuague con agua caliente puede crear arrugas en las prendas. Compruebe las conexiones con el tubo de suministro.
	La velocidad de centrifugado podría ser demasiado alta. Ajuste la velocidad de centrifugado para adecuarla al tipo de prenda.

Olores

Síntomas	Causa posible y solución
Olor a humedad o moho en el aparato	El interior del tambor no está limpiado apropiadamente. Ejecute la función Limpieza de la cuba con regularidad.
	Es posible que se produzcan olores si el tubo de desagüe no está correctamente instalado, lo que producirá sifonado (el agua fluirá de nuevo hacia el interior del electrodoméstico). Cuando instale el tubo de desagüe, asegúrese de que no esté enroscado ni bloqueado.
	Si el dispensador de detergente no se limpia con frecuencia, podrían producirse olores debido al moho o a sustancias extrañas. Retire y limpie el dispensador de detergente, especialmente la parte superior e inferior de la apertura del dispensador.

ESPAÑOL

Atención al cliente y servicio técnico

Contacte a un Centro de información al cliente de LG Electronics.

- Para encontrar personal de servicio técnico autorizado de LG Electronics, visite nuestro sitio web en **www.lg.com** y siga las instrucciones que se encuentran allí.
- No se recomiendan hacer reparaciones domésticas ya que podrían dañar aun más al dispositivo y anular la garantía.
- Las piezas de repuesto referidas en la Regulación 2019/2023 están disponibles por una duración mínima de 10 años.

74 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Secadora

Mensajes de error

Síntomas	Causa posible y solución
dE 1 / dE2 ERROR DE PUERTA	La puerta se ha abierto mientras el electrodoméstico está en funcionamiento o el electrodoméstico está funcionando sin que la puerta esté bien cerrada. • Cierre bien la puerta. • Si dE 1 / dE2 no se suelta, llame al servicio técnico.
dE4 ERROR DE PUERTA	La detección del interruptor de la puerta no funciona correctamente. • Desenchufe el cable y llame al servicio técnico.
EE 1 / EE2 ERROR DE TEMPERATURA	El sensor de temperatura no ha funcionado. • Desenchufe el cable y llame al servicio técnico.
FI ERROR DE TEMPERATURA	La temperatura del interior del tambor ha aumentado de forma repentina. • Desenchufe el cable y llame al servicio técnico.
LE 1 ERROR MOTOR BLOQUEADO	El motor se ha detenido de forma repentina. • Compruebe si la cantidad de ropa excede la capacidad de carga máxima. • Desenchufe el cable y llame al servicio técnico.
LE2 / RE ERROR DEL COMPRESOR	El compresor se ha detenido de forma repentina. • Desenchufe el cable y llame al servicio técnico.
QE ERROR DE LA BOMBA DE DESAGÜE	El motor de la bomba de desagüe no funciona bien. • Desenchufe el cable y llame al servicio técnico.
	La temperatura ambiente del entorno de instalación es inferior a cero. • La temperatura ambiente del entorno de instalación recomendada es de 5 - 35 °C.
drn ERROR POR FALLO DE DESAGÜE	El tubo de desagüe no está bien conectado. • Conecte el tubo de desagüe correctamente. • Compruebe que el tubo de desagüe no tenga atascos ni retorceduras y que no esté atrapado detrás o debajo de la secadora. • Si el mensaje sigue apareciendo, desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio técnico.
IF ERROR POR AUSENCIA DEL FILTRO DE PELUSAS	El filtro de pelusas no está en el electrodoméstico. • Introduzca el filtro de pelusas.

Síntomas	Causa posible y solución
P5 ERROR DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE	El cable de alimentación está mal conectado. - Compruebe la conexión del cable de alimentación. - Si el mensaje sigue apareciendo, desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio técnico.
[] <-> End	Indica que la secadora está pausada o que el tambor de la secadora gira de forma periódica. Apague el electrodoméstico y saque toda la ropa de este.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no se encenderá.	El cable de alimentación no está bien enchufado. Asegúrese de que el enchufe esté conectado firmemente a una toma de corriente conectada a tierra que coincida con la placa de características del electrodoméstico.
	Se ha fundido un fusible, ha saltado el disyuntor o se ha producido un corte de corriente. Suba el disyuntor o cambie el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, pida a un electricista cualificado que lo solucione.
El electrodoméstico no se calienta.	Se ha fundido un fusible, ha saltado el disyuntor o se ha producido un corte de corriente. Suba el disyuntor o cambie el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, pida a un electricista cualificado que lo solucione.
	El ciclo seleccionado no utiliza calor. Algunos ciclos funcionan de forma predeterminada sin calor o secado al aire. Seleccione un ciclo que permita el secado con calor.
Se producen fugas de agua.	El tubo de desagüe opcional no está bien conectado. Conecte el tubo de desagüe opcional correctamente.
	La puerta se cierra mientras hay ropa o sustancias extrañas atrapadas en la puerta. Compruebe si hay ropa o sustancias extrañas atrapadas en la puerta antes de utilizar el electrodoméstico. Si hay fugas de agua continuamente, póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics.

76 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico funciona y se detiene por sí solo una vez finalizado el ciclo de secado.	Así funciona la opción antiarrugas. Asegúrese de que se haya configurado la opción antiarrugas. La opción está diseñada para evitar las arrugas que se forman cuando la ropa no se saca nada más termina el ciclo de secado. Cuando se configura la opción, el electrodoméstico funciona durante 10 segundos y se detiene durante 5 minutos. La opción está en funcionamiento durante 2 horas.

Rendimiento

Síntomas	Causa posible y solución
La ropa tarda demasiado en secarse.	La carga no se ha clasificado correctamente. Separe los artículos pesados de los ligeros. Las prendas más grandes y pesadas tardan más en secarse. Los artículos ligeros en una carga con artículos pesados pueden engañar al sensor ya que los artículos ligeros se secan más rápido.
	Carga grande de tejidos pesados. Los tejidos pesados tardan más en secarse porque tienden a retener más humedad. Para ayudar a reducir los tiempos de secado y mantenerlos más constantes para los tejidos grandes y pesados, separe estas prendas en cargas más pequeñas de un tamaño parecido.
	Los controles del electrodoméstico no están bien configurados. Utilice la configuración de control adecuada para el tipo de carga que esté secando. Algunas cargas pueden requerir un ajuste del nivel de secado para un secado adecuado.
	Es necesario limpiar el filtro de pelusas. Retire la pelusa del filtro de pelusas después de cada ciclo. Una vez quitada la pelusa, sostenga el filtro de pelusas a contraluz para ver si está sucio u obstruido. Con algunas cargas que producen grandes cantidades de pelusa, como toallas de baño nuevas, puede ser necesario pausar el ciclo y limpiar el filtro durante el ciclo.
	Se ha fundido un fusible, ha saltado el disyuntor o se ha producido un corte de corriente. Suba el disyuntor o cambie el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, pida a un electricista cualificado que lo solucione.
	El electrodoméstico está sobrecargado. Divida las cargas extragrandes en cargas más pequeñas para obtener un mejor rendimiento y eficiencia del secado.

Síntomas	Causa posible y solución
La ropa tarda demasiado en secarse.	La secadora es un modelo con bomba de calor. Los modelos de secadoras con bomba de calor pueden tardar más en secar la ropa. Sin embargo, en comparación con las secadoras convencionales, donde el calentador usa mucha más energía que el motor del tambor, las secadoras con bomba de calor usan un intercambiador de calor más eficiente y, en general, utilizan menos energía, incluso durante ciclos largos.
El tiempo de secado no es uniforme.	Los ajustes de calor, el tamaño de la carga o la humedad de la ropa no son siempre los mismos. El tiempo de secado de una carga variará según el tipo de calor utilizado (eléctrico), el tamaño de la carga, el tipo de tejidos, la humedad de la ropa y el filtro de pelusas. Incluso una carga desequilibrada en el electrodoméstico puede provocar un centrifugado deficiente, lo que provocará que la ropa esté más mojada y tarde más en secarse.
Quedan manchas de grasa o suciedad en la ropa.	El suavizante para la ropa se utiliza de forma incorrecta. Cuando lave ropa que se va a secar en el electrodoméstico, utilice la cantidad correcta de suavizante para la ropa según lo recomendado por el fabricante del suavizante.
	La ropa limpia y sucia se están secando juntas. Utilice el electrodoméstico para secar únicamente prendas limpias. La suciedad de la ropa sucia puede transferirse a la ropa limpia en la misma carga o en cargas posteriores.
	La ropa no se ha limpiado o aclarado adecuadamente antes de colocarla en el electrodoméstico. Las manchas en la ropa seca pueden ser manchas que no se eliminaron durante el proceso de lavado. Asegúrese de que la ropa esté completamente limpia o aclarada de acuerdo con las instrucciones de su lavadora y detergente. Algunas manchas difíciles pueden requerir un tratamiento previo antes del lavado.
La ropa está arrugada.	La ropa se ha secado durante demasiado tiempo (demasiado seca). Secar demasiado una carga de ropa puede provocar que la ropa se arrugue. Pruebe con un tiempo de secado más corto.
	Las prendas han permanecido en el electrodoméstico durante demasiado tiempo después de finalizar el ciclo. Utilice la opción Anti arrugas.
La ropa se esta encogiando.	No se están siguiendo las instrucciones de cuidado de la prenda. Para evitar que la ropa se encoja, consulte y siga siempre las instrucciones de cuidado de los tejidos. Algunas telas se encogen naturalmente cuando se lavan. Otras se pueden lavar pero se encogerán si se secan en el electrodoméstico. Utilice un ajuste de temperatura baja o sin calor.

78 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
Queda pelusa en la ropa.	El filtro de pelusas no se ha limpiado correctamente. Retire la pelusa del filtro de pelusas después de cada ciclo. Una vez quitada la pelusa, sostenga el filtro de pelusas a contraluz para ver si está sucio u obstruido. Si se ve sucio, siga las instrucciones de limpieza. Con algunas cargas que producen grandes cantidades de pelusa, puede ser necesario limpiar el filtro de pelusas durante el ciclo.
	La ropa no se ha clasificado correctamente. Algunas telas producen pelusas (es decir, una toalla de algodón rizado blanca) y deben secarse por separado de la ropa que atrapa pelusas (es decir, un par de pantalones de lino negros).
	El electrodoméstico está sobrecargado. Divida las cargas extragrandes en cargas más pequeñas para el secado.
	Se han dejado pañuelos, papel, etc. en los bolsillos. Revise bien los bolsillos antes de secar la ropa.
Exceso de electricidad estática en la ropa después del secado.	La ropa se ha secado durante demasiado tiempo (demasiado seca). Secar demasiado una carga de ropa puede provocar una acumulación de electricidad estática. Ajuste la configuración y utilice un tiempo de secado más corto.
	Secado de sintéticos, prendas con tratamiento antiarrugas o mezclas sintéticas. Estos tejidos son naturalmente más propensos a la acumulación de electricidad estática. Intente utilizar suavizante para la ropa o unos ajustes de tiempo de secado temporizado más corto.
La ropa tiene manchas de humedad después de un programa de secado.	Carga muy grande o carga muy pequeña. Un solo artículo grande, como una manta o un edredón. - Si las prendas están demasiado apretadas o hay muy pocas prendas, el sensor puede tener problemas para leer el nivel de secado de la carga. Utilice un programa de secado temporizado para cargas muy pequeñas. - Los artículos grandes y voluminosos, como mantas o edredones, a veces se pueden enredar en una bola de tela apretada. Las capas exteriores se secarán y se registrarán en los sensores, mientras que el núcleo interior permanecerá húmedo. Al secar una sola prenda voluminosa, puede ser útil pausar el ciclo una o dos veces y recolocar la prenda para desenredarla y exponer las zonas húmedas. - Para secar algunas prendas húmedas restantes de una carga muy grande o algunas manchas de humedad en una prenda grande después de que se haya completado un programa de secado, vacíe el filtro de pelusas y luego configure un programa de secado temporizado para terminar de secar las prendas.

Olores

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico tiene un olor desagradable.	¿Está utilizando el electrodoméstico por primera vez? El olor lo causa el material de goma que se encuentra dentro del electrodoméstico. El olor es normal cuando el electrodoméstico es nuevo y desaparece después de ejecutar varios ciclos.
	¿Siente algún olor durante el uso? - No exceda la cantidad de detergente recomendada por el fabricante al lavar la ropa. El exceso de detergente puede acumularse en la ropa y provocar olores. - Dejar la ropa en la lavadora o secadora una vez finalizado el ciclo puede provocar malos olores. Saque la ropa rápidamente cuando finalice el ciclo. - En el caso de los modelos sin ventilación, deje la puerta de la secadora abierta después del secado o use el tope magnético de la puerta (en algunos modelos) para mantener la puerta ligeramente entreabierta. - Si el olor proviene de la lavadora, siga las instrucciones del manual del producto para limpiar la cuba/el tambor de la lavadora. - Mantenga limpios ambos filtros de pelusas. Los filtros de pelusas obstruidos o sucios pueden provocar olores. Después de limpiar el filtro de pelusas, déjelo secar completamente antes de usarlo. - Ejecute los ciclos Limpieza del tambor y Limpieza del condensador de forma periódica siguiendo las instrucciones de la sección MANTENIMIENTO.

ESPAÑOL

Comunes

Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	La contraseña de la red Wi-Fi a la que está intentando conectarse no es correcta. Busque la red Wi-Fi conectada a su smartphone, elimínela y, a continuación, registre su electrodoméstico en LG ThinQ.
	Los datos móviles de su teléfono inteligente están activados. Desactive los Datos móviles de su smartphone y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado de forma incorrecta. El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).

80 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	La frecuencia del router no es de 2,4 GHz. Solo se admiten frecuencias de router de 2,4 GHz. Configure el router inalámbrico en 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico al router inalámbrico. Para comprobar la frecuencia del router, póngase en contacto con su proveedor de servicios de internet o con el fabricante del router.
	Hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router. Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router, la señal podría debilitarse y la conexión podría no configurarse correctamente. Mueva el router de lugar para que esté más cerca del electrodoméstico.

APÉNDICE

Ficha del producto

Reglamento Delegado (UE) N.º 392/2012 de la Comisión

El (los) asterisco(s) hace(n) referencia a la variante del modelo y pueden variar entre (0-9) o (A-Z) o espacios en blanco.

ESPAÑOL

LG	WT1210***
Capacidad asignada en kg de ropa de algodón para el programa de algodón estándar con carga completa	10 kg
Tipo de secadora	Secadora doméstica de condensador
Clase de eficiencia energética en una escala de la D (la menos eficiente) a la A+++ (la más eficiente).	A+++
Consumo estimado de energía anual (c_{EA}) en kWh por año (kWh/año)*1	211
Secadora automática	Sí
Galardonado con un "premio Etiqueta Ecológica de la UE" conforme a la norma (CE) N.º 66/2010	No
Consumo de energía del programa de algodón estándar con carga completa (E_{dry}) (kWh)	1,79
Consumo de energía del programa de algodón estándar con carga parcial ($E_{dry1/2}$) (kWh)	0,92
Consumo de energía del modo apagado para el programa de algodón estándar con carga completa (P_o) (W)	0,49
Consumo de energía del modo sin apagar para el programa de algodón estándar con carga completa (P_i) (W)	0,49
Duración del modo sin apagar (T_i) (min)	10
El programa Algodón  → Seco armario → Eficiente utilizado con carga completa y parcial es el programa de secado estándar al que se refiere la información en la etiqueta y la ficha. Este programa es adecuado para secar ropa de algodón húmeda normal y es el más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.	
El tiempo ponderado del programa (T_p) del programa de algodón estándar con carga total y parcial (min)	220
El tiempo del programa de algodón estándar con carga completa (T_{dry}) (min)	299
El tiempo del programa de algodón estándar con carga parcial ($T_{dry1/2}$) (min)	160

82 APÉNDICE

LG	WT1210***
Clase de eficiencia de condensación en una escala de la G (menos eficiente) a la A (más eficiente)	A
Eficiencia de condensación media C_{dry} del programa de algodón estándar con carga completa (%)	91
Eficiencia de condensación media $C_{dry1/2}$ del programa de algodón estándar con carga parcial (%)	91
La eficiencia de condensación ponderada (C_t) para el programa de algodón estándar con carga total y parcial (%)	91
El nivel de potencia acústica en dB(A)	62
Instalación independiente	

*1 Basado en 160 ciclos de secado estándar para programas de algodón con carga completa y parcial, y el consumo de los modos de baja energía. El consumo de energía real dependerá de cómo se use el electrodoméstico.



Escaneja el codi QR
per veure el manual.



MANUAL DE L'USUARI

WASHTOWER



Abans de començar la instal·lació, llegeixi atentament aquestes instruccions. Això simplificarà la instal·lació i garantirà que el producte s'instal·li de manera correcta i segura. Guardí aquestes instruccions a prop del producte després de la instal·lació per a futures consultes.

CATALÀ

WT1210***

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ÍNDEX

Aquest manual pot contenir imatges o continguts diferents del model que ha adquirit.

Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR	4
ADVERTÈNCIA	4
CURA DEL MEDI AMBIENT	10

INSTAL·LACIÓ

Peces i especificacions.....	13
Requisits del lloc d'instal·lació	17
Desembalar l'aparell.....	19
Connectar el tub de subministrament d'aigua	20
Instal·lar el tub de desguàs	22
Anivellar l'aparell.....	24

FUNCIONAMENT-RENTADORA

Descripció general del funcionament	26
Preparar la càrrega de rentat.....	27
Afegir detergents i suavitzants	28
Panell de control i taula de programes.....	30
Opcions i funcions extres.....	36

FUNCIONAMENT-ASSECADORA

Descripció general del funcionament	39
Preparar la bugada.....	40
Panell de control i taula de programes.....	42
Opcions i funcions extres.....	47

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Utilitzar l'aplicació LG ThinQ	50
Diagnòstic intel·ligent.....	54

MANTENIMENT

Rentadora	56
Assecadora.....	60

SOLUCIONAR PROBLEMES

Rentadora	65
Assecadora.....	72
Comuns	77

APÈNDIX

Fitxa de producte	79
-------------------------	----

4 INSTRUCCIONS DE SEURETAT

INSTRUCCIONS DE SEURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR

Les següents directrius de seguretat tenen l'objectiu d'evitar riscos imprevistos o danys derivats d'un funcionament poc segur o incorrecte de l'aparell.

Les directrius es divideixen en "ADVERTÈNCIA" i "PRECAUCIÓ" tal com es descriu a continuació.

Missatges de seguretat



Aquest símbol es mostra per indicar qüestions i operacions que poden suposar un risc. Llegiu atentament la part amb aquest símbol i seguïu les instruccions per evitar riscos.



ADVERTÈNCIA

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions greus o la mort.



PRECAUCIÓ

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions lleus o danys al producte.

ADVERTÈNCIA



ADVERTÈNCIA

- Per tal de reduir el risc d'explosió, incendi, mort, descàrrega elèctrica, lesions o cremades a les persones que utilitzin aquest producte, seguïu les precaucions bàsiques, incloent-hi les següents:

Seguretat tècnica

- Aquest aparell pot ser utilitzat per infants a partir de 8 anys i per persones amb una disminució de les capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals o sense experiència ni coneixements si reben supervisió o instruccions relatives a un ús prudent de l'aparell i entenen els

riscos que això comporta. Els infants no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no els poden fer infants sense supervisió.

- Cal mantenir-ne els infants menors de 3 anys allunyats tret que estiguin supervisats contínuament.
- La pressió de l'aigua ha d'estar entre 50 kPa i 800 kPa.
- Utilitzeu un tub o el conjunt de tubs nous inclosos amb l'aparell. La reutilització de tubs vells pot provocar fuites d'aigua i danys materials posteriors.
- Les boques de ventilació no poden estar obstruïdes per una catifa.
- No assequeu peces sense rentar en l'aparell.
- Els suavitzants o els productes similars s'han d'utilitzar segons les instruccions del fabricant.
- Retireu tots els objectes de les butxaques com ara encenedors o llumins.
- No detingueu mai l'aparell abans que finalitzi el cicle d'assecat, tret que retireu ràpidament tots els objectes i els estengueu perquè es dissipï la calor.
- No utilitzeu l'aparell si s'han utilitzat productes químics industrials per a la neteja.
- Els objectes que s'hagin embrutat amb substàncies com ara oli de cuina, oli vegetal, acetona, alcohol, petroli, querosè, llevataques, aiguarràs, ceres i productes per eliminar ceres han de rentar-se en aigua calenta amb una quantitat extra de detergent abans d'assecar-los en l'aparell.
- No begueu l'aigua condensada. En cas contrari, podrien produir-se malalties transmeses pels aliments.
- Si el cable d'alimentació està deteriorat, l'ha de substituir el fabricant, un agent de servei o una persona igualment qualificada per tal de prevenir riscos.
- El filtre de pelussa ha de netejar-se amb freqüència.
- No deixeu que s'acumulin pelusses al voltant de l'aparell.

6 INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

- No ruixeu detergent per a neteja en sec directament sobre l'aparell ni utilitzeu l'aparell per a assecar roba que hagi quedat amb detergent per a neteja en sec.
- No assequeu roba tacada amb substàncies olioses. Les substàncies olioses (inclosos els olis comestibles) tacades a la roba no es poden eliminar completament ni tan sols després de rentar-les amb aigua.
- L'aparell no ha d'alimentar-se a través d'un dispositiu de commutació extern, com un temporitzador, ni connectar-se a un circuit que sigui encès i apagat regularment per un servei públic.
- Retireu la roba de l'aparell immediatament quan hagi acabat l'assecat o quan es desconnecti el corrent durant el procés d'assecat. Si deixeu la roba que s'ha assecat en l'aparell sense vigilància, podria produir-se un incendi. Si no es retira la roba de l'aparell després de l'assecat, pot produir-se un incendi. Retireu la roba immediatament després de l'assecat i pengeu-la o esteneu-la en posició horitzontal perquè es refredi.
- Els usos previstos d'aquest aparell són només les aplicacions domèstiques.

Capacitat màxima

La capacitat màxima d'alguns cicles per a roba seca és: **rentat (12 kg)/ assecar (10 kg)**.

Instal·lació

- No intenteu utilitzar mai l'aparell si està fet malbé, funciona malament, està parcialment desmuntat, li falten peces o estan trencades (s'inclouen els danys al cable o l'endoll).
- Aquest aparell només el poden transportar dues o més persones que el puguin subjectar de manera segura.
- No instal·leu l'aparell en un lloc humit i polsós. No instal·leu ni emmagatzemeu l'aparell a l'exterior ni a llocs exposats a condicions meteorològiques com ara la llum solar directa, el vent, la pluja o temperatures sota zero.
- Assegureu-vos que l'endoll està ben entrat a la presa de corrent.

- No endol·leu l'aparell a una base múltiple, quadres de potència o un cable allargador.
- No modifiqueu l'endoll inclòs amb l'aparell. Si no encaixa amb la presa de corrent, demaneu a un electricista qualificat que us instal·li una presa adequada.
- Aquest aparell està equipat amb un cable d'alimentació que disposa d'un conductor de connexió a terra (clavilla de terra) de l'equip i d'un endoll de connexió a terra. L'endoll s'ha de connectar a una presa de corrent adequada, que estigui instal·lada i connectada a terra seguint tots els codis i ordenances locals.
- La connexió incorrecta del conductor de connexió a terra de l'equip pot suposar un risc de descàrrega elèctrica. Consulteu amb un electricista qualificat o amb el personal de servei si teniu dubtes sobre si l'aparell està correctament connectat a terra.
- Aquest aparell no s'ha d'instal·lar darrere d'una porta amb pany, una porta corredissa o una porta amb frontissa en el costat oposat al de l'aparell, de manera que es restringeixi l'obertura total de la porta de l'aparell.
- Estrenyeu el tub de desguàs per evitar la separació.
- Si el cable d'alimentació està malmès o el forat de la presa de corrent està afluixat, no utilitzeu el cable d'alimentació i contacteu amb un centre de servei autoritzat.

Funcionament

- Per tal d'evitar trencar el vidre de la porta, no empenyeu massa fort la porta en tancar-la.
- No utilitzeu estris punxeguts per tocar el panell de control per fer funcionar l'aparell.
- No intenteu separar els panells o desmuntar l'aparell.
- No repareu ni substituiu cap part de l'aparell. Totes les reparacions i el manteniment han de fer-se pel personal de servei qualificat, llevat que es recomani específicament en aquest manual del propietari. Utilitzeu només peces de fàbrica autoritzades.

8 INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

- No exerciu massa força sobre la porta de l'aparell quan aquesta estigui oberta.
- No introduïu animals, com ara mascotes, a l'aparell.
- No renteu catifes, calçat, mantes d'animals domèstics, peluixos o qualsevol altre article que no sigui roba o llençols, en aquesta màquina.
- Procureu que a la zona de sota i del voltant de l'aparell no hi hagi materials combustibles, com ara borrissol, paper, draps, productes químics, etc.
- No deixeu la porta de l'aparell oberta. Els nens poden penjar-se de la porta o ficar-se a dins de l'aparell, la qual cosa podria causar avaries o lesions.
- No hi introduïu ni renteu o assequeu articles que s'hagin rentat, xopat o esquitxat amb substàncies combustibles o explosives (com ara, ceres, substàncies per desencerar, petroli, pintura, gasolina, desengreixant, dissolvents en sec, querosè, llevataques, aiguarràs, oli vegetal, oli de cuina, acetona, alcohol, etc.). Un ús inadequat pot provocar incendis o explosions.
- Els articles com la goma-escuma (escuma de làtex), els capells de dutxa, els tèxtils impermeables, els articles amb revers de goma i la roba o coixins proveïts de coixinets de goma-escuma no han d'assecar-se en l'aparell.
- No utilitzeu ni emmagatzemeu substàncies inflamables o combustibles (èter, benzè, alcohol, productes químics, GLP, esprais combustibles, gasolina, diluents, petroli, insecticida, ambientadors, productes cosmètics, etc.) a prop e l'aparell.
- No fiqueu la mà dins l'aparell mentre funciona. Espereu fins que el tambor s'hagi aturat completament.
- No toqueu la porta durant un programa d'alta temperatura.
- En cas d'inundació, desconnecteu l'endoll i poseu-vos en contacte amb el centre d'informació al client d'LG Electronics.
- Tanqueu les aixetes per reduir la pressió dels tubs i vàlvules per minimitzar les fuites si es produeix algun trencament o fissura. Comproveu l'estat dels tubs; s'haurien de substituir al cap de 5 anys.

- Si hi ha una fuga de gas (isobutà, propà, gas natural, etc.) a l'habitatge, no toqueu l'aparell ni l'endoll i ventileu la zona immediatament.
- Si el tub de desguàs o el tub d'entrada es congelen durant l'hivern, utilitzeu-lo només després d'haver fos el gel.
- Mantingueu el detergent, el suavitzant i el lleixiu fora de l'abast dels infants.
- No toqueu l'endoll ni els controls de l'aparell amb les mans humides.
- No doblegueu en excés el cable d'alimentació ni hi col·loqueu objectes pesats a sobre.
- Eviteu tocar l'aigua que es buida de l'aparell durant el rentat.
- Assegureu-vos que es buida l'aigua de manera correcta. Si no es buida bé, l'aparell es pot inundar.
- Quan la temperatura de l'aire és elevada i la temperatura de l'aigua baixa, es pot produir condensació i mullar el terra.
- Elimineu la brutícia i la pols dels contactes de l'endoll.

Manteniment

- Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica abans de netejar-lo. L'aparell no es desconnecta de la xarxa elèctrica encara que poseu els controls a la posició d'apagat o d'espera.
- Connecteu l'endoll de manera segura a la presa de corrent després d'eliminar completament la humitat i la pols.
- No ruixeu aigua dins o fora de l'aparell per netejar-lo.
- No desconnecteu mai l'aparell estirant el cable d'alimentació. Agafeu sempre l'endoll amb fermesa i estireu-lo directament de la presa de corrent.
- Només el personal de servei qualificat d'LG Electronics hauria de desmuntar, reparar o modificar l'aparell. Poseu-vos en contacte amb un centre d'informació al client d'LG Electronics si heu de moure i instal·lar l'aparell a una ubicació diferent.

10 INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

Eliminació

- Abans de llençar un aparell vell, desendol-leu-lo. Talleu el cable directament per darrere de l'aparell per evitar-ne un mal ús.
- Llenceu tots els materials d'embalatge (com ara bosses de plàstic i escuma de poliestirè) de manera que els nens no hi tinguin accés. Els materials d'embalatge poden provocar asfíxia.
- Retireu la porta abans de rebutjar o llençar aquest aparell per tal d'evitar el perill que nens o animals petits quedin atrapats en el seu interior.

CURA DEL MEDI AMBIENT

Consells ecologistes i d'estalvi

Rentadora

Consum d'aigua i energia

- El consum d'aigua i d'energia es poden veure afectats pel pes de la càrrega. Per assegurar-vos que utilitzeu l'aparell de manera òptima, carregueu el màxim de roba seca per a cada programa en concret.
- Els programes més eficients pel que fa al consum energètic són normalment els que funcionen amb temperatures més baixes i una durada més llarga.
- El soroll i la humitat romanent estan influïts per la velocitat de centrifugació: com més elevada sigui la velocitat de centrifugació de la fase de centrifugació, més elevat serà el soroll i hi romandrà menys humitat.
- Carregar la bugada de manera equilibrada fins a la capacitat indicada pel fabricant pels respectius programes contribuirà a l'estalvi d'energia i aigua.
- Per a rentar petites quantitats de roba, el sistema de detecció automàtica de la càrrega ajuda a reduir l'ús d'aigua i energia.
- Utilitzeu el programa Velocitat per a càrregues petites i lleugerament tacades.

- Els detergents per a bugades amb aigua freda poden ser igual d'eficaços a temperatures baixes (uns 20 °C). Utilitzar una configuració a 20 °C gasta menys energia que a 30 °C o temperatures més elevades.

Detergent

- El detergent s'hauria de triar en funció del tipus de teixit, el color, la brutícia i la temperatura de rentat. I s'hauria d'utilitzar seguint les instruccions del fabricant del detergent. Utilitzeu només detergents aptes per a rentadores amb tambor (de càrrega frontal).
- Utilitzeu menys detergent per a càrregues més petites.
 - Càrrega parcial: 1/2 de la quantitat normal.
 - Càrrega mínima: 1/3 de la càrrega plena.

Seleccionar opcions i funcions extres

- Seleccioneu una temperatura de l'aigua adequada per al tipus de càrrega que renteu. Seguiu les etiquetes de la roba per a obtenir els millors resultats.
- L'opció de prerentat està recomanada per a rentar roba molt bruta.

Assecadora

Consum d'electricitat

- Centrifugueu bé la roba abans d'assecar-la. Si la roba està mullada o humida, augmenta el temps d'assecat i, per tant, el consum d'electricitat.
- Carregueu la roba segons la capacitat màxima recomanada per a cada programa d'assecat. La sobrecàrrega no és econòmica a causa de l'augment del consum d'electricitat causat per l'augment del temps d'assecat.
- El lloc d'instal·lació ha de tenir una ventilació adequada per a evitar l'entrada d'aire procedent d'aparells pròxims que generin calor. Si és possible, apagueu els aparells que emetin calor.

12 INSTRUCCIONS DE SEURETAT

- Netegeu el filtre de pelussa abans o després de cada càrrega. La neteja del filtre de pelussa reduirà el temps d'assecat i el consum d'electricitat.

Eliminació de l'aparell antic



- Aquest símbol d'un contenidor ratllat indica que els residus de productes elèctrics i electrònics (RAEE) s'han d'eliminar per separat de la resta de residus municipals.
- Els productes elèctrics antics poden contenir substàncies perilloses, de manera que l'eliminació correcta del vostre aparell antic ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut humana. El vostre aparell antic pot contenir peces reutilitzables que es podrien utilitzar per a reparar altres productes, i altres materials valuosos que es poden reciclar per conservar recursos limitats.
- Podeu portar el vostre aparell a la botiga on el vau comprar, o bé posar-vos en contacte amb l'oficina de residus de la vostra administració local per tal d'obtenir informació sobre el vostre punt de recollida de RAEE autoritzat més proper. Per obtenir la informació més actualitzada del vostre país, consulteu www.lg.com/global/recycling.

Eliminació del material d'embalatge

- Llenceu els residus d'embalatge d'acord amb els símbols de reciclatge dels tipus de material. Dipositeu els residus d'embalatge als contenidors corresponents per a reciclar-los.

Aquesta assecadora conté gasos fluorats d'efecte d'hivernacle

R134a (GWP: 1430): 0,500 kg / 0,715 t Co2-eq. Hermèticament segellat.

INSTAL·LACIÓ


Peces i especificacions

NOTA

- L'aparença i les especificacions poden canviar sense previ avís per millorar la qualitat de l'aparell.

CATALÀ


Vista frontal

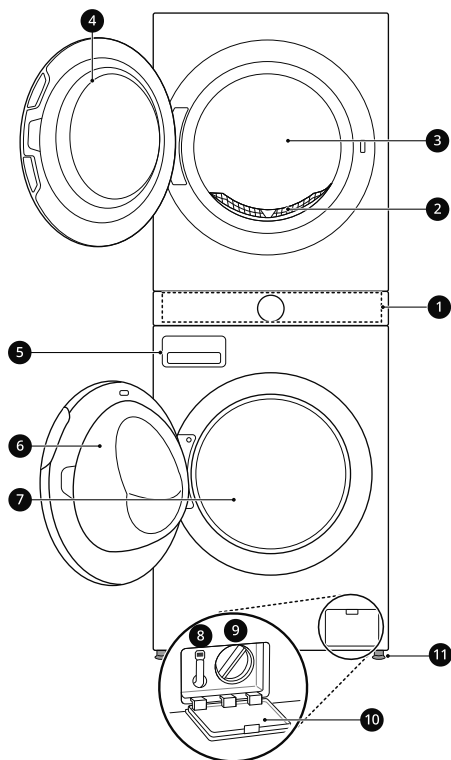

- ❶ Panell de control
- ❷ Filtre de pelussa
- ❸ Tambor de l'assecadora
- ❹ Porta de l'assecadora
- ❺ Calaix del dispensador de detergent
- ❻ Porta de la rentadora
- ❼ Tambor de la rentadora

- ❸ Tub de desguàs
- ❹ Filtre de la bomba del desguàs
- ❺ Tapa del filtre de la bomba del desguàs
- ❻ Potes regulables

Vista posterior

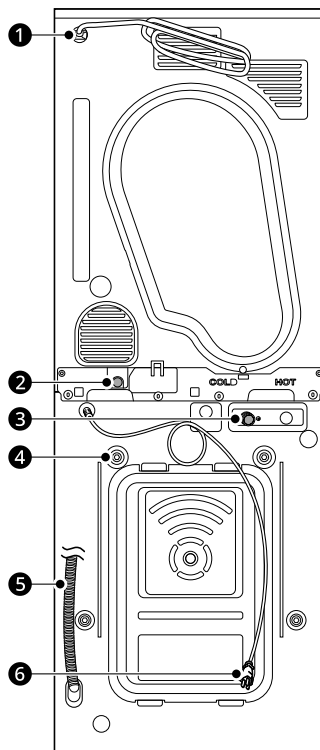


- ❶ Cable d'alimentació (per a assecadora)

14 INSTAL·LACIÓ


- ➊ Desguàs (per a assecadora)
- ➋ Entrada d'aigua freda (per a rentadora)
- ➌ Perns pel transport
- ➍ Tub de desguàs (per a rentadora)
- ➎ Cable d'alimentació (per a rentadora)

Accessoris


CATALÀ




1



2

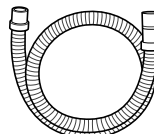


3

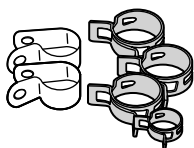


4



5




6



7




8




9



10



11



12

1	Brides per a cables (5 EA)	2	Connectar el tub de subministrament (per a rentadora)	3	Tub de desguàs d'aigua (per a assecadora)
4	Abraçadores de banda	5	Clau	6	Taps per cobrir els forats dels pernys pel transport
7	Làmines antilliscants	8	Caragols (2 EA)	9	Connector del tub de desguàs
10	Reixeta d'assecat ^{*1}	11	Suport per fixar el tub de desguàs ^{*1}	12	Tub de desguàs curt

*1 Aquest accessori només està disponible en alguns models.

16 INSTAL·LACIÓ

NOTA

- Les imatges d'aquest manual poden diferir dels components i accessoris reals que estan subjectes a canvis per part del fabricant sense previ avís amb la finalitat de millorar el producte.
- Els accessoris inclosos poden variar segons el model adquirit.

Especificacions

Model	WT1210***
Alimentació elèctrica	220-240 V~, 50 Hz
Dimensió (ample x profunditat x alçada)	600 mm x 660 mm x 1655 mm
Pes del producte	128 kg
Potència màxima	1900 - 2250 W (Rentat) / 1000 W (assecar)
Pressió admissible de l'aigua d'entrada	50 kPa ~ 800 kPa (0,5~8,0 kgf/cm ²)
Temperatura admissible	5 - 35 °C

Requisits del lloc d'instal·lació

Abans d'instal·lar l'aparell, comproveu la informació següent per assegurar-vos que instal·leu l'aparell al lloc correcte.

Ubicació de la instal·lació


- Aquest aparell s'ha d'instal·lar sobre un terra uniforme per minimitzar la vibració durant el cicle de centrifugació. Un terra de formigó és el millor, és menys propens a vibracions que els terres de fusta o amb catifes.
- Si és impossible evitar ubicar l'aparell al costat d'una cuina de gas o una estufa de carbó, cal col·locar un aïllant (850 X 600 mm) cobert de paper d'alumini al costat orientat cap a la cuina o estufa entre els dos aparells.
- Assegureu-vos que quan instal·leu l'aparell, aquest sigui fàcilment accessible per a un tècnic en cas d'avaría.
- Quan instal·leu l'aparell, ajusteu les quatre potes amb la clau dels pernys pel transport inclosos per assegurar-vos que l'aparell està estable.

Instal·lació al terra

*1 espai mínim per a la instal·lació


Per assegurar que hi hagi espai suficient per als tubs d'entrada, el tub de desguàs i la ventilació, deixeu unes distàncies mínimes als costats i al darrere de l'aparell. Assegureu-vos de deixar espai per a les motllures de la paret, la porta o el terra que poden augmentar les distàncies necessàries.

L'aixeta està cap ENRERE quan es col·loca l'aparell.

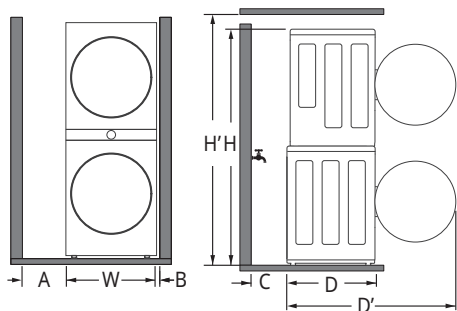

A	30 cm ^{*1}
W	60 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	66 cm
D'	118 cm ^{*1}
H	166 cm
H'	177 cm

L'aixeta està cap al COSTAT quan es col·loca l'aparell.

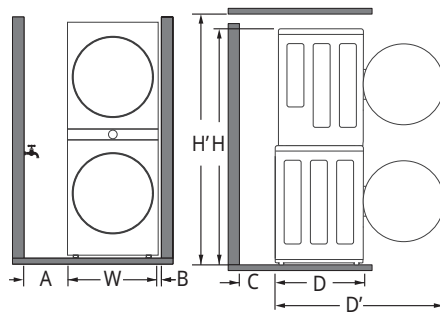

A	15 cm ^{*1}
W	60 cm
B	5 cm
C	10 cm
D	66 cm
D'	118 cm ^{*1}
H	166 cm
H'	177 cm

⚠ ADVERTÈNCIA

- Aquest aparell només es pot fer servir per a ús domèstic i no s'hauria d'utilitzar per a finalitats mòbils.

18 INSTAL·LACIÓ

NOTA

- No proveu mai d'anivellar un terra desigual per mitjà de peces de fusta, cartró o materials semblants a sota de l'aparell.

Ventilació

Alcova o sota taulell

Assegureu-vos que la circulació d'aire al voltant de l'aparell no està obstruïda per catifes, estores, etc.

Armari

La porta de l'armari ha de tenir 2 obertures (de reixeta), cadascuna amb una superfície mínima de 387 cm², situades a 8 cm de la part inferior i superior de la porta.

Temperatura de l'ambient

- No instal·leu l'aparell en habitacions en què es puguin produir temperatures de congelació. Els tubs congelats podrien esclatar amb la pressió. La fiabilitat de la unitat de control electrònica pot veure's alterada per temperatures sota zero.


NOTA

- Si l'aparell s'entrega durant l'hivern i les temperatures estan sota zero, deixeu l'aparell a la temperatura de l'interior durant unes hores abans de posar-lo en funcionament.
- L'aparell funciona millor en una habitació amb una temperatura de 23 °C.

Terres de fusta (Forjats sanitaris)

Quan instal·leu l'aparell sobre terres de fusta, utilitzeu caputxons de goma per a reduir les vibracions excessives i desequilibris. La fusta o

terres de forjat sanitari poden provocar vibracions excessives i desequilibris, errors i avaries.

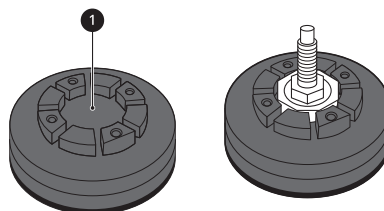

- Per a reduir la vibració, us recomanem que col·loqueu caputxons de goma d'almenys 20 mm **1** sota cada pota de l'aparell, fixats a almenys dues bigues del terra amb cargols.
- Si és possible, instal·leu l'aparell a un dels racons de l'habitació, on el terra és més estable.
- Encaixeu els caputxons de goma per a reduir la vibració.

⚠ PRECAUCIÓ

- Si l'aparell s'instal·la sobre un terra inestable (per exemple, terra de fusta), la garantia no cobreix els danys i costos derivats de la instal·lació sobre un terra inestable.

NOTA

- Podeu comprar caputxons de goma (peça núm. **MJB65174401, MJB65174501**) al centre de servei LG.


Connexió elèctrica

- No utilitzeu un cable d'extensió ni un adaptador doble.
- Heu de desendollar l'aparell i tancar el subministrament d'aigua després d'utilitzar-lo.
- Connecteu l'aparell a una presa de terra d'acord amb la normativa vigent sobre el cablejat.
- L'aparell ha d'estar situat de manera que l'endoll sigui fàcilment accessible.
- La presa de corrent ha d'estar a menys d'1 metre de qualsevol dels dos costats de l'aparell.

⚠ ADVERTÈNCIA

- Només el personal qualificat pot dur a terme les reparacions de l'aparell. Les reparacions fetes per persones sense experiència poden provocar lesions o avaries greus. Poseu-vos en contacte amb el vostre reparador d'LG local.
- L'endoll s'ha de connectar a una presa de corrent adequada que estigui instal·lada i connectada a terra correctament, d'acord amb tots els codis i ordenances locals.

Després de retirar el cartró i material d'embalatge, aixequu l'aparell de sobre la base d'escuma.

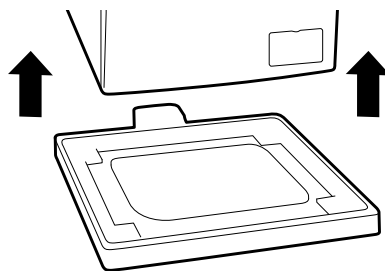


CATALÀ

Desembalar l'aparell

⚠ ADVERTÈNCIA


- Quan instal·leu aquest aparell, preneu les mesures adequades per protegir-vos, com ara mitjançant l'ús de guants de protecció.
- Per traslladar o instal·lar l'aparell es necessiten dues o més persones. L'incompliment d'aquestes instruccions pot comportar lesions.
- Quan traslladeu el producte, inclineu-lo cap a la seva part posterior. No transporteu el producte en posició horitzontal.

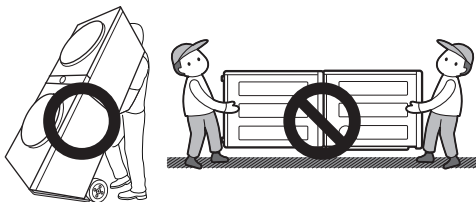

Retirar el muntatge dels perns pel transport

Per evitar que l'aparell vibri molt o es trenqui, retireu els perns pel transport i les peces de subjecció.

- 1 Començant amb els dos perns de la part inferior ❶, utilitzeu la clau (inclosa) per afloixar completament tots els perns girant-los en el sentit contrari a les agulles del rellotge.

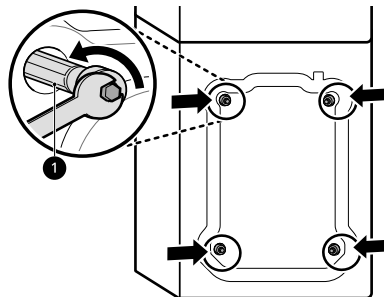


Aixecar l'aparell de la base d'escuma

* Aquesta funció pot variar segons el model adquirit.

- 2 Retireu els muntatges dels perns brandejant-los lleugerament mentre els estireu enfora.
- 3 Instal·leu els taps dels forats.

20 INSTAL·LACIÓ

- Localitzeu els taps dels forats ❷ inclosos al paquet d'accessoris o enganxats a la part posterior.

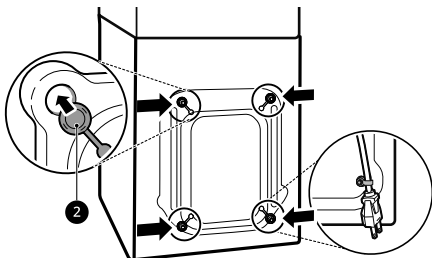

NOTA

- Guardeu els pernys i les peces de subjecció per a utilitzar-los en un futur.
- Per evitar danys en l'aparell durant el transport:
 - Torneu a instal·lar els pernys pel transport.
 - Fixeu el cable d'alimentació a la part posterior de l'aparell.

Connectar el tub de subministrament d'aigua

Comentaris sobre la connexió

- La pressió de l'aigua ha d'estar entre **50 kPa i 800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Si la pressió de l'aigua és superior a **800 kPa**, s'hauria d'instal·lar un aparell de descompressió.
- Comproveu l'estat del tub de subministrament d'aigua periòdicament i substituïu el tub de subministrament d'aigua si cal.


NOTA

- No estreneu en excés el tub de subministrament d'aigua ni utilitzeu dispositius mecànics per ajustar-lo a les vàlvules d'entrada.
- No calen més mesures de protecció pel reflux per la connexió de l'entrada d'aigua.

Revisar la tanca de goma

S'inclouen dues tanques de goma ❶ amb el tub de subministrament d'aigua. Serveixen per evitar fuites d'aigua. La connexió amb les aixetes és prou ferma.


- No utilitzeu estris mecànics com ara alicates universals per fermar el tub de subministrament d'aigua. Assegureu-vos que l'extrem corbat del tub de subministrament d'aigua estigui connectat a l'aparell.

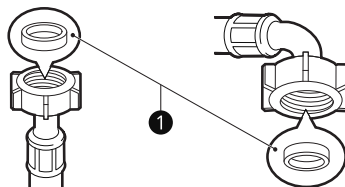

Connectar el tub a l'aixeta de l'aigua


Connectar el tub de cargol a una aixeta amb rosca

Enrosqueu el connector del tub de subministrament a l'aixeta de pas d'aigua.

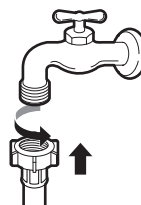


Connectar el tub de cargol a una aixeta sense rosca


- 1 Afluïxeu els 4 cargols de fixació ❶.

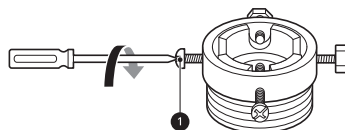


- 2** Retireu la placa guia **2** si l'aixeta és massa grossa per a l'adaptador.

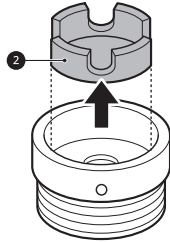


- 2** Retireu la placa guia **5** si l'aixeta és massa grossa per a l'adaptador.

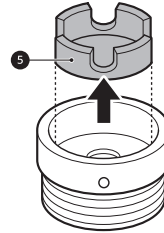


- 3** Empenyeu l'adaptador cap a l'extrem de l'aixeta per tal que la junta de goma quedi connectada per a ser estanca. Estrenyeu els 4 cargols de fixació.

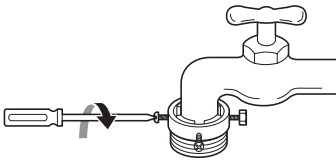


- 3** Empenyeu l'adaptador cap a l'extrem de l'aixeta per tal que la junta de goma quedi connectada per a ser estanca. Estrenyeu els 4 cargols de fixació i la placa de l'anella de l'adaptador.

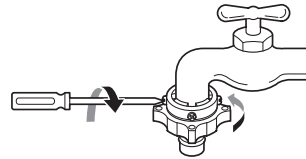

- 4** Empenyeu el tub d'entrada **3** verticalment cap amunt perquè la junta de goma de l'interior del tub pugui adherir-se completament a l'aixeta i, a continuació, estrenyeu el tub enroscant-lo cap a la dreta.

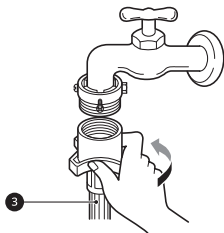


- 4** Estireu la placa de tancament del connector **6** cap avall, empenyeu el tub d'entrada a l'adaptador i deixeu anar la placa de tancament del connector. Assegureu-vos que l'adaptador encaixa en el seu lloc.

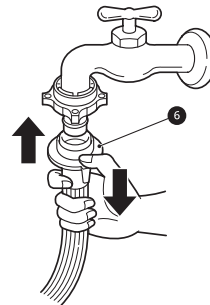

Connectar el tub d'un toc a una aixeta sense rosca

- 1** Desenrosqueu la placa de l'anella de l'adaptador **4** i afluixeu els 4 cargols de fixació.

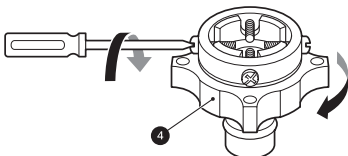


22 INSTAL·LACIÓ

NOTA

- Després de connectar el tub d'entrada d'aigua a l'aixeta, obriu l'aixeta per eliminar les substàncies estranyes (brutícia, sorra, serradures, etc.) de les línies d'aigua. Deixeu caure l'aigua en una galleda i comproveu la temperatura de l'aigua.

Connectar el tub a l'aparell

- Cargoleu el tub de subministrament a la vàlvula d'entrada d'aigua del darrere de l'aparell.

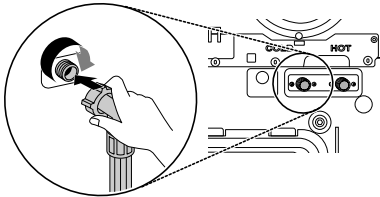


NOTA

- No connecteu el tub del subministrament d'aigua calenta als models amb una sola entrada d'aigua. Connecteu-hi només el de subministrament d'aigua freda.
- Un cop finalitzada la connexió, si l'aigua goteja del tub, repetiu els mateixos passos. Utilitzeu el tipus d'aixeta d'aigua més convencional per al subministrament d'aigua. Si l'aixeta és quadrada o massa gran, retireu la placa guia abans d'inserir l'aixeta a l'adaptador.
- Assegureu-vos que el tub no quedi doblegat o atrapat.


Instal·lar el tub de desguàs

Connectar el tub de desguàs a l'assecadora


- Inseriu l'abraçadora de tub ❶ en el tub de desguàs de l'assecadora.

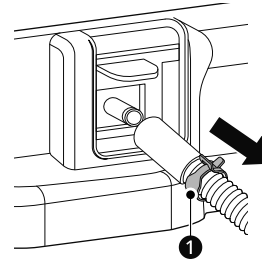


- Connecteu el tub de desguàs de l'assecadora i fixeu l'abraçadora de tub.

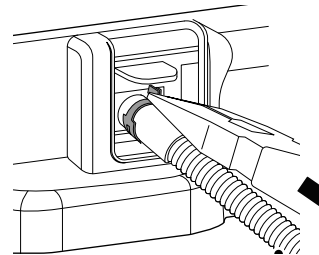

- Enrosqueu la banda per a fixar el tub de desguàs de l'assecadora en el suport d'apilament.

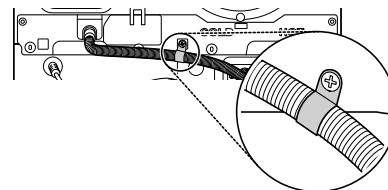


- 4 Utilitzeu la cinta de subjecció ② subministrada per a fixar els 2 tubs de desguàs en el seu lloc.

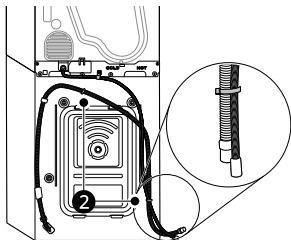


NOTA

- El tub de desguàs no s'hauria col·locar per sobre de **80 cm** del terra. Si no, l'aigua de l'aparell podria no buidar-se o fer-ho lentament.
- Fixar el tub de desguàs correctament protegirà el terra de danys provocats pel vessament d'aigua.
- Si el tub de desguàs és massa llarg, no l'introduïu a la força a l'aparell. Això provocaria sorolls anormals.
- Si el tub de desguàs s'instal·la de manera que quedi doblegat o pessigat, és possible que el drenatge no funcioni correctament.

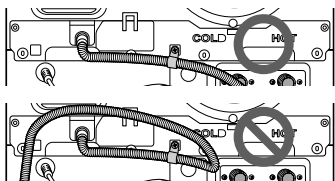

- Segons l'entorn d'instal·lació, és possible que hàgiu d'adquirir un connector de tub de desguàs per separat. El connector subministrat s'adaptarà a un orifici de desguàs lateral estàndard d'una banyera de bugaderia.
- Utilitzeu el suport colzat ① i el connector del tub de desguàs ② si és necessari. Quan instal·leu el

tub de desguàs en una aigüera, fixeu-lo fermament amb una brida.

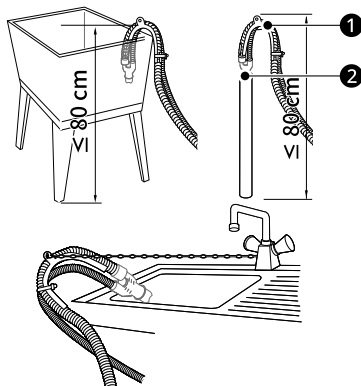


CATALÀ

Connectar tubs al connector del tub de desguàs (opcional)


Seguiu els passos que s'indiquen a continuació per a connectar el tub de desguàs utilitzant el connector del tub de desguàs si la instal·lació anterior no és suficient.

- 1 Feu lliscar l'abraçadora de banda inclosa en l'extrem del tub de desguàs de la rentadora.
- 2 Connecteu els tubs de desguàs de la rentadora i l'assecadora al connector del tub de desguàs. Estrenyeu l'abraçadora de banda ① per a mantenir el tub de la rentadora en el seu lloc.

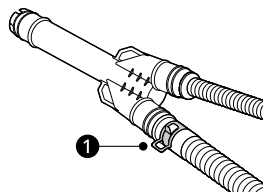


24 INSTAL·LACIÓ

- 3** Utilitzeu l'abraçadora de banda **2** en el tub de desguàs curt per a fixar-lo a l'obertura inferior del connector del tub de desguàs.

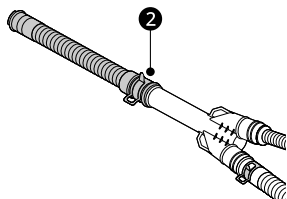

- 4** Connecteu fermament el tub de desguàs curt a una aixeta de desguàs, a un tub vertical o a un tub de derivació de l'aigüera de bugaderia.

Quan la connecteu a una aixeta de desguàs, utilitzeu l'abraçadora de banda **3** en l'extrem del tub de desguàs curt.

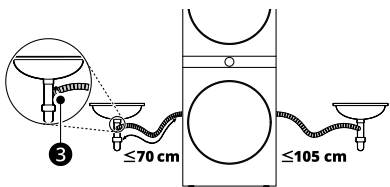

⚠ PRECAUCIÓ

- Ajusteu l'abraçadora de banda per a evitar que el tub s'afluïxi o tingui fuites. En cas contrari, podria produir-se una inundació. L'ús del connector del tub de desguàs ajuda a evitar la formació de sifons, olors o un desguàs inadequat.
- Assegureu-vos que els tubs de desguàs no estiguin doblegats ni espessigats. Aquesta és una causa potencial de problemes de drenatge o sorolls.

- Si l'aparell es balanceja quan s'empeny la placa superior en diagonal, torneu a ajustar les potes.
- Comproveu que l'aparell estigui perfectament anivellat després d'instal·lar-lo.



NOTA

- Els terres de fusta o amb forjats sanitaris poden provocar una vibració excessiva i desequilibris. Considereu l'opció de reforçar o afermar el terra de fusta per eliminar o reduir els sorolls i les vibracions excessives.

Ajustar i anivellar les potes

Quan instal·leu l'aparell, aquest hauria d'estar alineat i perfectament anivellat. Si l'aparell no està alineat i anivellat adequadament, l'aparell es podria danyar i no funcionar adequadament.

- 1** Gireu les potes regulables com calgui si el terra no està anivellat.
- No inseriu peces de fusta, etc. sota les potes.
 - Assegureu-vos que totes quatre potes estiguin estables i en contacte amb el terra.

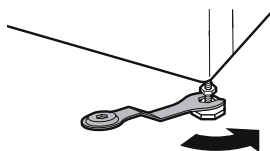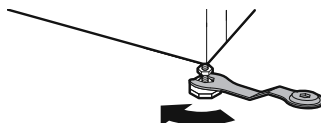

Anivellar l'aparell


Comprovar el nivell

Quan apliqueu força cap avall a les vores de la placa superior en punts oposats diagonalment, l'aparell no hauria de moure's amunt i avall gens (comproveu totes dues direccions).


NOTA

- No instal·leu la rentadora sobre un pedestal, suport o superfície elevada a no ser que l'hagi fabricat LG Electronics per a utilitzar-lo amb aquest model.

- 2** Comproveu que l'aparell estigui perfectament anivellat amb un nivell de bombolla **1**.

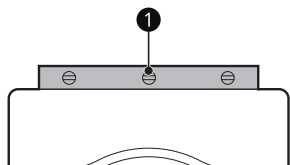

- 3** Fixeu les potes regulables amb femelles de seguretat **2** girant-les en el sentit contrari de les agulles del rellotge vers la base de l'aparell.

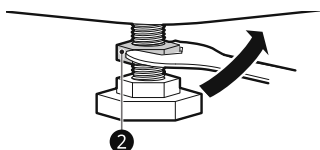

- 4** Comproveu que totes les femelles de seguretat de la base de l'aparell estiguin ben fixades.

NOTA

- Una ubicació i un anivellament adequats de l'aparell en garanteixen un funcionament durador, normal i fiable.
- L'aparell ha d'estar 100% horitzontal i mantenir-se ferm al lloc sobre un terra dur i pla.
- Les cantonades no han de balancejar-se quan es carrega.
- No permeteu que les potes de l'aparell es mullin. Si no és així, es poden produir vibracions o soroll.

Utilitzar les làmines antilliscants

Aquesta funció pot variar segons el model adquirit. Si instal·leu l'aparell sobre una superfície lliscant, es pot moure a causa de vibracions excessives. Un anivellament incorrecte pot provocar un mal funcionament pel soroll i les vibracions. Si això

passa, instal·leu làmines antilliscants sota les potes regulables i ajusteu-ne el nivell.


- 1** Netegeu el terra per enganxar-hi les làmines antilliscants.

- Utilitzeu un drap sec per retirar i netejar objectes estranys i humitat. Si hi queda humitat, les làmines antilliscants poden lliscar.

- 2** Ajusteu-ne el nivell després de col·locar l'aparell a l'àrea d'instal·lació.

- 3** Col·loqueu el costat adherent **1** de la làmina antilliscant sobre el terra.

- El mètode més efectiu és instal·lar les làmines antilliscants sota les potes frontals. Si és difícil col·locar les làmines sota les potes frontals de l'aparell, enganxeu-les sota les potes posteriors.

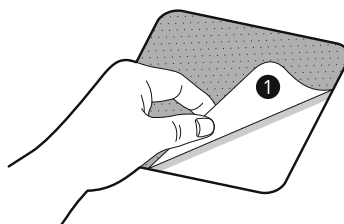

- 4** Col·loqueu l'aparell sobre les làmines antilliscants.

- No enganxeu el costat adherent **1** de les làmines antilliscants a les potes de l'aparell.

NOTA

- Trobareu làmines antilliscants addicionals al centre de servei d'LG Electronics.

26 FUNCIONAMENT-RENTADORA

FUNCIONAMENT-RENTADORA

Descripció general del funcionament

Utilitzar la rentadora


Abans del primer rentat, seleccioneu el programa de rentat **Algodón (Cotó)** i afegiu la meitat de quantitat de detergent. Engueueu l'aparell sense roba. Això eliminarà els possibles residus i aigua del tambor que hi puguin haver quedat durant la fabricació.

- 1 Classifiqueu la roba segons el tipus de teixit, nivell de brutícia, color i tamany de la càrrega segons calgui.

- 2 Obriu la porta i carregueu els articles en l'aparell.

⚠ PRECAUCIÓ


- Abans de tancar la porta, assegureu-vos que tota la roba i peces estiguin a la tina i no penjant de la tanca de goma de la porta, hi quedarien retinguts en tancar la porta. En cas contrari, la tanca de la porta i la roba es poden fer malbé.

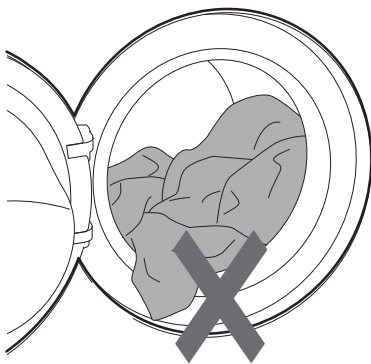

- 3 Tanqueu la porta.

⚠ PRECAUCIÓ

- Retireu les peces de la junta flexible de la tanca de la porta per evitar danys a la roba i la tanca de la porta.

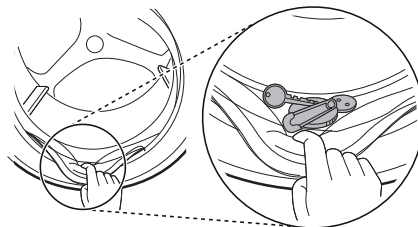

- 4 Afegiu els productes de neteja o detergent i suavitzant.

- Afegiu la quantitat de detergent adequada al dispensador de detergent. Si ho desitgeu, afegiu lleixiu o suavitzant de teixits a les zones adjacents del dispensador.

- 5 Premeu el botó **Encès/Apagat** per encendre l'aparell.

- 6 Trieu el cicle que desitgeu.

- Premeu el botó de cicle repetidament fins que seleccioneu el cicle que desitgeu.
- Ara seleccioneu la temperatura de rentat i la velocitat de centrifugació. Pateu atenció a l'etiqueta sobre el manteniment del teixit de la vostra roba.

- 7 Comenceu el cicle.

- Premeu el botó **Inici/Pausa** per començar el cicle. L'aparell s'agitarà breument per mesurar el pes de la càrrega. Si no es prem el botó **Inici/Pausa** dins un cert període de temps, l'aparell s'apagarà i es perdrà tota la configuració.

8 Fi del cicle.

- Quan finalitzí el cicle, sonarà una melodia. Retireu de forma immediata la vostra roba de l'aparell per reduir les arrugues.

Preparar la càrrega de rentat

Classificar la roba

- Per tal d'obtenir els millors resultats de rentat, classifiqueu la roba segons l'etiqueta de cura que indica el tipus de teixit i la temperatura de rentat. Ajusteu la velocitat de centrifugació o la intensitat de centrifugació segons el tipus de teixit.
- Nivell de brutícia (molta, normal, poca): Separeu la roba en funció del nivell de brutícia. Si és possible, no renteu peces molt brutes amb peces poc brutes.
- Color (blanc, clars, foscos): Renteu la roba fosca o tenyida separada de la blanca o clara. Barrejar roba tenyida amb la de colors clars pot provocar transferència de color o el descoloriment de les peces clares.
- Borrissol (productors de borrisol, acumuladors de borrisol): Renteu per separat els teixits que produeixen borrisol dels que l'acumulen. Els productors de borrisol poden formar boles i deixar borrisol a les peces que tendeixen a acumular-ne.

Comprovar les etiquetes de cura de la roba

Els símbols us informen del tipus de teixit de la peça i com caldria rentar-la.

Símbols de l'etiqueta

Símbol	Tipus de rentat / teixit
	• Rentat normal • Cotó, mescla de teixits


Símbol	Tipus de rentat / teixit
	• Cura fàcil • Teixits sintètics, mescla de teixits
	• Rentat delicat especial • Delicats
	• Rentat a mà només • Llana, seda
	• No rentar

NOTA

- Els guions sota el símbol us donen informació sobre el tipus de teixit i la tensió mecànica màxima admissible.

Comprovar la roba abans de carregar l'aparell

- Combineu articles grans i petits en una càrrega. Carregueu primer els articles grans.
- Els articles grans no haurien de ser més de la meitat de la càrrega total de rentat. No renteu un únic article. En cas contrari, podria provocar una càrrega desigual. Afegiu un o dos articles similars.
- Comproveu totes les butxaques per assegurar-vos que estan buides. Elements com ara claus, clips de cabell, llumins, bolígrafs, monedes i claus poden malmetre tant l'aparell com la vostra roba.

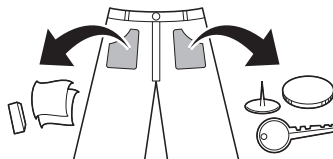

- Renteu les peces delicades (mitges, sostenidors amb cercols) en una xarxa de rentat.
- Lligueu les cremalleres, ganxos i cordills per tal que no s'enganxin a les altres peces.

28 FUNCIONAMENT-RENTADORA

- Tracteu amb anterioritat la brutícia i les taques fregant-les amb una petita quantitat de detergent dissolt en aigua sobre les taques per ajudar a llevar la brutícia.

- Per a uns millors resultats, al rentar roba blanca i clara, utilitzeu detergent en pols amb lleixiu.
- El detergent es descarrega del dispensador a l'inici del cicle de rentat.

Afegir detergents i suavitzants

Dosi de detergent

- S'hauria d'utilitzar detergent d'acord amb les instruccions del fabricant de detergent i seleccionar-lo segons el tipus, color i brutícia del teixit i la temperatura de rentat. Utilitzeu només detergents adequats per a rentadores amb tambor (càrrega frontal).
- Si es genera massa espuma, reduïu la quantitat de detergent.
- Si s'utilitza massa detergent, es generarà massa espuma i això provocarà resultats insatisfactoris o una càrrega excessiva del motor.
- Si utilitzeu detergent líquid, seguiu les indicacions que us proporcioni el fabricant de detergent.
- Podeu abocar el detergent líquid directament al calaix principal de detergent si heu de començar el cicle de rentat immediatament.
- No utilitzeu detergent líquid si heu seleccionat l'opció **Pre-Lavado (Pre-Rentat)**, ja que el líquid es dispensarà immediatament i pot endurir el calaix o la tina.
- Pot ser que calgui ajustar l'ús de detergent a la temperatura de l'aigua, la duresa de l'aigua, la mida i el nivell de brutícia de la càrrega. Per a resultats òptims, eviteu dosis excessives de detergent. En cas contrari, es pot generar espuma excessiva.
- Consulteu l'etiqueta de la roba abans d'afegir el detergent i triar la temperatura de l'aigua.
- Utilitzeu només detergents adequats per a cada tipus de roba:
 - El detergent líquid sovint està dissenyat per a usos especials, per exemple, roba de color, de llana, delicada o fosca.
 - El detergent en pols és adequat per a tot tipus de teixits.

NOTA


- No deixeu que el detergent s'endureixi. Això podria provocar obstruccions, esbandides insuficients o males olors.
- Càrrega plena: Segons la recomanació del fabricant.
- Càrrega parcial: 1/2 de la quantitat normal.
- Càrrega mínima: 1/3 de la càrrega plena.

Utilitzar el dispensador

Per afegir una dosi de detergent al dispensador:

1 Obriu el calaix dispensador.

2 Afegiu detergent i suavitzant als compartiments adequats.

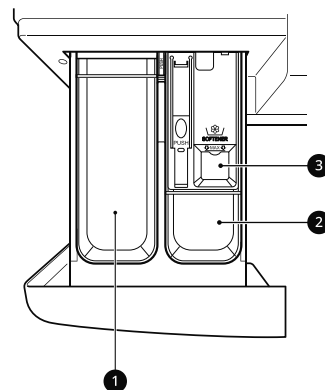

- 1** Compartiment pel detergent del rentat principal
- 2** Compartiment pel detergent del pre-entrat
- 3** Compartiment pel suavitzant líquid


3 Tanqueu el calaix del dispensador de detergent amb cura abans de començar el cicle.

- Tancar el calaix amb força pot provocar que el detergent vessi a un altre compartiment o que es dispensi al tambor abans d'hora.
- Aneu amb compte de no enganxar-vos la mà amb el calaix en tancar-lo.
- És normal que quedi una mica d'aigua als compartiments del dispensador al final del cicle.

Compartiment pel suavitzant

Aquest compartiment reté el suavitzant líquid, que es dispensa automàticament durant l'esbandida del final del cicle. Es pot utilitzar tant suavitzant en pols com líquid.

- Aboqueu el suavitzant fins la línia marcada de màxim. Abocar-hi una quantitat de suavitzant superior a la línia marcada pot provocar que es dispensi abans d'hora, fet que pot tacar la roba.

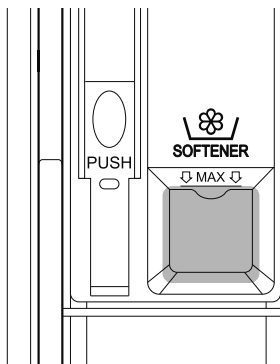

NOTA

- No aboqueu el suavitzant directament a la roba dins del tambor de rentat, això provocaria taques fosques a la roba difícils de treure.
- No deixeu el suavitzant al calaix dispensador durant més d'1 dia. El suavitzant es podria endurir. El suavitzant es podria quedar al dispensador si és massa espès. El suavitzant s'hauria de diluir si té una consistència massa espessa per lliscar fàcilment.
- No obriu el calaix mentre se subministra aigua durant el rentat.

- No es poden utilitzar mai dissolvents (benzè, etc.).

Afegir un descalcificador d'aigua

Es pot utilitzar un descalcificador d'aigua, com ara un producte anticalç, per reduir l'ús de detergent en zones amb una duresa de l'aigua elevada.

- Primer afegiu el detergent i després el descalcificador. Reguleu la quantitat segons les indicacions de l'envàs.

Afegir pastilles de detergent

També es poden utilitzar pastilles de detergent per al rentat.

- 1 Obriu la porta i col·loqueu les pastilles de detergent al tambor abans de carregar la roba.
- 2 Carregueu la roba al tambor i tanqueu la porta.


NOTA

- No col·loqueu les pastilles al dispensador.

30 FUNCIONAMENT-RENTADORA

Panell de control i taula de programes


Funcions del panell de control

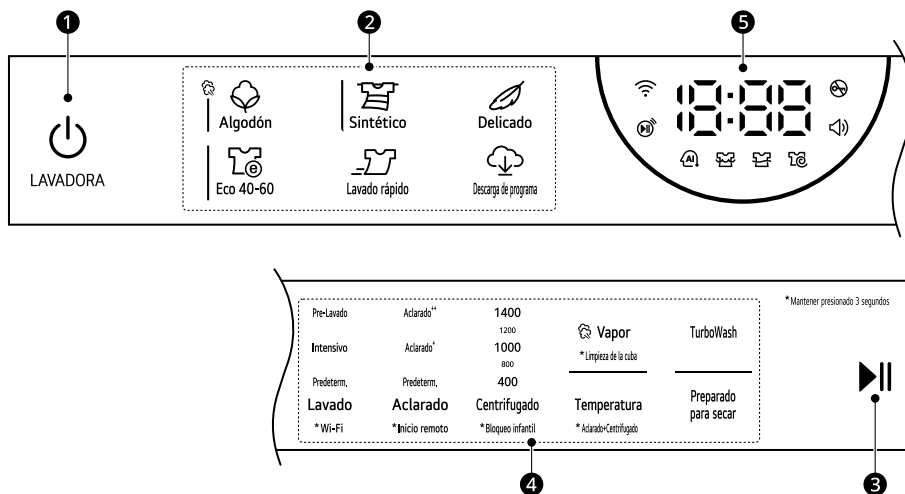

	Descripció
1	Encès/Apagat Botó On/Off • Premeu el botó per encendre l'aparell. Manteniu premut de nou per apagar-lo. • Si manteniu premut el botó Encès/Apagat durant un programa, es cancel·larà el programa i es perdrà tota configuració de càrrega.
2	Botons de programa • Els programes estan disponibles en funció del tipus de roba. • El llum s'il·luminarà per indicar el programa seleccionat.
3	Botó Inici/Pausa • Aquest botó s'utilitza per a iniciar o aturar el programa de rentat. • Si cal aturar temporalment el programa de rentat, premeu aquest botó.

	Descripció
4	Personalitzar els botons de programa de rentat / opcions i funcions extres - Utilitzeu aquests botons per a seleccionar les opcions desitjades per al programa seleccionat. No totes les opcions estan disponibles en tots els programes. - Per a utilitzar les funcions extres, mantingueu premut el botó corresponent durant 3 segons. El símbol corresponent s'il·luminarà a la pantalla. Inicio remoto (Inici remot) Amb l'aplicació LG ThinQ podeu utilitzar un telèfon intel·ligent per a controlar l'aparell de manera remota. - Per a utilitzar aquesta funció, consulteu FUNCIONS INTEL·LIGENTS. Wi-Fi Mantingueu premut el botó Lavado (Rentat) durant 3 segons per a iniciar la connexió de l'aparell amb l'aplicació LG ThinQ.
5	Visualització del temps i l'estat a la pantalla - La pantalla mostra la configuració, el temps restant estimat, les opcions i els missatges d'estat. Quan s'encén l'aparell, la configuració predeterminada de l'aparell s'il·luminarà. - Mentre es detecta el pes de la càrrega automàticament, la pantalla del panell de control fa pampallugues.

Visualització del temps i l'estat a la pantalla

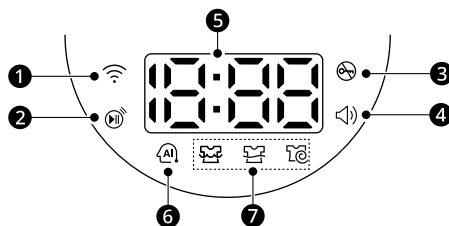

	Descripció
1	📶 s'il·lumina quan l'aparell està connectat a la xarxa wifi domèstica.
2	🔊 s'il·lumina quan l'opció de control remot està activada.
3	🔒 s'il·lumina quan el programa comença i la porta està bloquejada.
4	🔊 s'il·lumina quan el xiulet està activat. El so del xiulet només es pot activar o desactivar a través de l'aplicació LG ThinQ .

32 FUNCIONAMENT-RENTADORA

	Descripció
5	Temps restant estimat - Quan se selecciona un programa de rentat, es mostra el temps predeterminat per a aquell programa. Aquest temps variarà en funció de les opcions que seleccioneu. - Si la pantalla mostra ---, el temps es mostrarà quan el detector de la càrrega hagi determinat la mida de la càrrega. Això és normal. - El temps que es mostra és una estimació. Aquest temps es basa en condicions de funcionament normals. Diversos factors externs (pes de la càrrega, temperatura de l'ambient, temperatura de l'aigua d'entrada, etc.) poden afectar el temps real.
6	AI DD AI DD  produeix les accions de rotació adequades un cop ha acabat la detecció de la càrrega.  s'activa quan els programes Algodón (Cotó) i Sintético (Sintètic) estan seleccionats i funcionen.
7	Indicadors de l'estat del programa Quan un programa de rentat està en marxa, el llum LED de la fase activa farà pampallugues i els llums LED de les fases restants romandran estables. Un cop acabi una fase, el llum LED s'apagarà. Si es pausa un cicle, el llum LED de la fase activa deixarà de fer pampallugues.

Programa de rentat

Algodón (Cotó)	40 °C (Fría (Fred) fins a 95 °C)	Càrrega màxima: Classificació
Descripció	Renta roba amb un nivell de brutícia normal combinant diversos moviments del tambor. Prémer el botó Inici/Pausa sense seleccionar un programa farà que el programa Algodón (Cotó) comenci immediatament, amb la configuració preestablerta.	

Sintético (Sintètic)	40 °C (Fría (Fred) fins a 60 °C)	Càrrega màxima: 2,5 kg
Descripció	Renta roba que no cal planxar després de rentar. Utilitzeu-lo per a teixits de poliamida, acrílics, de polièster.	

Delicado (Delicat)	20 °C (Fría (Fred) fins a 40 °C)	Càrrega màxima: 3 kg
Descripció	Renta roba delicada que es pot rentar a mà i a màquina, com ara llana, llenceria, vestits, etc. que es poden rentar.	

Eco 40-60 (Ressò 40-60)	40 °C (40 °C fins a 60 °C)	Càrrega màxima: Classificació
Descripció	Renta roba de cotó amb un nivell de brutícia normal a la qual s'indica que es pot rentar a 40 °C o 60 °C.	

FUNCIONAMENT-RENTADORA 33

CATALÀ

Lavado rápido (Rentat ràpid)	20 °C (20 °C fins a 40 °C)	Càrrega màxima: 1 kg
Descripció	Renta càrregues petites de roba poc bruta en poc temps.	
Descarga de programa (Descàrrega de programa)	60 °C	-
Descripció	Aquest programa us permet descarregar programes de rentat especials i nous al vostre aparell amb un telèfon intel·ligent. El programa predeterminat és Antial·lèrgic (Antial·lèrgic) .	

NOTA

- Seleccioneu la temperatura de l'aigua adequada per al programa de rentat que trieu. Seguiu sempre l'etiqueta o instruccions del fabricant de la peça en rentar per evitar fer malbé la roba.
- Seleccioneu la temperatura de rentat i la velocitat de centrifugació adequades per als programes desitjats.
- La temperatura real de l'aigua pot ser diferent a la temperatura del cicle indicada.
- Es recomana detergent neutre.

Opcions extra

Programa	TurboWash	Vapor
Algodón (Cotó)	●	●
Sintético (Sintètic)	●	●
Delicado (Delicat)	●	
Eco 40-60 (Ressò 40-60)	●	●
Lavado rápido (Rentat ràpid)	● ^{*1}	

*1 Aquesta opció s'inclou automàticament en el programa.

Velocitat de centrifugació seleccionable

Programa	Velocitat de centrifugació	
	Predeterminada	Disponible
Algodón (Cotó)	1400 rpm	Tots

34 FUNCIONAMENT-RENTADORA

Programa	Velocitat de centrifugació	
	Predeterminada	Disponible
Lavado rápido (Rentat ràpid)	400 rpm	Tots
Delicado (Delicat)	800 rpm	Fins a 800 rpm
Eco 40-60 (Ressò 40-60)	1400 rpm	Tots
Sintético (Sintètic)	1400 rpm	Tots

NOTA

- La velocitat de centrifugació màxima real pot variar en funció de les condicions de la càrrega. Els valors per sobre s'arrodoneixen al centenar més proper.

Dades de consum

Descripció de l'aparell

kg: Càrrega de la bugada

h:mm: Durada del programa

kWh: Consum energètic

°C: Temperatura màxima del teixit tractat

Litres: Consum d'aigua

rpm: Velocitat de centrifugació màxima

%: Humitat romanent a la fi de la fase de centrifugació. Com més elevada sigui la velocitat de centrifugació, més elevat serà el soroll i menor la humitat romanent.

Programes comuns

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litres	rpm	%
Algodón (Cotó) 20 °C	12	2:05	0,211	27	77,1	1350	50,0
Algodón (Cotó) 40 °C + Intensivo (Intensiu)	12	2:59	0,546	29	75,0	1350	52,3
Algodón (Cotó) 60 °C	12	3:43	1,441	46	76,5	1350	50,4
Sintético (Sintètic)	5	2:48	1,232	40	74,4	1350	51,9
Lavado rápido (Rentat ràpid)	1	0:14	0,049	21	31,7	400	110,2

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litres	rpm	%
Eco 40-60 (Ressò 40-60) (Completa)*¹	12	4:00	0,850	30	94,0	1350	45,0
Eco 40-60 (Ressò 40-60) (La meitat)*¹	6	3:00	0,550	28	54,0	1350	45,5
Eco 40-60 (Ressò 40-60) (Un quart)*¹	3	2:40	0,320	25	43,0	1350	44,6

*1 Pot rentar roba de cotó amb un nivell de brutícia normal que s'indica que es pot rentar a 40 °C o 60 °C, junta al mateix cicle, i aquest programa s'utilitza per a valorar el compliment de la legislació de la UE sobre el disseny ecològic (EU 2019/2023).

NOTA

- Els resultats de la prova depenen de la pressió de l'aigua, la duresa de l'aigua, la temperatura de l'aigua d'entrada, la temperatura de l'ambient, el tipus i quantitat de càrrega, el grau de brutícia, el detergent, les fluctuacions de l'alimentació d'aigua i les opcions addicionals seleccionades.
- Els valors dels programes comuns, excepte el cicle **Eco 40-60 (Ressò 40-60)**, només són indicatius.
- El Reglament UE 2019/2023, vigent a partir de l'1 de març de 2021, està relacionat amb les classes d'eficiència energètica recollides al Reglament UE 2019/2014.
- Escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica inclosa amb l'aparell, que inclou un enllaç web a la informació relacionada amb el rendiment de l'aparell a la base de dades EPREL de la UE. Conserveu l'etiqueta energètica com a referència juntament amb el manual del propietari i tots els altres documents inclosos amb l'aparell.
- El nom del model es troba a l'etiqueta de classificació de l'aparell: obriu la porta, està just al voltant del forat del tambor.
- Si voleu trobar la mateixa informació a EPREL, visiteu <https://eprel.ec.europa.eu> i cerqueu el nom del model.

36 FUNCIONAMENT-RENTADORA

Opcions i funcions extres

Personalitzar un programa de rentat

Cada programa té una configuració predeterminada que se selecciona automàticament. També podeu personalitzar aquesta configuració utilitzant aquests botons.

Lavado (Rentat)

Premeu repetidament el botó **Lavado (Rentat)** fins que se seleccioni el nivell de brutícia desitjat.

- **Pre-Lavado (Pre-Rentat):** per a roba molt bruta
- **Intensivo (Intensiu):** per a roba normal i molt bruta
- **Predeterm.:** per a roba normal

NOTA

- Les opcions seleccionables poden diferir segons el programa seleccionat.

Aclarado (Aclarit)

El número d'esbandides es pot seleccionar prement el botó **Aclarado (Aclarit)**. Aquesta funció està recomanada per a persones amb al·lèrgia a detergents.

Centrifugado (Centrifugat)

El nivell d'intensitat de centrifugació es pot seleccionar prement aquest botó repetidament. Premeu el botó **Centrifugado (Centrifugat)** per seleccionar la velocitat de centrifugació.

Temperatura

Aquest botó selecciona la temperatura de rentat del programa seleccionat.

Premeu el botó **Temperatura** fins que s'encengui la configuració desitjada.

- Seleccioneu una temperatura de l'aigua adequada per al tipus de càrrega que renteu. Seguiu les etiquetes de la roba per a obtenir els millors resultats.

Seguiu els passos següents per a personalitzar un programa de rentat:

- 1 Prepareu la roba i ompliu el tambor.
- 2 Premeu el botó **Encès/Apagat**.
- 3 Afegiu detergent.
- 4 Trieu un programa de rentat.
- 5 Personalitzeu el programa de rentat (**Lavado (Rentat)**, **Aclarado (Aclarit)**, **Centrifugado (Centrifugat)** i **Temperatura**) com calgui.
- 6 Premeu el botó **Inici/Pausa**.

Utilitzar només la funció de centrifugació

- 1 Prepareu la roba i ompliu el tambor.
- 2 Premeu el botó **Encès/Apagat**.
 - No seleccioneu un programa de rentat i no afegiu detergent.
- 3 Premeu el botó **Centrifugado (Centrifugat)**.
- 4 Premeu el botó **Inici/Pausa**.

NOTA

- Si seleccioneu el programa de rentat, no podreu seleccionar la funció de només centrifugar. Si això passa, premeu el botó **Encès/Apagat** dues vegades per apagar i tornar a encendre la màquina.

Utilitzar les opcions especials

Podeu personalitzar els programes seguint les opcions especials següents:

Vapor

Afegir aquesta opció ajuda a aconseguir uns resultats de rentat millors.

TurboWash

Afegir aquesta opció redueix la durada del programa, però aconsegueix uns resultats de rentat similars.

Seguiu els passos següents per a utilitzar una opció especial.

- 1 Premeu el botó **Encès/Apagat**.
- 2 Trieu un programa de rentat.
- 3 Canvieu el programa de rentat (**Temperatura, Aclarado (Aclarit)** o **Centrifugado (Centrifugat)**) com calgui.

- 4 Premeu el botó **Vapor** o **TurboWash**.

- 5 Premeu el botó **Inici/Pausa**.

Preparado para secar (Preparat per assecar)

Aquesta funció permet que l'assecadora funcioni automàticament després del programa de rentat.

Seguiu els passos següents per a utilitzar una opció especial.

- 1 Premeu el botó **Encès/Apagat** de la rentadora.
- 2 Trieu un programa de rentat.
- 3 Canvieu el programa de rentat (**Temperatura, Aclarado (Aclarit)** o **Centrifugado (Centrifugat)**) com calgui.

- 4 Premeu el botó **Preparado para secar (Preparat per assecar)** de la rentadora.

- 5 Premeu el botó **Inici/Pausa** de la rentadora.

- Quan enceneu l'assecadora, es mostrarà el programa i l'opció d'assecat aparellats.
- Després de detectar el pes de la càrrega, la pantalla de l'assecadora mostra el temps d'assecat restant estimat durant aproximadament 1 minut.

Mentre **Preparado para secar (Preparat per assecar)** està en funcionament, la pantalla de l'assecadora mostra **Pr-E**.

- 6 Una vegada finalitzat el programa de rentat, carregueu les peces en l'assecadora i tanqueu la porta.

- 7 Premeu el botó **Inici/Pausa** de l'assecadora.
 - La pantalla de l'assecadora mostra el temps d'assecat restant estimat.

NOTA

- La funció **Preparado para secar (Preparat per assecar)** no s'activarà en els següents casos:
 - Si no poseu en marxa l'assecadora en els 15 minuts següents a la finalització del programa de rentat
 - Si l'assecadora està desendollada
 - Si s'utilitza la funció de comandament a distància
 - Si s'apaga la rentadora o l'assecadora mentre es configura la funció **Preparado para secar (Preparat per assecar)**
- Quan l'opció està configurada, només funciona el botó **Encès/Apagat** i es bloqueja la porta. Obriu la porta de l'assecadora una vegada finalitzat el programa de rentat.

38 FUNCIONAMENT-RENTADORA

Utilitzar les opcions bàsiques

Podeu personalitzar els programes seguint les opcions bàsiques següents:

Aclarado+Centrifugado (Aclarit+Centrifugat)

Permet aclarir i centrifugar una càrrega per separat d'un programa normal. És útil per a evitar que les taques recents es fixin en els teixits.

- 1 Premeu el botó **Encès/Apatat**.
- 2 Trieu un programa de rentat.
- 3 Mantingueu premut el botó **Temperatura** durant 3 segons si és necessari.
 - Podeu canviar la velocitat de centrifugació prement el botó **Centrifugado (Centrifugat)**.
- 4 Premeu el botó **Inici/Pausa**.

- 2 Mantingueu premut el botó **Centrifugado (Centrifugat)** durant 3 segons per activar aquesta funció.
 - Sentireu un senyal acústic i la pantalla mostrarà **CL**.

Desbloquejar el panell de control

- 1 Activeu l'alimentació elèctrica.
- 2 Mantingueu premut el botó **Centrifugado (Centrifugat)** durant 3 segons per desactivar aquesta funció.

Ajustos

Bloqueo infantil (Bloqueig infantil)

Utilitzeu aquesta opció per inutilitzar els controls. Aquesta funció pot evitar que els infants canviïn els cicles o utilitzin l'aparell.

NOTA

- Un cop s'ha configurat aquesta opció, tots els botons estan bloquejats excepte el botó **Encès/Apatat**.
- Quan els controls estan bloquejats, la pantalla mostra de manera alterna **CL** i el temps que queda durant el rentat mentre aquesta funció està activada.
- Apagar l'alimentació elèctrica no restaura aquesta funció. Heu de desactivar aquesta funció abans d'accedir a la resta de funcions.

Bloquejar el panell de control

- 1 Activeu l'alimentació elèctrica.


FUNCIONAMENT-ASSECADORA

Descripció general del funcionament

Utilitzar l'assecadora

Abans del primer ús, configureu l'aparell perquè assequi durant 5 minuts per escalfar el tambor. Obriu la porta entre càrregues les primeres vegades que utilitzeu l'aparell per permetre la dispersió de qualsevol olor de l'interior de l'aparell. S'ha de vigilar als nens perquè no es pugin a l'interior del tambor.

- 1 Assegureu-vos que el filtre de pelussa està net.

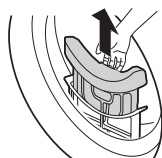

- Obriu la porta i assegureu-vos que el filtre de pelussa està net. Quan el filtre estigui ple de pelussa, els temps d'assecat trigaran més que habitualment.

- 2 Carregueu la roba al tambor després de classificar-la i tanqueu la porta.
 - Empenyeu la roba al fons del tambor perquè es mantingui lluny de la junta de la porta. Quan la roba queda atrapada entre la porta i la junta, es pot malmetre durant l'assecat.
 - S'ha de classificar la roba segons el tipus de teixit i el nivell d'assecament.
 - Totes les cordes i cinturons de la roba han d'estar ben lligades i fixades abans d'introduir-les al tambor.

- 3 Premeu el botó **Encès/Apagat** per encendre l'aparell.
 - Segons els models, el botó **Encès/Apagat** es pot il·luminar per a indicar que l'aparell està llest per assecar.

- 4 Premeu el botó de cicle repetidament fins que seleccioneu el cicle que desitgeu.

- 5 Mantingueu premut el botó **Inici/Pausa** per començar el programa d'assecat.

NOTA

- L'aparell renta automàticament les pelusses que s'acumulen en la superfície del condensador utilitzant l'aigua que es condensa de la roba durant el funcionament.
- La freqüència de la neteja del condensador pot variar segons la mida i la quantitat inicial d'humitat de la roba.


- 6 Un cop finalitzat el programa d'assecament, obriu la porta i descarregueu la roba.

⚠ PRECAUCIÓ

- Preneu cura! L'interior del tambor encara pot estar calent.

- 7 Premeu el botó **Encès/Apagat** per apagar l'aparell.

- 8 Netegeu el filtre de pelussa.

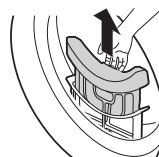

- 9 Per ajudar a reduir la formació d'olors, si és possible, la porta de l'assecadora es pot deixar oberta o entreoberta durant un breu període de temps per ajudar a ventilar el tambor després del seu ús.

40 FUNCIONAMENT-ASSECADORA

⚠ ADVERTÈNCIA

- Per raons de seguretat, no permeteu que els nens o els animals entrin en l'aparell. En cas contrari, es poden provocar danys o lesions.

NOTA

- La part final d'un cicle d'assecat en assecadora es produeix sense calor (cicle de refredament) per a garantir que la roba es deixa a una temperatura que assegurí que la roba no es malmetrà.
- Una alta temperatura atmosfèrica i una habitació petita poden incrementar tant el temps d'assecat com el consum d'electricitat.

Preparar la bugada

NOTA

- No sobrecarregueu l'aparell per a obtenir el millor rendiment d'assecat i l'ús més eficient de l'energia.

Comprovar la roba abans de carregar

⚠ PRECAUCIÓ

- Comproveu que la roba no quedi atrapada entre l'aparell i la porta. En cas contrari, la roba es pot malmetre durant l'assecat.
- Respecteu la capacitat de càrrega màxima indicada en la taula de programes del programa d'assecat corresponent per a obtenir uns resultats d'assecat òptims. La sobrecàrrega dona un resultat d'assecat deficient i provoca arrugues innecessàries.
- No introduïu roba xopada en l'aparell. Provocarà un augment del temps d'assecament i del consum d'electricitat. Assegureu-vos de centrifugar bé la roba abans de carregar-la.
- Una càrrega de teixit mixt pot fer que el temps d'assecament es prolongui i que el temps

restant en la pantalla es detingui durant l'assecament actiu. El temps restant continuarà llavors quan sigui el temps real que queda.

- Comproveu totes les butxaques per assegurar-vos que estan buides. Elements com ara claus, clips de cabell, llumins, bolígrafs, monedes i claus poden malmetre tant l'aparell com la vostra roba.
- Retireu els cordills afliuixats i tanqueu les cremalleres i els ganxos per tal que no s'enganxin a les altres peces.

Classificar la roba

La roba té les seves pròpies etiquetes de cura dels teixits, per la qual cosa es recomana assecar-la segons l'etiqueta de cura del teixit.

Classifiqueu la roba per talla i tipus de teixit i prepareu la roba en funció dels símbols de les seves etiquetes.

Llana

- Assegureu-vos de seguir primer els símbols de l'etiqueta de cura del teixit. És possible que la llana no s'assequi completament amb el cicle, així que no repetiu l'assecat. Recobreu la forma original de les peces de llana i assequeu-les en pla.

Materials teixits i de punt

- Alguns materials teixits i de punt poden encongir, segons la qualitat.

Teixits sense planxat i sintètics

- No sobrecarregueu l'aparell. Traieu les peces sense planxat quan es detingui l'aparell per a reduir les arrugues.

Roba de nadó i camisoles

- Consulteu sempre les etiquetes de cura del teixit.

Goma i plàstics

- No assequeu cap peça que estigui feta o contingui goma o plàstics com ara:
 - Davantals, pitets i fundes per a cadires
 - Cortines i estovalles
 - Estoretes de bany

Fibra de vidre

- No assequeu peces de fibra de vidre en l'aparell. Les partícules de vidre que queden en l'aparell poden ser recollides per la roba en cicles posteriors.

Consultar les etiquetes de cura del teixit


Els símbols de l'etiqueta de cura del teixit us informen del tipus de teixit de la vostra roba i com caldria assecar-la.

Símbol	Descripció
	Assecar
	Assecar en assecadora
	Planxat permanent / Resistent a les arrugues
	Suau / Delicat
	No assecar en assecadora
	No assecar
	Temperatura alta
	Temperatura mitja
	Temperatura baixa
	Sense temperatura / Aire
	Línia d'assecar / Penjar per assecar
	Assecar per degoteig
	Assecar en pla
	A l'ombra

42 FUNCIONAMENT-ASSECADORA

Panell de control i taula de programes


Funcions del panell de control

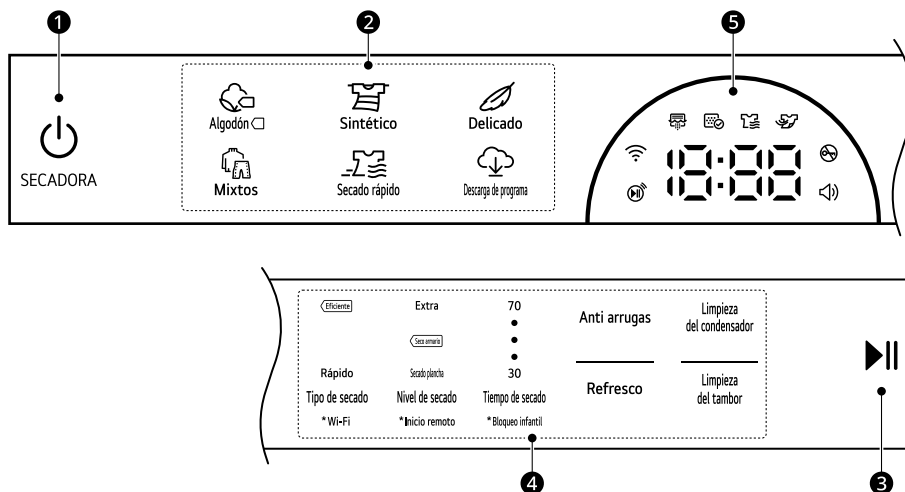

	Descripció
1	Encès/Apagat Botó On/Off - Premeu el botó per encendre l'aparell. Manteniu premut de nou per apagar-lo. - Si manteniu premut el botó Encès/Apagat durant un programa, es cancel·larà el programa i es perdrà tota configuració de càrrega.
2	Botons de programa - Els programes estan disponibles en funció del tipus de roba. - El llum s'il·luminarà per indicar el programa seleccionat.
3	Botó Inici/Pausa - Aquest botó Inici/Pausa s'utilitza per iniciar o aturar un programa d'assecat. - Durant la pausa, es desactiva el corrent automàticament després d'un cert període de temps per raons de seguretat.

	Descripció
4	Botons de programa addicionals / opcions i funcions extres - Utilitzeu aquests botons per a seleccionar les opcions desitjades per al programa seleccionat. No totes les opcions estan disponibles en tots els programes. Inicio remoto (Inici remot) - Amb l'aplicació LG ThinQ podeu utilitzar un telèfon intel·ligent per a controlar l'aparell de manera remota. - Per a utilitzar l'inici remot, consulteu FUNCIONS INTEL·LIGENTS. Wi-Fi - Mantingueu premut el botó Tipo de secado (Tipus d'assecat) durant 3 segons per a iniciar la connexió de l'aparell amb l'aplicació LG ThinQ.
5	Visualització del temps i l'estat a la pantalla La pantalla mostra la configuració, el temps restant estimat, les opcions i els missatges d'estat. Quan s'encén l'aparell, la configuració predeterminada de l'aparell s'il·luminarà.

Visualització del temps i l'estat a la pantalla

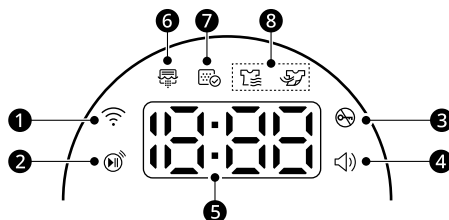

	Descripció
1	☑ s'il·lumina quan l'aparell està connectat a la xarxa wifi domèstica.
2	📶 s'il·lumina quan l'opció de control remot està activada.
3	🔒 s'il·lumina quan el programa comença i la porta està bloquejada.
4	🔊 s'il·lumina quan el xiulet està activat. Aquesta característica es pot activar o desactivar a través de l'aplicació LG ThinQ.
5	Pantalla de temps restant - Quan se selecciona un programa d'assecat, es mostra el temps d'assecat per al programa seleccionat. Aquest temps canviarà quan configureu les opcions addicionals del programa. - Apareixeran missatges d'error quan l'aparell diagnostiqui problemes.

44 FUNCIONAMENT-ASSECADORA

	Descripció
6	 s'encén o parpelleja mentre el condensador s'està rentant o el mode de descongelació està funcionant. - La neteja del condensador funciona cada 30 cicles d'assecat. NOTA - Els temps d'assecat seran més llargs quan el condensador s'estigui rentant. - Si s'asseca una petita quantitat de roba, el condensador no es rentarà perquè l'aigua acumulada durant el cicle d'assecat no és suficient per a rentar el condensador.
7	 s'encén quan el filtre de pelussa ha de netejar-se o està inserit. - Avís de neteja: en prémer el botó Encès/Apagat, la icona apareixerà en la pantalla. - Avís de falta: quan el filtre de pelussa no està inserit, l'aparell no funciona.
8	Indicadors de l'estat del programa  s'il·lumina quan l'aparell està en procés d'assecat.  s'il·lumina quan l'aparell està en procés de refredament.

Guia per al programa d'assecat

Programa	Algodón (Cotó) 	Capacitat màxima de càrrega	Qualificació
Descripció	Utilitzeu-lo per a assecar totes les peces normals com ara cotó, lli, camises, texans o càrregues mixtes, excepte teixits delicats com ara llana o seda.		
Nivell de secado (Nivell d'assecat)	Predeterminat: Seco armario (Sec armari)	Disponible: tots	
Nota per als instituts de proves	- Establiu el programa en Algodón (Cotó)  + Seco armario (Sec armari) + Eficiente (Eficiència) (càrrega completa i mitja càrrega) per a la prova de conformitat amb la norma EN 61121 i el Reglament 932/2012. Algodón (Cotó)  + Seco armario (Sec armari) + Eficiente (Eficiència) és el programa més eficient en termes de les condicions d'assaig proposades per la norma EN 61121 i el Reglament 932/2012. - Els resultats de la prova depenen de la duresa de l'aigua, la temperatura de l'ambient, el tipus i quantitat de càrrega, les fluctuacions de l'alimentació d'aigua i les opcions addicionals seleccionades.		

FUNCIONAMENT-ASSECADORA 45

CATALÀ

Programa	Sintético (Sintètic)	Capacitat màxima de càrrega	2,5 kg
Descripció	Renta roba que no cal planxar després d'assecar. Utilitzeu-lo per a teixits de poliamida, acrílics, de polièster.		
Nivel de secado (Nivell d'assecat)	Predeterminat: Seco armario (Sec armari)	Disponible: Seco armario (Sec armari) , Secado plancha (Assecat planxa)	

Programa	Delicado (Delicat)	Capacitat màxima de càrrega	1,5 kg
Descripció	Utilitzeu aquest programa per a assecar camises/bruses de vestir, nilons, llenceria o peces transparents i de guipur que es puguin malmetre fàcilment.		
Nivel de secado (Nivell d'assecat)	No ajustable		

Programa	Mixtos (Mixtes)	Capacitat màxima de càrrega	4 kg
Descripció	Asseca teixits barrejats simultàniament. Utilitzeu-lo per a teixits diversos excepte peces especials (seda/delicats, roba esportiva, roba fosca, llana, edredons nòrdics/cortines).		
Nivel de secado (Nivell d'assecat)	Predeterminat: Seco armario (Sec armari)	Disponible: tots	

Programa	Secado rápido (Assecat ràpid)	Capacitat màxima de càrrega	1 kg
Descripció	Utilitzeu aquest programa per a assecar articles lleugers o petits.		
Nivel de secado (Nivell d'assecat)	No ajustable		

Programa	Descarga de programa (Descàrrega de programa)	-	-
Descripció	Aquest programa us permet descarregar programes d'assecat especials i nous al vostre aparell amb un telèfon intel·ligent. El programa predeterminat és Antialérgico (Antial·lèrgic) .		

46 FUNCIONAMENT-ASSECADORA

Opcions extra

Programa	Tipo de secado (Tipus d'assecat)
Algodón (Cotó) ☐	Eficiente (Eficiència) ^{*1}
	Rápido (Ràpid)
Sintético (Sintètic)	Eficiente (Eficiència) ^{*1}
Delicado (Delicat)	Eficiente (Eficiència) ^{*1}
Mixtos (Mixtes)	Eficiente (Eficiència)
	Rápido (Ràpid) ^{*1}
Secado rápido (Assecat ràpid)	Rápido (Ràpid) ^{*1}

*1 Aquesta opció s'inclou automàticament en el programa.

NOTA

- Per a seleccionar el nivell d'assecat, només estan disponibles els programes **Algodón (Cotó)** ☐, **Sintético (Sintètic)** i **Mixtos (Mixtes)**.
- Es pot seleccionar l'opció **Anti arrugas (Anti arrugues)** per a cada programa d'assecat.
- El temps restant estimat canviarà si seleccioneu opcions addicionals per al programa.

Opcions i funcions extres

Personalitzar un programa d'assecat

Cada programa té una configuració predeterminada que se selecciona automàticament. També podeu personalitzar aquesta configuració utilitzant aquests botons.

Tipo de secado (Tipus d'assecat)

Premeu repetidament el botó **Tipo de secado (Tipus d'assecat)** per oferir l'opció d'estalviar energia o temps.

- **Eficiente (Eficiència):** opció estalvi d'energia.
- **Rápido (Ràpid):** opció estalvi de temps.

NOTA

- Les opcions seleccionables poden diferir segons el programa seleccionat.

Nivel de secado (Nivell d'assecat)

Us permet seleccionar un nivell d'assecat per al programa d'assecat.

- **Extra:** per a teixits gruixuts i embuatats
- **Seco armario (Sec armari):** per a teixits que no necessiten planxat
- **Secado plancha (Assecat planxa):** per a teixits que necessiten planxat

Tiempo de secado (Temps d'assecat)

Utilitzeu aquesta opció per a seleccionar manualment el temps d'assecat, de 30 a 70 minuts, en increments de 10 minuts. Utilitzeu aquesta opció per a càrregues petites o per a reduir les arrugues.

NOTA

- Segons el tipus de teixit de la roba, és possible que continuï humida després de l'assecat. En aquest cas, utilitzeu aquesta opció per a assecar la roba més a fons.

Seguiu els passos següents per a personalitzar un programa d'assecat:

- 1 Prepareu la roba i ompliu el tambor.
- 2 Premeu el botó **Encès/Apagat**.
- 3 Seleccioneu un programa d'assecat.
- 4 Personalitzeu el programa d'assecat (**Tipo de secado (Tipus d'assecat)**, **Nivel de secado (Nivell d'assecat)** i **Tiempo de secado (Temps d'assecat)**) com calgui.
- 5 Mantingueu premut el botó **Inici/Pausa**.

Utilitzar les opcions especials

Podeu personalitzar els programes seguint les opcions especials següents:

Anti arrugas (Anti arrugues)

En seleccionar aquesta opció, la càrrega s'assecarà periòdicament durant un màxim de 2 hores després del programa seleccionat, o fins que s'obri la porta. Això és útil per a evitar arrugues quan no podeu treure les peces de l'assecadora immediatament.

- Premeu el botó **Anti arrugas (Anti arrugues)** abans d'iniciar un programa d'assecat.

NOTA

- Quan l'opció està activada, en la pantalla apareix un rectangle amb una línia discontinua i **End** fins que la funció estigui desactivada.
- Quan l'opció està activada, només funcionen els botons **Encès/Apagat**, **Inici/Pausa** i **Anti arrugas (Anti arrugues)** una vegada finalitzat el programa d'assecat.
- Quan un programa d'assecat estigui en marxa, atureu primer el programa per a ajustar l'opció.

48 FUNCIONAMENT-ASSECADORA

NOTA

- Apagueu sempre l'aparell abans de descarregar la roba.

Seguiu els passos següents per a utilitzar una opció especial.

- 1 Premeu el botó **Encès/Apagat**.
- 2 Seleccioneu un programa d'assecat.
- 3 Seleccioneu l'opció **Anti arrugues (Anti arrugues)**.
- 4 Mantingueu premut el botó **Inici/Pausa**.

Cicle especial

Refresco (Refresc)

Aquest cicle ajuda a reduir les olors de la roba que no requereix rentat.

Assecat en reixeta

Aquest programa està dissenyat per a peces que han d'assecar-se en pla, sense voltes, inclosos jerseis i teixits delicats.

Per a utilitzar el programa, necessiteu un estenedor que es col·loca a l'interior de l'aparell. Abans de l'assecat, traieu el material d'emalatge de l'estenedor.


Aquest programa pot descarregar-se en el seu aparell amb un telèfon intel·ligent.

NOTA


- Alguns models no es venen amb tots els accessoris disponibles, és possible que hàgiu de comprar primer la reixeta per a assecadora si no se subministra amb el vostre model. Poseu-vos en contacte amb el centre d'Informació al client d'LG Electronics o visiteu el lloc web d'LG en <http://www.lg.com> per a adquirir-ho.

- 1 Obriu la porta.


- 2 Inseriu el ganxo de la reixeta de l'assecadora en el centre del tambor.

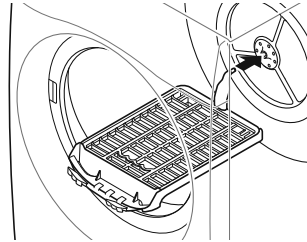

- 3 Col·loqueu la reixeta de l'assecadora en l'estructura per sobre del filtre de pelussa i pressioneu-la per a completar el muntatge.

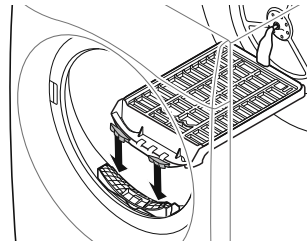

- 4 Col·loqueu els articles humits damunt de la reixeta. Deixeu espai al voltant dels articles perquè circuli l'aire.
 - La reixeta de l'assecadora no es mou, però el tambor girarà.

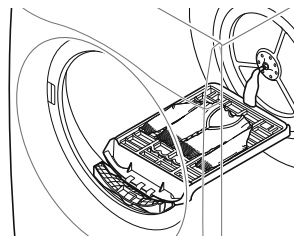

- 5 Tanqueu la porta.

6 Enceneu l'assecadora i seleccioneu **Tiempo de secado (Temps d'assecat)** per a ajustar el temps d'assecat.

2 Mantingueu premut el botó **Tiempo de secado (Temps d'assecat)** durant 3 segons per desactivar aquesta funció.

7 Premeu el botó **Inici/Pausa**.

NOTA

- Comproveu el filtre de pelussa i elimineu les pelusses acumulades per les peces assecades en la reixeta.

Ajustos

Bloqueo infantil (Bloqueig infantil)

Utilitzeu aquesta opció per inutilitzar els controls. Aquesta funció pot evitar que els infants canviïn els cicles o utilitzin l'aparell.

NOTA

- Un cop s'ha configurat aquesta opció, tots els botons estan bloquejats excepte el botó **Encès/ Apagat**.
- Quan els controls estan bloquejats, la pantalla mostra de manera alterna **⏸** i el temps que queda durant l'assecat mentre aquesta funció està activada.
- Apagar l'alimentació elèctrica no restaura aquesta funció. Heu de desactivar aquesta funció abans d'accedir a la resta de funcions.

Bloquejar el panell de control

- 1** Activeu l'alimentació elèctrica.
- 2** Mantingueu premut el botó **Tiempo de secado (Temps d'assecat)** durant 3 segons per activar aquesta funció.
 - Sentireu un senyal acústic i la pantalla mostrarà **⏸**.

Desbloquejar el panell de control

- 1** Activeu l'alimentació elèctrica.

50 FUNCIONS INTEL·LIGENTS

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Utilitzar l'aplicació LG ThinQ

L'aplicació **LG ThinQ** us permet comunicar-vos amb l'aparell mitjançant un telèfon intel·ligent.

Funcions de l'aplicació LG ThinQ

Comuniqueu-vos amb l'aparell des d'un telèfon intel·ligent utilitzant les còmodes funcions intel·ligents.

Inici remot

Us permet controlar l'aparell de manera remota des de l'aplicació **LG ThinQ**.

Descarregar cicle

Podeu descarregar-vos cicles nous i especials que no estiguin inclosos en els cicles bàsics de l'aparell.

Podeu descarregar-vos una varietat de cicles específics de l'aplicació als aparells registrats correctament.

Un cop finalitzada la descàrrega del cicle a l'aparell, aquest conserva el cicle descarregat fins que se'n descarrega un de nou.

NOTA

- Només es pot emmagatzemar un cicle descarregat a l'aparell alhora.

Cicle Cloud

Els cicles Cloud inclouen molts cicles que s'inicien des de l'aplicació **LG ThinQ**. No obstant això, el cicle Cloud s'elimina de l'aparell quan s'apaga.

Sincronització intel·ligent

Aquesta funció selecciona de forma automàtica el cicle d'assecat perquè coincideixi amb el cicle de rentat.

- Aquesta funció no està predeterminada. Aquesta funció només es pot activar o desactivar a través de l'aplicació **LG ThinQ**.
- No podeu utilitzar la funció **Smart Pairing 3** hores després que hagi finalitzat el cicle de rentat.

Assistent per netejar la tina (Rentadora)

Aquesta funció mostra quants cicles queden abans que arribi el moment de fer servir la funció

Limpieza de la cuba (Neteja de la cuba).

Seguiment del consum energètic

Aquesta funció comprova el consum energètic dels cicles utilitzats recentment i la mitjana mensual.

Diagnòstic intel·ligent

Aquesta funció ofereix informació útil per diagnosticar i resoldre problemes amb l'aparell en funció del patró d'ús.

Ajustos

Permet configurar diverses opcions a l'aparell i a l'aplicació.

Alerta push

Quan s'ha completat el cicle o l'aparell té problemes, teniu l'opció de rebre notificacions push en un telèfon intel·ligent. Les notificacions es reben encara que l'aplicació **LG ThinQ** estigui apagada.


NOTA

- Si canvieu l'encaminador sense fil, el proveïdor de serveis d'Internet o la contrasenya, esborreu l'aparell registrat a l'aplicació **LG ThinQ** i torneu-lo a registrar.
- L'aplicació està subjecta a canvis per a la millora de l'aparell sense previ avís als usuaris.
- Les funcions poden variar segons el model.

Instal·lar l'aplicació LG ThinQ i connectar un aparell LG

Models amb codi QR

Escanegeu el codi QR adjunt al producte amb la càmera o una aplicació de lectura de codis QR del vostre telèfon intel·ligent.

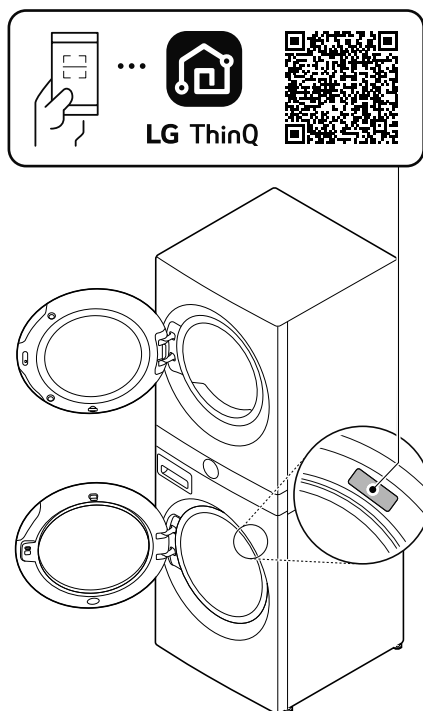

Models sense codi QR

- 1 Busqueu l'aplicació **LG ThinQ** a Google Play Store o Apple App Store i instal·leu-la en un telèfon intel·ligent.
- 2 Executeu l'aplicació **LG ThinQ** i inicieu la sessió amb el vostre compte, o bé creeu un compte LG per iniciar la sessió.
- 3 Toqueu el botó d'afegir (+) de l'aplicació **ThinQ** per connectar el vostre aparell LG.

Seguiu les instruccions de l'aplicació per completar el procés.

NOTA

- És possible que durant la configuració Wi-Fi se us demani una contrasenya per a connectar-vos a la xarxa d'LG (no a la vostra xarxa domèstica). La contrasenya són els 4 últims caràcters del nom de la xarxa, repetits dues vegades, sense espais. Per exemple, si el nom de la xarxa apareix com a LG_XXXX_*8b92, haureu d'introduir 8b928b92 com a contrasenya. La contrasenya distingeix entre majúscules i minúscules i els 4 últims caràcters són exclusius del vostre aparell.
- Per verificar la connexió Wi-Fi, comproveu que la icona  del panell de control estigui il·luminada.
- L'aparell només funciona amb xarxes wifi de 2,4 GHz. Per comprovar la freqüència de la vostra xarxa, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o consulteu el manual de l'encaminador sense fil.
- **LG ThinQ** no es fa responsable de cap problema de connexió a la xarxa ni de qualsevol fallada, funcionament incorrecte o error causat per la connexió de xarxa.
- Si l'aparell té problemes per connectar-se a la xarxa wifi, és possible que estigui massa lluny de l'encaminador. Compru un repetidor wifi (amplificador d'abast) per millorar la intensitat del senyal wifi.
- És possible que la connexió wifi no s'estableixi o s'interrompi a causa de l'entorn de la xarxa domèstica.
- És possible que la connexió de xarxa no funcioni correctament segons el proveïdor de serveis d'Internet.
- L'entorn sense fil circumdant pot fer que el servei de xarxa sense fil funcioni lentament.
- Si l'aparell no es pot connectar a causa de problemes amb la transmissió del senyal sense fil, desendolceu l'aparell i espereu aproximadament un minut abans de tornar-ho a provar.
- Si el tallafoc del vostre encaminador sense fil està activat, desactiveu-lo o afegiu-hi una excepció.

52 FUNCIONS INTEL·LIGENTS

NOTA

- El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
- La interfície d'usuari (IU) del telèfon intel·ligent pot variar segons el sistema operatiu (SO) mòbil i el fabricant.
- Si el protocol de seguretat de l'encaminador està configurat a **WEP**, és possible que no pugueu configurar la xarxa. Seleccioneu un altre protocol de seguretat (es recomana **WPA2**) i torneu a connectar el producte.

- Si la porta s'ha obert, no es pot iniciar el cicle de manera remota.

Desactivar la funció manualment

Quan aquesta funció estigui activada, mantingueu premut el botó **Inici remot (Inici remot)** durant 3 segons.

Finalización diferida (Demorar fi)

Aquesta funció permet que l'aparell s'iniciï automàticament i finalitzi després d'un temps determinat.

Utilitzar aquesta funció

- 1 Poseu la roba al tambor.
- 2 Premeu el botó **Encès/Apagat**.
- 3 Executeu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu el producte.
 - Per a rentar, seleccioneu la rentadora.
 - Per a assecar, seleccioneu l'assecadora.
- 4 Trieu un programa de rentat o d'assecat.
- 5 Toqueu **Finalización diferida (Demorar fi)** i establiu el temps de demora.
- 6 Inicieu un cicle des de l'aplicació **LG ThinQ** del vostre telèfon intel·ligent.

Utilitzar l'aparell de manera remota

Inici remot (Inici remot)

Utilitzeu un telèfon intel·ligent per controlar l'aparell de manera remota. També podeu fer un seguiment del cicle de funcionament per saber quant temps queda del cicle.

Utilitzar aquesta funció

- 1 Poseu la roba al tambor.
- 2 Premeu el botó **Encès/Apagat**.
- 3 Mantingueu premut el botó **Inici remot (Inici remot)** durant 3 segons per activar la funció de control remot.
- 4 Inicieu un cicle des de l'aplicació **LG ThinQ** del vostre telèfon intel·ligent.

NOTA

- Un cop s'activa aquesta funció, només podeu iniciar un cicle des de l'aplicació **LG ThinQ** per a telèfons intel·ligents. Si el cicle no s'inicia, l'aparell esperarà a iniciar el cicle fins que s'apagui de manera remota des de l'aplicació o es desactivi la funció.

NOTA

- El temporitzador indica el temps que queda per acabar el programa, no l'inici. La durada del programa pot variar en funció de la temperatura de l'aigua, la roba i altres factors.
- Eviteu utilitzar detergent líquid amb aquesta funció.

Especificacions dels equips de ràdio

Nom del mòdul	LCWB-001
Rang de freqüència de LAN sense fil	2412 MHz - 2472 MHz
Potència de sortida de LAN sense fil (màxima)	18,14 dBm

Versió del software de la funció sense fil: V 1.0

Per tal que l'usuari ho tingui en compte, aquest dispositiu s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre el dispositiu i el cos.

Declaració de conformitat



Per la present, LG Electronics declara que l'equip de ràdio tipus Rentadora compleix la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a la següent adreça d'Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holanda

Activar la connexió de xarxa

- 1 Executeu l'aplicació **LG ThinQ**.
- 2 Seccioneu i premeu **Torre de rentat** a l'aplicació.
- 3 Premeu el botó **Encès/Apagat** del panell de control.
- 4 Mantingueu premut el botó **Wi-Fi** del panell de control durant 3 segons.

- El llum LED Wi-Fi parpelleja durant el procés de connexió.

Desactivar la connexió de xarxa

Rentadora

- 1 Premeu el botó **Encès/Apagat** del panell de control.
- 2 Mantingueu premuts els botons **Centrifugado (Centrifugat)** i **TurboWash** simultàniament durant 3 segons per desactivar la connexió de xarxa.

Assecadora

- 1 Premeu el botó **Encès/Apagat** del panell de control.
- 2 Mantingueu premuts els botons **Tiempo de secado (Temps d'assecat)** i **Limpieza del condensador (Neteja del condensador)** simultàniament durant 3 segons per desactivar la connexió de xarxa.

Consum d'energia en mode d'espera

Consum d'energia en mode d'espera - rentadora	0,5 W
Consum d'energia en mode d'espera - assecadora	0,49 W
Consum d'energia en mode d'espera en xarxa	2,0 W
Període de temps després del qual la funció de gestió de l'energia, o una funció similar, posa l'equip automàticament en mode d'espera i/o apagada i/o la condició que proporciona el mode d'espera en xarxa	10 minuts

54 FUNCIONS INTEL·LIGENTS

NOTA

- L'activació de la connexió de xarxa pot augmentar el consum d'energia de l'aparell.

Informació d'avís de programari de codi obert

Per obtenir el codi font que conté aquest producte, d'acord amb GPL, LGPL, MPL i altres llicències de codi obert que tenen l'obligació de revelar el codi font, i per accedir a tots els termes de llicència, avisos de drets d'autor i altres documents rellevants, visiteu <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics també us facilitarà el codi font obert en CD-ROM per un import que cobreixi el cost de realitzar aquesta distribució (com ara el cost dels mitjans, l'enviament i la manipulació), prèvia petició per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona que rebí aquesta informació durant un període de tres anys a partir del darrer enviament d'aquest producte.

Diagnòstic intel·ligent

Utilitzeu aquesta característica per ajudar-vos a diagnosticar i solucionar problemes amb el vostre aparell.

NOTA

- Per raons no atribuïbles a una negligència d'LGE, el servei pot no funcionar a causa de factors externs com ara, entre altres, la falta de disponibilitat de Wi-Fi, la desconexió de Wi-Fi, la política de la botiga local d'aplicacions o la falta de disponibilitat de l'aplicació.
- La característica pot estar subjecta a canvis sense prèvia notificació i pot tenir una forma diferent segons on us trobeu ubicat.

Utilitzar LG ThinQ per diagnosticar problemes

Si experimenteu un problema amb el seu aparell equipat amb Wi-Fi, pot transmetre dades de solució de problemes a un telèfon intel·ligent mitjançant l'aplicació **LG ThinQ**.

- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions indicades a l'aplicació **LG ThinQ**.

Utilitzar el diagnòstic sonor per diagnosticar problemes

Seguiu aquests instruccions per utilitzar el mètode de diagnòstic sonor.

- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions per al diagnòstic sonor indicades a l'aplicació **LG ThinQ**.

- 1 Premeu el botó **Encès/Apagat** per encendre l'aparell.
 - No premeu cap altre botó.
- 2 Poseu el micròfon del vostre telèfon davant l'aparell.
 - Rentadora: manteniu el telèfon a la dreta del botó **Inici/Pausa**.
 - Assecadora: manteniu el telèfon a l'esquerra del botó **Encès/Apagat**.
- 3 Manteniu premuts els botons **Preparado para secar (Preparat per assecar)** (rentadora) / **Limpieza del tambor (Neteja del tambor)** (assecadora) durant 3 segons o fins que comencin els tons audibles. Manteniu el micròfon del telèfon intel·ligent prop de l'aparell fins que s'hagi completat la transferència de dades.
 - Manteniu el telèfon intel·ligent en aquesta posició fins que acabi la transferència de dades. Es mostra el temps restant per a la transferència de dades.

- 4** Un cop finalitzada la transferència de dades, es mostrarà el diagnòstic a l'aplicació.

NOTA

- Per obtenir els millors resultats, no moveu el telèfon intel·ligent durant la transmissió dels tons.

56 MANTENIMENT

MANTENIMENT

⚠ ADVERTÈNCIA


- Desconnecteu l'aparell abans de netejar-lo per evitar descàrregues elèctriques. No seguir aquesta advertència pot causar lesions greus, incendis, descàrregues elèctriques o la mort.
- No utilitzeu productes químics, productes de neteja abrasius o dissolvents per a netejar l'aparell. En podrien malmetre l'acabat.

Rentadora

Què cal netejar

Retireu sempre les peces de roba de la rentadora tan bon punt el cicle hagi acabat. Deixar la roba humida a la rentadora pot provocar arrugues, transferència de color i males olors.

- Després que hagi acaba el cicle de rentat, passeu un drap per la porta i la tanca de la porta per eliminar-ne la humitat.
- Deixeu la porta lleugerament oberta per deixar assecar el tambor.
- Eixugueu l'aparell amb un drap sec per eliminar-ne la humitat.

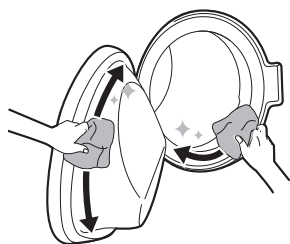

⚠ ADVERTÈNCIA

- Deixeu la porta oberta perquè s'assequi l'interior de l'aparell només si els infants de la casa es troben sota supervisió.

Netejar l'exterior

Un manteniment adequat de l'aparell en pot allargar la vida útil.

Exterior

- Eixugueu immediatament els vessaments.
- Passeu-hi un drap humit i després un drap sec per assegurar-vos que no queda humitat a les juntes o fenedures.
- No premeu la superfície o la pantalla amb objectes esmolats.

Porta

- Netegeu amb un drap humit l'interior i l'exterior i eixugueu-lo amb un drap suau.

⚠ ADVERTÈNCIA

- No intenteu separar cap panell ni desmuntar l'aparell. No utilitzeu objectes esmolats al panell de control per fer funcionar l'aparell.

Netejar la tina

És una funció especial que us ajuda a netejar l'interior de l'aparell amb una xopada, rentat, esbandida i centrifugació.

Activeu aquesta funció **un cop al mes** (o més sovint si cal) per reduir l'acumulació de detergent i suavitzant i altres residus.

- Si hi ha mala olor o floridures dins l'aparell, activeu aquesta funció **un cop per setmana durant 3 setmanes** a banda dels intervals ja dictats regularment.

NOTA

- El missatge ECL es mostrarà per alertar de la recomanació d'utilitzar aquesta funció.

- 1 Retireu tota la roba de l'aparell i tanqueu la porta.
- 2 Obriu el calaix del dispensador i afegiu pols anticalç al compartiment de rentat principal.
 - Les pastilles es poden introduir directament al tambor com a alternativa a la pols.
- 3 Tanqueu el calaix del dispensador lentament.
- 4 Enceneu l'aparell i premeu el botó **Limpieza de la cuba (Neteja de la cuba)**.
- 5 Premeu el botó **Inici/Pausa** per començar.
- 6 Deixeu la porta oberta perquè l'interior de l'aparell s'assequi completament.
 - Quan l'interior de l'aparell no s'asseca completament, pot provocar males olors o floridures.

⚠ ADVERTÈNCIA


- Deixeu la porta oberta perquè s'assequi l'interior de l'aparell només si els infants de la casa es troben sota supervisió.

Netejar el filtre de l'entrada d'aigua


L'entrada d'aigua acumula calç o altres sediments que conté l'aigua que se subministra a l'aparell. Netegeu el filtre d'entrada cada sis mesos aproximadament, o més sovint si l'aigua és molt dura o conté restes de calç.

- Tanqueu les aixetes de subministrament d'aigua de l'aparell si heu de deixar l'aparell sense funcionar durant un període de temps (per exemple, vacances), especialment si no hi ha un desguàs de terra (bonera) a la proximitat immediata.
- Es mostrarà el missatge d'error IE al panell de control quan l'aigua no entri al calaix del detergent.

- 1 Apagueu l'alimentació elèctrica, tanqueu l'aixeta i desenrosqueu el tub d'entrada d'aigua.

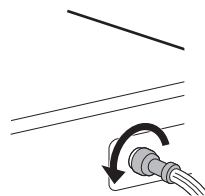

- 2 Retireu el filtre d'entrada d'aigua amb unes alicates petites i netegeu el filtre amb un raspall de dents amb filaments de duresa mitjana.

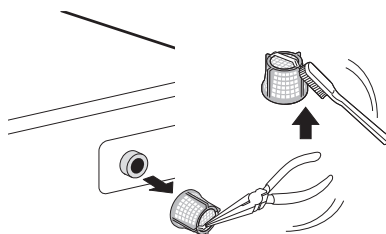**Netejar el filtre de la bomba del desguàs i activar l'evacuació d'aigua d'emergència**


El filtre del desguàs acumula filaments i petits objectes que es poden haver quedat a la roba per accident. Assegureu-vos que el filtre estigui net cada sis mesos per assegurar un funcionament sense problemes del vostre aparell.

Deixeu que l'aigua es refredi abans de netejar el filtre de la bomba del desguàs. Obriu la porta en cas d'emergència o efectueu una evacuació d'aigua d'emergència.


58 MANTENIMENT

1 Desendolieu l'aparell.

2 Obriu la tapa de la coberta i estireu enfora el tub de desguàs.

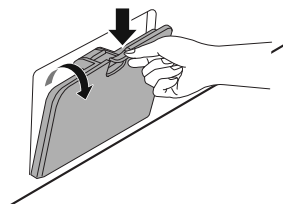

3 Primer retireu el tap del desguàs del tub de desguàs **1** i després buideu l'aigua. Tot seguit, desenrosqueu lentament el filtre de la bomba del desguàs **2** per buidar l'aigua que quedi i procediu a retirar qualsevol residu o objecte del filtre.

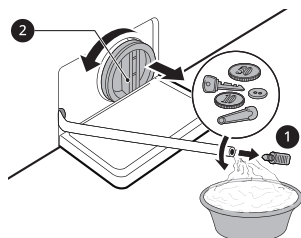

4 Després de netejar el filtre de la bomba del desguàs, reinseriu amb compte el filtre i cargoleu el tap del desguàs un altre cop en el sentit de les agulles del rellotge per evitar que quedi tort en enroscar-lo i que hi hagi fuites. Reinseriu el tap al tub del desguàs i torneu a col·locar el tub al seu suport.

5 Tanqueu la tapa de la coberta.

⚠ PRECAUCIÓ


- Aneu amb compte a l'hora de buidar l'aigua, ja que pot estar calenta.

- Activeu el programa de neteja del tambor un cop al mes (o més sovint, si cal) per eliminar l'excés de detergent i altres restes.

Netejar el calaix dispensador

El detergent i el suavitzant es poden acumular al calaix dispensador. Els detergents líquids es poden acumular al calaix dispensador i no buidar-se completament. Retireu el calaix i les altres peces i proveu si hi ha productes de neteja acumulats **un o dos cops al mes**.

- 1** Extraieu el calaix dispensador de detergent estirant-lo enfora fins que el calaix s'aturi.
- Aleshores estireu el calaix en compte cap enfora mentre premeu amb força el botó de desbloqueig.

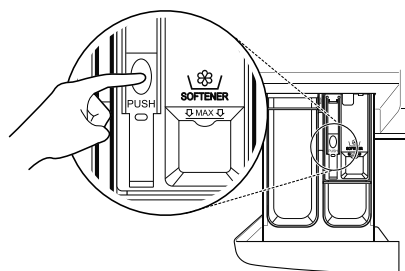

2 Elimineu l'acumulació de detergent i suavitzant.

- Esbandiu el calaix i els components del calaix amb aigua tèbia per eliminar l'acumulació de detergent i suavitzant. Utilitzeu només aigua per netejar el calaix dispensador. Eixugueu el calaix i els components dels calaix amb una tovallola o un drap.

3 Per netejar la boca del calaix, utilitzeu un drap o un raspall petit no-metàl·lic per netejar la cavitat.

- Elimineu tots els residus de les parts superior i inferior de la cavitat.

MANTENIMENT 59

- 4** Netegeu la humitat del forat amb una tovallola o un drap.
- 5** Torneu a muntar els components del calaix als compartiments adequats i inseriu el calaix.

CATALÀ

60 MANTENIMENT

Assecadora

⚠ ADVERTÈNCIA

- Retireu l'endoll quan netegeu l'aparell. Si no ho feu, podeu patir una descàrrega elèctrica.


Netejar el filtre de pelussa

⚠ PRECAUCIÓ

- Netegeu el filtre de pelussa de la forma adequada consultant les següents instruccions. En cas contrari, és possible que la pelussa acumulada en el bescanviador de calor no es netegi correctament.

NOTA

- Descarregueu tota la roba de l'aparell abans d'extreure el filtre de pelussa.
- Després de netejar el filtre de pelussa, col·loqueu-lo en un lloc. Si el filtre de pelussa no està en l'aparell, no podreu utilitzar-lo.

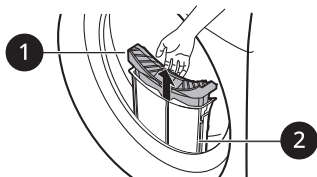

1 Filtre interior

- Netegeu sempre el filtre interior abans i després de cada ús.


2 Filtre exterior

- Netegeu el filtre exterior després d'assecar-lo 10 vegades o quan s'acumuli pelussa en el filtre exterior.
- Sonarà una campaneta després de cada 10 cicles d'assecat i la icona  parpellejarà.


Netegeu el filtre interior

- 1 Extraieu el filtre interior del filtre exterior i, a continuació, obriu el filtre interior.

- Obriu el filtre desplegant-lo en la direcció de la fletxa.

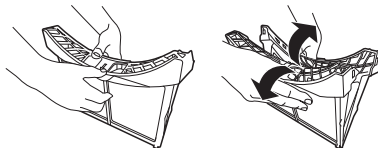

- 2 Netegeu primer un grup gran de pelusses i, a continuació, netegeu les pelusses residuals amb una aspiradora o rentant-les sota l'aixeta.

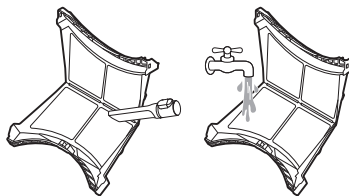

- Assequeu completament el filtre si està humit. En cas contrari, poden produir-se olors en l'aparell.


- 3 Després d'assecar completament el filtre interior, tanqueu-lo empenyent el seu centre cap avall.

- Assegureu-vos que els costats esquerre i dret del filtre interior estiguin ben tancats.

- 4 Inseriu el filtre interior en el filtre exterior.

Netegeu el filtre exterior

- 1 Elimineu la pols o la pelussa al voltant de l'entrada del filtre.

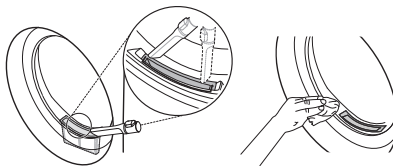


⚠ PRECAUCIÓ

- Quan la pelussa cau en l'entrada del filtre, pot causar la degradació del rendiment d'assecat i augmentar el temps d'assecat.


2 Extraieu el filtre exterior.

3 Retireu el filtre interior.

4 Obriu el filtre exterior desplegant-lo en la direcció de la fletxa agafant la vora superior del filtre exterior.

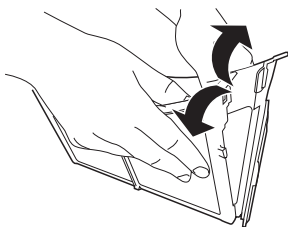


5 Netegeu les restes de pelussa amb una aspiradora o rentant-les amb aigua corrent.

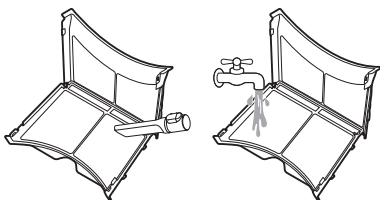


- Assequeu completament el filtre si està humit. En cas contrari, poden produir-se olores en l'aparell.

6 Tanqueu el filtre exterior empenyent el lateral **1** del filtre.

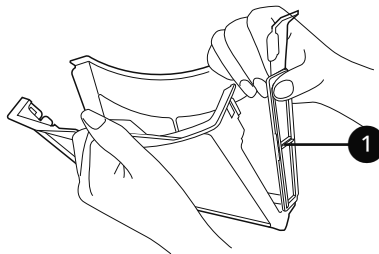


NOTA

- Assegureu-vos que el costat del filtre estigui ben tancat. En cas contrari, la pelussa acumulada en el filtre pot penetrar en l'aparell i degradar el rendiment de l'assecat.

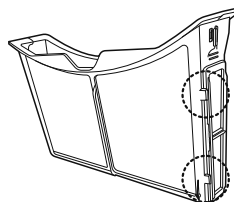

7 Tanqueu-los i torneu a col·locar els dos filtres de pelussa.

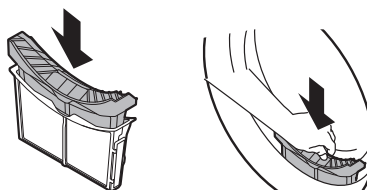

⚠ PRECAUCIÓ


- No carregueu ni traieu roba quan el filtre de pelussa no estigui en el seu lloc. La roba pot caure en l'entrada del filtre i provocar un mal funcionament de l'aparell.

62 MANTENIMENT

Netejar el sensor d'humitat

Aquest dispositiu detecta el nivell d'humitat de la roba durant el funcionament, per la qual cosa ha de netejar-se regularment per a eliminar qualsevol acumulació de calç en la superfície del sensor.

Netegeu els sensors de l'interior del tambor.

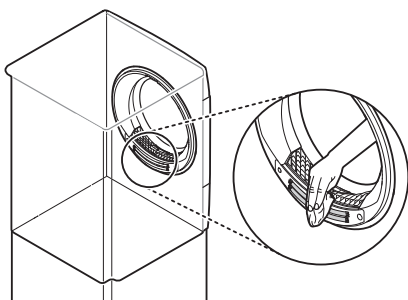


⚠ PRECAUCIÓ

- No netegeu el sensor d'humitat amb materials abrasius. Netegeu sempre el sensor amb una esponja acrílica seca i aspra.

Netejar la reixeta d'entrada d'aire fred

Aspireu la reixeta d'entrada d'aire fred de 3 a 4 vegades a l'any per a assegurar-vos que no s'acumulen pelusses o brutícia que puguin causar un flux d'aire inadequat. Desendollegeu sempre

l'aparell de la xarxa elèctrica abans de netejar-lo o aspirar-lo.

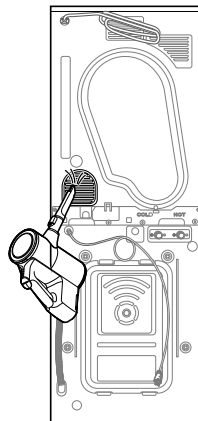

NOTA

- L'aire calent s'expulsa a través de la reixeta de ventilació.
- S'ha de preveure una ventilació adequada de l'habitació per a evitar la contaminació de l'aire a l'habitació procedent d'unitats que cremen altres combustibles, com ara focs oberts.

Utilitzar la característica de neteja del tambor

Amb el temps i l'ús, l'aparell pot formar olors desagradables que deixen la roba pudent després de l'assecat. L'ús periòdic d'aquesta funció de neteja ajuda a reduir les olors desagradables de l'aparell.

⚠ PRECAUCIÓ

- Retireu tota la roba de l'aparell.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **Limpieza del tambor (Neteja del tambor)**.

3 Mantingueu premut el botó **Inici/Pausa**.

- Aquesta funció funciona durant aproximadament 3 hores.

4 Obriu la porta de l'assecadora perquè l'aire circuli prou per a expulsar les olors restants.**⚠ ADVERTÈNCIA**


- Per raons de seguretat, no permeteu que els nens o els animals entrin en l'aparell. En cas contrari, es poden provocar danys o lesions.

Utilitzar la característica de neteja del condensador

L'aparell renta automàticament les pelusses que s'acumulen en la superfície del condensador utilitzant l'aigua que es condensa de la roba durant el funcionament. No obstant, podeu netejar el condensador manualment si voleu netejar-lo més sovint.



⚠ PRECAUCIÓ

- Retireu tota la roba de l'aparell.

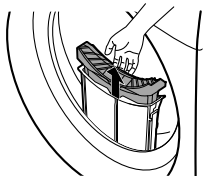1 Obriu la porta de l'assecadora i traieu tant el filtre interior com l'exterior.**2** Aboqueu lentament 1 litre d'aigua neta en l'entrada.

- No aboqueu l'aigua ràpidament, ja que es vessarà.

- Si aboqueu més d'1,5 litres d'aigua en el compartiment, l'aigua tornarà a sortir.

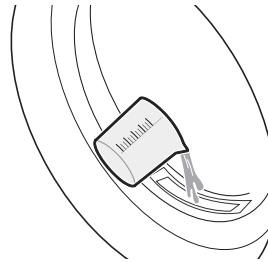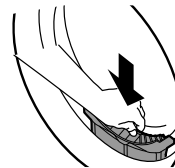**3** Torneu a col·locar els filtres interior i exterior i tanqueu la porta de l'assecadora.**4** Enceneu l'aparell.**5** Premeu el botó **Limpieza del condensador (Neteja del condensador)**.**6** Mantingueu premut el botó **Inici/Pausa** per començar la neteja del condensador.

- La neteja del condensador es realitza durant 1 hora.

7 Obriu la porta de l'assecadora perquè l'aire circuli prou perquè la tina s'assequi millor després de la neteja.**⚠ ADVERTÈNCIA**

- Per raons de seguretat, no permeteu que els nens o els animals entrin en l'aparell. En cas contrari, es poden provocar danys o lesions.

64 MANTENIMENT

Informació del llum LED

Aquest producte conté la font de llum de classe d'eficiència energètica G.


- La il·luminació LED s'encén i apaga automàticament en qualsevol dels següents casos:
 - en obrir i tancar la porta,
 - en prémer els botons **Encès/Apagat** i **Inici/Pausa**.
- El llum LED no és regulable.
- El llum LED no conté mercuri.
- Consulteu www.lg.com/global/recycling.

NOTA

- Aquesta característica pot variar segons el model adquirit.

Si el llum LED no funciona

Tanqueu la porta i torneu a obrir-la, o premeu el botó **Encès/Apagat**. Si el llum LED no s'encén, poseu-vos en contacte amb el centre d'informació al client d'LG Electronics. No intenteu retirar el llum LED.

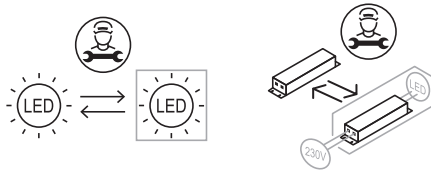

SOLUCIONAR PROBLEMES

L'ús de l'aparell en pot provocar errors i avaries. Les taules següents contenen possibles causes i comentaris per resoldre un missatge d'error o avaria. Us recomanem que llegiu les taules següents amb atenció per tal d'estalviar-vos el temps i els diners que us pot costar trucar al centre de servei d'LG Electronics.

CATALÀ

Rentadora

Missatges d'error

Síntomes	Possible causa i solució
IE ERROR DE L'ENTRADA	El subministrament d'aigua no és l'adequat en aquella ubicació. L'aigua no entra a l'aparell o hi entra lentament. Comproveu una altra aixeta de la casa.
	L'aixeta de subministrament d'aigua no està oberta del tot. L'aigua no entra a l'aparell o hi entra lentament. Obriu l'aixeta completament.
	El(s) tub(s) de subministrament d'aigua estan doblegats. Redreceu el tub o reinstal·leu el tub d'entrada d'aigua.
	El filtre del(s) tub(s) de subministrament està embussat. Comproveu i netegeu el filtre de la vàlvula d'entrada després d'apagar les aixetes i retirar les connexions del tubs a la rentadora.
UE ERROR DE DESEQUILIBRI	L'aparell té un sistema que detecta i corregeix els desequilibris de l'aparell. Pot ser que la roba estigui massa xopa al final del cicle, canvieu la disposició de la càrrega per permetre una bona centrifugació. Tanqueu la porta i premeu el botó Inici/Pausa. Pot ser que l'aparell trigui uns moments a començar la centrifugació. La porta ha d'estar bloquejada abans de fer la centrifugació.
	La càrrega és massa petita. Aquest sistema pot aturar la centrifugació o interrompre tot el cicle de centrifugació si es carreguen articles pesats individuals (per exemple, una estora de bany, un barnús, etc.). Afegiu 1 o 2 peces similars o peces de roba més petites per ajudar a equilibrar la càrrega. Tanqueu la porta i premeu el botó Inici/Pausa. Pot ser que l'aparell trigui uns moments a començar la centrifugació. La porta ha d'estar bloquejada abans de fer la centrifugació.
DE ERROR DE SORTIDA D'AIGUA	El tub de desguàs està doblegat o obstruït. L'aigua de l'aparell no es buida o es buida lentament. Netegeu i redreceu el tub de desguàs.

66 SOLUCIONAR PROBLEMES

Síntomes	Possible causa i solució
DE ERROR DE SORTIDA D'AIGUA	El filtre del desguàs està embussat. Comproveu i netegeu el filtre del desguàs.
dE1 / dE2 ERROR DE LA PORTA	La porta està oberta. - Tanqueu la porta i assegureu-vos que no hi ha res atrapat sota la porta que impedeixi tancar-la completament. Avaria del sensor de la porta. - Si us plau, truqueu el centre de servei d'LG. Podeu trobar el número de telèfon del vostre centre de servei local d'LG a la targeta de garantia.
LE ERROR DE CONTROL	Aquest és un error de control. Desendolieu l'endoll i truqueu al servei tècnic.
LE ERROR DE BLOQUEIG DEL MOTOR	Càrrega excessiva del motor. Deixeu reposar l'aparell durant 30 minuts fins que el motor s'hagi refredat i, aleshores, reinicieu el cicle.
FE ERROR PER VESSAMENT	L'aigua vessa per un possible defecte de la vàlvula d'aigua. Tanqueu l'aixeta d'aigua. Desendolieu l'endoll. Truqueu al servei tècnic.
PE ERROR DEL SENSOR DE PRESSIÓ	Avaria del sensor del nivell d'aigua. Tanqueu l'aixeta d'aigua. Desendolieu l'endoll. Truqueu al servei tècnic.
LS ERROR DEL SENSOR DE VIBRACIONS	Avaria del sensor de la vibracions. Truqueu al servei tècnic.
FF AVERIA PER CONGELACIÓ	El tub de subministrament/desguàs o la bomba de desguàs està congelat? Introduïu aigua tèbia al tambor per descongelar el tub de desguàs i la bomba de desguàs. Cobriu el tub de desguàs amb una tovallola mullada i tèbia.
FE FUITA D'AIGUA	Fuites d'aigua. Truqueu al servei tècnic.
PF APAGADA	Pot haver-se produït una apagada o un subministrament elèctric inadequat durant el funcionament. Premeu el botó Inici/Pausa botó per reiniciar el cicle.

Sorolls que podeu sentir

Síntomes	Possible causa i solució
Espetecs i repics	Pot ser que hi hagi objectes estranys com ara claus, monedes o imperdibles dins del tambor. Atureu l'aparell, busqueu objectes estranys al tambor. Si el soroll continua després de reiniciar l'aparell, truqueu al servei tècnic.
Cops sords	La roba pesada pot produir cops sords. Això sol ser normal. Si el soroll continua, l'aparell probablement està desequilibrat. Atureu-lo i redistribuïu la roba.
	La roba pot estar desequilibrada. Poseu el programa en pausa i redistribuïu la roba quan la porta s'hagi desbloquejat.
Soroll de vibració	No s'ha retirat els materials d'embalatge. Retireu els materials d'embalatge.
	La roba pot estar distribuïda de manera desequilibrada al tambor. Poseu el programa en pausa i redistribuïu la roba quan la porta s'hagi desbloquejat.
	No totes les potes regulables toquen el terra fermament i de manera equilibrada. Vegeu les instruccions Anivellar l'aparell per ajustar l'anivellació de l'aparell.
	El terra no és prou rígid. Comproveu que el terra sigui sòlid i no es doblegui. Consulteu els Requisits del lloc d'instal·lació per triar una ubicació correcta.

CATALÀ

Funcionament

Síntomes	Possible causa i solució
Hi ha una fuga d'aigua.	Les canonades de desguàs de la casa estan obstruïdes. Desembusseu les canonades de sanejament. Poseu-vos en contacte amb un lampista si cal.
	El vessament el provoca una instal·lació inadequada del tub de desguàs o aquest està embussat. Netegeu i redreceu el tub de desguàs. Comproveu i netegeu el filtre del desguàs regularment.
	El tap del filtre de la bomba del desguàs no està ben col·locat. Recol·loqueu el filtre de la bomba del desguàs.

68 SOLUCIONAR PROBLEMES

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell no funciona.	El panell de control s'ha apagat per falta d'activitat. Això és normal. Premeu el botó Encès/Apagat per encendre l'aparell.
	L'aparell està desendollat. Assegureu-vos que el cable estigui ben endollat a una presa que funcioni.
	El subministrament d'aigua està tallat. Obriu l'aixeta de subministrament d'aigua completament.
	Els controls no estan configurats adequadament. Assegureu-vos que el programa estigui configurat correctament. Tanqueu la porta i premeu el botó Inici/Pausa.
	La porta està oberta. Tanqueu la porta i assegureu-vos que no hi ha res atrapat sota la porta que impedeixi tancar-la completament.
	El disjuntor/fusible s'ha disparat/cremat. Comproveu els disjuntors/fusibles de l'habitatge. Substituiu els fusibles o reestabliu el disjuntor. L'aparell hauria d'estar a una branca exclusiva del circuit. L'aparell reprendrà el programa des d'on s'havia aturat un cop es reestableixi l'alimentació elèctrica.
	Cal tornar a configurar el control. Premeu el botó Encès/Apagat, després torneu a seleccionar el programa desitjat i premeu el botó Inici/Pausa.
	No es va prémer el botó Inici/Pausa després de configurar el programa. Premeu el botó Encès/Apagat, després torneu a seleccionar el programa desitjat i premeu el botó Inici/Pausa. L'aparell s'apaga si no premeu el botó Inici/Pausa al cap d'un cert temps.
	Pressió de l'aigua extremadament baixa. Comproveu una altra aixeta de la casa per assegurar-vos que la pressió de l'aigua de la casa sigui l'adequada.
Els botons no funcionen adequadament.	L'aparell escalfa l'aigua o genera vapor. El tambor pot deixar de funcionar temporalment durant certs cicles mentre l'aigua s'escalfa de manera segura fins a la temperatura configurada.
	Pot ser que l'opció Bloqueo infantil (Bloqueig infantil) estigui activada. Desactiveu l'opció Bloqueo infantil (Bloqueig infantil) si cal.
La porta no s'obre.	La porta no es pot obrir per raons de seguretat un cop l'aparell s'ha posat en marxa. Això és normal. Podeu obrir la porta de manera segura un cop s'apagui .

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell no s'omple adequadament.	El filtre d'entrada està bloquejat. • Assegureu-vos que els filtres d'entrada de les vàlvules d'emplenament no estiguin bloquejats.
	Els tubs d'entrada poden estar doblegats. • Comproveu que els tubs d'entrada no estiguin doblegats ni embussats.
	Subministrament d'aigua insuficient. • Assegureu-vos que les aixetes d'aigua calenta i freda estiguin obertes del tot.
	Els tubs de subministrament calent i fred estan invertits. • Comproveu les connexions dels tubs de subministrament.
L'aparell no buida l'aigua.	Tub de desguàs doblegat. • Assegureu-vos que el tub de desguàs no estigui doblegat.
	El desguàs està situat més amunt d'1,2 m per sobre del terra. • Assegureu-vos que el tub de desguàs no estigui més amunt d'1,2 m per sobre de la base de l'aparell.
No es dispensa tot el detergent o no se'n dispensa gens.	S'utilitza massa detergent. • Seguiu les indicacions que us proporciona el fabricant de detergent.
	El filtre de la bomba del desguàs pot estar bloquejat. • Netegeu el filtre del desguàs.
La durada del cicle és superior a l'habitual.	La càrrega és massa petita. • Afegiu més peces perquè l'aparell pugui equilibrar les càrregues.
	Peces pesades barrejades amb peces més lleugeres. • Sempre intenteu rentar peces d'un pes similar per tal que l'aparell pugui distribuir equilibradament el pes de la càrrega per a la centrifugació.
	La càrrega està desequilibrada. • Redistribuiu la càrrega manualment si les peces s'han embolicat.
La fi del cicle s'ha endarrerit.	Es detecta un desequilibri o el programa per a l'eliminació d'espuma està activat. • Això és normal. El temps que queda que es mostra a la pantalla és només una durada estimada. La durada real pot variar.

70 SOLUCIONAR PROBLEMES

Rendiment

Síntomes	Possible causa i solució
Eliminació de taques insuficient	Taques fixades anteriorment. Les peces que s'hagin rentat anteriorment poden tenir taques que hagin quedat fixades. Aquestes taques poden ser difícils d'eliminar i pot caldre rentar-les a mà o tractar-les abans per ajudar a eliminar-ne les taques.
Taques	El lleixiu o suavitzant es dispensa massa aviat. - El compartiment del dispensador està massa ple. Això provoca que el lleixiu o el suavitzant es dispensin ràpidament. Mesureu sempre el lleixiu o suavitzant per evitar omplir-lo excessivament. - Tanqueu el dispensador del detergent a poc a poc.
	S'ha afegit el lleixiu o suavitzant directament a la roba del tambor. Utilitzeu sempre el dispensador de detergent per assegurar-vos que el lleixiu o suavitzant es dispensi adequadament al moment correcte del programa.
	La roba no estava ben classificada. - Renteu sempre la roba fosca separada de la de colors clars i blanc per evitar el descoloriment. - No renteu mai peces molt brutes amb peces poc brutes.
Arrugues	No s'ha descarregat l'aparell de seguida. Retireu sempre les peces de roba de l'aparell tan bon punt el programa hagi acabat.
	L'aparell està massa carregat. L'aparell pot estar carregat completament, però el tambor no hauria d'estar atapeït de roba. La porta de l'aparell s'hauria de poder tancar amb facilitat.
	Els tubs de subministrament d'aigua calenta i freda estan invertits. Esbandir amb aigua calenta pot generar arrugues a la roba. Comproveu les connexions del tub de subministrament.
	La velocitat de centrifugació pot ser massa elevada. Configureu la velocitat de centrifugació d'acord amb el tipus de roba.

Males olors

Síntomes	Possible causa i solució
Olor rànica o de resclosit de l'aparell	L'interior de l'aparell no està ben net. Activeu la funció Limpieza de la cuba (Neteja de la cuba) regularment.
	Les males olors es poden deure a un tub de desguàs mal instal·lat, que pot actuar com un sifó (l'aigua torna a l'interior de l'aparell). Quan instal·leu el tub de desguàs, assegureu-vos que no queda doblegat ni bloquejat.
	Si el dispensador de detergent no es neteja regularment, es poden produir males olors per culpa de la floridura o substàncies estranyes. Extraieu i netegeu el dispensador de detergent, especialment el sostre i la base de la cavitat del dispensador.

CATALÀ

Atenció al client i servei tècnic

Poseu-vos en contacte amb un centre d'informació al client d'LG Electronics.

- Per trobar personal de servei tècnic autoritzat d'LG Electronics, visiteu el nostre lloc web **www.lg.com** i seguiu les instruccions que hi trobareu.
- No es recomana fer reparacions pel vostre compte, ja que podríeu danyar encara més el dispositiu i anul·lar la garantia.
- Les peces de recanvi a les quals fa referència el Reglament 2019/2023 estan disponibles per a una durada mínima de 10 anys.

72 SOLUCIONAR PROBLEMES

Assecadora

Missatges d'error

Síntomes	Possible causa i solució
dE 1 / dE2 ERROR DE LA PORTA	La porta s'ha obert mentre l'aparell està en funcionament o l'aparell està en funcionament sense que la porta estigui ben tancada. - Tanqueu la porta completament. - Si dE 1 / dE2 no surt, truqueu al servei tècnic.
dE4 ERROR DE LA PORTA	La detecció de l'interruptor de la porta no funciona correctament. Desendolieu l'endoll i truqueu al servei tècnic.
tE 1 / tE2 ERROR DE TEMPERATURA	El sensor de temperatura no funciona correctament. Desendolieu l'endoll i truqueu al servei tècnic.
FI ERROR DE TEMPERATURA	La temperatura a l'interior del tambor ha augmentat sobtadament. Desendolieu l'endoll i truqueu al servei tècnic.
LE 1 ERROR DE BLOQUEIG DEL MOTOR	El motor s'ha detingut sobtadament. - Comproveu si la quantitat de roba supera la capacitat de càrrega màxima. - Desendolieu l'endoll i truqueu al servei tècnic.
LE2 / tE ERROR DE COMPRESSOR	El compressor s'ha detingut sobtadament. Desendolieu l'endoll i truqueu al servei tècnic.
QE ERROR BOMBA DE DESGUÀS	El motor de la bomba de desguàs està avariats. Desendolieu l'endoll i truqueu al servei tècnic.
	La temperatura ambient per a la instal·lació és inferior a zero. La temperatura ambient per a la instal·lació és 5 - 35 °C.
drn ERROR DE DRENATGE D'AIGUA	El tub de desguàs no està connectat correctament. - Connecteu el tub de desguàs de forma adequada. - Comproveu si el tub de desguàs està lliure d'embussos o obstruccions i no està espessigat darrere o sota l'assecadora. - Si el missatge continua apareixent, desendolieu el cable d'alimentació i truqueu al servei tècnic.
IF CAP ERROR DEL FILTRE DE PELUSSA	El filtre de pelussa no està en l'aparell. Inseriu el filtre de pelussa.

Síntomes	Possible causa i solució
P5 ERROR D'ALIMENTACIÓ	El cable d'alimentació està mal connectat. - Comproveu la connexió del cable d'alimentació. - Si el missatge continua apareixent, desendollegeu el cable d'alimentació i truqueu al servei tècnic.
[] <-> End	Indica que l'assecadora està en pausa o que el tambor de l'assecadora gira periòdicament. Apagueu l'aparell i descarregueu tota la roba.

Funcionament

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell no s'encén.	El cable d'alimentació no està ben endollat. - Assegureu-vos que el cable d'alimentació estigui ben endollat a una presa de corrent amb presa de terra que coincideixi amb la placa de característiques de l'aparell. S'ha fos el fusible de la casa, s'ha disparat el disjuntor o s'ha produït un tall de corrent. - Restabliu el disjuntor o substituiu el fusible. No augmenteu la capacitat del fusible. Si el problema és una sobrecàrrega del circuit, feu que el corregeixi un electricista qualificat.
L'aparell no s'escalfa.	S'ha fos el fusible de la casa, s'ha disparat el disjuntor o s'ha produït un tall de corrent. - Restabliu el disjuntor o substituiu el fusible. No augmenteu la capacitat del fusible. Si el problema és una sobrecàrrega del circuit, feu que el corregeixi un electricista qualificat. El cicle seleccionat no utilitza calor. - Alguns cicles per defecte no utilitzen calor o assequen a l'aire. Seleccioneu un cicle que permeti l'assecat amb calor.
Fuites d'aigua.	El tub de desguàs opcional no està connectat correctament. - Connecteu el tub de desguàs opcional de forma adequada. La porta està tancada mentre hi ha roba o substàncies estranyes atrapades a la porta. - Comproveu si hi ha roba o substàncies estranyes atrapades a la porta abans d'utilitzar l'aparell. Si es produeix una fuga d'aigua contínua, poseu-vos en contacte amb el centre d'informació al client d'LG Electronics.

74 SOLUCIONAR PROBLEMES

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell funciona i es deté per si sol quan finalitza el cicle d'assecat.	Així funciona l'opció antiarrugues. Assegureu-vos que l'opció antiarrugues està activada. L'opció està dissenyada per a evitar les arrugues que es formen quan la roba no es descarrega ràpidament després del cicle d'assecat. Quan l'opció està activada, l'aparell funciona durant 10 segons i fa una pausa de 5 minuts. L'opció funciona fins a 2 hores.

Rendiment

Síntomes	Possible causa i solució
La robar triga massa en assecar-se.	La càrrega no està ben classificada. Separeu les peces pesades de les lleugeres. Les peces més pesades i grans triguen més en assecar-se. Les peces lleugeres en una càrrega amb peces pesades poden enganyar el sensor perquè els objectes lleugers s'assequen més ràpid.
	Gran càrrega de teixits pesats. Els teixits pesats triguen més a assecar-se perquè acostumen a retenir més humitat. Per ajudar a reduir i mantenir uns temps d'assecat més precisos per als teixits grans i pesats, separeu aquestes peces en càrregues petites d'un tamany similar.
	Els controls de l'aparell no estan configurats adequadament. Utilitzeu els ajustos de control apropiats per al tipus de càrrega que esteu assecant. Algunes càrregues poden requerir un ajust del nivell d'assecat per a un assecat adequat.
	S'ha de netejar el filtre de pelussa. Retireu la pelussa del filtre de pelussa després de cada cicle. Amb la pelussa retirada, sostingueu el filtre de pelussa cap a una llum per a veure si està brut o obstruït. Amb algunes càrregues que produeixen grans quantitats de pelussa, com ara tovalloles de bany noves, pot ser necessari aturar el cicle i netejar el filtre durant el cicle.
	S'ha fos el fusible de la casa, s'ha disparat el disjuntor o s'ha produït un tall de corrent. Restabliu el disjuntor o substituïu el fusible. No augmenteu la capacitat del fusible. Si el problema és una sobrecàrrega del circuit, feu que el corregeixi un electricista qualificat.
	L'aparell està massa carregat. Dividiu les càrregues extra grans en càrregues més petites per a millorar el rendiment i l'eficiència de l'assecat.

Síntomes	Possible causa i solució
La roba triga massa en assecar-se.	L'assecadora és un model amb bomba de calor. Els models d'assecadora amb bomba de calor poden trigar més a assecar la roba. No obstant això, en comparació amb una assecadora convencional, en la qual l'escalfador consumeix molta més energia que el motor del tambor, una assecadora amb bomba de calor utilitza un bescanviador de calor més eficient i, en general, consumeix menys electricitat, fins i tot durant cicles llargs.
El temps d'assecat no és constant.	Els ajustos de calor, la mida de la càrrega o la humitat de la roba no són constants. El temps d'assecat d'una càrrega variarà en funció del tipus de calor utilitzada (elèctrica), la mida de la càrrega, el tipus de teixit, la humitat de la roba i el filtre de pelusses. Fins i tot una càrrega desequilibrada en l'electrodomèstic pot provocar un centrifugat deficient, donant com a resultat roba més humida que trigarà més a assecar-se.
Queden taques de greix o brutícia a la roba.	El suavitzant s'utilitza de forma incorrecta. Quan renteu roba que es vagi a assecar en l'aparell, utilitzeu la quantitat correcta de suavitzant recomanada pel fabricant.
	Les peces netes i brutes s'assequen juntes. Utilitzeu l'aparell només per a assecar peces netes. La brutícia de la roba bruta pot transferir-se a la roba neta en la mateixa càrrega o en càrregues posteriors.
	La roba no s'ha netejat o aclarit correctament abans d'introduir-la en l'aparell. Les taques a la roba seca podrien ser taques que no es van eliminar durant el procés de rentada. Assegureu-vos que la roba s'ha netejat o aclarit completament segons les instruccions de la vostra rentadora i detergent. Algunes taques difícils poden requerir un tractament previ abans de la rentada.
La roba està arrugada.	La roba s'ha assecat durant massa temps (assecat excessiu.) Assecar massa una càrrega de roba pot fer que s'arrugui. Proveu amb un temps d'assecat més curt.
	La roba ha estat massa temps en l'aparell després de finalitzar el cicle. Utilitzeu l'opció Anti arrugas (Anti arrugas).
La roba està encongint.	No s'estan seguint les instruccions de cura de la roba. Per a evitar que la roba encongeixi, consulteu i seguiu sempre les instruccions de cura dels teixits. Alguns teixits s'encongeixen de manera natural en rentar-los. Altres teixits poden rentar-se però encongiran en assecar-se en l'aparell. Utilitzeu un ajust de calor baixa o sense calor.

76 SOLUCIONAR PROBLEMES

Síntomes	Possible causa i solució
Queden pelusses a la roba.	El filtre de pelusses no s'ha netejat correctament. Retireu la pelussa del filtre de pelussa després de cada cicle. Amb la pelussa retirada, sostingueu el filtre de pelussa cap a una llum per a veure si està brut o obstruït. Seguiu les instruccions de neteja. Amb algunes càrregues que produeixen grans quantitats de pelussa, com ara tovalloles de bany noves, pot ser necessari aturar el cicle i netejar el filtre durant el cicle.
	La roba no s'ha classificat correctament. Alguns teixits produeixen pelusses (per exemple, una tovallola de cotó blanca) i han d'assecar-se per separat de les peces que atrapen pelusses (per exemple, uns pantalons de lli negre).
	L'aparell està massa carregat. Dividiu les càrregues extra grans en càrregues més petites per a l'assecat.
	S'han deixat mocadors, paper, etc., en les butxaques. Comproveu bé les butxaques abans d'assecar la roba.
Estàtica excessiva després de l'assecat.	La roba s'ha assecat durant massa temps (assecat excessiu.) L'assecat excessiu d'una càrrega de roba pot provocar una acumulació d'electricitat estàtica. Ajusteu la configuració i utilitzeu un temps d'assecat més curt.
	Assecar teixits sintètics, de planxat permanent o mesclades sintètiques. Aquests teixits són naturalment més propensos a l'acumulació d'electricitat estàtica. Proveu d'utilitzar suavitzant o utilitzeu un temps d'assecat més curt.
La roba té taques d'humitat després d'un programa d'assecat.	Càrrega molt gran o molt petita. Una sola peça gran, com una manta o un edredó. - Si les peces estan massa atapeïdes o massa disperses, el sensor pot tenir problemes per a llegir el nivell d'assecat de la càrrega. Utilitzeu un programa d'assecat temporitzat per a càrregues molt petites. - Els articles grans i voluminosos, com ara mantes o edredons, a vegades poden enrotllar-se formant una bola atapeïda de tela. Les capes exteriors s'assecaran i es registraran en els sensors, mentre que el nucli interior romandrà humit. Quan assequeu una sola peça voluminosa, pot ser útil detenir el cicle una o dues vegades i tornar a col·locar la peça per a desembolicar-la i exposar les zones humides. - Per assecar algunes peces humides restants d'una càrrega molt gran o unes taques d'humitat en una peça gran després que s'hagi completat un programa d'assecat, buideu el filtre de pelussa i, a continuació, configureu un programa d'assecat programat per a acabar d'assecar-ho tot.

Males olors

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell fa una olor desagradable.	Esteu utilitzant l'aparell per primera vegada? L'olor la causa el material de goma de l'interior de l'aparell. L'olor és normal quan l'aparell és nou i desapareix després que hàgiu realitzat diverses rentades.
	Sentiu una olor durant l'ús? - No excediu la quantitat de detergent recomanada pel fabricant quan renteu la roba. L'excés de detergent pot acumular-se a la roba i causar olors. - Deixar la roba dins la rentadora o l'assecadora una vegada finalitzat el cicle pot provocar males olors. Descarregueu la roba ràpidament quan acabi el cicle. - Per als models sense ventilació, deixeu la porta de l'assecadora oberta després de l'assecat, o utilitzeu el topall magnètic de la porta (en alguns models) per a mantenir la porta lleugerament entreoberta. - Si l'olor procedeix de la rentadora, seguiu les instruccions del manual del producte per a netejar la tina/tambor de la rentadora. - Mantingueu nets tots dos filtres de pelussa. Els filtres de pelussa obstruïts o bruts poden causar olors. Després de netejar el filtre de pelussa, deixeu que s'assequi completament abans d'utilitzar-lo. - Executeu periòdicament els cicles Limpieza del tambor (Neteja del tambor) i Limpieza del condensador (Neteja del condensador) seguint les instruccions de la secció MANTENIMENT.

CATALÀ

Comuns

Wi-Fi

Síntomes	Possible causa i solució
El vostre electrodomèstic i telèfon intel·ligent no estan connectats a la xarxa Wi-Fi.	La contrasenya de la xarxa Wi-Fi a la qual intenteu connectar-vos és incorrecta. Cerqueu la xarxa Wi-Fi connectada al vostre telèfon intel·ligent i elimineu-la, després registreu el vostre aparell a LG ThinQ.
	Les dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent estan activades. Desactiveu les dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent i registreu l'aparell mitjançant la xarxa Wi-Fi.
	El nom de la xarxa sense fil (SSID) està mal configurat. El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials.)

78 SOLUCIONAR PROBLEMES

Símtomes	Possible causa i solució
El vostre electrodomèstic i telèfon intel·ligent no estan connectats a la xarxa Wi-Fi.	La freqüència de l'encaminador no és 2,4 GHz. Només s'admet una freqüència d'encaminador de 2,4 GHz. Configureu l'encaminador sense fil a 2,4 GHz i connecteu l'aparell a l'encaminador sense fil. Per a comprovar la freqüència de l'encaminador, consulteu al vostre proveïdor de serveis d'Internet o al fabricant de l'encaminador.
	Hi ha massa distància entre l'aparell i l'encaminador. Si hi ha massa distància entre l'aparell i l'encaminador, el senyal pot ser massa feble i la connexió pot no estar ben configurada. Canvieu la ubicació de l'encaminador perquè estigui més a prop de l'aparell.

APÈNDIX

Fitxa de producte

Reglament Delegat (UE) núm. 392/2012 de la Comissió

Asterisc(s) significa variant de model i pot variar de (0-9), (A-Z) o espai en blanc.

CATALÀ

LG	WT1210***
Capacitat nominal en kg de roba de cotó per al programa estàndard de cotó a plena càrrega	10 kg
Tipus d'assecadora	Assecadora domèstica de condensador
Classe d'eficiència energètica en una escala de D (menys eficient) a A+++ (més eficient.)	A+++
Consum d'energia anual ponderat (AEC) kWh a l'any (kWh/any)*1	211
Assecadora automàtica	Sí
Guardonada amb l'"Etiqueta ecològica de la UE" en virtut del Reglament (CE) núm. 66/2010	No
Consum d'energia del programa estàndard de cotó a plena càrrega (E _{dry}) (kWh)	1,79
Consum d'energia del programa estàndard de cotó a càrrega parcial (E _{dry1/2}) (kWh)	0,92
Consum d'energia del mode desactivat per al programa estàndard de cotó a plena càrrega (P _o) (W)	0,49
Consum d'energia del mode connectat a l'esquerra per al programa estàndard de cotó a plena càrrega (P _l) (W)	0,49
Durada del mode connectat a l'esquerra (T _l) (min)	10
El Algodón (Cotó) ☐ → Seco armario (Sec armari) → Eficiente (Eficiència) utilitzat a càrrega completa i parcial és el programa d'assecat estàndard al qual es refereix la informació de l'etiqueta i la fitxa, que aquest programa és adequat per a l'assecat de roba normal de cotó humida i que és el programa més eficient en termes de consum d'energia per al cotó.	
El temps de programa ponderat (T _p) del programa estàndard de cotó a càrrega completa i parcial (min)	220
El temps de programa del programa estàndard de cotó a càrrega completa (T _{dry}) (min)	299
La durada del programa estàndard de cotó amb càrrega parcial (T _{dry1/2}) (min)	160

80 APÈNDIX

LG	WT1210***
Classe d'eficiència de condensació X en una escala de G (menys eficient) a A (més eficient)	A
Eficiència mitjana de condensació C_{dry} del programa estàndard de cotó a càrrega completa (%)	91
Eficiència mitjana de condensació $C_{dry1/2}$ del programa estàndard de cotó a càrrega parcial (%)	91
Eficàcia de condensació ponderada (C_p) del programa estàndard de cotó a càrrega completa i parcial (%)	91
El nivell de potència acústica en dB(A)	62
Lliure	

*1 Basat en 160 cicles d'assecat estàndard per a programes de cotó a càrrega completa i parcial, i el consum dels modes de baix consum. El consum real d'energia dependrà de com s'utilitzi l'aparell.

RECORDATORI

