



FOR REAL GAMERS



ENGLISH



- 1 Headphones
- 2 Microphone
- 3 Volume control
- 4 USB extension cable

Suggestions


1. The cable and the microphone are fitted to the left earpiece. When placing the headphones on your head, therefore, the microphone and the cable should be next to your left ear.
2. Make sure the microphone is enabled in the platform you are using:
PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, PC o MAC.
3. Check that the volume is turned to minimum before connecting the headphones. You can adjust the volume later.

Connection and set-up in PS5 - PS4

Connect the headphones before set-up.


1. Go to Settings > Sound and Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones
2. Select "All Audio"

If the audio level is too high or too low:
Go to Settings > Devices > Audio Devices > Input Device (Headphones with Microphone) and Output Device (Simple Headphones) > Volume Control (headphones) > Adjust to desired audio level.

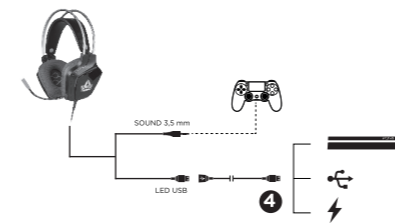

Connection and set-up in N-SWITCH

1. Connect the headphones to the console.
2. Adjust the volume to the desired level using the buttons on the top of the console.

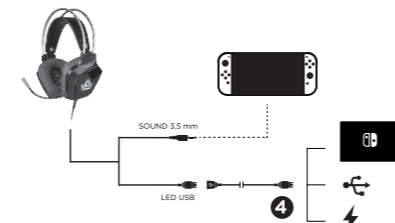


Connection and set-up in Xbox Series X|S - One

Connect the headphones to the controller* before set-up. (*Controllers made before 2015 need an adaptor, which is sold separately)


1. Press the XBOX button on the controller > System > Audio
2. Select "Headset Microphone" and enable it.

If the audio level is too high or too low:
Press the menu button on the controller > System > Audio > Headset Volume > Adjust desired audio level.

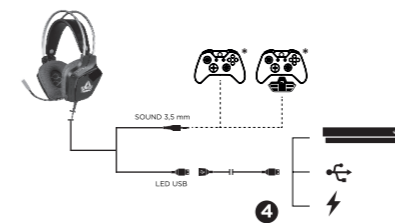

Connection and set-up in PC / Mac

1. Connect the headphones to the computer.
Only for PCs with TRRS connection.

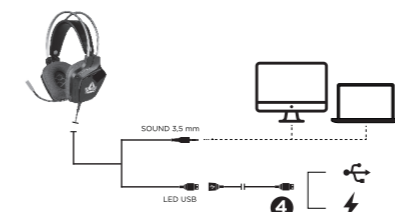

ENGLISH

Troubleshooting

1. No sound comes out of the headphones:
 - a. Check that the headphones are properly connected.
 - b. If the headphones are connected to a PC, check that they are connected via the correct interface.
 - c. Check that the headphone volume is switched on.
 - d. Check that the volume is enabled in the platform you are using: PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC or MAC.
2. The sound from the headphones is accompanied by a buzzing:
 - a. Check that the terminal is properly connected.
 - b. If there is an electrical appliance generating a magnetic field nearby (for example: mobile phone, fan, etc), please remove it.
3. There is sound from the headphones, but the microphone doesn't work:
 - a. Check that the microphone is enabled in the platform you are using:
PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, PC or MAC.
 - b. Check whether your PC or MAC has a single jack audio/microphone connection or two separate channels for audio and microphone.

Caution


1. Please enjoy using the headphones with the volume adjusted to an appropriate level, to avoid negative effects on your hearing.
2. Please do not use the headphones when driving. It may affect your safety and that of other people.
3. If the headphones are dismantled without authorization, we do not guarantee their correct functioning and the warranty will be invalidated.

for more languages



OPERATING INSTRUCTIONS
MANUAL USUARI
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUALE DELL'UTENTE
GEBRUIKERSHANDLEIDING

www.blade.es

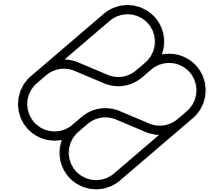

FR-TEC

Customer service | Servicio al cliente | Servei al client | Service client | Assistenza al cliente | Atensão ao cliente | Kundendienst | Klantenservice | خدمة العملاء

hello@fr-tec.es

Serra de la Salut 11, N-5,
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) ESP

www.blade.es

ESPAÑOL



- 1 Auriculares
- 2 Micrófono
- 3 Control de volumen
- 4 Extensión USB

Sugerencias


- El cable y el micrófono están instalados en el auricular izquierdo, por eso, al ponerse los auriculares, el micrófono y el cable deben quedar en la oreja izquierda.
- Asegúrese que el micrófono está activado en la plataforma que está usando, ya sea PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, PC o MAC.
- Compruebe que el volumen está al mínimo antes de conectar el auricular para poder ajustar el volumen posteriormente.

Conexión y configuración en PS5 - PS4

Conectar los auriculares antes de comenzar la configuración.


- Vaya a Ajustes > Sonido y pantalla > Ajustes de salida de audio > Salida de auriculares
- Seleccione "Todo el audio"

Si el nivel de audio es demasiado alto o demasiado bajo: Vaya a Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de Audio > Auriculares con micrófono y auriculares sencillos > Control de volumen (auriculares) > cambiar el nivel de audio al deseado.

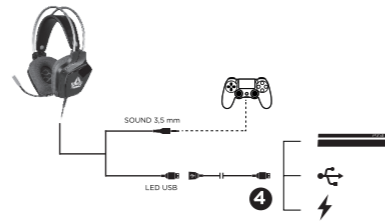

Conexión y configuración en N-SWITCH

- Conectar los auriculares a la consola.
- Cambiar el volumen, al nivel deseado, con los botones situados en la parte superior de la consola.

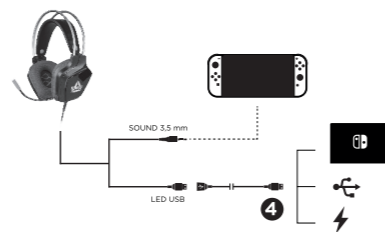


Conexión y configuración en Xbox Series X|S - One

Conectar los auriculares al mando* antes de comenzar la configuración. (*Los mandos anteriores a 2015 precisan de un adaptador que se vende por separado)


- Presionar el botón XBOX del mando > Sistema > Audio
- Seleccione "Micrófono auriculares" y activar.

Si el nivel de audio es demasiado alto o demasiado bajo: Presionar el botón menú del mando > Sistema > Audio > Volumen de los auriculares > Cambiar el nivel del audio al deseado.

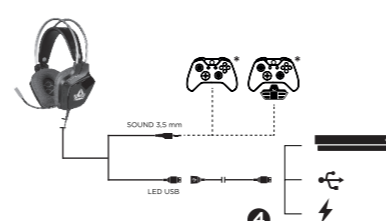

Conexión y configuración en PC / Mac

- Conectar los auriculares al PC.
- Solo para PC's con conexión unificada.

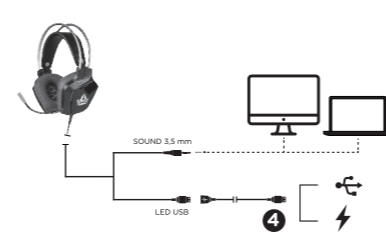

ESPAÑOL

PORTUGUES



- 1 Auriculares
- 2 Microfone
- 3 Control de volumen
- 4 Cabo de extensão USB

Solucionador de problemas

- Los auriculares no emiten sonido:
 - Inspeccione si la conexión esta bien conectada.
 - Si se conecta a un PC, compruebe que está conectado en la interfaz correcta.
 - Compruebe que el volumen de los auriculares está encendido.
 - Examine que el volumen está activado en la plataforma que está usando, ya sea PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, PC o MAC.
- El sonido de los auriculares viene acompañado de un sonido eléctrico:
 - Inspeccione si está bien conectado el terminal.
 - Si existe algún aparato eléctrico que genere un campo magnético en las cercanías, por favor retírelo. (Por ejemplo: teléfonos móviles, ventiladores, etc.)
- Hay sonido en los auriculares, pero el micrófono no funciona:
 - Compruebe si está activado el micrófono en la plataforma usada. PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, PC o MAC.
 - Cerciórese si su PC o MAC tiene conexión de audio y micrófono unificada o de vías separadas.

Precauciones

- Por favor, disfrute de los auriculares con un volumen de sonido adecuado para evitar efectos negativos al oído.
- Por favor, no usar los auriculares mientras se conduce, puede afectar su seguridad y la de los demás.
- Si los auriculares se desmontan sin autorización no garantizamos el correcto funcionamiento y la garantía quedará extinguida.

Sugestões


- O cabo e o microfone estão instalados no auricular esquerdo, por isso, ao colocar os auriculares, o microfone e o cabo devem ficar na orelha esquerda.
- Certifique-se de que o microfone está activado na plataforma que está a utilizar: PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, PC o MAC.
- Verifique se o volume está no mínimo antes de ligar o auricular para poder ajustar o volume posteriormente.

Ligação e configuração na PS5 - PS4

Ligar os auriculares antes de iniciar a configuração.


- Vá a Definições > Som e ecrã > Ajustes de saída de áudio > Saída de auriculares
- Selecione "Todo o áudio"

Se o nível de áudio for demasiado alto ou demasiado baixo: Vá a Definições > Dispositivos > Dispositivos de Áudio > Auriculares com microfone e auriculares simples > Controlo de volume (auriculares) > mudar o nível de áudio ao desejado.

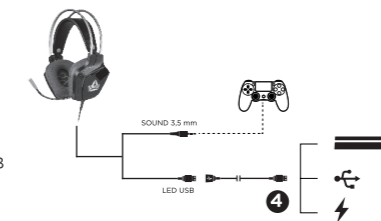

Ligação e configuração na N-SWITCH

- Ligar os auriculares à consola.
- Mudar o volume para o nível desejado com os botões situados na parte superior da consola.

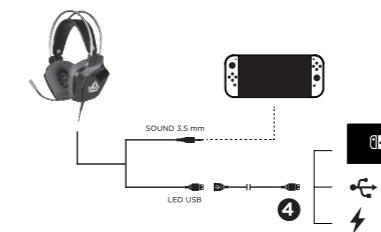


Ligação e configuração na Xbox Series X|S - One

Ligar os auriculares ao comando* antes de iniciar a configuração. (*Os comandos anteriores a 2015 precisam de um adaptador vendido em separado)


- Presionar o botão XBOX do comando > Sistema > Áudio
- Selecione "Microfone auriculares" e ativar.

Se o nível de áudio for demasiado alto ou demasiado baixo: Pressionar o botão menu do comando > Sistema > Áudio > Volume dos auriculares > Mudar o nível do áudio ao desejado.

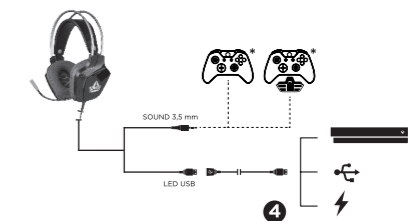

Ligação e configuração na PC / Mac

- Ligar os auscultadores ao PC/Mac.
- Apenas para PC com ligação unificada.

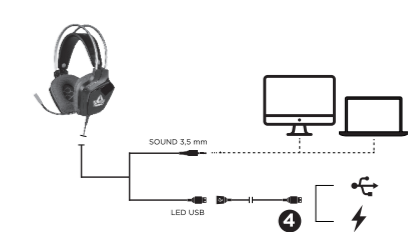

PORTUGUES

Solucionador de problemas

- Os auriculares não emitem som:
 - Inspeccione se a ligação está bem conectada.
 - Se se ligar a um PC, certifique-se de que está conectado na interface correta.
 - Certifique-se de que o volume dos auriculares está aceso.
 - Verifique se o volume está ativado na plataforma que esteja a utilizar usando, quer seja PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, PC o MAC.
- O som dos auriculares vem acompanhado de um som elétrico:
 - Inspeccione se está bem ligado ao terminal.
 - Se existir algum aparelho eléctrico que gere um campo magnético na proximidade, por favor, retíre-o. (Por exemplo: telefones móveis, ventiladores, etc.)
- Há som nos auriculares, mas o microfone não funciona:
 - Verifique se o microfone está ativado na plataforma utilizada. PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, PC o MAC.
 - Certifique-se que o seu PC ou MAC tem ligação de áudio e microfone unificada ou de vias separadas.

Precauções

- Por favor, disfrute dos auriculares com um volume de som adequado para evitar efeitos negativos para o ouvido.
- Por favor, não utilizar os auriculares enquanto conduz, pode afetar a sua segurança e a dos demais.
- Se os auriculares forem desmontados sem autorização, não garantimos o correto funcionamento e a garantia extingue-se.