

FR FR·TEC

TURBO

CUP

WHEEL





FR.TEC

English	4
Español	10
Català	16
Français	22
Italiano	28
Deutsche	34
Nederlands	40
Português	46
العربية	52

English



Read this
User's Guide
carefully before
operation



Do not
disassemble
and damage
the product
under warranty




Do not apply
pressure
to the product



Avoid the product
falling from
high places



Do not soak the
product in water

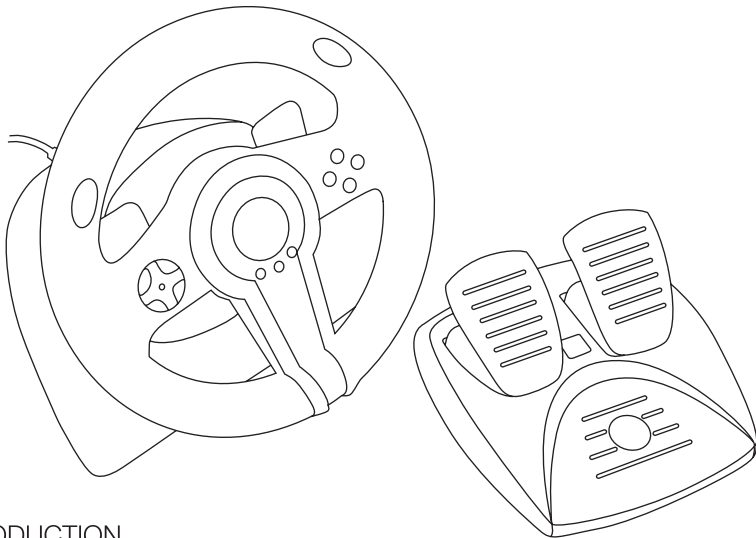


■ INTRODUCTION

The Turbo Cup Steering Wheel is designed for Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™ and PC. Its dual motor vibration and ergonomic design replicate a real racing wheel and help relieve fatigue during prolonged use, offering a more authentic, efficient, enjoyable driving experience.

■ FEATURES AND SPECIFICATIONS

- Compatible with Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™, Switch Lite (*using an adaptor that is sold separately*) and PC.
- 4 LED lights to show the connection channel.
- 8-way D-PAD: UP, DOWN, LEFT, RIGHT and 45° angles.
- Programmable left and right shift paddles, gas pedal and brake pedal.
- 180° wheel rotation.
- Adjustable turning sensitivity with 3 levels.
- Dual motor vibration system.

■ BUTTON LAYOUT

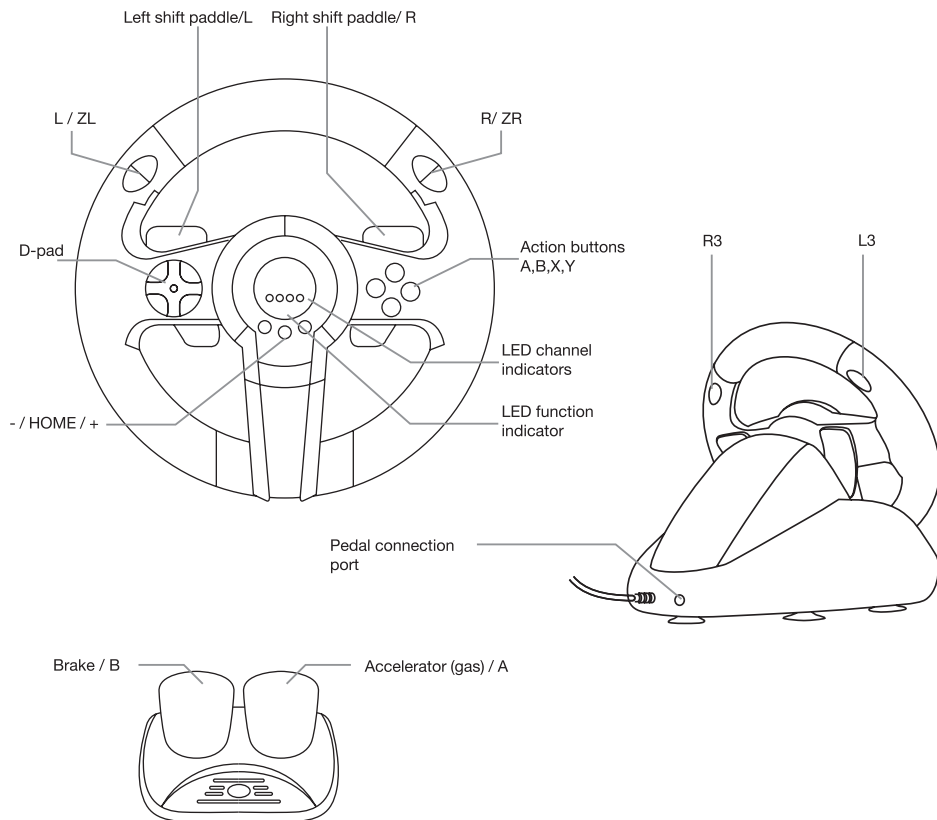

■ BUTTON CONFIGURATION

Type	Nintendo Switch	PC(X-INPUT)
Action buttons	B	B
	A	A
	Y	Y
	X	X
	R	LB
	L	RB
	ZR	LT
	ZL	RT
	L3	RS
	R3	LS
D-Pad	Up	Up
	Down	Down
	Left	Left
	Right	Right
Function buttons	+	Atrás
	-	Start
Wheel rotation	LX	<- / ->
Left shift paddle	L	LB
Right shift paddle	R	RB
Left pedal	B	LT
Right pedal	A	RT
HOME button	HOME	X-Guide

BUTTON CONFIGURATION SPECIFICATIONS

- A. Non-configurable (pre-set) buttons: B, A, Y, X, R, L, ZR, ZL, L3, R3.
- B. Configurable (customisable) pedals and switches: Left shift paddle, right shift paddle, brake pedal, accelerator/gas pedal.
- C. This steering wheel has no button configuration memory

BUTTON CONFIGURATION PROCEDURE

- A. Press and hold down the “-” and “+” buttons for 3 seconds, until the four LED channel indicators light up.
- B. Press the configurable (customisable) pedal or switch you want to configure until there is just one single flashing LED channel indicator and the other LEDs go off.
- C. Press the non-configurable (pre-set) action button. The LED channel indicator will stay lit. Configuration is now complete.

RESETTING A BUTTON CONFIGURATION:

- A. Press and hold down the “-” and “+” buttons for 3 seconds, until the four LED channel indicators light up.
- B. Press the pedal or switch, *Configurable (customisable) pedals and switches*, until there is just one single flashing LED channel indicator and the other LEDs go off.
- C. Press the pedal or switch again, *Configurable (customisable) pedals and switches*. The LED channel indicator will stay lit. The button's configuration is now reset.

RESTORING DEFAULT SETTINGS

- A. Press and hold down the “-” and “+” buttons for 3 seconds, until the four LED channel indicators light up.
- B. Hold down the “+” button for 4 seconds until there is just one single flashing LED channel indicator and the other LEDs go off. The configurations of all the buttons are now reset.

** All configurations will be cleared when the steering wheel is disconnected.

WHEEL SENSITIVITY CONFIGURATION:

The wheel has three levels of sensitivity: High, Medium, Low.

- A. Press and hold down the “-” and “+” buttons for 3 seconds, until the four LED channel indicators light up.
- B. Press the “-” button to see the current level of sensitivity.
- C. Press the “-” button again to adjust the level of sensitivity:
Medium Sensitivity (the LED flashes) -> High Sensitivity (the LED flashes rapidly) -> Low Sensitivity (the LED flashes slowly)




- D. Press the UP button on the D-PAD to confirm the sensitivity.

** All configurations will be cleared when the steering wheel is disconnected

SCREEN CAPTURE FUNCTION:

To activate the screen capture function, press the "L" and "R" buttons simultaneously.

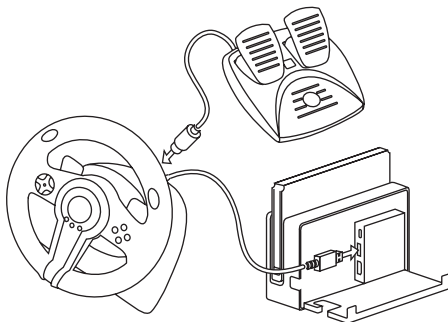■ CONNECTION AND INSTALLATION WITH NINTENDO SWITCH™

Connect the pedal cable to the steering wheel and connect the steering wheel's USB cable to the Nintendo Switch™ dock. Switch on the Nintendo Switch™ console.

Press any button on the wheel to assign a Nintendo Switch™ connection channel. The LED channel indicator will stay lit. After connecting, press the buttons on the D-PAD to navigate through the options. Press the "A" button or the "HOME" button to access the Nintendo Switch™ home menu.

CHECKING THE FUNCTIONING OF THE BUTTONS AND VIBRATION SYSTEM

- A) On the main menu, go to the "System Settings" section:
- B) In "System Settings", select "Controllers and Sensors" and activate "Controller Vibration".
- C) Select "Test Input Devices" to check that the buttons are working properly.
- D) Select "Test Controller Buttons", press the buttons and the screen will display which button you are pressing.

Español



Lea esta guía detenidamente antes de usar el producto.



No desmonte o dañe el producto en garantía.




No aplicar presión al producto.



Evite las caídas del producto desde lugares altos.



No sumerja el producto en agua.

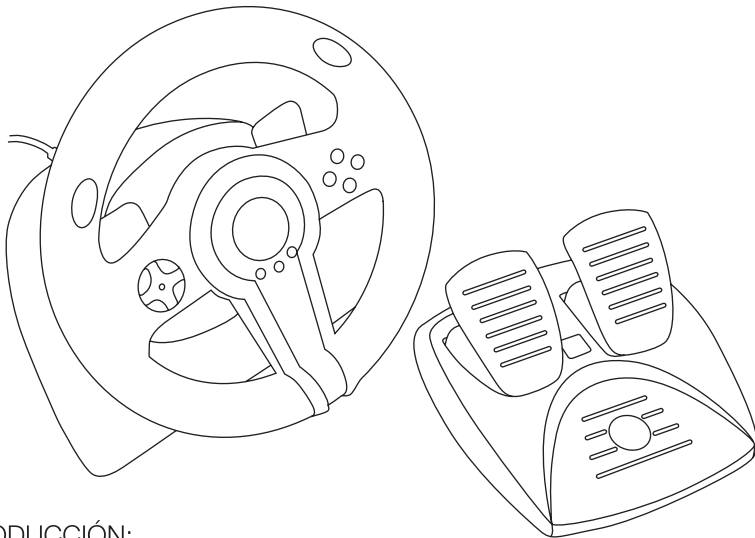


■ INTRODUCCIÓN:

El volante Turbo Cup Wheel está diseñado para Nintendo Switch™, Nintendo switch Oled™ y PC. Los dos motores de vibración y el diseño ergonómico, que replica un volante de carreras real, ayudan a disminuir la fatiga durante el uso prolongado y hace la conducción más auténtica, eficaz y disfrutable.

■ CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES:

- Compatible con Nintendo Switch™, Nintendo Switch Oled™, Switch Lite™ *(requiere un adaptador que se vende por separado)* y PC.
- Con 4 luces led para indicar el canal de conexión.
- Dispone D-PAD de 8 direcciones: ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA y angulos de 45°.
- Las levas de cambio derecha e izquierda, el pedal de gas y el pedal de freno son programables.
- 180° de rotación del volante.
- Sensibilidad de giro ajustable con 3 niveles.
- Dispone de Sistema de vibración con dos motores.

DISPOSICIÓN DE BOTONES

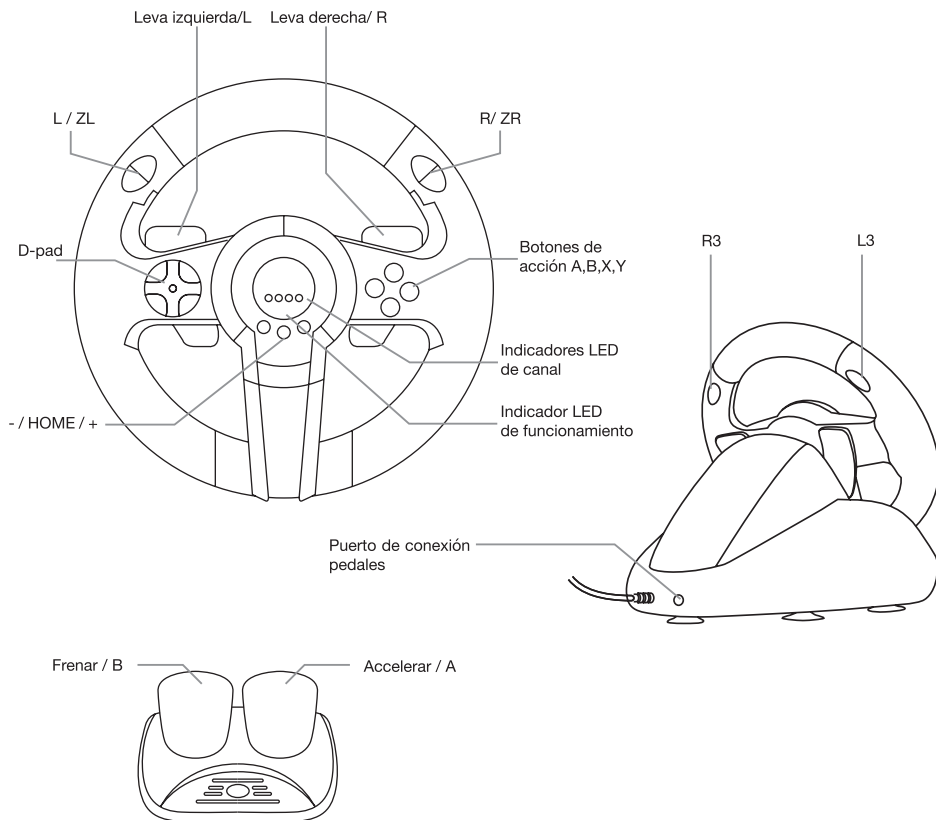

■ CONFIGURACIÓN DE BOTONES

Type	Nintendo Switch	PC(X-INPUT)
Botones de acción	B	B
	A	A
	Y	Y
	X	X
	R	LB
	L	RB
	ZR	LT
	ZL	RT
	L3	RS
	R3	LS
D-Pad	Arriba	Arriba
	Abajo	Abajo
	Izquierda	Izquierda
	Derecha	Derecha
Botonés de funciones	+	Atrás
	-	Start
Giro volante	LX	<- / ->
Leva Izquierda	L	LB
Leva derecha	R	RB
Pedal izquierdo	B	LT
Pedal derecho	A	RT
Botón HOME	HOME	X-Guide

CARACTERÍSTICAS DE CONFIGURACIÓN DE BOTONES

- A. Botones fijos no configurables (Preestablecidos): B, A, Y, X, R, L, ZR, ZL, L3, R3.
- B. Pedales y palancas configurables (Personalizables): Leva de cambio izquierda, leva de cambio derecha, pedal de freno y pedal de acelerador.
- C. El volante no dispone de memoria de configuración de botones.

METODO DE CONFIGURACIÓN DE BOTONES

- A. Mantener presionados los botones “-” y “+” durante 3 segundos hasta que se enciendan los cuatro LEDs indicadores de canal.
- B. Presionar el pedal o la palanca, *Pedales y palancas configurables (Personalizables)*, hasta que un solo LED indicador de canal parpadee, el resto de LEDs se apagarán.
- C. Presionar el botón de acción, *botones fijos no configurables (Preestablecidos)*. El LED indicador de canal se mantendrá encendido fijo. La configuración se habrá completado.

REESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE UN BOTÓN

- A. Mantener presionados los botones “-” y “+” durante 3 segundos hasta que se enciendan los cuatro LEDs indicadores de canal.
- B. Presionar el pedal o la palanca, *Pedales y palancas configurables (Personalizables)*, hasta que un solo LED indicador de canal parpadee, el resto de LEDs se apagarán.
- C. Presionar de nuevo el pedal o la palanca, *Pedales y palancas configurables (Personalizables)*. El LED indicador de canal se mantendrá encendido fijo. La configuración del botón se habrá reestablecido.

REESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

- A. Mantener presionados los botones “-” y “+” durante 3 segundos hasta que se enciendan los cuatro LEDs indicadores de canal.
- B. Mantener presionado el botón “+” durante 4 segundos hasta que un solo LED indicador de canal parpadee, el resto de LEDs se apagarán. Las configuraciones de todos los botones se habrán reestablecido.
- ** Todas las configuraciones se borrarán al desconectar el volante.

CONFIGURACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL VOLANTE

- El volante dispone de tres niveles de sensibilidad: Alta, media, baja.
- A. Mantener presionados los botones “-” y “+” durante 3 segundos hasta que se enciendan los cuatro LEDs indicadores de canal.
- B. Presione el botón “-” para ver el nivel de sensibilidad actual.
- C. Presione de nuevo el botón “-” para ajustar el nivel de sensibilidad:

Sensibilidad Media (El LED parpadea) -> Sensibilidad Alta (El LED parpadea rápido) -> Sensibilidad Baja (El LED parpadea lento)




D. Presione el botón arriba del D-PAD para confirmar la sensibilidad.

** Todas las configuraciones se borrarán al desconectar el volante.

FUNCION DE CAPTURA DE PANTALLA

Presione los botones “L” y “R” simultaneamente para activar la función de captura de pantalla.

CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON NINTENDO SWITCH™:

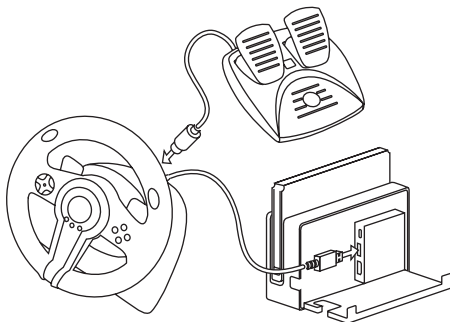

Conectar el cable de los pedales al volante y conectar el cable USB del volante al Dock de la Nintendo Switch™.

Encender la Nintendo Switch™

Presionar cualquier botón del volante para asignar un canal de conexión con Nintendo Switch™. El LED indicador de canal se mantendrá encendido.

Después de conectar, presione los botones del D-PAD para moverse por las opciones. Presionar el botón “A” o el botón “HOME” para entrar en el menu principal de la Nintendo Switch™.

COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BOTONES Y VIBRACIÓN

En el menu principal entrar en el apartado “Configuración de la consola”:

- En “Configuración de la consola”, seleccionar “Mandos y sensores”, una vez dentro activar “Vibración de los mandos”
- Entrar en “Probar los dispositivos de entrada” para comprobar el funcionamiento de los botones.
- Seleccionar “Probar los botones de los mandos”, presionar los botones y la pantalla indicará que botón se está presionando.

Català



Llegeixi
aquesta guia
detingudament
abans de fer servir.



No desmunti o
trenqui el producte
en garantia.




No aplicar pressió
al producte.



Eviti les caigudes
del producte des
de llocs alts.



No submergeixi el
producte a aigua.

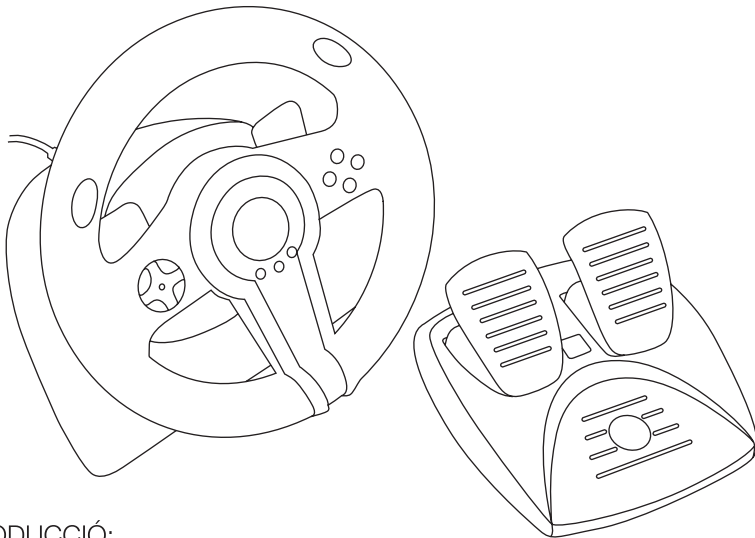


INTRODUCCIÓ:

El volant Turbo Cup Wheel està dissenyat per a Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™ i PC. Els dos motors de vibració i el disseny ergonòmic, que replica un volant de carreres real, ajuden a disminuir la fatiga durant l'ús prolongat i fa la conducció més autèntica, eficaç

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS:

- Compatible amb Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™, Switch Lite™ (requereix un adaptador que es ven per separat) i PC.
- Amb 4 llums LED per a indicar el canal de connexió.
- Disposa D-PAD de 8 punts: A dalt, A baix, ESQUERRA, DRETA i angles de 45°.
- Les lleves de canvi dreta i esquerra, el pedal de gas i el pedal de fre són programables.
- 180° de rotació del volant.
- Sensibilitat de gir ajustable amb 3 nivells.
- Disposa de sistema de vibració amb dos motors.

DISPOSICIÓ DE BOTONS

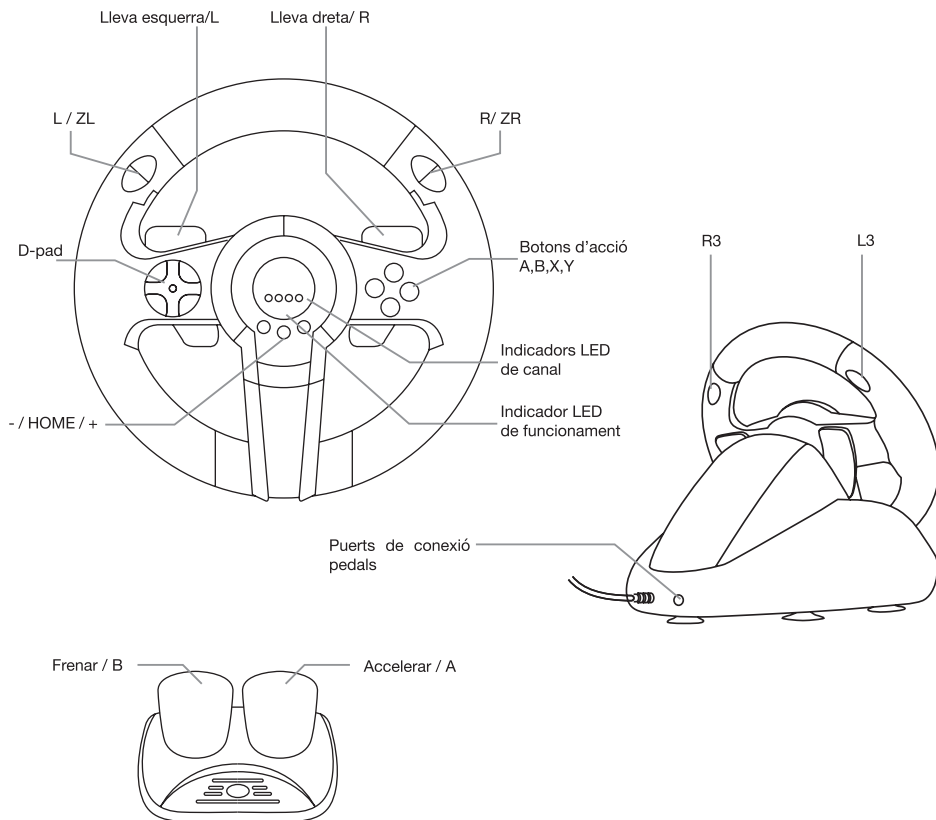

■ CONFIGURACIÓ DE BOTONS

Type	Nintendo Switch	PC (X-INPUT)
Botons d'acció	B	B
	A	A
	Y	Y
	X	X
	R	LB
	L	RB
	ZR	LT
	ZL	RT
	L3	RS
	R3	LS
D-Pad	Adalt	Adalt
	Abaix	Abaix
	Esquerra	Esquerra
	Dreta	Dreta
Botons de funcions	+	Enrere
	-	Start
Gir volant	LX	<- / ->
Lleva esquerra	L	LB
Lleva dreta	R	RB
Pedal esquerre	B	LT
Pedal dret	A	RT
Botón HOME	HOME	X-Guide

CARACTERÍSTIQUES DE CONFIGURACIÓ DE BOTONS

- A. Botons fixos no configurables (Preestablerts): B, A, I, X, R, L, ZR, ZL, L3, R3.
- B. Pedals i palanques configurables (Personalitzables): Lleva de canvi esquerra, lleva de canvi dreta, pedal de fre i pedal d'accelerador.
- C. El volant no disposa de memòria de configuració de botons.

METODE DE CONFIGURACIÓ DE BOTONS

- A. Mantenir pressionats els botons "-" i "+" durant 3 segons fins que s'encenguin els quatre Leds indicadors de canal.
- B. Pressionar el pedal o la palanca, Pedals i palanques configurables (Personalitzables), fins que un sol LED indicador de canal parpellegi, la resta de Leds s'apagaran.
- C. Pressionar el botó d'acció, botons fixos no configurables (Preestablerts). El LED indicador de canal es mantindrà encesa fixa. La configuració s'haurà completat.

RESTABLIR LA CONFIGURACIÓ D'UN BOTÓ

- A. Mantenir pressionats els botons "-" i "+" durant 3 segons fins que s'encenguin els quatre Leds indicadors de canal.
- B. Pressionar el pedal o la palanca, Pedals i palanques configurables (Personalitzables), fins que un sol LED indicador de canal parpellegi, la resta de Leds s'apagaran.
- C. Pressionar de nou el pedal o la palanca, Pedals i palanques configurables (Personalitzables). El LED indicador de canal es mantindrà encesa fixa. La configuració del botó s'haurà restablert.

RESTABLIMENT DE FÀBRICA

- A. Mantenir pressionats els botons "-" i "+" durant 3 segons fins que s'encenguin els quatre Leds indicadors de canal.
 - B. Mantenir pressionat el botó "+" durant 4 segons fins que un sol LED indicador de canal parpellegi, la resta de Leds s'apagaran. Les configuracions de tots els botons s'hauran restablert.
- * Totes les configuracions s'esborraran en desconnectar el volant.

CONFIGURACIÓ DE LA SENSIBILITAT DEL VOLANT

El volant disposa de tres nivells de sensibilitat: Alta, mitjana, baixa.

- A. Mantenir pressionats els botons "-" i "+" durant 3 segons fins que s'encenguin els quatre Leds indicadors de canal.
- B. Pressioni el botó "-" per a veure el nivell de sensibilitat actual.
- C. Pressioni de nou el botó "-" per a ajustar el nivell de sensibilitat:

Sensibilitat Mitjana (El LED parpelleja) -> Sensibilitat Alta (El LED parpelleja ràpid) -> Sensibilitat Baixa (El LED parpelleja lent)




D. Presioni el botó a dalt del D-PAD per a confirmar la sensibilitat.

* Totes les configuracions s'esborraran en desconnectar el volant.

FUNCIÓN DE CAPTURA DE PANTALLA

Pressioni els botons "L" i "R" simultàneament per a activar la funció de captura de pantalla.

■ CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON NINTENDO SWITCH™:

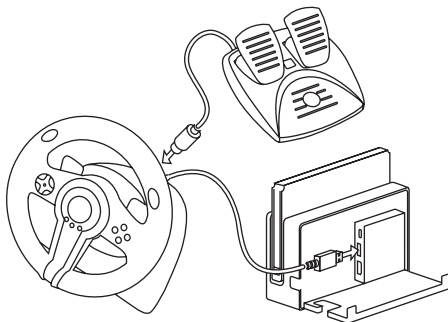

Conectar el cable de los pedales al volante y conectar el cable USB del volante al Dock de la Nintendo Switch™.

Encender la Nintendo Switch™

Presionar cualquier botón del volante para asignar un canal de conexión con Nintendo Switch™. El LED indicador de canal se mantendrá encendido.

Después de conectar, presione los botones del D-PAD para moverse por las opciones. Presionar el botón "A" o el botón "HOME" para entrar en el menú principal de la Nintendo Switch™.

COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BOTONES Y VIBRACIÓN

En el menú principal entrar en el apartado "Configuración de la consola":

- A) En "Configuración de la consola", seleccionar "Mandos y sensores", una vez dentro activar "Vibración de los mandos"
- B) Entrar en "Probar los dispositivos de entrada" para comprobar el funcionamiento de los botones.
- C) Seleccionar "Probar los botones de los mandos", presionar los botones y la pantalla indicará que botón se está presionando.

Français



Lire ce guide
attentivement
avant d'utiliser
le produit.



Ne pas démonter
ni endommager le
produit en garantie.




Ne pas appliquer
de pression
au produit.



Éviter de faire
tomber le produit
depuis des
emplacements
élevés.



Ne pas immerger
le produit dans
de l'eau.

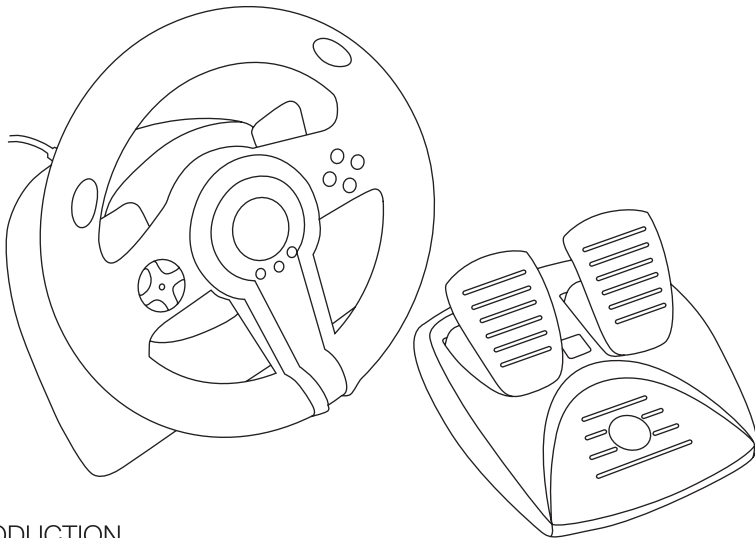


INTRODUCTION

Le volant Turbo Cup Wheel a été conçu pour se connecter à une Nintendo Switch™, une Nintendo Switch OLED™ ou un PC. Ses deux moteurs de vibration et son design ergonomique, qui reproduit un véritable volant de course, contribuent à réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée, et rendent la conduite plus réaliste, efficace et agréable.

CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS

- Compatible avec Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™, Switch Lite (*nécessite un adaptateur vendu séparément*) et PC.
- 4 voyants LED pour indiquer le canal de connexion.
- D-PAD à 8 directions : HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE et angles de 45°.
- Les leviers de changement de vitesse gauche et droite, la pédale d'accélérateur et la pédale de frein sont programmables.
- Rayon de braquage de 180°.
- Sensibilité de rotation à 3 niveaux, réglable.
- Système de vibration à deux moteurs.

DISPOSITION DES BOUTONS

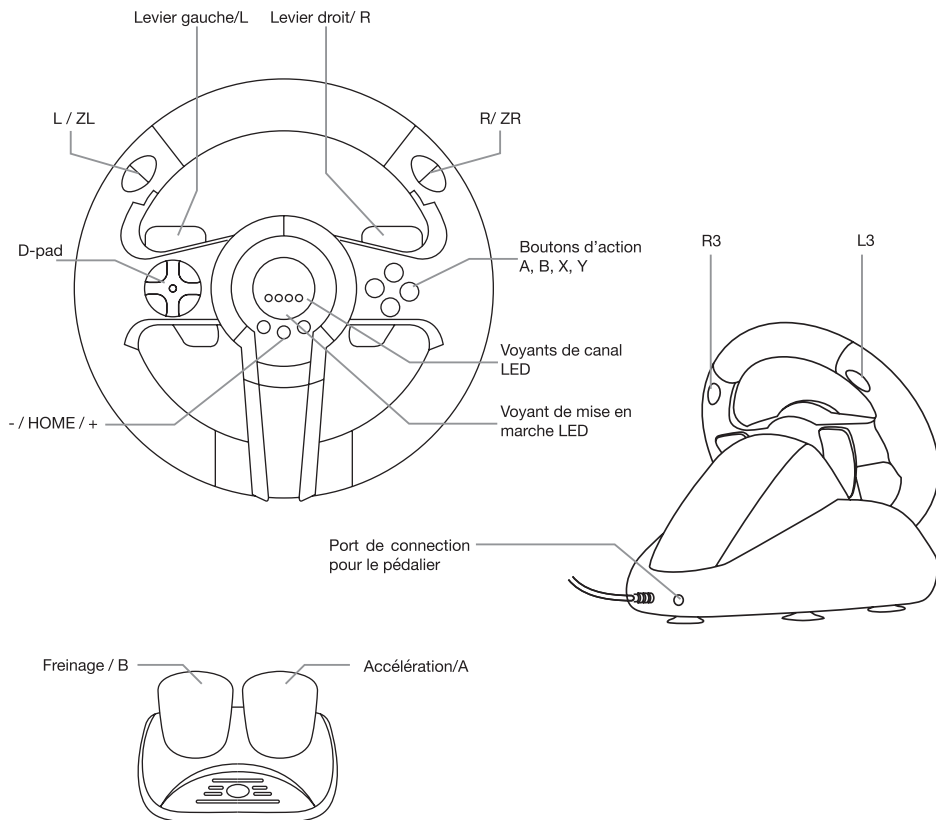

■ PARAMETRAGE DES BOUTONS

Type	Nintendo Switch	PC(X-INPUT)
Boutons d'action	B	B
	A	A
	Y	Y
	X	X
	R	LB
	L	RB
	ZR	LT
	ZL	RT
	L3	RS
	R3	LS
D-Pad	Haut	Haut
	Bas	Bas
	Gauche	Gauche
	Droite	Droite
Boutons de fonctions	+	Arrière
	-	Start
Rotation volant	LX	<- / ->
Levier gauche	L	LB
Levier droit	R	RB
Pédale gauche	B	LT
Pédale droite	A	RT
Bouton HOME	HOME	X-Guide

CARACTÉRISTIQUES DE PARAMÉTRAGE DES BOUTONS

Boutons fixes non-paramétrables (Préétablis) : B, A, Y, X, R, L, ZR, ZL, L3, R3.

Pédales et leviers paramétrables (personnalisables) : levier de changement de vitesse gauche, levier de changement de vitesse droit, pédale de frein et pédale d'accélérateur.

Le volant n'a pas de mémoire de paramétrage des boutons.

MÉTHODE DE PARAMÉTRAGE DES BOUTONS

A. Maintenez les boutons « - » et « + » appuyés pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les LED des quatre canaux s'allument.

B. Appuyez sur la pédale ou le levier, *pédales et leviers paramétrables (Personnalisables)*, jusqu'à ce qu'un seul voyant LED indiquant le canal clignote, les autres LED s'éteindront.

C. Appuyez sur le bouton d'action, *boutons fixes non-paramétrables (Préétablis)*. La LED de l'indicateur de canal restera allumée de manière fixe. Le paramétrage sera terminé.

RÉTABLIR LE PARAMÉTRAGE D'UN BOUTON

A. Maintenez les boutons « - » et « + » appuyés pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les LED des quatre canaux s'allument.

B. Appuyez sur la pédale ou le levier, *pédales et leviers paramétrables (Personnalisables)*, jusqu'à ce qu'un seul voyant LED indiquant le canal clignote, les autres LED s'éteindront.

C. Appuyez à nouveau sur la pédale ou le levier, *pédales et leviers paramétrables (Personnalisables)*. La LED indiquant le canal restera allumée de manière fixe. Le paramétrage des boutons aura été rétabli.

RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE

A. Maintenez les boutons « - » et « + » appuyés pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les LED des quatre canaux s'allument.

B. Maintenez appuyé le bouton « + » pendant 4 secondes jusqu'à ce qu'un seul voyant LED clignote, les autres LED s'éteindront. Tous les paramètres des boutons seront rétablis.

** Tous les paramètres s'effacent lorsque le volant est débranché.

RÉGLAGES DE LA SENSIBILITÉ DU VOLANT

Le volant offre trois niveaux de sensibilité : haut, moyen, bas.

A. Maintenez les boutons « - » et « + » appuyés pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les LED des quatre canaux s'allument.

B. Appuyez sur le bouton « - » pour connaître le niveau de sensibilité actuel.

C. Appuyez à nouveau sur le bouton « - » pour régler le niveau de sensibilité :

Sensibilité moyenne (la LED clignote) -> Haute sensibilité (la LED clignote rapidement) -> Faible sensibilité (la LED clignote lentement)




D. Appuyez sur le bouton situé au-dessus du D-PAD pour confirmer la sensibilité.

** Tous les paramètres s'effacent lorsque le volant est débranché.

FONCTION CAPTURE D'ÉCRAN

Appuyez simultanément sur les boutons « L » et « R » pour activer la fonction de capture d'écran.

■ CONNEXION ET INSTALLATION SUR NINTENDO SWITCH™

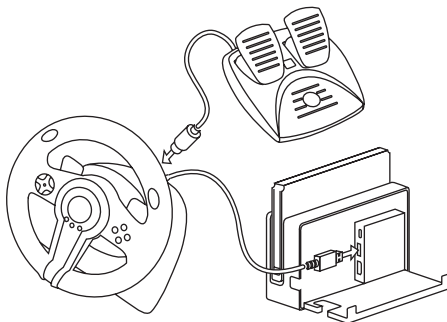

Connectez le câble du pédalier au volant, puis connectez le câble USB du volant au Dock de la Nintendo Switch™.

Allumez la Nintendo Switch™

Appuyez sur n'importe quel bouton du volant pour attribuer un canal de connexion avec la Nintendo Switch™. La LED de l'indicateur de canal restera allumée.

Après la connexion, appuyez sur les boutons du D-PAD pour parcourir les options. Appuyez sur le bouton « A » ou sur le bouton « HOME » pour accéder au menu principal de la Nintendo Switch™.

VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES BOUTONS ET DE LA VIBRATION

- Dans le menu principal, entrez dans la section « Configuration de la console » :
- Dans « Configuration de la console », sélectionnez « Commandes et capteurs », puis activez « Vibrations des commandes ».
- Entrez dans « Tester les périphériques d'entrée » pour vérifier le fonctionnement des boutons.
- Sélectionnez « Tester les boutons de commande », puis appuyez sur les boutons pour que ceux-ci s'affichent sur l'écran.

Italiano



Leggere attentamente la presente guida prima di utilizzare il dispositivo.



Non smontare o danneggiare il dispositivo in garanzia.




Non esercitare pressione sul dispositivo.



Evitare eventuali cadute del dispositivo dall'alto.



Non immergere il dispositivo in acqua.

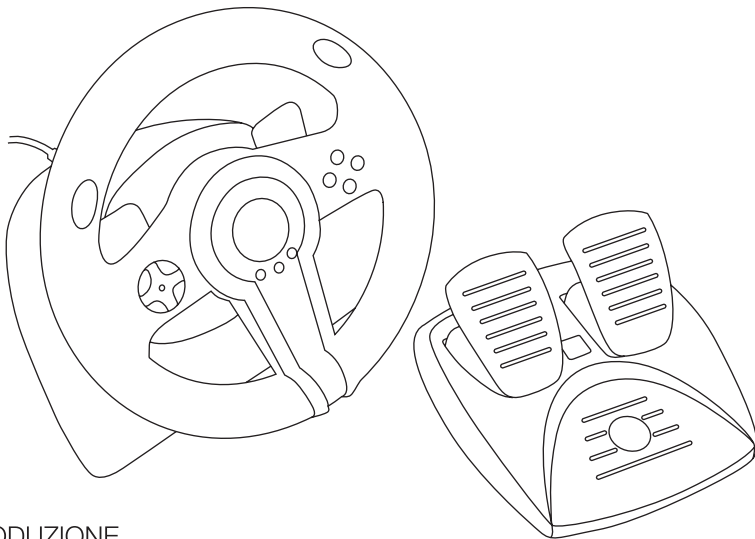


INTRODUZIONE

Il volante Turbo Cup Wheel è progettato per Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™ e PC. I due motori a vibrazione e il design ergonomico, che riproduce un vero volante da corsa, aiutano a ridurre la fatica durante l'uso prolungato e rendono la guida più autentica, efficiente e piacevole.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

- Compatibile con Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™, Switch Lite (*necessita di un adattatore venduto separatamente*) e PC.
- Con 4 luci led per indicare il canale di connessione.
- Dispone di D-PAD a 8 vie: SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA e angoli di 45°.
- Le leve del cambio destra e sinistra, il pedale del gas e quello del freno sono programmabili.
- Rotazione del volante di 180°.
- Sensibilità dello sterzo regolabile su 3 livelli.
- È dotato di sistema di vibrazione con due motori.

DISPOSIZIONE DEI PULSANTI

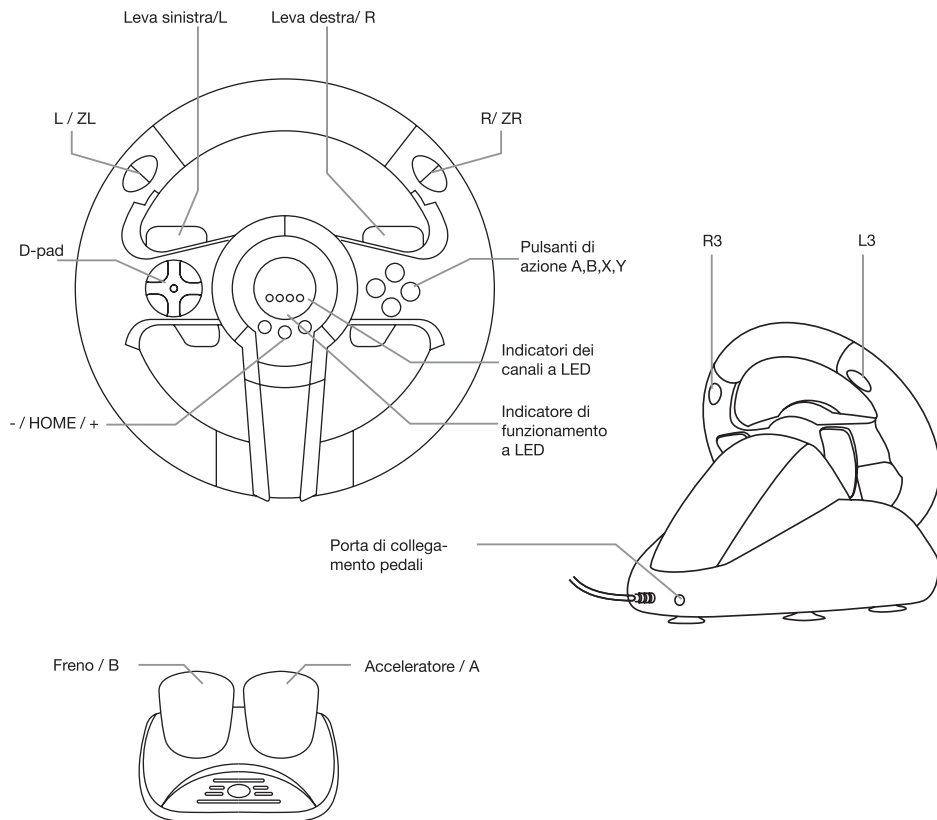

■ CONFIGURAZIONE DEI PULSANTI

Type	Nintendo Switch	PC(X-INPUT)
Pulsanti di azione	B	B
	A	A
	Y	Y
	X	X
	R	LB
	L	RB
	ZR	LT
	ZL	RT
	L3	RS
	R3	LS
D-Pad	Su	Su
	Giù	Giù
	Sinistra	Sinistra
	Destra	Destra
Pulsanti funzione	+	Indietro
	-	Start
Rotazione volante	LX	<- / ->
Leva sinistra	L	LB
Leva destra	R	RB
Pedale sinistro	B	LT
Pedale destro	A	RT
Pulsante HOME	HOME	X-Guide

CARATTERISTICHE DI CONFIGURAZIONE DEI PULSANTI:

- Pulsanti fissi non configurabili (preset): B, A, Y, X, R, L, ZR, ZL, L3, R3.
- Pedali e leve configurabili (personalizzabili): leva del cambio sinistra, leva del cambio destra, pedale del freno e pedale dell'acceleratore.
- Il volante non dispone di una memoria di configurazione dei pulsanti.

METODO DI CONFIGURAZIONE DEI PULSANTI:

- A. Tenere premuti i pulsanti “-” e “+” per 3 secondi finché tutti e quattro i LED indicatori dei canali si accendono.
- B. Premere il pedale o la leva, *Pedali e leve configurabili (personalizzabili)*, fino a quando un LED indicatore di un singolo canale lampeggia, tutti gli altri LED si spengono.
- C. Premere il pulsante di azione, *pulsanti fissi non configurabili (preset)*. Il LED indicatore del canale rimarrà acceso fisso. La configurazione è completata.

RIPRISTINARE LA CONFIGURAZIONE DI UN PULSANTE:

- A. Tenere premuti i pulsanti “-” e “+” per 3 secondi finché tutti e quattro i LED indicatori dei canali si accendono.
- B. Premere il pedale o la leva, *Pedali e leve configurabili (personalizzabili)*, fino a quando un LED indicatore di un singolo canale lampeggia, tutti gli altri LED si spengono.
- C. Premere nuovamente il pedale o la leva, *Pedali e leve configurabili (personalizzabili)*. Il LED indicatore del canale rimarrà acceso fisso. La configurazione dei pulsanti è stata ripristinata.

RESET DI FABBRICA

- A. Tenere premuti i pulsanti “-” e “+” per 3 secondi finché tutti e quattro i LED indicatori dei canali si accendono.
 - B. Tenere premuto il pulsante “+” per 4 secondi fino a quando un LED indicatore di un singolo canale lampeggia, tutti gli altri LED si spengono. La configurazione di tutti i pulsanti è stata ripristinata.
- ** Tutte le configurazioni vengono cancellate quando il volante è scollegato.

CONFIGURAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DEL VOLANTE:

Il volante ha tre livelli di sensibilità: Alto, medio, basso.

- A. Tenere premuti i pulsanti “-” e “+” per 3 secondi finché tutti e quattro i LED indicatori dei canali si accendono.
- B. Premere il pulsante “-” per visualizzare il livello di sensibilità corrente.
- C. Premere nuovamente il pulsante “-” per regolare il livello di sensibilità:
Sensibilità media (il LED lampeggia) -> Sensibilità alta (il LED lampeggia velocemente) -> Sensibilità bassa (il LED lampeggia lentamente)




- D. Premere il pulsante sulla parte superiore del D-PAD per confermare la sensibilità.

** Tutte le configurazioni vengono cancellate quando il volante è scollegato.

FUNZIONE DI SCREENSHOT

Premere simultaneamente i pulsanti "L" e "R" per attivare la funzione di screenshot

■ COLLEGAMENTO E INSTALLAZIONE CON NINTENDO SWITCH™

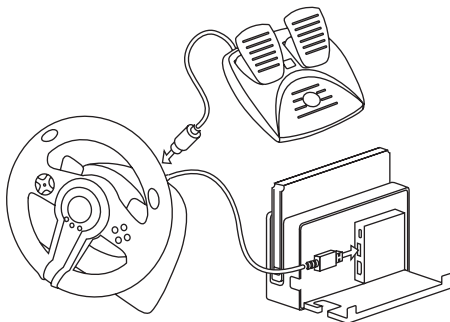

Collegare il cavo del pedale al volante e il cavo USB del volante al Nintendo Switch™ Dock.

Accendere la Nintendo Switch™.

Premere qualsiasi pulsante sul volante per assegnare un canale da collegare alla Nintendo Switch™. Il LED indicatore del canale rimane acceso.

Dopo il collegamento, premere i pulsanti del D-PAD per spostarsi tra le opzioni. Premere il pulsante "A" o "HOME" per entrare nel menu principale della Nintendo Switch™.

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DI PULSANTI E VIBRAZIONE

- A) Dal menu principale entrare nella sezione "Configurazione della console":
- B) In "Configurazione della console", selezionare "Controller e sensori", quindi attivare "Vibrazione dei Controller".
- C) Entrare in "Prova i dispositivi di ingresso" per controllare il funzionamento dei pulsanti.
- D) Selezionare "Prova i pulsanti dei controller", premere i pulsanti e il display indicherà quale pulsante è stato premuto.

Deutsche



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.



Demontieren oder beschädigen Sie das Produkt nicht innerhalb der Garantiezeit.




Üben Sie keinen Druck auf das Produkt aus.



Vermeiden Sie ein Herunterfallen des Produkts aus großer Höhe.



Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

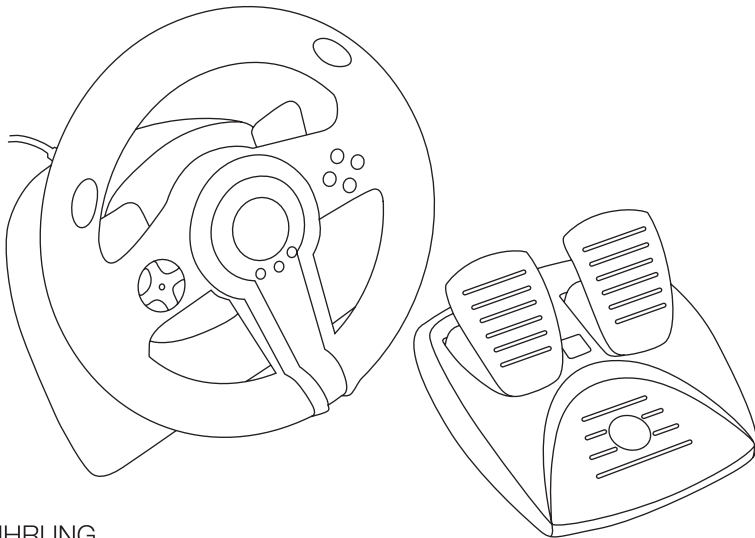


■ EINFÜHRUNG

Das Turbo Cup Gaming-Lenkrad ist für die Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™ und den PC design. Die beiden Vibrationsmotoren und das ergonomische Design dieses Replikats eines echten Rennlenkrads wirken bei längeren Spielsessions Ermüdungserscheinungen entgegen und sorgen für eine authentischeres, effizienteres Fahrerlebnis, das mehr Spaß macht.

■ EIGENSCHAFTEN UND SPEZIFIKATIONEN

- Kompatibel mit Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™, Switch Lite (*separat zu kaufender Adapter erforderlich*) und PC
- Mit 4 LEDs für die Anzeige des Verbindungskanals
- 8-achsiges D-PAD: OBEN, UNTEN, LINKS, RECHTS und 45°-Winkel
- Die rechte und linke Schaltwippe, das Gaspedal und das Bremspedal sind programmierbar.
- 180°-Lenkraddrehung
- Lenkempfindlichkeit auf 3 Stufen einstellbar
- Verfügt über Vibrationssystem mit 2 Motoren

■ BUTTON-LAYOUT

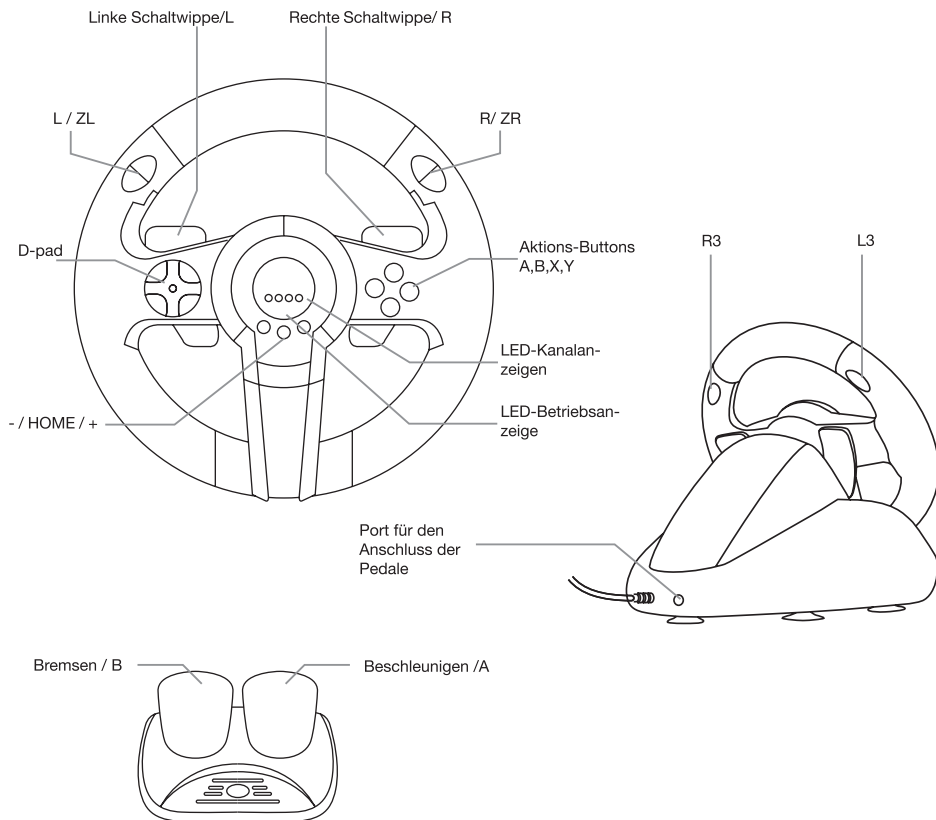

■ BUTTONKONFIGURATION

Typ	Nintendo Switch	PC(X-INPUT)
Aktions-Buttons	B	B
	A	A
	Y	Y
	X	X
	R	LB
	L	RB
	ZR	LT
	ZL	RT
	L3	RS
	R3	LS
D-Pad	Oben	Oben
	Unten	Unten
	Links	Links
	Rechts	Rechts
Funktions-Buttons	+	Zurück
	-	Start
Drehung des Lenkrads	LX	<- / ->
Linke Schaltwippe	L	LB
Rechte Schaltwippe	R	RB
Linkes Pedal	B	LT
Rechtes Pedal	A	RT
HOME-Button	HOME	X-Guide

EIGENSCHAFTEN DER BUTTONKONFIGURATION

- Nicht konfigurierbare, fixe Buttons (vorgegeben): B, A, Y, X, R, L, ZR, ZL, L3, R3
- Konfigurierbare Pedale und Hebeln (personalisierbar): Linke Schaltwippe, Rechte Schaltwippe, Bremspedal und Gaspedal.
- Das Lenkrad kann die Buttonkonfiguration nicht abspeichern.

BUTTON-KONFIGURATIONSMETHODE

- Halten Sie die Buttons “-” und “+” 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis die 4 LED-Kanalanzeigen leuchten.
- Halten Sie den Hebel oder das Pedal, Konfigurierbare Pedale und Hebeln (personalisierbar), gedrückt, bis eine einzige LED-Kanalanzeige blinkt, die restlichen LEDs erlöschen.
- Drücken Sie den Aktions-Button, Nicht konfigurierbare, fixe Buttons (vorgegeben). Die LED-Kanalanzeige leuchtet ohne Unterbrechung. Die Konfiguration ist abgeschlossen.

WIEDERHERSTELLUNG DER KONFIGURATION EINES BUTTONS

- Halten Sie die Buttons “-” und “+” gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis die 4 LED-Kanalanzeigen leuchten.
- Halten Sie das Pedal oder den Hebel, Konfigurierbare Pedale und Hebeln (personalisierbar), bis eine einzige LED-Kanalanzeige blinkt, die restlichen LEDs erlöschen.
- Drücken Sie erneut das Pedal oder den Hebel, Konfigurierbare Pedale und Hebeln (personalisierbar). Die LED-Kanalanzeige leuchtet ohne Unterbrechung. Die Buttonkonfiguration ist nun wiederhergestellt.

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

- Halten Sie die Buttons “-” und “+” gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis die 4 LED-Kanalanzeigen leuchten.
- Halten Sie den Button “+” 4 Sekunden lang gedrückt, bis eine einzige LED-Kanalanzeige blinkt, die restlichen LEDs erlöschen. Die Werkseinstellungen aller Buttons wurden wiederhergestellt.

** Sämtliche Konfigurationen gehen verloren, sobald das Lenkrad ausgesteckt wird.

EINSTELLEN DER LENKEMPFINDLICHKEIT

Das Lenkrad verfügt über 3 Empfindlichkeitsstufen: Hoch, Mittel, Niedrig.

- Halten Sie die Buttons “-” und “+” gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis die 4 LED-Kanalanzeigen leuchten.
- Drücken Sie den Button “-”, um die aktuell eingestellte Empfindlichkeitsstufe zu sehen.
- Drücken Sie erneut den Button “-”, um die Empfindlichkeitsstufe einzustellen:
Mittlere Empfindlichkeit (Die LED blinkt.) -> Hohe Empfindlichkeit (Die LED blinkt schnell.) -> Niedrige Empfindlichkeit (Die LED blinkt langsam.)




- Drücken Sie den oberen Button des D-PADs, um die Empfindlichkeit zu bestätigen.

** Sämtliche Einstellungen gehen verloren, sobald sie das Lenkrad ausstecken.

SCREENSHOT-FUNKTION

Drücken Sie gleichzeitig die Buttons "L" und "R", um die Screenshot-Funktion zu aktivieren.

■ ANSCHLUSS UND INSTALLATION MIT NINTENDO SWITCH™

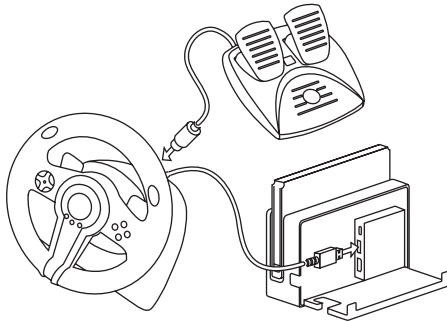

Das Pedalkabel in das Lenkrad und das USB-Kabel des Lenkrads in das Dock der Nintendo Switch™ stecken
Die Nintendo Switch™ einschalten

Drücken Sie einen beliebigen Button des Lenkrads, um der Nintendo Switch™ einen Verbindungskanal zuzuweisen. Die LED-Kanalanzeige bleibt an.

Nach dem Anschließen drücken Sie die Buttons des D-PADS, um sich zwischen den Optionen zu bewegen. Drücken Sie den Button "A" oder "HOME", um das Hauptmenü der Nintendo Switch™ zu öffnen.

ÜBERPRÜFUNG DER KORREKTE FUNKTION DER BUTTONS

- A) Im Hauptmenü den Abschnitt "Konsolenkonfiguration" öffnen:
- B) In "Konsolenkonfiguration" "Steuerungen und Sensoren" öffnen und dann "Vibration der Steuerungen" aktivieren.
- C) "Eingangsgeräte testen" öffnen, um die korrekte Funktion der Buttons zu überprüfen.
- D) "Buttons der Steuerungen testen" wählen, die Buttons drücken, auf dem Bildschirm wird angezeigt, welcher Button in diesem Moment gedrückt wird.

Nederlands



Lees deze handleiding aandachtig voordat u het product gebruikt.



Demonteer of beschadig het product in garantie niet.




Oefen geen druk uit op het product.



Laat het product niet vallen.



Dompel het product niet onder in water.

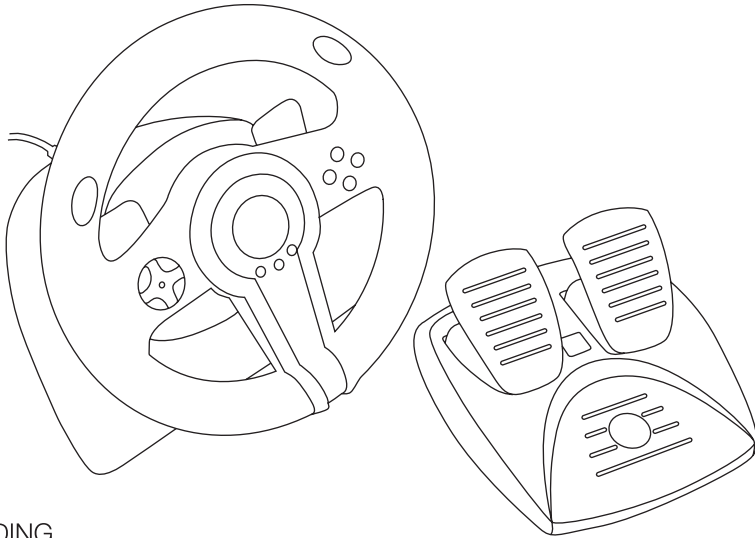


INLEIDING

Het Turbo Cup Wheel-stuur is ontworpen voor Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™ en PC. De twee trilmotoren en het ergonomische ontwerp dat een echt racestuur simuleert beperken de vermoeidheid tijdens langdurig gebruiken en zorgen voor een authentieke, doeltreffende en aangename rijervaring.

KENMERKEN EN SPECIFICATIES

- Compatibel met Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™, Switch Lite *(vereist een adapter, dat afzonderlijk wordt verkocht)* en PC.
- Met 4 led-lampjes om het verbindingskanaal aan te geven.
- Beschikt over D-PAD met 8 richtingen: OMHOOG, OMLAAG, LINKS, RECHTS en hoeken van 45°.
- De schakelhendels links en rechts, het gas- en rempedaal kunnen geprogrammeerd worden.
- 180° rotatie van het stuur.
- Draaigevoeligheid verstelbaar in 3 niveaus.
- Beschikt over trilsysteem met twee motoren.

INDELING VAN DE KNOPPEN

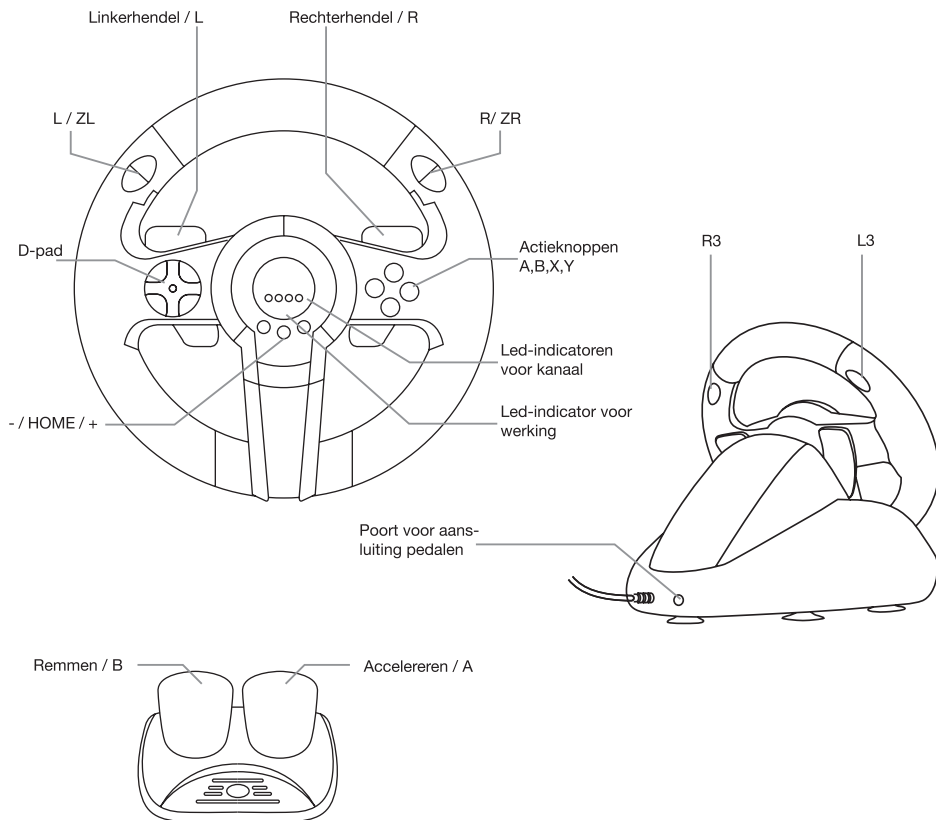

■ CONFIGURATIE VAN KNOPPEN

Typ	Nintendo Switch	PC(X-INPUT)
Actieknoppen	B	B
	A	A
	Y	Y
	X	X
	R	LB
	L	RB
	ZR	LT
	ZL	RT
	L3	RS
	R3	LS
D-Pad	Omhoog	Omhoog
	Omlaag	Omlaag
	Links	Links
	Rechts	Rechts
Functieknoppen	+	Terug
	-	Start
Stuur draaien	LX	<- / ->
Linkerhendel	L	LB
Rechterhendel	R	RB
Linkerpedaal	B	LT
Rechterpedaal	A	RT
Knop HOME	HOME	X-Guide

KENMERKEN VAN CONFIGURATIE KNOPPEN

- Vaste knoppen die niet geconfigureerd kunnen worden (standaard): B, A, Y, X, R, L, ZR, ZL, L3, R3.
- Pedalen en hendels die geconfigureerd kunnen worden (personaliseerbaar): Linker schakelhendel, rechter schakelhendel, rempedaal en gaspedaal.
- Het stuur beschikt niet over een geheugen voor de configuratie van de knoppen.

METHODE OM KNOPPEN TE CONFIGUREREN

- De knoppen '-' en '+' 3 seconden ingedrukt houden tot de vier leds voor indicatie van het kanaal oplichten.
- Het pedaal of de hendel indrukken, *pedalen en hendels die geconfigureerd kunnen worden (personaliseerbaar)*, tot slechts één led voor indicatie van het kanaal knippert – de overige leds gaan uit.
- De actieknoppen indrukken, *vaste knoppen die niet geconfigureerd kunnen worden (standaard)*. De led voor indicatie van het kanael blijft vast branden. De configuratie is dan voltooid.

CONFIGURATIE VAN EEN KNOP TERUGZETTEN

- De knoppen '-' en '+' 3 seconden ingedrukt houden tot de vier leds voor indicatie van het kanaal oplichten.
- Het pedaal of de hendel indrukken, *pedalen en hendels die geconfigureerd kunnen worden (personaliseerbaar)*, tot slechts één led voor indicatie van het kanaal knippert – de overige leds gaan uit.
- Opnieuw het pedaal of de hendel indrukken, *pedalen en hendels die geconfigureerd kunnen worden (personaliseerbaar)*. De led voor indicatie van het kanael blijft vast branden. De configuratie van de knop is dan teruggezet.

TERUGZETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

- De knoppen '-' en '+' 3 seconden ingedrukt houden tot de vier leds voor indicatie van het kanaal oplichten.
 - De knop '+' 4 seconden ingedrukt houden tot een enkele led voor indicatie van het kanaal knippert – de overige leds gaan uit. De configuraties van alle knoppen zijn dan teruggezet.
- ** Alle configuraties worden gewist wanneer het stuur wordt losgekoppeld.

CONFIGURATIE VAN DE GEVOELIGHEID VAN HET STUURWIEL

Het stuur beschikt over drie gevoeligheidsniveaus: hoog, gemiddeld, laag.

- De knoppen '-' en '+' 3 seconden ingedrukt houden tot de vier leds voor indicatie van het kanaal oplichten.
- De knop '-' indrukken om het actuele gevoeligheidsniveau te zien.
- De knop '-' opnieuw indrukken om het gevoeligheidsniveau aan te passen:
Gemiddelde gevoeligheid (led knippert) -> Hoge gevoeligheid (led knippert snel) -> Lage gevoeligheid (led knippert langzaam)




- Knop omhoog van de D-PAD indrukken om de gevoeligheid te bevestigen.
- ** Alle configuraties worden gewist wanneer het stuur wordt losgekoppeld.

FUNCTIE VAN SCHERMAFBEELDING

De knoppen 'L' en 'R' tegelijk indrukken om de functie van schermafbeelding te activeren.

■ VERBINDING EN INSTALLATIE MET NINTENDO SWITCH™:

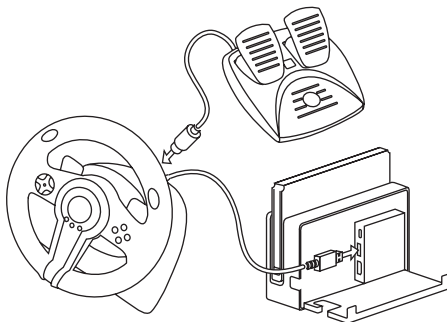

De kabel van de pedalen aansluiten op het stuur en de USB-kabel van het stuur aansluiten op het dock van de Nintendo Switch™.

De Nintendo Switch™ aanzetten.

Drukken op een knop van het stuur om een verbindingskanaal met Nintendo Switch™ toe te wijzen. De led voor indicatie van het kaneel blijft branden.

Na het verbinden drukken op de knoppen van de D-PAD om door de opties te bewegen. Drukken op de knop 'A' of 'HOME' om naar het hoofdmenu van de Nintendo Switch™ te gaan.

CONTROLE VAN WERKING VAN DE KNOPPEN EN TRILLING:

- A) In het hoofdmenu naar het gedeelte 'Configuratie van de console' gaan:
- B) In 'Configuratie van de console' de optie 'Controllers en sensoren' selecteren en daar 'Trilling van de controllers' activeren.
- C) Naar 'Invoerapparaten uitproberen' gaan om de werking van de knoppen te controleren.
- D) 'Knoppen van de controllers uitproberen' selecteren, drukken op de knoppen en dan geeft het scherm aan welke knop wordt ingedrukt.

Português



Leia este guia com atenção antes de utilizar o produto.



Não desmonte ou danifique o produto em garantia.




Não aplique pressão no produto.



Evite deixar cair o produto de lugares altos.



Não mergulhe o produto em água.

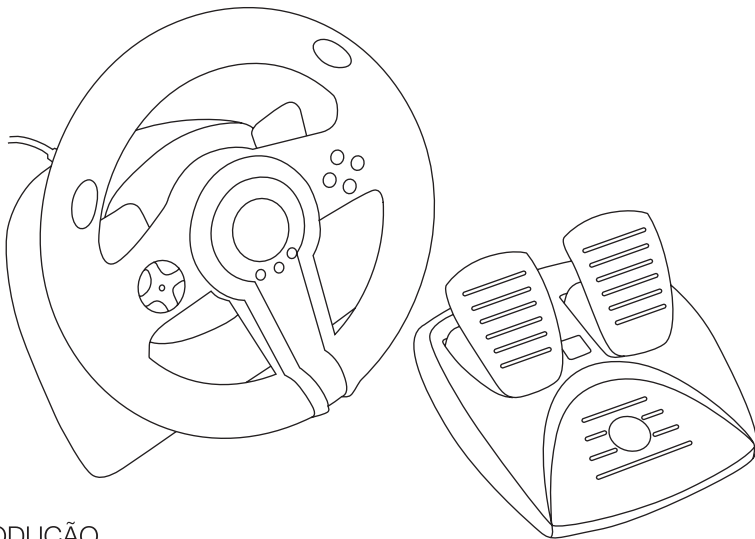


INTRODUÇÃO

O volante Turbo Cup Wheel foi concebido para Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™ e PC. Os dois motores de vibração e O design ergonômico, que reproduz um volante de corridas real, ajudam a diminuir a fadiga durante a utilização prolongada e tornam a condução mais autêntica, eficaz e agradável.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

- Compatível com Nintendo Switch™, Nintendo Switch OLED™, Switch Lite *(requer um adaptador vendido em separado)* e PC.
- Com 4 luzes LED para indicar o canal de ligação.
- Dispõe de D-PAD de 8 direções: CIMA, BAIXO, ESQUERDA, DIREITA e ângulos de 45 °.
- As alavancas de mudanças direita e esquerda, o acelerador e o travão são programáveis.
- 180° de rotação do volante.
- Sensibilidade de curva ajustável com 3 níveis.
- Dispõe de sistema de vibração com dois motores.

DISPOSIÇÃO DOS BOTÕES

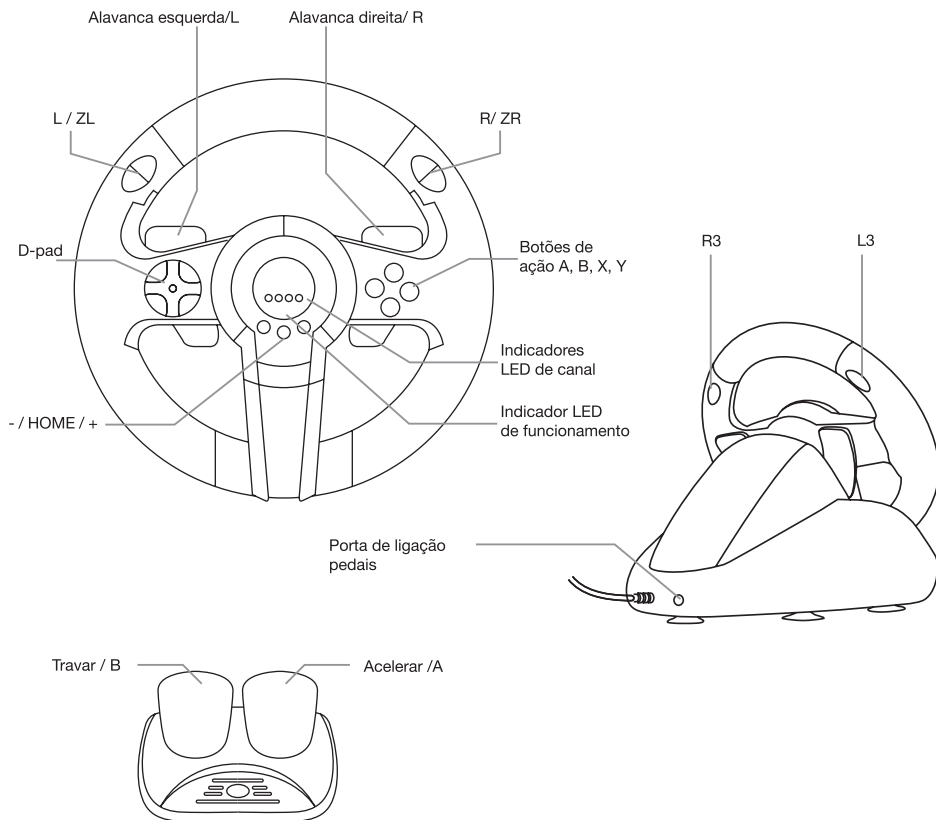

■ CONFIGURAÇÃO DOS BOTÕES

Tipo	Nintendo Switch	PC(X-INPUT)
Botões de ação	B	B
	A	A
	Y	Y
	X	X
	R	LB
	L	RB
	ZR	LT
	ZL	RT
	L3	RS
	R3	LS
D-Pad	Cima	Cima
	Baixo	Baixo
	Esquerda	Esquerda
	Direita	Direita
Botões de funções	+	Atrás
	-	Start
Rotação volante	LX	<- / ->
Alavanca esquerda	L	LB
Alavanca direita	R	RB
Pedal esquerdo	B	LT
Pedal direito	A	RT
Botão HOME	HOME	X-Guide

CARACTERÍSTICAS DE CONFIGURAÇÃO DOS BOTÕES

- Botões fixos não configuráveis (Predefinidos): B, A, Y, X, R, L, ZR, ZL, L3, R3.
- Pedais e alavancas configuráveis (Personalizáveis): Alavanca de mudanças esquerda, alavanca de mudanças direita, pedal do travão e pedal do acelerador.
- O volante dispõe de memória de configuração de botões.

METODO DE CONFIGURAÇÃO DOS BOTÕES

- Mantenha pressionados os botões “-” e “+” durante 3 segundos até que os LED indicadores de canal se acendam.
- Carregar no pedal ou na alavanca, *Pedais e alavancas configuráveis (Personalizáveis)*, até que um único LED indicador de canal pisque, com o resto dos LED apagados.
- Carregar no botão de ação, *botões fixos não configuráveis (Predefinidos)*. O LED indicador de canal vai manter-se aceso fixo. A configuração está concluída.

REESTABELECER A CONFIGURAÇÃO DE UM BOTÃO

- Mantenha pressionados os botões “-” e “+” durante 3 segundos até que os LED indicadores de canal se acendam.
- Carregar no pedal ou na alavanca, *Pedais e alavancas configuráveis (Personalizáveis)*, até que um único LED indicador de canal pisque, com o resto dos LED apagados.
- Carregar novamente no pedal ou na alavanca, *Pedais e alavancas configuráveis (Personalizáveis)*. O LED indicador de canal vai manter-se aceso fixo. A configuração do botão terá sido reiniciada.

RESET DE FÁBRICA

- Mantenha pressionados os botões “-” e “+” durante 3 segundos até que os LED indicadores de canal se acendam.
 - Carregue no botão “+” durante 4 segundos, até que um único LED indicador de canal pisque, com o resto dos LED apagados. As configurações para todos os botões terão sido reiniciadas.
- ** Todas as configurações serão apagadas quando o volante for desligado.

CONFIGURAÇÃO DA SENSIBILIDADE DO VOLANTE

O volante dispõe de três níveis de sensibilidade: Alta, média, baixa.

- Mantenha pressionados os botões “-” e “+” durante 3 segundos até que os LED indicadores de canal se acendam.
- Carregue no botão “-” para ver o nível de sensibilidade atual.

- Carregue de novo no botão “-” para ajustar o nível de sensibilidade:

Sensibilidade Média (O LED pisca) -> Sensibilidade Alta (O LED pisca rapidamente) -> Sensibilidade Baixa (O LED pisca lentamente)




- Carregue no botão cima do D-PAD para confirmar a sensibilidade.

** Todas as configurações serão apagadas quando o volante for desligado.

FUNÇÃO DE CAPTURA DE ECRÃ

Carregue simultaneamente nos botões “L” e “R” para ativar a função de captura de ecrã.

■ LIGAÇÃO E INSTALAÇÃO COM NINTENDO SWITCH™

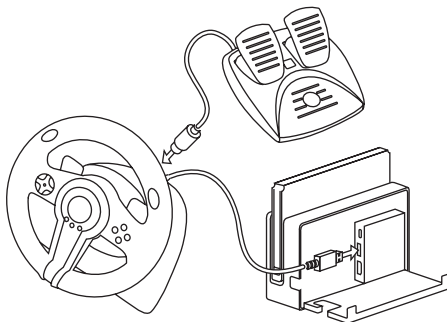

Ligar o cabo dos pedais ao volante e ligar o cabo USB do volante à Dock da Nintendo Switch™.

Ligar a Nintendo Switch™

Carregar em qualquer botão no volante para atribuir um canal de ligação à Nintendo Switch™. O LED indicador de canal ficará aceso.

Após a ligação, carregar nos botões do D-PAD para se mover através das opções. Carregar no botão “A” ou no botão “HOME” para entrar no menu principal da Nintendo Switch™.

VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS BOTÕES E DA VIBRAÇÃO

- A) No menu principal, ir para a secção “Configuração da consola”:
- B) Em “Configuração da consola”, seleccionar “Comandos e sensores”, depois ativar “Vibração dos comandos”
- C) Entrar em “Testar os dispositivos de entrada” para verificar o funcionamento dos botões.
- D) Seleccionar “Testar os botões dos comandos”, carregar nos botões e o ecrã indicará qual o botão em que está a carregar.

العربية



يرجى قراءة هذا الدليل
بعناية قبل استخدام المنتج.



لا تقم بفك المنتج أو إتلافه
موجب الضمان.




لا تضغط على
المنتج.



تجنب إسقاط المنتج
من الأماكن المرتفعة.



لا تغمر المنتج في الماء.

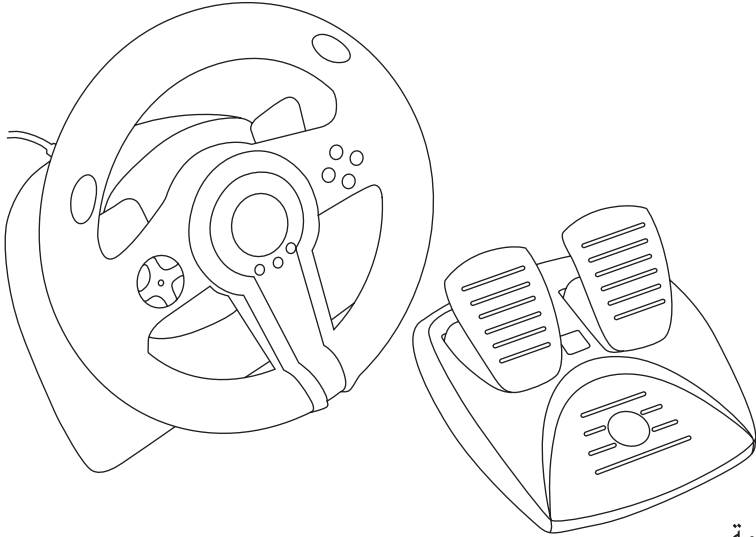

■ مقدمة

تم تصميم عجلة القيادة Turbo Cup من أجل Nintendo Switch و Nintendo Switch OLED والكمبيوتر الشخصي. يساعد محرك الاهتزاز والتصميم المريح، الذي يحاكي عجلة القيادة الحقيقية، على تقليل التعب أثناء الاستخدام المطول ويجعل القيادة أكثر أصالة وكفاءة وممتعة.


■ الميزات والمواصفات

متوافق مع Nintendo Switch™ و Nintendo Switch OLED™ و Switch Lite يتطلب محول يباع بشكل منفصل) والكمبيوتر

الشخصي.

- يتوفر على 4 أضواء led للإشارة إلى قناة الاتصال.
- يتوفر على 8 D-PAD اتجاهات: لأعلى ولأسفل واليسار واليمين و زوايا 45 درجة.
- يمكن برمجة مقابض التبديل لليسار واليمين ودواسة الغاز ودواسة الفرامل.
- 180 درجة هي نسبة دوران عجلة القيادة.
- حساسية الانعطاف قابلة للتعديل من خلال 3 مستويات.
- يتوفر على نظام اهتزاز محركين.

تصميم الأزرار

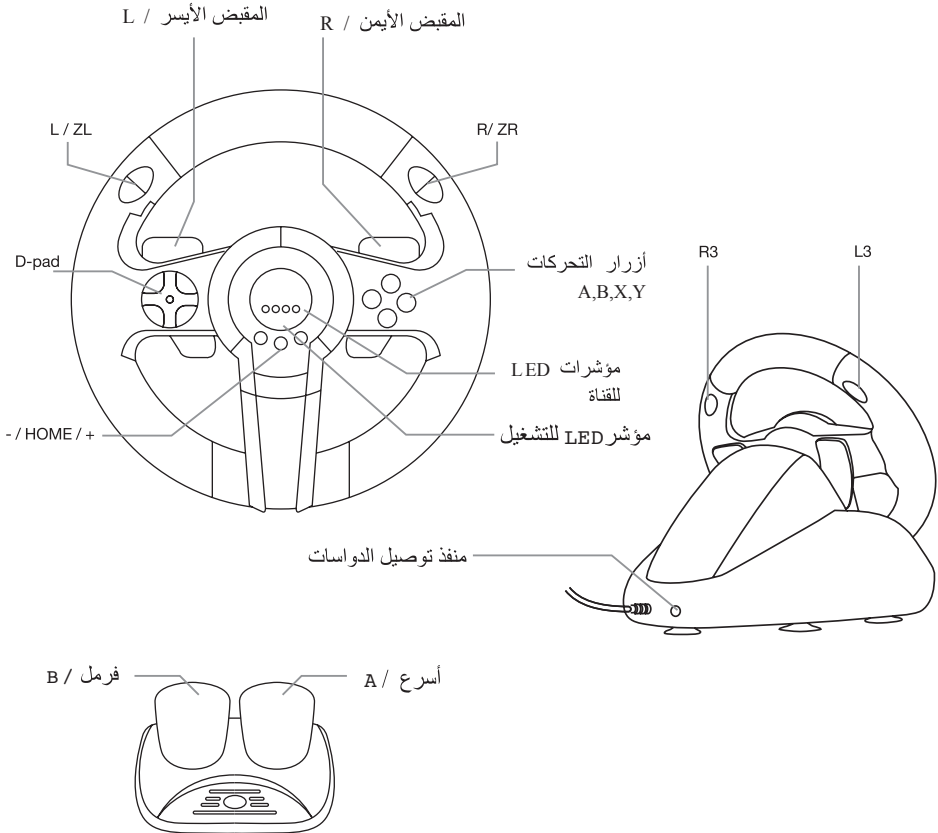

■ إعدادات الأزرار

النوع	NINTENDO SWITCH™	جهاز كمبيوتر (X-INPUT)
أزرار التحركات	B	B
	A	A
	Y	Y
	X	X
	R	LB
	L	RB
	ZR	LT
	ZL	RT
	L3	RS
	R3	LS
D-Pad	أعلى	أعلى
	أسفل	أسفل
	يسار	يسار
	يمين	يمين
أزرار الوظائف	+	خلف
	-	Start
دوران عجلة القيادة	LX	⏮/⏭
المقبض الأيسر	L	LB
المقبض الأيمن	R	RB
الدواسة اليسرى	B	LT
الدواسة اليمنى	A	RT
زر HOME	HOME	X-GUIDE

ميزات إعدادات الأزرار

- أزرار ثابتة غير قابلة للتهئية (معدة مسبقًا R3 ، L3 ، ZL ، ZR ، L ، X ، Y ، A ، B).
- دواسات وأذرع قابلة للتهئية (قابلة للتخصيص): مقابض التبديل ليسار واليمين ، ودواسة الفرامل ودواسة الوقود.
- لا تحتوي عجلة القيادة على ذاكرة إعدادات الأزرار.

طريقة ضبط الأزرار:

- أ. اضغط مع الاستمرار على الزرين "-" و "+" لمدة 3 ثوانٍ حتى تضيء مؤشرات LED الأربعة للقناة.
- ب. اضغط على الدواسة أو الرافعة ، دواسات ورافعات قابلة للتهئية (مخصصة) ، حتى يومض مؤشر واحد LED للقناة ، بقية مؤشرات مصابيح LED ستنتطفئ.
- ت. اضغط على زر العمل ، والأزرار الثابتة غير القابلة للتكوين (إعدادات مسبقة). سيظل مؤشر LED للقناة مضيئًا بثبات. سوف يكتمل الإعداد.

إعادة ضبط إعدادات الزر:

- أ. اضغط مع الاستمرار على الزرين "-" و "+" لمدة 3 ثوانٍ حتى تضيء مؤشرات LED الأربعة للقناة.
- ب. اضغط على الدواسة أو الرافعة ، دواسات ورافعات قابلة للتهئية (مخصصة) ، حتى يومض مؤشر واحد LED للقناة ، بقية مؤشرات مصابيح LED ستنتطفئ.
- ت. اضغط على الدواسة أو الرافعة مرة أخرى ، دواسات ورافعات قابلة للتهئية (مخصصة). سيظل مؤشر LED للقناة مضيئًا بثبات. سيتم إعادة ضبط إعدادات الزر.

اعدادات المصنع

- أ. اضغط مع الاستمرار على الزرين "-" و "+" لمدة 3 ثوانٍ حتى تضيء مؤشرات LED الأربعة للقناة.
 - ب. استمر في الضغط على الزر "+" لمدة 4 ثوانٍ حتى يومض مؤشر واحد LED للقناة ، وسوف تنطفئ بقية المصابيح. سيتم إعادة ضبط جميع إعدادات الزر.
- ** سيتم مسح جميع الإعدادات عند فصل عجلة القيادة.

إعدادات حساسية عجلة القيادة:

- تحتوي عجلة القيادة على ثلاثة مستويات من الحساسية: عالية ، ومتوسطة ، ومنخفضة.
- أ. اضغط مع الاستمرار على الزرين "-" و "+" لمدة 3 ثوانٍ حتى تضيء مؤشرات LED الأربعة للقناة.
 - ب. اضغط على زر "-" لرؤية مستوى الحساسية الحالي.
 - ت. اضغط على الزر "-" مرة أخرى لضبط مستوى الحساسية:
- حساسية متوسطة (يومض - LED) حساسية عالية (يومض LED بسرعة) - (حساسية منخفضة (يومض LED ببطء)


ث. اضغط على الزر أعلى D-PAD لتأكيد الحساسية.

** سيتم مسح جميع الإعدادات عند فصل عجلة القيادة.

وظيفة لقطة الشاشة

اضغط على الزرين "L" و "R" في نفس الوقت لتفعيل وظيفة لقطة الشاشة.

■ الاتصال والتثبيت مع NINTENDO SWITCH™

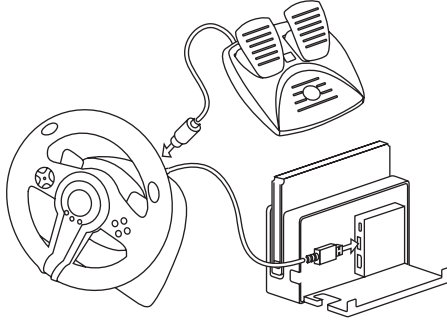

- قم بتوصيل الكابل من الدواسات إلى عجلة القيادة ، ثم قم بتوصيل كابل USB من عجلة القيادة إلى دوك Nintendo Switch™
- قم بتشغيل Nintendo Switch™
- اضغط على أي زر على عجلة القيادة لتعيين قناة اتصال مع Nintendo Switch™ سيظل مؤشر LED للقناة مضيئًا.
- بعد الاتصال ، اضغط على الأزرار الموجودة على D-PAD للتنقل بين الخيارات. اضغط على الزر "A" أو الزر "HOME" للدخول إلى القائمة الرئيسية لجهاز Nintendo Switch™.

فحص الاهتزاز وتشغيل الزر:

(أ) في القائمة الرئيسية ، أدخل إلى قسم "إعدادات وحدة التحكم":

(ب) في "إعدادات وحدة التحكم" ، حدد "عناصر التحكم وأجهزة الاستشعار" ، بمجرد تفعيل "التحكم في الاهتزاز" من الداخل

(ت) أدخل إلى "اختبار أجهزة الإدخال" للتحقق من تشغيل الزر.

(ث) حدد "اختبار أزرار التحكم" ، اضغط على الأزرار وستشير الشاشة إلى الزر الذي يتم الضغط عليه.



www.blade.es | hello@blade.es
Blade Representaciones S.L.

Serra de la Salut 11, N-5,
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) ESP



www.fr-tec.com
hello@fr-tec.com

FR-TEC and logo are trademarks of Blade Representaciones S.L.

Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED model and Nintendo Switch Lite, are trademarks of Nintendo. This product are not sponsored or approved by Nintendo.

FR-TEC y el logo son marcas registradas de Blade Representaciones S.L.

Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED model y Nintendo Switch Lite, son marcas de Nintendo. Este producto no está aprobado ni esponsorizado por Nintendo.

