

EN
LED Stripe 3m RGB, ILG 3000-3.
Instruction manual

DE
LED-Band 3m RGB, ILG 3000-3.
Gebrauchsanleitung

IT
Striscia LED 3m RGB, ILG 3000-3.
Manuale utente

GR
Λωρίδα LED 3 μ. RGB, ILG 3000-3.
Οδηγίες χρήσης

ES
Banda LED RGB de 3 m, ILG 3000-3.
Manual del usuario

FR
Bande LED 3 m RVB, ILG 3000-3.
Mode d'emploi

HU
RGB LED szalag, 3 m, ILG 3000-3.
Használati útmutató

NL
LED strip 3m RGB, ILG 3000-3.
Gebruiksaanwijzing

PL
Pasek LED 3m RGB, ILG 3000-3.
Instrukcja obsługi

PT
Fita LED RGB com 3m, ILG 3000-3.
Manual do utilizador

SE
LED-rand 3 m RGB, ILG 3000-3.
Bruksanvisning

TR
3m RGB LED şerit. ILG 3000-3.
Kullanım kılavuzu

Imtron GmbH
Wankelstraße 5
85046 Ingolstadt
Germany
www.imtron.eu
www.isy-online.eu



IM_ILG 3000-3_211222_V04

LED Stripe 3m RGB, ILG 3000-3 User manual



Gebrauchsanleitung, LED-Band 3m RGB, ILG 3000-3
Manuale utente, Striscia LED 3m RGB, ILG 3000-3



ISY

simply connected

English	3 - 6
Deutsch	7 - 10
Italiano	11 - 14
Ελληνικά	15 - 19
Español	20 - 23
Français	24 - 28
Magyar	29 - 33
Nederlands	34 - 38
Polski	39 - 43
Português	44 - 48
Svenska	49 - 52
Türkçe	53 - 56

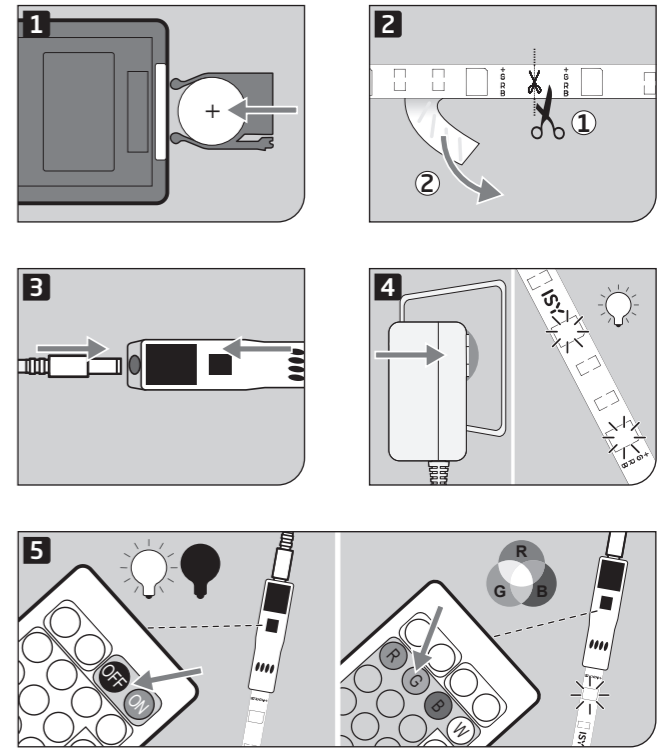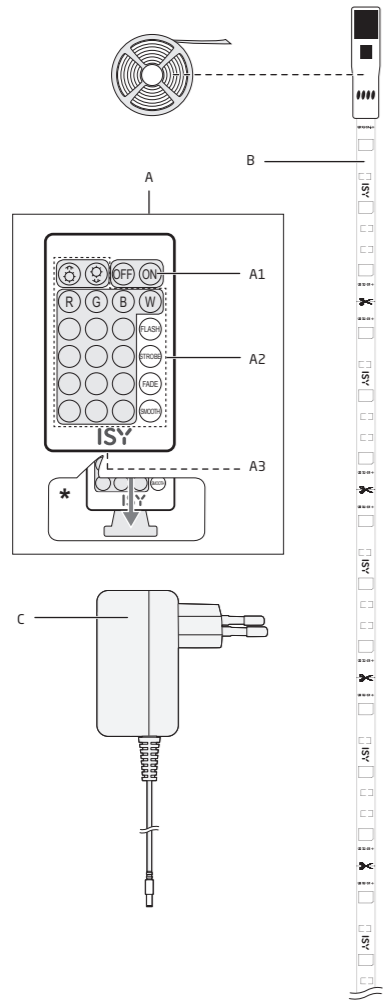

Instruction manual



Congratulations on purchasing this LED stripe. The operation of this product is simple and straightforward and by reading this operating manual, users will receive the optimum benefits of all its features.

1. Safety Instructions

- Read this user guide carefully before first use. It contains important safety information as well as instructions for the use and care of the device. Save the guide for later reference and include it with the device when transferring it to a third party.
- To avoid dangerous situations, do not use device for any purpose other than those described in the instructions. Improper use is dangerous and voids the warranty.
- **LED's are not replaceable.** When the light source reaches its end of life the whole product shall be replaced.
- **Attention!** Please do not look directly into the light emanating from the LED. Do not point the LED light directly into the eyes.
- Indoor use only.
- **Caution!** There is danger of explosion from improper replacement of the battery. Replace battery only with the same or equivalent type of battery.
- Make sure the battery is correctly inserted. Observe the polarity (+) plus / (-) negative on the battery and the housing. Improperly inserted battery can lead to leakage or, in extreme cases, a fire or an explosion.
- The connections must not be short-circuited.
- Remove the batteries from the product before disposal.
- Never expose batteries to excessive heat (e.g. bright sun, fire), and never throw them into fire. The batteries could explode.
- Remove used batteries. Remove the batteries if you know that the product will not be used for a longer period of time. Otherwise, the batteries could leak and cause damage.
- Keep batteries out of reach of small children. If batteries have been swallowed, seek immediate medical attention.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- If the batteries leak, remove them with a cloth and dispose of them accordingly. Prevent battery acid from coming into contact with skin and eyes. If you do get battery acid in your eyes, flush them thoroughly with lots of water and consult a physician immediately. If battery acid comes into contact with your skin, wash the affected area with lots of water and soap.
- This product must not be electrically connected with another product.
- Avoid damage to the power cable through squashing and contact with sharp edges.
- Please note that the mains plug and the connecting cable are not to be damaged. If any damage occurs the product must not be used anymore. Plug and power cable are not replaceable.
- Place the power cable and any extension cable in such a manner that nobody will stumble upon them or pull on them unintentionally.
- Do not connect this product to the supply while it is in the packing unless the packing has been adapted for display purpose.
- Do not operate the product when it's coiled.
- Before connecting to the mains, please ensure that available mains voltage and type are corresponding to the data on the transformer's rating plate.
- The product should be operated only in connection with the provided transformer.
- The power supply is intended for use as a lamp control gear. The power supply may be operated in no-load mode.
- Do not use in the vicinity of water. Risk of electric shocks!
- Please remove the plug from the mains socket if the product will not be used for extended periods of time.
- Do not step on the product!
- If the product shows damages, do not use it any longer and have it repaired by a qualified technician, or contact our customer service department. Do not disassemble the product, and do not try to repair it yourself.
- **Warning!** Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- This product (remote control) contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Do not allow children to change batteries without supervision.
- Do not short-circuit batteries.
- Do not over-discharge the battery.
- Remove used batteries from the device immediately and dispose of them properly.

- Do not heat batteries.
- Do not weld or solder directly to batteries.
- Do not disassemble batteries.
- Do not deform batteries.
- A lithium battery with a damaged case should not come into contact with water.
- Do not encapsulate and / or modify batteries.
- Do not use the rope light when covered or recessed into a surface.
- Do not connect this light strip to another light strip.
- **ATTENTION:** Extremely fast speed of light changes may cause impaired vision in children or persons with pre-stress (e.g. mental illness).
- **Important!** Check to ensure that the product is in a serviceable condition before use. The product shall not be used if it shows any signs of damage or it's suspected to be defect.

2. Specification

Rated voltage	220-240 V~
Rated frequency	50/60 Hz
Rated power	18 W
Protection class	II
Degree of protection	IP20
LED	12V  , 14W
Remote control	
Battery	3 V  , Type CR2025
Range	Approx. 6 m
Detective angle	Approx. 60°

3. Components

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| A. Remote control | B. LED strip with adhesive tape |
| A1 On/Off buttons | C. Adaptor |
| A2 Function and color buttons | |
| A3 Battery compartment | |

4. Intended use

This product is intended to be used in indoor environments as decorative lighting. This product is not suitable for room illumination. The LED light is not intended for use in other applications.

The Imtron GmbH assumes no liability for damage to the product, for property damage or for personal injury due to careless or improper usage of the product, or usage of product which does not meet the manufacturer's specified purpose.

5. Before first time use

Read this user guide carefully to avoid damages or injuries due to improper use. Pay special attention to the safety instructions. Keep the instructions for future reference and include them when transferring the device to third persons. Carefully remove all packaging materials and check the device for completeness and integrity. Do not use a damaged device.

6. Insert/changing battery

- Slide the battery compartment cover in the direction of the arrow and pull it out. Insert the new battery (CR2025) and pay attention to correct polarity. Slide the battery compartment cover back on and let it snap into place.
* The battery is already inserted. Remove the battery protection before the first time use.

7. Mounting

- Unroll the LED stripe until desired length and cut at the marked position. Remove the protective film from the adhesive on the back of the LED strip and attach it on the desired surface.

Note: Cut stripe is not possible to reconnect again. Surface must be cleaned and free from grease, otherwise the stickiness will be limited.

- Connect the adaptor with LED controller and LED strip.

8. Operation

- Plug in the power plug. The LED stripe will light on once plug in.
- Switch on/off the LED strip and control the light effects with the remote control. All main functions are to be accessed with the remote control.

Button	Effect	Button	Effect
	Increase speed/brightness		7 stages color change and adjustable speed
	Reduce speed/ brightness		Dimming up/down the white color light (Speed is adjustable)
	Switch off the LED strip		Flowing color change (7 colors) (Speed is adjustable)
	Switch on the LED strip		RGB color changing (Speed is adjustable)
	Direct access to 16 permix colors (Brightness is adjustable)		

Note

The LED stripe has a "memory function", means after re-connection to power supply the last selected mode will be active.

9. Troubleshooting

If there are any problems during operation, please refer to the following table. If problems cannot be solved as indicated under **Solution**, please contact your manufacturer.

Problem	Possible causes	Solution
Product does not function	<ul style="list-style-type: none"> Interrupted power supply 	<ul style="list-style-type: none"> Check the power supply
Light effect selection does not function	<ul style="list-style-type: none"> Due to electrostatic discharge 	<ul style="list-style-type: none"> Unplug and plug it in again after a while
Remote control not working	<ul style="list-style-type: none"> Battery empty Out of sensitivity range 	<ul style="list-style-type: none"> Change battery Move nearer to IR-Sensor
No light is shining	<ul style="list-style-type: none"> Connection of connector and LED strip not correct Low battery of remote control 	<ul style="list-style-type: none"> Check the connection between the connector and LED strip Check the battery in remote control

10. Cleaning and care

Disconnect the product from the power supply before cleaning it. Clean the product with a soft, damp cloth and a mild cleaning agent. Finish by wiping it with a dry cloth. Do not use alcohol, acetone, benzene, scouring cleansers etc. to clean the product. Do not use hard brushes or metal objects.

11. Disposal



The symbol of the crossed-out wheeled bin shown on the product or its packaging means that the device must not be disposed of with other household waste but requires separate collection. You can dispose of the device free of charge at your local waste return and collection system. The addresses can be obtained from your responsible city council or local government. Alternatively, you can return small waste electrical and electronic equipment (WEEE) with an edge length of up to 25 cm free of charge to any retailer with a sales area relating to electrical and electronic equipment (EEE) of at least 400 m² or to a food retailer that offers EEE at least several times a year with a total sales area of 800 m². Larger WEEE can be returned to a respective retailer free of charge when buying a new product of the same type. Regarding the modalities of the collection of WEEE in case of shipment of the newly bought product, please contact your retailer. If possible, please remove all batteries and accumulators as well as all removable lamps before disposing of the device.

Please note that you are responsible for deleting all personal data on the device to be disposed of.



The symbol of the crossed-out wheeled bin shown on the battery or its packaging means that the battery must not be disposed of as unsorted municipal waste. In case the batteries contain more than 0,0005 % mercury (Hg), more than 0,002 % cadmium (Cd) or more than 0,004 % lead (Pb), the respective chemical symbol will be shown below the symbol of the crossed out wheeled bin. You can return waste batteries free of charge at your local waste return and collection system, whose addresses can be obtained from your responsible city council or local government, as well as in retail stores. Returned waste batteries can be prepared for recycling in order to reduce waste and save resources. Please note that you are legally obliged to return batteries.

Batteries may contain substances which are harmful for the environment and human health. Due to the particular risks involved with lithium, special care must be taken when handling batteries containing it. The separate collection and recycling of waste batteries helps to prevent negative consequences for the environment and human health.

To avoid the generation of waste, please prefer batteries with a longer life or rechargeable batteries. To avoid littering, please do not leave batteries in public space but collect and return them for recycling.

Gebrauchsanleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses LED-Bandes. Die Bedienung dieses Produktes ist einfach und wenn Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen, können Sie den maximalen Nutzen aus allen Funktionen erzielen.

1. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Um gefährliche Situationen zu vermeiden, das Gerät nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust der Garantie.
- **LEDs sind nicht austauschbar.** Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Nutzungsdauer erreicht hat, dann muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- **Achtung!** Blicken Sie nicht direkt in den LED-Strahl. Richten Sie den LED-Strahl nicht direkt auf die Augen.
- Nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien verwenden.
- **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersetzen Sie die Batterie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Achten Sie darauf die Batterie korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Batterien bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Dieses Produkt darf nicht mit einem anderen Produkt elektrisch verbunden werden.
- Vermeiden Sie Beschädigungen des Anschlusskabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Vermeiden Sie Beschädigungen des Netzsteckers und des Anschlusskabels. Bei Beschädigung darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Netzstecker und Anschlusskabel sind nicht austauschbar.
- Verlegen Sie das Netzkabel und ein eventuell benötigtes Verlängerungskabel so, dass niemand darüber stolpern bzw. unbeabsichtigt daran ziehen kann.
- Schließen Sie das Produkt nicht an die Stromversorgung an, während sich dieses noch in der Verpackung befindet, es sei denn, die Verpackung wurde für Ausstellungszwecke angepasst.
- Das Produkt nicht im aufgerollten Zustand betreiben.
- Stellen Sie vor Anschluss an das Stromnetz sicher, dass Netzspannung und Stromart mit den Angaben auf dem Typenschild am Netzkabel/Produkt übereinstimmen.
- Das Produkt nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Transformator betreiben.
- Das Netzteil ist zur Verwendung als Vorschaltgerät vorgesehen. Das Netzteil kann im Leerlaufmodus betrieben werden.
- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen. Stromschlaggefahr!
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen.
- Nicht auf das Produkt treten!
- Falls am Produkt Schäden auftreten, benutzen Sie das Produkt nicht mehr und lassen Sie es durch einen Fachmann instand setzen oder wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung. Zerlegen Sie das Produkt nicht und unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche.
- **Warnung!** Die Batterie nicht schlucken, Verätzungsgefahr.
- Dieses Produkt (Fernbedienung) enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellen-Batterie verschluckt worden ist, kann es innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Batteriefach nicht sicher zu verschließen ist und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie denken, dass Batterien verschluckt worden sind oder sich im Teil des Körpers befinden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

- Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien gestatten.
- Batterien nicht kurzschließen.
- Batterie nicht überentladen.
- Verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Gerät entfernen und richtig entsorgen.
- Batterien nicht erwärmen.
- Nicht direkt an Batterien schweißen oder löten.
- Batterien nicht auseinandernehmen.
- Batterien nicht deformieren.
- Eine Lithium-Batterie mit beschädigtem Gehäuse sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Batterien nicht verkapseln und/oder verändern.
- Verwenden Sie den Lichtschlauch nicht, wenn er abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.
- Verbinden Sie dieses Lichtband nicht mit einem anderen Lichtband.
- **ACHTUNG:** Extrem schnelle Lichtgeschwindigkeitsänderungen können bei Kindern oder Personen mit Stressbelastung (z.B. psychische Erkrankungen) zu Sehstörungen führen.
- **Wichtig!** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass sich das Produkt in einem einwandfreien funktionsfähigen Zustand befindet. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder wenn der Verdacht besteht, dass es defekt ist.

2. Technische Daten

Nennspannung	220-240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	18 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
LED	12V  , 14W
Fernbedienung	
Batterie	3 V  , Typ CR2025
Reichweite	Ca. 6 m
Erfassungswinkel	Ca. 60°

3. Bauteile

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| A. Fernbedienung | B. LED- Band |
| A1 Ein/Aus-Tasten | C. Netzadapter |
| A2 Funktions- und Farbauswahlstasten | |
| A3 Batteriefach | |

4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient als dekoratives Leuchtmittel im Innenbereich. Das Produkt ist nicht für die Raumbeleuchtung geeignet. Das Licht ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen vorgesehen.

Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, Sachschaden, oder Verletzung von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

5. Vor dem ersten Gebrauch

Diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen, um Beschädigungen oder Verletzungen in Folge unsachgemäßer Verwendung zu vermeiden. Besonders die Sicherheitshinweise beachten. Zum späteren Nachschlagen aufbewahren und an zukünftige Benutzer weitergeben. Sämtliches Verpackungsmaterial vorsichtig entfernen und das Gerät auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen. Ein beschädigtes Produkt nicht verwenden.

6. Batteriewechseln/-einlegen

- 1 Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Richtung des Pfeils und ziehen Sie ihn heraus. Legen Sie die neue Batterie ein (CR2025) und achten Sie auf die richtige Polarität. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu und lassen Sie ihn einrasten.

* Die Batterie ist bereits eingelegt. Entfernen Sie die Batterieschutzeinlage vor dem ersten Gebrauch.

7. Montage










- 2 Rollen Sie das LED-Band auf die gewünschte Länge aus und schneiden es an der markierten Position ab. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband auf der Rückseite des LED-Bandes und kleben es an eine gewünschte Stelle.

Hinweis: Das abgeschnittene Band kann nicht erneut angeschlossen werden. Die Fläche muss frei von Staub und Fett sein, sonst kann die Haftbarkeit eingeschränkt werden.

- 3 Verbinden Sie Netzadaptor, LED-Treiber und LED-Band.

8. Betrieb

- 4 Verbinden Sie den Netzadaptor mit einer Steckdose. Das LED-Band schaltet sich automatisch ein.
- 5 Ein-/Ausschalten des LED-Bandes und Steuerung der Leuchteffekte mittels Fernbedienung. Mit der Fernbedienung haben Sie Zugriff auf alle Funktionen.

Taste	Effekt	Taste	Effekt
	Leuchtstärke erhöhen		Schneller Farbwechsel (7 Farben) (Geschwindigkeit einstellbar)
	Leuchtstärke reduzieren		Starker und schwächer werdendes Weißlicht (Geschwindigkeit einstellbar)
	Ausschalten des LED-Bandes		Fließender Farbwechsel (7 Farben) (Geschwindigkeit einstellbar)
	Einschalten des LED-Bandes		RGB Farbwechsel (Geschwindigkeit einstellbar)
	Direkter Zugriff auf die 16 eingestellten Farben. (Leuchtstärke einstellbar)		

Hinweis

Das LED-Lichtband verfügt über eine „Memory-Funktion“, d.h. nach Wiedereinschalten ist der zuletzt ausgewählte Modus aktiv.

9. Fehlerbehebung

Sollte es während des Betriebs zu Störungen kommen, beachten Sie nachfolgende Tabelle. Sollten die Probleme wie unter **Behebung** angegeben nicht abgestellt werden können, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Produkt funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> Keine Stromversorgung 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen der Stromversorgung
Lichteffektauswahl funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> Aufgrund elektrostatischer Entladung 	<ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie den USB-Stecker und stecken Sie ihn nach einiger Zeit wieder ein
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> Batterie leer Außer Sensorreichweite 	<ul style="list-style-type: none"> Batterie wechseln Näher an den IR-Sensor herantreten
Kein Lämpchen brennt	<ul style="list-style-type: none"> Fehlerhafte Verbindung zwischen Stecker und LED-Band Verbrauchte Batterie in Fernbedienung 	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss zwischen Stecker und LED-Band prüfen Batterie in Fernbedienung prüfen

10. Reinigung und Pflege

Vor dem Reinigen das Produkt vom Netz trennen. Das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Anschließend trocken nachreiben. Zum Reinigen des Produktes keinen Alkohol, Aceton, Benzol, scheuernde Reinigungsmittel usw. verwenden. Keine harten Bürsten oder Metallgegenstände verwenden.

11. Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge von bis zu 25 cm bei einem Händler mit einer Verkaufsfläche von mind. 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einem Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², der zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbietet, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Lieferung des neuen Geräts oder des Onlinekaufs, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt verantwortlich sind.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf der Batterie oder ihrer Verpackung bedeutet, dass Altbatterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Enthält eine Batterie mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber (Hg), mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium (Cd) oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei (Pb) ist dies durch das jeweilige chemische Symbol unter dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Sie können Altbatterien kostenfrei bei geeigneten kommunalen Sammelstellen, deren Adressen Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten, oder im Handel abgeben. Zurückgegebene Altbatterien können zur Wiederverwendung aufbereitet werden, wodurch Abfall reduziert und Ressourcen geschont werden. Wir weisen darauf hin, dass Sie gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet sind. Batterien können umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Erhöhte Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Die getrennte Sammlung von Altbatterien und deren Recycling tragen zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

Bevorzugen Sie langlebige oder wiederaufladbare Batterien, um die Entstehung von Abfall zu vermeiden. Um eine Vermüllung des öffentlichen Raums zu vermeiden, hinterlassen Sie dort bitte keine Altbatterien, sondern geben Sie diese zum Zweck des Recyclings zurück.

Manuale utente



Grazie per aver acquistato questa striscia LED. Il funzionamento di questo prodotto è semplice e immediato e leggendo questo manuale dell'utente, gli utenti avranno benefici ottimi per tutte le sue funzioni.

1. Istruzioni Di Sicurezza

- Leggere con cura questa guida d'uso. Contiene importanti informazioni e istruzioni di sicurezza per l'uso e la cura del dispositivo. Salvare la guida per riferimento futuro e consegnarla col dispositivo se consegnato a terzi.
- Per evitare situazioni pericolose, non usare il dispositivo per nessuno scopo diverso da quello descritto nelle istruzioni. L'uso improprio è pericoloso e determinerà la non validità della garanzia.
- **I LED non sono sostituibili.** Se la fonte luminosa raggiunge la fine della sua durata sarà necessario sostituire l'intero prodotto.
- **Attenzione!** Non guardare direttamente nella luce emanata dal LED. Non puntare la luce del LED direttamente negli occhi.
- Solo uso interno.
- **Attenzione!** Se le batterie vengono sostituite in maniera errata vige il pericolo di esplosioni. Sostituire le batterie solamente con lo stesso tipo, o con un tipo equivalente di batterie. Cambiare sempre tutte le batterie. Non mischiare batterie vecchie e batterie nuove o batterie in diversi stati di carica.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente. Fare attenzione alla polarità positiva (+) / negativa (-) delle batterie portate sul vano batterie. Batterie inserite male possono causare perdite o, in casi estremi, incendi o esplosioni.
- Le connessioni devono essere cortocircuitate.
- Togliere le batterie dal prodotto prima dello smaltimento.
- Non esporre le batterie a fonti di calore (come per esempio alla luce del sole, al fuoco) e non gettarle nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere.
- Rimuovere batterie scariche. Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo. Le batterie non rimosse potrebbero subire perdite e causare danni.
- Tenere le batterie lontane dalla portata dei neonati. Nel caso le batterie venissero ingoiate, consultare immediatamente un medico.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Se le batterie perdono, rimuoverle aiutandosi con un panno e gettarle in maniera adeguata. Evitare di toccare occhi e pelle con l'acido delle batterie. In caso di contatto dell'acido delle batterie con gli occhi, sciacquarli subito e con molta acqua e consultare urgentemente un medico. In caso di contatto dell'acido delle batterie con la pelle, lavare l'area in questione con abbondante acqua e sapone.
- Questo prodotto deve essere connesso elettricamente con un altro prodotto.
- Evitare di danneggiare il cavo schiacciandolo e a contatto con bordi taglienti.
- La spina e il cavo di connessione non devono essere danneggiati. In caso di guasti il prodotto non deve essere più usato. La spina e il cavo non sono sostituibili.
- Mettere il cavo e qualsiasi prolunga in modo che nessuno vi inciampi e non lo tiri inintenzionalmente.
- Non collegare questo prodotto all'alimentazione se ancora nella confezione a meno che la confezione non sia stata adattata a scopi dimostrativi.
- Non utilizzare il prodotto se arrotolato.
- Prima di collegare all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica e il tipo corrispondono ai dati presenti sulla targhetta del modello del trasformatore.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo assieme al trasformatore fornito.
- L'alimentatore è destinato all'uso come dispositivo di controllo della lampada. L'alimentatore può essere utilizzato in modalità a vuoto.
- Non usare in prossimità di acqua. Rischio di scosse elettriche!
- Togliere la spina dalla presa di corrente se il prodotto non è utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Non salire sul prodotto!
- Se il prodotto presenta guasti, non usarlo più e farlo riparare da un tecnico qualificato o contattare il nostro reparto assistenza. Non smontare il prodotto, e non provare a ripararlo da soli.
- **AVVERTENZE!** Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni chimiche.
- Questo prodotto (telecomando) contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può provocare gravi ustioni interne in appena 2 ore e può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e quelle usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non si chiude saldamente, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se pensate che le batterie possono essere state ingoiate o messe in una qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini sia le batterie nuove che quelle usate.
- Non usare il prodotto se lo scompartimento delle batterie non si chiude correttamente e tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Se pensate che le batterie siano state ingerite o si trovino in qualche parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non lasciare che i bambini sostituiscano le batterie senza la supervisione di un adulto.
- Non mandare in cortocircuito le batterie. Non sovraccaricare le batterie.
- Rimuovere immediatamente le batterie usate dal dispositivo e smaltirle in maniera appropriata nel rispetto delle regole.
- Non riscaldare le batterie. Non effettuare saldature dirette sulle batterie. Non smontare le batterie. Non deformare le batterie.
- Non mettere a contatto con l'acqua una batterie di litio danneggiata.
- Non incapsulare o modificare le batterie.
- Non utilizzare la striscia luminosa quando coperta o incassata in una superficie.
- Non collegare questa striscia luminosa a un'altra striscia luminosa.
- **ATTENZIONE:** la velocità estremamente veloce dei cambiamenti di luce può causare visione alterata nei bambini o nelle persone con pre-stress (ad es. malattia mentale).
- **Importante!** Prima dell'impiego verificare che il prodotto sia utilizzabile. Il prodotto non verrà usato se mostra tracce di danni o se lo si sospetta essere difettoso.

2. Caratteristiche

Tensione nominale	220-240 V~
Frequenza	50/60 Hz
Potenza d'ingresso nominale	18 W
Classe di protezione	II
Codice IP	IP20
LED	12V  , 14W
Telecomando	
Batteria	3 V  , Type CR2025
Intervallo	Circa. 6 m
Angolo di rilevamento	Circa. 60°

3. Componenti

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| A. Telecomando | B. Striscia a LED con nastro adesivo |
| A1 Interruttori ON/OFF | C. Adattatore |
| A2 Pulsanti per funzioni e colori | |
| A3 Vano batteria | |

4. Uso previsto

Questo prodotto è previsto per l'uso in ambienti al chiuso come luce decorativa. Questo prodotto non è adatto come illuminazione interna. La luce a LED non è destinata all'uso in altre applicazioni. Imtron GmbH non si assume alcuna responsabilità in caso di danni al prodotto, alle cose o in caso di lesioni personali dovuti a usi inappropriati o impropri, o per usi del prodotto che non rispondono alle finalità indicate dal costruttore.

5. Prima messa in funzione

Leggere con cura questa guida dell'utente per evitare guasti o lesioni a causa di uso improprio. Prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza. Tenere le istruzioni per riferimento futuro e consegnarle se il dispositivo è consegnato a terzi. Rimuovere con cura tutto il materiale di imballaggio e controllare che il dispositivo sia completo e integro. Non usare un dispositivo danneggiato.

12

6. Inserimento/sostituzione della batteria

- 1 Far scivolare il coperchio del vano batteria nella direzione della freccia e tirarlo. Inserire la nuova batteria (CR2025), facendo attenzione alla corretta polarità. Spingere il coperchio indietro e reinserirlo correttamente al suo posto.
- * La batteria è già stata inserita. Rimuovere la striscia di protezione della batteria al suo primo utilizzo.

7. Montaggio










- 2 Srotolare la striscia LED fino alla lunghezza desiderata e tagliare alla posizione segnata. Togliere la pellicola protettiva dall'adesivo sul retro della striscia LED e applicarla sulla superficie desiderata.

Nota: La striscia tagliata non può essere ricollegata. La superficie deve essere pulita e priva di grasso, altrimenti l'aderenza è limitata.

- 3 Collegare il controllore LED e la striscia LED.

8. Funzionamento

- 4 Inserire la presa nella spina la striscia LED si accende quando la presa viene inserita nella spina.
- 5 Accendere/spengere la striscia LED e controllare gli effetti luminosi col telecomando. Tutte le funzioni principali sono accessibili con il telecomando.

Tasto	Effetto	Tasto	Effetto
	Aumentare velocità/luminosità		7 livelli di cambio colore e velocità regolabile
	Ridurre velocità/luminosità		Effetto dissolvenza su/giù del bianco luce colorata (La velocità è regolabile)
	Spegnere la striscia LED		Cambio colore (7 colori) (La velocità è regolabile)
	Accendere la striscia LED		Cambio colore RGB (La velocità è regolabile)
	Accesso diretto a 16 colori permix (la luminosità è regolabile)		

Si noti

La striscia LED è dotata di una "funzione memoria", cioè l'ultimo modo selezionato sarà attivo quando l'apparecchio viene ricollegato all'alimentazione.

9. Risoluzione dei problemi

Se ci sono problemi durante il funzionamento, fare riferimento alla seguente tabella. Se i problemi non possono essere risolti come indicato sotto **Soluzione**, si prega di contattare il produttore.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il prodotto non funziona	<ul style="list-style-type: none"> Alimentazione elettrica interrotta 	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'alimentazione elettrica
La sezione effetti di luce non funziona	<ul style="list-style-type: none"> Dovuto a scariche elettrostatiche 	<ul style="list-style-type: none"> Scollegare e collegare di nuovo dopo alcuni istanti
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> Batteria scarica Fuori portata 	<ul style="list-style-type: none"> Cambiare la batteria Avvicinarsi al sensore a infrarossi
Nessuna luce visibile	<ul style="list-style-type: none"> Collegamento tra il connettore e il LED strip non corretto Batteria del telecomando scarica 	<ul style="list-style-type: none"> Controlla il collegamento tra il connettore e il LED strip Controlla la batteria in remoto

10. Pulizia e manutenzione

Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di pulirlo. Pulire il prodotto con un panno morbido, umido e con del detersivo delicato. Finire pulendo con un panno asciutto. Non usare alcool, acetone, benzene, detersivi aggressivi ecc. per pulire il prodotto. Non usare spazzole dure o oggetti metallici.

11. Smaltimento



Il simbolo del bidone barrato riportato sul prodotto o sulla sua confezione significa che il dispositivo non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici ma richiede una raccolta separata. È possibile smaltire il dispositivo gratuitamente presso il sistema locale di restituzione e raccolta dei rifiuti. Gli indirizzi possono essere ottenuti dal consiglio comunale o dal governo locale competente. In alternativa, è possibile restituire gratuitamente i piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con una lunghezza del bordo fino a 25 cm a qualsiasi rivenditore con un'area di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di almeno 400 m² o a un rivenditore di generi alimentari che offre AEE almeno diverse volte all'anno con un'area di vendita totale di 800 m². I RAEE più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rispettivo rivenditore quando si acquista un nuovo prodotto dello stesso tipo. Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei RAEE in caso di spedizione del prodotto appena acquistato, si prega di contattare il proprio rivenditore.

Se possibile, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori e tutte le lampade rimovibili prima di smaltire l'apparecchio.

Si prega di notare che si è responsabili della cancellazione di tutti i dati personali sul dispositivo da smaltire.



Il simbolo del bidone barrato riportato sulla batteria o sul suo imballaggio significa che la batteria non deve essere smaltita come rifiuto urbano non differenziato. Se le batterie contengono più di 0,0005 % di mercurio (Hg), più di 0,002 % di cadmio (Cd) o più di 0,004 % di piombo (Pb), il rispettivo simbolo chimico sarà mostrato sotto il simbolo del bidone barrato. È possibile restituire gratuitamente le batterie usate presso il sistema locale di restituzione e raccolta dei rifiuti, i cui indirizzi possono essere ottenuti dal consiglio comunale o dal governo locale competente, nonché nei negozi al dettaglio. Le batterie usate restituite possono essere preparate per il riciclaggio al fine di ridurre i rifiuti e risparmiare risorse. Si prega di notare che siete legalmente obbligati a restituire le batterie.

Le batterie possono contenere sostanze dannose per l'ambiente e la salute umana. A causa dei particolari rischi legati al litio, occorre prestare particolare attenzione nel maneggiare le batterie che lo contengono. La raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di batterie aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Per evitare la produzione di rifiuti, si prega di preferire batterie con una vita più lunga o batterie ricaricabili. Per evitare la dispersione dei rifiuti, si prega di non lasciare le batterie negli spazi pubblici, ma di raccogliercle e restituirle per il riciclaggio.

Οδηγίες χρήσης



Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της λυρίδας με LED. Η λειτουργία αυτού του προϊόντος είναι απλή και σαφής και διαβάζοντας αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, οι χρήστες λαμβάνουν τα βέλτιστα πλεονεκτήματα όλων των χαρακτηριστικών του.

1. Οδηγίες Ασφαλείας

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν από την πρώτη χρήση. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας καθώς και οδηγίες για τη χρήση και φροντίδα της συσκευής. Αποθηκεύστε τις οδηγίες για μετέπειτα αναφορά και συμπεριλάβετε τις στη συσκευή, εάν την παραδώσετε σε τρίτους.
- Προς αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε σκοπό διαφορετικό από τον περιγραφόμενο στις οδηγίες. Μια ακατάλληλη χρήση είναι επικίνδυνη και ακυρώνει την εγγύηση.
- Το LED **δεν αντικαθίσταται**. Όταν λήξει η διάρκεια ζωής της πηγής φωτός, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το προϊόν.
- **Προσοχή!** Μην κοιτάτε απευθείας στο φως που προέρχεται από την LED. Μην κατευθύνετε το φως της LED απευθείας μέσα στα μάτια.
- Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- **Προσοχή!** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης από ακατάλληλη αντικατάσταση των μπαταριών. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόνο με την ίδια ή με ισοδύναμου τύπου μπαταρία. Να αλλάξετε πάντοτε το ολόκληρο πακέτο μπαταρίας. Μην ανακατεύετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες, ή μπαταρίες με διαφορετική κατάσταση φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί σωστά. Παρατηρήστε την πολικότητα (+) θετική / (-) αρνητική πάνω στην μπαταρία και στο περίβλημα. Μπαταρίες που δεν έχουν εισαχθεί σωστά μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροές ή, σε ακριβές περιπτώσεις, σε πυρκαγιά ή σε έκρηξη.
- Οι συνδέσεις δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Απομακρύνετε τις μπαταρίες από το προϊόν πριν το απορρίψετε.
- Μην εκθέτετε ποτέ τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα (π.χ. λαμπρό ήλιο, φωτιά), και μη τις ρίχνετε ποτέ στη φωτιά.
- Αφαιρέστε τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν γνωρίζετε ότι η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, οι μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή και να προκαλέσουν ζημιές.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από μικρά παιδιά. Αν έχει γίνει κατάποση των μπαταριών, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Οι μη επιστοφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επιστοφορτίζονται.
- Αν υπάρχει διαρροή των μπαταριών, αφαιρέστε τις με ένα κομμάτι ύφασμα και απορρίψτε της ανάλογα. Μην αφήνετε το οξύ της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν μπει οξύ μπαταρίας στα μάτια σας, ξεπλύνετε το πολύ καλά με πολύ νερό και συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό. Αν κάποιο οξύ της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύντε την προσβλή- θείσα περιοχή με πολύ νερό και σαπούνι.
- Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να συνδέεται ηλεκτρικά με άλλο προϊόν.
- Αποφύγετε ζημιές στο καλώδιο ρεύματος μαγκνώνοντάς το και αποφύγετε επαφή του με αιχμηρά αντικείμενα.
- Σημειώστε ότι δεν πρέπει να προκαλούνται ζημιές στο βύσμα ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης. Εάν συμβεί ζημιά, το προϊόν δεν πρέπει να συνεχιστεί να χρησιμοποιείται. Το βύσμα και το καλώδιο ρεύματος δεν αντικαθίστανται.
- Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος και οποιοδήποτε καλώδιο επέκτασης με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να σκοτώσει κάποιος σε αυτό ή να τριβήξει μη ηβλημένα.
- Μην συνδέετε το προϊόν αυτό στην παροχή εφόσον βρίσκεται μέσα στη συσκευασία, εκτός εάν η συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς παρουσίασης.
- Μην βέτετε σε λειτουργία το προϊόν όταν είναι τυλιγμένο.
- Πρωταί συνδέστε στο ρεύμα, εξασφαλίζετε ότι η διαθέσιμη τάση και ο τύπος αντιστοιχούν στα δεδομένα της πινακίδας τύπου του μετασχηματιστή.
- Το προϊόν αυτό πρέπει να λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή.
- Η προφύλαξη προορίζεται για χρήση ως μηχανισμός ελέγχου της λάμπας. Η προφύλαξη μπορεί να λειτουργεί και χωρίς φόρτιση.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Απομακρύνετε το βύσμα από την υποδοχή ρεύματος, εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους.
- Μην πατάτε επάνω στο προϊόν!
- Εάν το προϊόν παρουσιάσει ζημιές, μην το χρησιμοποιείτε άλλο και επιτρέψτε επισκευή το από εξειδικευμένο τεχνικό ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Μην αποσυρμαρμολογείτε το προϊόν και μην προσπαθείτε να το επισκευάσετε οι ίδιοι.
- **ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Δεν επιτρέπεται η κατάποση της μπαταρίας. Κίνδυνος εγκαύματος από τα χημικά.
- Αυτό το προϊόν (ηλεκτροπληξία) περιέχει "καθιόρηχημη" μπαταρία (μορφή κομμού ή κέρματος). Εάν γίνει κατάποση της "καθιόρηχημης" μπαταρίας, μπορούν να προκληθούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες και μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο.
- Κρατήστε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.
- Εάν το διαμερίσμα της μπαταρίας δεν κλείνει σταθερά, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
- Εάν πιστεύετε ότι ίσως έχει γίνει κατάποση ή τοποθέτηση μπαταριών εντός κάποιου μέλους του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

- Φυλάξτε τις καινούριες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η θήκη της μπαταρίας δεν έχει κλείσει σωστά και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Εάν πιστεύετε ότι έχει γίνει κατάποση ή οι μπαταρίες βρίσκονται εντός κάποιου μέρους του σώματος,
- ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αλλάζουν τις μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Μη βροχουκκλίνετε μπαταρίες. Μην εκφορτίζετε υπερβολικά τη μπαταρία.
- Αφαιρέστε άμεσα τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από τη συσκευή και απορρίψτε τις σωστά σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς.
- Μην θερμαίνετε τις μπαταρίες. Μην συσκαλλάτε μέταλλα απευθείας στις μπαταρίες. Μην αποσυαρμολογείτε τις μπαταρίες. Μην παραμορφώνετε τις μπαταρίες.
- Μια μπαταρία λιθίου με φθαρμένο περίβλημα δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με νερό.
- Μην καλύπτετε και / ή μην τροποποιείτε τις μπαταρίες.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν είναι καλυμμένη ή δεν είναι ολόκληρη πάνω σε κάποια επιφάνεια.
- Μην την συνδέετε σε άλλη λενταταίνια.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο φως μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην όραση σε παιδιά ή άτομα με κάποιο πρόβλημα υγείας (π.χ. διαγνωστική ασθένεια).
- **Σημαντικό!** Ελέγξτε ότι το προϊόν είναι σε κατάσταση που μπορεί να λειτουργήσει πριν το χρησιμοποιήσετε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν έχει σημάδια ότι έχει πρόβλημα ή φαίνεται ελαττωματικό.

2. Προδιαγραφή

Όνομαστική τάση	220-240 V~
Συχνότητα	50/60 Hz
Όνομαστική ισχύς	18 W
Κλάση Προστασίας	II
Κωδικός IP	IP20
LED	12V  , 14W
Τηλεχειριστήριο	
Θύρα	3 V  , τύπος CR2025
Εμβέλεια	Περ. 6 m
Γωνία ανίχνευσης	Περ. 60°

3. Εξαρτήματα

- A. Τηλεχειριστήριο
 A1 Κομπιά ενεργοποίησης (On)/ απενεργοποίησης (Off)
 A2 Κομπιά λειτουργίας και χρώματος
 A3 Θήκη μπαταριών
- B. Λωρίδα LED με συγκολλητική ταινία
 C. Τροφοδοτικό

4. Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους ως διακοσμητικός φωτισμός. Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για τον φωτισμό χώρων. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε άλλες εφαρμογές. Η Impton GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη στο προϊόν, για καταστροφή περιουσίας ή για προσωπικό τραυματισμό εξαιτίας απρόσεκτης ή ακατάλληλης χρήσης του προϊόντος ή χρήση που δεν είναι σύμφωνα με τον συγκεκριμένο σκοπό χρήσης όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.

5. Πριν την πρώτη χρήση

Διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό χρήστη προς αποφυγή ζημιών και τραυματισμού λόγω ακατάλληλης χρήσης. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις οδηγίες ασφαλείας. Διατηρήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση και περιλάβετε τις όταν προωθηθεί τη συσκευή σε τρίτους. Προσεκτικά απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως και ακέραια. Μη χρησιμοποιείτε μια συσκευή εάν έχει πάθει ζημιά.

6. Εισαγωγή/Αλλαγή μπαταρίας

- Σύρετε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταρίας στην κατεύθυνση του βέλους και τραβήξτε το έξω. Εισάγετε τη νέα μπαταρία (CR2025), προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. Σύρετε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταρίας πίσω και αφήστε το να μπει στη θέση του.

* Η μπαταρία είναι ήδη τοποθετημένη στη συσκευή. Αφαιρέστε τη λωρίδα προστασίας της μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση.

7. Τοποθέτηση










- Ξεπλιξτε την λωρίδα LED έως το επιθυμητό μήκος και κόψτε στην σημειωμένη θέση. Απομακρύνετε την προστατευτική μεμβράνη από το αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος της λωρίδας LED και προσαρτήστε στην επιθυμητή επιφάνεια.

Σημείωση: σε κομμένη λωρίδα δεν μπορεί να γίνει επανασύνδεση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρισμένη και ελεύθερη από γράσα, αλλιώς η ιδιότητα προσκόλλησης θα είναι περιορισμένη.

- Συνδέστε τον αντάπτορα με τον ελεγκτή LED και τη λωρίδα με LED.

8. Λειτουργία

- Συνδέστε ξανά το φις τροφοδοσίας. Η λωρίδα LED θα ανάψει όταν συνδεθεί.
- Ενεργοποιείτε/Απενεργοποιείτε τη λωρίδα LED και ελέγχετε τα εφέ φωτισμού με το τηλεχειριστήριο. Η πρόσβαση σε όλες τις κύριες λειτουργίες είναι δυνατή με το τηλεχειριστήριο.

Κουμπί	Εφέ	Κουμπί	Εφέ
	Αύξηση ταχύτητας/φωτεινότητας		Αλλαγή χρωμάτων 7 βαθμίδων και ρυθμιζόμενη ταχύτητα
	Μείωση ταχύτητας/φωτεινότητας		Αύξηση/Μείωση φωτεινότητας λευκού χρωματιστή λυχνία (Η ταχύτητα είναι ρυθμιζόμενη)
	Απενεργοποίηση της λωρίδας LED		Ρέουσα αλλαγή χρωμάτων (7 χρώματα) (Η ταχύτητα είναι ρυθμιζόμενη)
	Ενεργοποίηση της λωρίδας LED		Αλλαγή χρώματος RGB (Η ταχύτητα είναι ρυθμιζόμενη)
	Απευθείας πρόσβαση σε 16 προαναμενιμένα χρώματα (Η φωτεινότητα είναι ρυθμιζόμενη)		

Σημείωση

Η λωρίδα LED διαθέτει μια "λειτουργία μνήμης" και αυτό σημαίνει ότι μετά από επανασύνδεση στην παροχή ρεύματος, θα ενεργοποιηθεί η τελευταία επιλεγμένη λειτουργία.

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν υπάρχουν προβλήματα κατά τη λειτουργία, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση των προβλημάτων όπως υποδεικνύεται στη στήλη **Λύση**, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> • Διακοπή τροφοδοσίας 	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία
Η επιλογή εφέ φωτός δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> • Λόγω ηλεκτροστατικής αποφόρτισης 	<ul style="list-style-type: none"> • Αποσυνδέστε το βίαμα και συνδέστε το ξανά μετά από λίγο
Το τηλεχειριστήριο δεν δουλεύει	<ul style="list-style-type: none"> • Μπαταρία κενή • Ξξω από το εύρος ευαισθησίας 	<ul style="list-style-type: none"> • Αλλαγή μπαταρίας • Μετακινηθείτε πλησιέστερα στον αισθητήρα IR
Δεν ανάβει καμία λυχνία	<ul style="list-style-type: none"> • Η σύνδεση του διασυνδέτη και της λυχνίας LED δεν είναι σωστή • Χαμηλή μπαταρία τηλεχειριστηρίου 	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του διασυνδέτη και της λυχνίας LED • Ελέγξτε τη μπαταρία στο τηλεχειριστήριο

10. Καθαρισμός και φροντίδα

Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος προτού το καθαρίσετε. Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, υψό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Ολοκληρώστε την διαδικασία σκουπίζοντας το με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, ασετόν, βενζόλη, τριβικά καθαριστικά κ.λπ. για να καθαρίσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες ή μεταλλικά αντικείμενα.

11. Απορριψη



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με τροχούς που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά απαιτεί ξεχωριστή συλλογή. Μπορείτε να απορρίψετε τη συσκευή δωρεάν στο τοπικό σας σύστημα επιστροφής και συλλογής απορριμμάτων. Οι διευθύνσεις μπορούν να ληφθούν από το αρμόδιο δημοτικό συμβούλιο ή την τοπική αυτοδιοίκηση. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιστρέψετε μικρά απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με μήκος ακμής έως 25 cm δωρεάν σε οποιοδήποτε λιανοπωλητή με περιοχή πωλήσεων που σχετίζεται με ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) τουλάχιστον 400 m² ή σε λιανοπωλητή προφίμων που προσφέρει ΗΗΕ τουλάχιστον αρκετές φορές το χρόνο με συνολική έκταση πωλήσεων 800 m². Τα μεγαλύτερα ΑΗΗΕ μπορούν να επιστραφούν σε έναν αντίστοιχο κατάστημα λιανικής πώλησης δωρεάν, όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν του ίδιου τύπου. Όσον αφορά τους τρόπους συλλογής ΑΗΗΕ σε περίπτωση αποστολής του πρόφατα αγορασμένου προϊόντος, επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής.

Εάν είναι δυνατόν, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες και τους ουσωρευτές καθώς και όλους τους αφαιρούμενους λαμπτήρες πριν απορρίψετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι είστε υπεύθυνοι για τη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων στη συσκευή που θα απορριφθεί.



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με τροχούς που εμφανίζεται στην μπαταρία ή στη συσκευασία της σημαίνει ότι η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτεται ως μη ταξινομημένο αστικό απόβλητο. Σε περίπτωση που οι μπαταρίες περιέχουν περισσότερο από 0,0005 % υδράργυρο (Hg), περισσότερο από 0,002 % κάδμιο (Cd) ή περισσότερο από 0,004 % μόλυβδο (Pb), το αντίστοιχο χημικό σύμβολο θα εμφανίζεται κάτω από το σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου. Τα Μπορείτε να επιστρέψετε τις μπαταρίες αποβλήτων δωρεάν στο τοπικό σας σύστημα επιστροφής και συλλογής απορριμμάτων, οι διευθύνσεις των οποίων μπορούν να ληφθούν από το αρμόδιο δημοτικό συμβούλιο ή την τοπική σας κυβέρνηση, καθώς και σε καταστήματα λιανικής. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να προετοιμαστούν για ανακύκλωση προκειμένου να μειωθούν τα απόβλητα και να εξοικονομηθούν πόροι. Λάβετε υπόψη ότι είστε νομικά υποχρεωμένοι να επιστρέψετε τις μπαταρίες.

Οι μπαταρίες μπορεί να περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Λόγω των ιδιαίτερων κινδύνων που ενέχει το λίθιο, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό μπαταριών που το περιέχουν. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων μπαταριών βοηθά στην πρόληψη αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Για να αποφύγετε τη δημιουργία απορριμμάτων, προτιμάτε μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Για να αποφύγετε τη συσσώρευση απορριμμάτων, μην αφήνετε τις μπαταρίες σε δημόσιο χώρο αλλά τις συλλέγετε και τις επιστρέφετε για ανακύκλωση.

Manual del usuario



Felicidades por la compra de esta tira de LED. El funcionamiento de este producto es sencillo y sin complicaciones y, leyendo este manual de uso, los usuarios podrán beneficiarse de forma óptima de todas sus características.

1. Instrucciones De Seguridad

- Lea atentamente esta guía del usuario antes del primer uso. Contiene información de seguridad importante, así como instrucciones para el uso y cuidado del dispositivo. Guarde la guía para eventuales consultas futuras y entréguela con el dispositivo si lo transfiere a un tercero.
- Para evitar situaciones peligrosas, no utilice el dispositivo para fines diferentes a los descritos en estas instrucciones. El uso inadecuado es peligroso y anula la garantía.
- **Los LED no son reemplazables.** Cuando la fuente de luz alcance el fin de su ciclo de vida, todo el producto debe ser reemplazado.
- **¡Atención!** Por favor, no mire directamente a la luz que emana del LED. No apunte directamente la luz LED hacia los ojos. Sólo para uso en interiores.
- **¡Precaución!** Riesgo de explosión en caso de cambio inadecuado de baterías. Sustituya las baterías exclusivamente con el mismo tipo de batería o equivalente. Cambie siempre todas las baterías. No mezcle baterías nuevas y usadas, ni baterías en distintos estados de carga.
- Asegúrese de que las baterías estén correctamente introducidas. Observe la polaridad (+) positivo / (-) negativo en la batería y el chasis. Las baterías introducidas incorrectamente pueden provocar fugas o, en casos extremos, incendio o explosión.
- No se deben cortocircuitar los contactos.
- Retire las baterías del producto antes de su eliminación.
- No exponga nunca las baterías a un calor excesivo (como el sol o el fuego), ni lastre nunca al fuego. Las baterías podrían explotar.
- Saque las baterías usadas. Saque las baterías si no va a usar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado. Encaso contrario, las baterías podrían tener fugas y provocar daños.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de niños pequeños. Si se tragan las baterías, consiga ayuda médica de inmediato.
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Si las baterías tienen fugas, sáquelas con un trapo y deséchelas de forma adecuada. Evite que el ácido de las baterías entre en contacto con la piel y los ojos. Si entra ácido de las baterías en los ojos, enjuáguelos por completo con mucho agua y consulte a un médico de inmediato. Si el ácido de las baterías entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con mucha agua y jabón.
- Este producto no debe estar conectado eléctricamente con otro producto.
- Evite daños en el cable de alimentación por aplastamiento y el contacto con bordes afilados.
- Por favor, tenga en cuenta que el enchufe de la red y el cable de conexión no deben ser dañados. Si se produce algún daño al producto no se debe utilizar nunca más. El enchufe y el cable de alimentación no son reemplazables.
- Coloque el cable de alimentación y cualquier cable de extensión de tal manera que nadie tropiece con ellos o tire de ellos sin intención.
- No conecte este producto a la red mientras se encuentre en el embalaje a menos que el embalaje haya sido adaptado a fin de mostrarlo.
- No opere el producto cuando esté enrollado.
- Antes de conectar a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión de red disponible y el tipo se corresponden con los datos en la placa de características del transformador.
- El producto sólo debe funcionar en conexión con el transformador suministrado.
- La fuente de alimentación está diseñada para usarse como un dispositivo de control de lámpara. La fuente de alimentación puede funcionar en modo sin carga.
- No utilice en las proximidades del agua. ¡Riesgo de descargas eléctricas!
- Por favor, retire el enchufe de la toma de corriente si el producto no va a ser utilizado durante largos períodos de tiempo.
- ¡No pise el producto!
- Si el producto presenta daños, no lo use más y haga que lo repare un técnico cualificado, o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente. No desmonte el producto y no trate de repararlo usted mismo.
- **¡ADVERTENCIA!** No ingiera la batería, peligro de quemadura química.
- Este producto (mando a distancia) contiene una batería de botón. Si se traga la batería de botón, puede provocar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las baterías nuevas y usadas alejadas de los niños.
- Si el compartimento de baterías no se cierra con seguridad, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si cree que se han tragado baterías o se han metido en alguna parte del cuerpo, busque inmediatamente asistencia médica.

- Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- No use el producto si el compartimiento de batería no puede cerrarse con seguridad y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si sospecha de que se han tragado baterías o que han entrado en alguna parte del cuerpo, busque inmediatamente ayuda médica.
- No deje que los niños cambien las baterías sin supervisión.
- No cortocircuite las baterías. No descargue en exceso la batería.
- Retire las baterías gastadas de inmediato del dispositivo y deséchelas adecuadamente y de conformidad con las regulaciones locales.
- No caliente las baterías. No suelde directamente a las baterías. No desensamble las pilas. No deforme baterías.
- Una batería de litio con la carcasa dañada no debe entrar en contacto con agua.
- No encapsule ni / o modifique baterías.
- No use la regleta luminosa cuando esté cubierta o empotrada en una superficie.
- No conecte esta regleta luminosa a otra regleta luminosa
- **ATENCIÓN:** la velocidad extremadamente rápida de los cambios de luz puede causar problemas de visión en niños o personas con estrés previo (por ejemplo, enfermedad mental).
- **¡importante!** Compruebe para asegurarse de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. El producto no se debe utilizar si muestra algún signo de daño o si se sospecha que está defectuoso.

2. Datos técnicos

Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia de entrada nominal	18 W
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20
LED	12V  , 14W
Mando a distancia	
Batería	3 V  , tipo CR2025
Alcance	Aprox. 6 m
Ángulo detectivo	Aprox. 60°

3. Componentes

- A. Control remoto
- A1 Botones de encendido/apagado
- A2 Botones de función y color
- A3 Compartimiento de batería
- B. Tira LED con cinta adhesiva
- C. Adaptador

4. Uso pretendido

Este producto está destinado a ser utilizado en ambientes de interior como la iluminación decorativa. Este producto no es adecuado para la iluminación de una sala. La luz LED no está diseñada para otros usos. Imtron GmbH no asume ninguna responsabilidad por daños producidos al producto, a la propiedad o por lesiones personales debidas al uso inadecuado del producto o por su utilización para una finalidad distinta a la especificada por el fabricante.

5. Antes del primer uso

Lea atentamente esta guía de usuario para evitar daños o lesiones debido a un uso inadecuado. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad. Guarde las instrucciones para eventuales consultas futuras e inclúyalas en el caso de transferir el dispositivo a terceros. Retire cuidadosamente todos los materiales de embalaje y compruebe que el dispositivo esté completo e íntegro. No utilice un dispositivo dañado.

6. Inserte/cambie la batería

- Deslice el compartimento de la batería en la dirección de la flecha y extraígalas. Inserte la pila nueva (CR2025), poniendo atención en hacerlo con la polaridad correcta. Vuelva a colocar el compartimento de la batería y deslícelo en su lugar.

* La batería ya está introducida. Retire la tira de protección de la pila antes de utilizarla por primera vez.

7. Montaje

- Desenrolle la tira de LED hasta la longitud deseada y corte en la posición marcada. Retire la película protectora del adhesivo en la parte posterior de la tira de LED y adjúntelo a la superficie deseada.

Nota: No se puede cortar la tira para volver a conectar. La superficie debe estar limpia y libre de grasa, de lo contrario la viscosidad será limitada.

- Conecte el adaptador al controlador LED y tiras LED.

8. Operación

- Conecte la toma de alimentación. La tira LED se iluminará cuando se conecte.
- Encienda/apague la tira de LED y controle los efectos de luz con el mando a distancia. Todas las funciones principales deben ejecutarse con el control remoto.

Botón	Efecto	Botón	Efecto
	Aumentar velocidad / brillo		7 etapas de cambio de color y velocidad ajustable
	Reduzca la velocidad / brillo		Oscurecimiento arriba / abajo de blanco luz de color (La velocidad es ajustable)
	Apague la tira de LED		Cambio de color que fluye (7 colores) (La velocidad es ajustable)
	Encienda la tira de LED		Color RGB que cambia (La velocidad es ajustable)
	Acceso directo a 16 colores permix (el brillo es ajustable)		

Nota

La tira LED tiene una "función de memoria", es decir, tras volver a conectar la alimentación se activará el último modo seleccionado.

9. Resolución de problemas

Si aparecen problemas de funcionamiento, consulte la siguiente tabla. Si los problemas no se pueden resolver como se indica en **Solución**, contacte con el fabricante.

Problema	Causas posibles	Solución
El producto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> Suministro de corriente interrumpido 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe el suministro de corriente
La selección de efectos de luz no funciona	<ul style="list-style-type: none"> Debido a la descarga electrostática 	<ul style="list-style-type: none"> Desenchufe la tira y enchúfela de nuevo después de un rato
El mando a distancia no funciona	<ul style="list-style-type: none"> Batería vacía Fuera del alcance de sensibilidad 	<ul style="list-style-type: none"> Cambie la batería Acérquese al sensor de IR
No hay ninguna luz encendida	<ul style="list-style-type: none"> La conexión de la banda del LED y el conector no es correcta Batería baja del mando a distancia 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe la conexión entre la banda del LED y el conector Compruebe la batería en el mando a distancia

10. Limpieza y cuidados

Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. Limpie el dispositivo con un paño suave y húmedo y un detergente suave. A continuación, pásele un paño seco. No utilice alcohol, acetona, benceno, limpiadores abrasivos, etc. para limpiar la antena. No utilice cepillos duros ni objetos metálicos.

11. Eliminación



El símbolo del cubo con ruedas tachado mostrado en el producto o su embalaje indica que el dispositivo no debe desecharse con otros residuos domésticos, sino que precisa de recogida por separado. Puede desechar el dispositivo sin coste en su sistema de retorno y recogida de residuos local. Puede obtener las direcciones de su ayuntamiento o gobierno local responsable. Alternativamente, puede devolver sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) con una longitud lateral de hasta 25 cm sin coste en cualquier vendedor con un área comercial relacionado con aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) de como mínimo 400 m² o un comercio alimentario que ofrezca AEE como mínimo diversas veces al año con un área comercial total de 800 m². Los RAEE de mayor tamaño pueden devolverse al comercio correspondiente sin coste cuando se adquiera un nuevo producto del mismo tipo. En lo que respecta a las modalidades de recogida de RAEE en caso de envío del producto nuevo adquirido, contacte con su vendedor.

Si es posible, retire todas las baterías y acumuladores, así como las luces extraíbles, antes de desechar el dispositivo. Tenga en cuenta que usted es responsable de eliminar todos los datos personales del dispositivo que va a desechar.



El símbolo del cubo con ruedas tachado mostrado en la batería o su embalaje indica que la batería no debe desecharse como residuos municipales sin separar. Si las baterías contienen más de 0,0005 % de mercurio (Hg), más de 0,002 % de cadmio (Cd) o más de 0,004 % de plomo (Pb), el símbolo químico correspondiente se mostrará bajo el símbolo del cubo con ruedas tachado. Puede devolver las baterías usadas sin coste en su sistema de retorno y recogida de residuos, cuyas direcciones pueden obtenerse de su ayuntamiento o gobierno local responsable, así como en comercios. Las baterías usadas devueltas pueden prepararse para el reciclaje, para reducir residuos y ahorrar recursos. Tenga en cuenta que está legalmente obligado a devolver baterías.

Las baterías pueden contener sustancias que son perjudiciales para el medioambiente y la salud humana. Debido a los riesgos específicos que implica el litio, debe tenerse especial cuidado al manipular baterías que lo contengan. La recogida por separado y el reciclaje de baterías usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Para evitar la generación de residuos, priorice baterías con una mayor duración o baterías recargables. Para evitar ensuciar el espacio público, no deje baterías en espacios públicos, recójalas y devuélvalas para su reciclaje.

Mode d'emploi



Félicitations pour l'achat de ce ruban LED (DEL). Ce produit est simple à utiliser. Lisez ce manuel d'utilisation pour tirer un profit optimal de toutes les fonctions du produit.

1. Consignes De Sécurité

- Lisez soigneusement le mode d'emploi avant première utilisation. Il contient des informations de sécurité importantes ainsi que des consignes relatives à l'utilisation et à l'entretien de l'appareil. Conservez le manuel pour une utilisation future et transmettez-le si vous cédez l'appareil à un tiers.
- Afin d'éviter toute situation dangereuse, n'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui décrit dans le manuel. Une utilisation incorrecte peut présenter un danger et annuler toute garantie.
- **Les LEDs ne sont pas remplaçables.** Lorsque la source lumineuse arrive à la fin de sa vie utile, tout le produit doit être remplacé.
- **Attention !** Ne regardez pas directement la lumière émise par la LED. Ne dirigez pas la lumière LED directement dans les yeux.
- Utiliser en intérieur uniquement.
- **Attention !** Risque d'explosion en cas de mauvais remplacement des piles. Remplacez uniquement les piles par des piles du même type ou d'un type équivalent. Changez toujours le bloc-pile entier. Némélangez pas des piles usagées et des piles neuves, ou des piles avec des états de charge différents.
- Assurez-vous que les piles soient bien insérées. Respectez les polarités (+) plus/(-) négative sur la pile et le boîtier. Des piles mal insérées peuvent fuir ou, dans les cas extrêmes, causer un incendie ou une explosion.
- Ne court-circuitez pas les connexions.
- Retirez les piles du produit avant de le mettre au rebut.
- N'exposez jamais des piles à une chaleur excessive (p.ex. le soleil, le feu), et ne les jetez jamais au feu. Les piles pourraient exploser.
- Retirez les piles usagées. Retirez les piles si vous savez que l'appareil ne sera pas utilisé pendant longtemps. Sinon, les piles peuvent fuir et endommager.
- Conservez les piles hors de la portée de jeunes enfants. Si des piles ont été avalées, obtenez immédiatement des soins médicaux.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Si les piles fuient, retirez-les à l'aide d'un tissu et jetez-les en conséquence. Évitez que l'acide des piles ne touche la peau et les yeux. En cas de contact avec vos yeux, rincez-les abondamment à l'eau et consultez un médecin immédiatement. En cas de contact avec votre peau, lavez la zone affectée avec de l'eau et du savon.
- Ce produit ne doit pas être raccordé électriquement à un autre produit.
- Évitez que le câble d'alimentation ne soit endommagé par écrasement ou contact avec des angles vifs.
- Veuillez noter que la fiche secteur et le câble de raccordement ne doivent pas être abîmés. En cas de dommage, le produit ne doit plus être utilisé. La prise et le câble d'alimentation ne sont pas remplaçables.
- Installez le câble d'alimentation et toute rallonge éventuelle de telle sorte que personne ne risque de trébucher ou de tomber dessus sans le vouloir.
- Ne branchez pas ce produit sur l'alimentation lorsqu'il se trouve dans l'emballage, à moins que l'emballage ait été adapté à des fins d'exposition.
- N'utilisez pas le produit quand il est enroulé.
- Avant de brancher le produit, assurez-vous que la tension et le type d'alimentation secteur correspondent aux informations figurant sur la plaque signalétique du transformateur.
- Le produit doit être utilisé uniquement avec le transformateur fourni.
- L'alimentation est destinée à être utilisée comme mécanisme de commande de voyant. L'alimentation peut fonctionner en mode hors charge.
- Ne pas utiliser à proximité d'un point d'eau. Risque d'électrocution !
- Veuillez débrancher la fiche secteur si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période.
- Ne marchez pas sur le produit !
- Si le produit présente des signes de détérioration, ne l'utilisez plus et faites-le réparer par un technicien qualifié, ou prenez contact avec notre service client. Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- **AVERTISSEMENT !** Ne pas ingérer les piles, risque de brûlure chimique.
- Ce produit (télécommande) contient une pile bouton. Avaler la pile bouton peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut conduire à la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si vous ne parvenez pas à fermer complètement le compartiment des piles, cessez d'utiliser le produit et maintenez-le hors de portée des enfants.

- Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou se trouvent à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit si le compartiment à piles ne peut être correctement fermé et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Les enfants ne sont pas autorisés à charger les piles sans surveillance.
- Ne créez pas de court-circuits dans les piles. Ne déchargez pas complètement la pile.
- Retirez les piles de l'appareil immédiatement lorsqu'elles sont déchargées et éliminez-les correctement.
- Ne chauffez pas les piles. Ne soudez jamais directement d'objets sur les piles. Ne démontez pas les piles. Ne déformez pas les piles.
- Une pile au lithium endommagée ne doit pas être mis en contact avec l'eau.
- N'encapsulez et/ou ne modifiez pas les piles.
- N'utilisez pas le cordon lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface.
- Ne connectez pas cette bande lumineuse à une autre bande lumineuse.
- **ATTENTION:** La vitesse extrêmement rapide des changements de lumière peut entraîner une altération de la vision chez les enfants ou les personnes en situation de stress maladif (par exemple, maladie mentale).
- **Important!** Vérifiez que le produit est en parfait état de marche avant de l'utiliser. Le produit ne doit pas être utilisé s'il présente des signes d'endommagement ou s'il est suspecté d'être défectueux.

2. Caractéristiques techniques

Tension nominale	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Puissance d'entrée nominale	18 W
Classe de protection	II
IP code	IP20
LED	1.2V  14W
Télécommande	
Pile	3 V  , Type CR2025
Portée	env. 6 m
Angle de détection	env. 60°

3. Composants

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| A. Télécommande | B. Réglette LED avec bande adhésive |
| A1 Boutons Marche/Arrêt | C. Adaptateur |
| A2 Fonction et boutons de couleurs | |
| A3 Compartiment de pile | |

4. Usage prévu

Ce produit est conçu pour être utilisé en intérieur comme éclairage décoratif. Ce produit n'est pas adapté pour l'éclairage d'une pièce. La lumière LED n'est pas conçue pour d'autres utilisations. Imtron GmbH n'assume aucune responsabilité quant à des dommages au produit, à des dommages matériels ou à des blessures corporelles dus à une négligence ou un usage inapproprié du produit, ou à un usage du produit non indiqué par le fabricant.

5. Avant de l'utiliser pour la Première fois

Lisez attentivement ce mode d'emploi afin d'éviter tout dommage ou blessure liés à une mauvaise utilisation. Respectez surtout les consignes de sécurité. Conservez ces instructions pour référence future et remettez-les à des tiers lorsque vous leur prêtez cet appareil. Retirez avec précaution tous les matériaux d'emballage et vérifiez qu'il ne manque aucune pièce. N'utilisez pas un appareil endommagé.

6. Installer/remplacer la pile

- 1 Faites glisser le cache du compartiment de la pile dans le sens de la flèche et retirez-le. Insérez la nouvelle pile (CR2025) en respectant la bonne polarité. Faites glisser le cache du compartiment de la pile pour le refermer et faites-le cliquer en position.

* La pile est déjà insérée. Retirez la languette de protection de la pile avant la Première utilisation.

7. Montage










- 2 Déroulez le ruban LED jusqu'à la longueur désirée et coupez à l'endroit indiqué. Enlevez le film protecteur de l'adhésif situé à l'arrière du ruban LED et fixez-le sur la surface souhaitée.

Remarque: Une fois le ruban coupé, il est impossible de le reconnecter. La surface doit être propre et exempte de graisse, sans quoi l'adhérence est limitée.

- 3 Raccordez l'adaptateur secteur au contrôleur LED et au ruban LED.

8. Fonctionnement

- 4 Branchez la fiche d'alimentation. La réglette LED s'allumera dès le branchement.
- 5 Allumez/éteignez (on/off) le ruban LED et contrôlez les effets lumineux à l'aide de la télécommande. Toutes les fonctions principales doivent être actionnées avec la télécommande.

Touche	Effet	Touche	Effet
	Augmenter la vitesse/l'intensité		Changement de couleur 7 niveaux et vitesse réglable
	Réduire la vitesse/l'intensité		Augmenter/diminuer l'intensité de la lumière blanche (la vitesse est réglable)
	Éteindre le ruban LED		Changement de couleur progressif (7 couleurs) (la vitesse est réglable)
	Allumer le ruban LED		Changement de couleur RVB (RGB) (la vitesse est réglable)
	Accès direct aux 16 couleurs définies (l'intensité est réglable)		

NB

La réglette LED est munie d'une 'fonction mémoire', signifiant qu'après le re-branchement à l'alimentation électrique, le dernier mode sélectionné sera activé.

9. Dépannage

En cas de problèmes pendant le fonctionnement, veuillez consulter le tableau suivant. Si les problèmes ne peuvent pas être résolus tels indiqués dans **Solutions**, veuillez contacter votre fabricant.

Problème	Causes possibles	Solution
Le produit ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Alimentation électrique interrompue 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez l'alimentation électrique
La sélection des effets de lumière ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> En raison d'une décharge électrostatique 	<ul style="list-style-type: none"> Débranchez, attendez un peu, puis rebranchez l'alimentation
Télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> Pile usagée Hors de portée de champ 	<ul style="list-style-type: none"> Changer la pile Se rapprocher du capteur IR
Aucune lumière	<ul style="list-style-type: none"> Connexion défectueuse entre fiche et bande LED Pile usée dans la télécommande 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier connexion entre fiche et bande LED Vérifier pile dans télécommande

10. Nettoyage et entretien

Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humide et d'un nettoyant doux. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas d'alcool, d'acétone, de benzène, de détergents abrasifs, etc. pour nettoyer l'antenne. N'utilisez pas de brosses dures ou d'objets métalliques.

11. Mise au rebut



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix affiché sur le produit ou l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, il doit être collecté séparément. Vous pouvez jeter votre appareil gratuitement au point de collecte et de recyclage le plus proche. Vous pouvez obtenir l'adresse auprès de votre mairie ou de l'administration locale responsable. Vous pouvez également renvoyer gratuitement vos petits déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dont les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm à un distributeur disposant d'une surface de vente d'équipements électriques et électroniques (EEE) d'au moins 400 m² ou à un magasin d'alimentation qui vend des EEE plusieurs fois par an avec une surface de vente totale de 800 m². Les DEEE plus grands peuvent être renvoyés gratuitement au revendeur respectif lors de l'achat d'un nouveau produit du même type. En ce qui concerne les modalités de collecte des DEEE, en cas d'expédition du produit récemment acheté, veuillez contacter votre revendeur.

Veuillez retirer les batteries ou les accumulateurs ainsi que toute lampe amovible si possible avant la mise au rebut de l'appareil.

Notez que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur l'appareil à éliminer.



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix affiché sur la batterie ou l'emballage indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les ordures municipales non triées. Dans le cas des piles contenant plus de 0,0005 % de mercure (Hg), des batteries contenant plus de 0,002 % de cadmium (Cd) ou plus de 0,004 % de plomb (Pb), le symbole chimique respectif sera affiché sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix. Vous pouvez renvoyer vos piles ou batteries usagées gratuitement à votre point de collecte et de recyclage le plus proche, l'adresse peut être obtenue auprès de votre mairie ou l'administration locale responsable, ainsi que dans les magasins. Les piles ou batteries usagées peuvent être préparées en vue de leur recyclage afin de réduire les déchets et d'économiser les ressources. Notez que vous êtes légalement tenu de renvoyer les piles ou batteries.

Les piles ou batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. Manipulez-les en faisant très attention car elles contiennent du lithium qui peut entraîner des risques particuliers. La collecte et le recyclage séparés des déchets de piles ou de batteries aident à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Pour éviter la production de déchets, veuillez utiliser des piles ou des batteries d'une durée de vie plus longue ou des piles ou des batteries rechargeables.

Pour éviter l'abandon de déchets, ne laissez pas des piles ou des batteries dans des endroits publics, collectez-les et déposez-les dans un point de collecte afin qu'elles soient recyclées.

Használati útmutató



Köszönjük, hogy ezen LED-szalag megvásárlása mellett döntött. A termék kezelése egyszerű és egyértelmű és az üzemetelési útmutató elolvasásával a felhasználók valamennyi jellemző előnyeit optimálisan élvezhetik.

1. Biztonsági Utasítások

- Az első használat előtt körültekintően olvassa el ezt az útmutatót. A biztonsági információk, valamint előírások fontos információkat tartalmaznak az Ön biztonsága, valamint a készülék használata és ápolása vonatkozásában. Őrizze meg az útmutatót és adja oda a készülékkel együtt, ha harmadik személynek továbbadja.
- A veszélyes helyzetek megelőzése érdekében ne használja a készüléket más célra, mint a jelen utasításban leírtak. A helytelen használat veszélyes és a garancia elvesztésével jár.
- **Az LED-ek nem cserélhetők.** Ha a fényforrás elérte a használati időtartama végét, akkor az egész terméket ki kell cserélni.
- **Figyelem!** Ne nézzen közvetlenül a LED-sugárba. Ne irányítsa közvetlenül a LED-sugarat a szembe.
- Csak otthoni használatra. Szabadban nem szabad használni.
- **Vigyázat!** Az elemek helytelen cseréjérobbanásveszéllyel járhat. Csak ugyanolyanavagy azonos típusúra cserélje ki az elemeket. Mindig az összes elemet cserélje ki. Ne keverje a régi és az új elemeket, vagy akülönböző töltöttségi szintű elemeket.
- Ügyeljen az elemek megfelelő behelyezésére. Figyeljen oda az elemek és az elemtartó környékén feltüntetett (+) plusz/ (-) mínusz polaritásra. A helytelenül behelyezett elemek megfolyhatnak vagy extrém esetekben tüzet vagy robbanást okozhatnak.
- A csatlakozásokat tilos rövidre zárn.
- Ártalmatlanítás előtt vegye ki az elemeket a termékből.
- Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek (pl. közvetlen napfénynek, tűznek), éssoha ne dobja a tűzbe azokat. Az elemek felrobbanhatnak.
- Távolítsa el a használt elemeket. Vegye ki az elemeket, ha tudja, hogy a készülék hosszabb ideig nem használható. Ellenkező esetben az elemek megfolyhatnak a készülék károsodásáig.
- Az elemeket tartsa gyerekek számára hozzáférhető helyen. Ha az elemet lenyelik, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az egyszerű használatos elemeket ne töltsé újra.
- Ha az elemek folyóknak, egy ruhával megfogva vegye ki azokat, és az előírt módon ártalmatlanítsa. Óvja a bőrét és a szemét az elemekben található savval való érintkezéstől. Ha a sav a szemébe kerül, sok vízzel alaposan öblítse ki, és azonnal forduljon orvoshoz. Ha a sav a bőrével érintkezik, sok vízzel és szappannal mossa le az érintett területet.
- Ezt a terméket nem szabad másik termékkel villamosan összekapcsolni.
- Vigyázzon, hogy a csatlakozókábel megtörés és éles szegélyekkel való érintkezés következtében ne sérüljön meg.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati dugó és a csatlakozókábel ne sérüljön meg. Sérülés esetén a terméket nem szabad tovább használni. A hálózati dugó és a csatlakozókábel nem cserélhető.
- A hálózati kábel és az esetleg szükséges hosszabbító kábel úgy helyezze el, hogy abban senki se tudjon elbotlani ill. ne lehessen véletlenül meghúzni.
- Ne csatlakoztassa a terméket az áramellátásra, amíg az a csomagolásban található, még akkor sem, ha a csomagolás bemutató címkékre készült.
- Ne üzemeltesse a terméket feltekert állapotban.
- A villamos hálózatra történő csatlakoztatás előtt meg kell győződni arról, hogy a hálózati feszültség és az áram fajtája megegyezik a hálózati kábelben/termékben elhelyezett típus táblán szereplő adatokkal.
- A terméket csak a tartozék transzformátorral szabad üzemeltetni.
- A tápegység a lámpa szabályozására használható. A tápegység terhelésmentes állapotban is használható.
- Ne használja víz közelében. Áramütés veszély!
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor húzza ki a hálózati kábel a konnektorból.
- Ne lépjen rá a termékre!
- Amennyiben a termék károsodott, ne használja többé és javíttassa meg azt szakemberrel vagy forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz. Ne szerelje szét a terméket és ne próbálja meg saját maga megjavítani.
- **FIGYELEM!** Ne nyelje le az elemet. Kémiai égés veszélye.
- A termék (a távirányító) egy gombelemet tartalmaz. A gombelem lenyelése akár már 2 óra alatt súlyos belső éget okozhat, és akár halálhoz is vezethet.
- Az új és a használt elemeket egyaránt tartsa távol gyermekektől.
- Ha ez elemtartó nem zár megfelelően, akkor ne használja tovább a terméket, és tartsa távol gyermekektől.
- Ha feltételezi, hogy valaki elemet nyelt le, vagy az elem bármilyen egyéb módon a testébe jutott, azonnal forduljon orvoshoz.

- Tartsa az új és a használt elemeket gyermekektől távol.
- Ne használja a terméket, ha az elemtartó rekesz nem zárható le biztonságosan, és tartsa gyermekektől távol.
- Ha úgy gondolja, hogy valaki lenyelt egy elemeket, vagy valamelyik testrészébe kerültek, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül cseréljék ki az elemeket.
- Ne zárja rövidere az elemeket. Ne merítse le túlzottan az elemeket.
- A használt elemeket azonnal távolítsa el a készülékből, és helyes módon, a jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa őket.
- Ne melegítse az elemeket. Ne hegesszen vagy forrasszon közvetlenül az elemek mellett. Ne szerelje szét az elemeket. Ne deformálja az elemeket.
- A kívülről megsérült lítiumelem nem érintkezhet vízzel.
- Ne burkolja be és / vagy módosítsa az elemeket.
- Ne használja a kötéllámpát, ha le van takarva vagy felületre süllyesztve van.
- Ne csatlakoztassa ezt a fénycsíkot egy másik csíkhöz.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A rendkívül gyors fényváltozás sebességét okozhat gyermekek vagy stressz esetén szenvedő gyermekekben (pl. Mentális betegség).
- **Fontos!** Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék üzemképes állapotban van-e. A terméket nem szabad használni, ha sérülésre utaló jelek vannak rajta, vagy ha gyaníthatóan meghibásodott.

2. Specifikáció

Névleges feszültség	220-240 V~
Frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	18 W
Védelmi osztály	II
IP-besorolás	IP20
LED	12V  , 14W
Távirányító	
Akkumulátor	3 V  , Type CR2025
Tartomány	Kb. 6 m
Észlelési szög	Kb. 60°

3. Alkatrészek

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| A. Távirányító | B. Öntapadós LED-szalag |
| A1 Be/Ki gombok | C. Hálózati adapter |
| A2 Funkció- és színválasztó gombok | |
| A3 Elemtartó | |

4. Rendeltetészerű használat

Ez a termék beltéri környezetben történő használatra, dekorációs világítás céljára készült. Ez a termék nem alkalmas lakóhelyiség megvilágítására. A LED fényforrás más alkalmazásokra nem használható.

Az Imtron GmbH nem vállal felelősséget a termék nem körültekintő, illetve helytelen használatából, valamint a gyártó által meghatározott rendeltetésétől eltérő használatból eredő, a készülékben vagy az Ön értekeiben bekövetkezett károkat, vagy személyi sérüléseket.

5. Az első használat előtt

Körültekintően olvassa el a használati útmutatót a helytelen használat miatt bekövetkező károsodások megelőzése érdekében. Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi esetekre, és adja át ezt is, ha a készüléket átadja másnak. Távolítsa el a csomagolóanyagot és ellenőrizze e készüléket, hogy minden megvan-e és ép-e. Ne használja a készüléket, ha sérült.

6. Elem berakása/cseréje

- 1 Csusztagassa az elemtarolo rekesz fedelet a nyil irányaba, majd huzza ki. Helyezze be az új elemet (CR2025), ugyelve a megfelelo polaritasra. Csusztagassa vissza elemtarolo rekesz fedelet es hagyja, hogy a helyere pattanjon.

* A készüléket behelyezett elemekkel szállítjuk. Tavolítsa el az elemvédő szalagot az első használat előtt.

7. Összeszerelés










- 2 Tekerje le a tervezett hosszúságú LED-szalagot és vágja le a jelölt pozícióban. Távolítsa el a védőfilmet a LED-szalag hátuliján lévő ragasztós rétegről és erősítse a kívánt felületre.

Megjegyzés: Az elvágott szalagot nem lehet újra összecsatlakoztatni. A felület tiszta és zsírmentes kell, hogy legyen, máskülönbén a ragasztás nem tapad megfelelően.

- 3 Csatlakoztassa az adaptert a LED vezérlőhöz és a LED-szalaghoz.

8. Kezelés

- 4 Csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Ekkor a LED-szalag világítani kezd.
- 5 Kapcsolja be/ki a LED-szalagot és vezérelje a fényhatásokat a távvezérlővel. Valamennyi főbb funkció elérhető a távirányító segítségével.

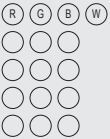Gomb	Hatás	Gomb	Hatás
	Sebesség/ világosság növelés		7 szintű színváltás és állítható sebesség
	Sebesség/ világosság csökkentés		A fehér színű fény növelése/ csökkentése (a sebesség szabályozható)
	Kapcsolja ki a LED-szalagot		Folyamatos színváltás (7 szín) (a sebesség szabályozható)
	Kapcsolja be a LED-szalagot		RGB színváltás (a sebesség szabályozható)
	Közvetlen hozzáférés 16 előkevert színösszeállításához (világosság szabályozható)		

Megjegyzés

A LED-szalag rendelkezik egyfajta „memória” funkcióval, azaz újbóli hálózati csatlakoztatáskor a legutoljára kiválasztott üzemmód aktiválódik.

9. Hibaelhárítás

Amennyiben üzemeltetés közben bármilyen rendellenességet tapasztal, tekintse át a következő táblázatot. Amennyiben a probléma nem oldódik meg a **Megoldás**, részben foglaltak elvégzését követően, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A termék nem működik	<ul style="list-style-type: none"> Megszakadt az áramellátás 	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze az áramellátást
A kiválasztott fényeffektus nem működik	<ul style="list-style-type: none"> Elektrosztatikus kisülés következtében 	<ul style="list-style-type: none"> Csatlakoztassa le a szalagot, majd rövid idő elteltével csatlakoztassa vissza
Távírányító nem működik	<ul style="list-style-type: none"> Az elem lemerült Érzékelési tartományon kívül 	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki az elemet Menjen közelebb az IR-érzékelőhöz
Nincs világítás	<ul style="list-style-type: none"> A csatlakozó és a LED-szalag közötti érintkezés nem megfelelő A távírányítóban lévő elem feszültsége alacsony 	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze az érintkezést a csatlakozó és a LED-szalag között Ellenőrizze az elemet a távírányítóban

10. Tisztítás és ápolás

Az eszköz tisztítása előtt válassza le azt a villamos hálózatról. Az eszköz tisztításához használjon egy puha, nedves törölkendőt, és egy kevés enyhe tisztítószer. Végezetül száraz törölkendővel törölje le. Ne használjon alkoholt, acetont, benzint, súroló hatású tisztítószer, stb. az antenna tisztításához. Ne használjon kemény kefést vagy fémes tárgyat.

11. Ártalmatlanítás



A terméken vagy annak csomagolásán látható áthúzott kerekcsukló szimbóluma azt jelenti, hogy az eszközt nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem külön kell összegyűjteni. A készüléket a helyi hulladék-visszavételi és -gyűjtési rendszerben díjmentesen ártalmatlaníthatja. A címetek az illetékes városi vagy helyi önkormányzatnál szerezheti be. Alternatív megoldásként a legfeljebb 25 cm hosszúságú elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) kisméretű hulladékát díjmentesen leadhatja bármely olyan kiskereskedőnél, amelynek elektromos és elektronikus berendezésekkel (EEE) kapcsolatos értékesítési területe legalább 400 m², vagy olyan élelmiszer-kiskereskedőnél, amely évente legalább többször forgalmaz elektromos és elektronikus berendezéseket, és amelynek teljes értékesítési területe 800 m². A nagyobb méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az adott kiskereskedőhöz díjmentesen lehet visszazolgáltatni egy új, azonos típusú termék vásárlása esetén. Az újonnan vásárolt termék elszállítása esetén az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtési módzataival kapcsolatban kérjük, forduljon a kiskereskedőhöz.

Ha lehetséges, kérjük, távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint az összes kivehető lámpát, mielőtt a készüléket kidobja.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ártalmatlanítandó készülékben tárolt összes személyes adat törlése az Ön felelőssége.



Az akkumulátoron vagy annak csomagolásán látható áthúzott kerekcsukló szimbóluma azt jelenti, hogy az akkumulátort nem szabad szelektálatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. Amennyiben az akkumulátorok 0,0005 %-nál több higanyt (Hg), 0,002 %-nál több kadmiumot (Cd) vagy 0,004 %-nál több ólmot (Pb) tartalmaznak, a megfelelő kémiai jelzést az áthúzott kerekcsukló szimbóluma alatt kell feltüntetni. A feleslegessé vált akkumulátorokat ingyenesen leadhatja a helyi hulladék-visszavételi és -gyűjtési rendszerben, amelynek címét az illetékes városi tanácsnál vagy önkormányzatnál, valamint a kiskereskedelmi üzletekben lehet megtudni. A visszavitt használt akkumulátorokat újrahasznosításra lehet előkészíteni a hulladék csökkentése és az erőforrások megtakarítása érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az akkumulátorok visszavételére jogszabályi kötelezettség vonatkozik.

Az akkumulátorok a környezetre és az emberi egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak. A lítiummal kapcsolatos kiemelt kockázatok miatt különös gondossággal kell eljárni az ezt tartalmazó akkumulátorok kezelése során. A feleslegessé vált akkumulátorok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

A hulladék keletkezésének elkerülése érdekében kérjük, hogy a hosszabb élettartamú vagy újratölthető akkumulátorokat részessítse előnyben. A személtelés elkerülése érdekében kérjük, ne hagyja az akkumulátorokat közterületen, hanem gyűjtse össze és adja vissza újrahasznosításra.

Gebruiksaanwijzing



Gefeliciteerd met de aankoop van deze LED-strip. De werking van dit product is eenvoudig en rechttoe rechtaan en door het lezen van deze gebruiksaanwijzing zullen de gebruikers de optimale voordelen van al zijn kenmerken ondervinden.

1. Veiligheidsrichtlijnen

- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor gebruik. Het omvat belangrijke veiligheidsinformatie alsook instructies voor het gebruik en onderhoud van het apparaat. Bewaar de handleiding voor later gebruik en voeg het bij het apparaat wanneer deze gebruikt wordt door iemand anders.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen, gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden als die omschreven staan in de instructies. Verkeerd gebruik is gevaarlijk en laat de garantie vervallen.
- **LED's zijn niet vervangbaar.** Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt zal het gehele product moeten worden vervangen.
- **Attentie!** Gelieve niet direct in het licht dat van de LED komt te kijken. Richt de LED niet direct in de op de ogen.
- Allen voor gebruik binnenshuis.
- **Opgelet!** Er bestaat gevaar voor explosie door het onjuist vervangen van de batterijen. Vervang batterijen alleen door hetzelfde of gelijkwaardig type batterijen. Vervang altijd het hele pakket batterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, of batterijen met een verschillende laadtoestand door elkaar.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Let op de polariteit (+) plus / (-)min aangegeven op de batterij en de behuizing. Onjuist geplaatste batterijen kunnen tot lekkage of in extreme gevallen, totbrand of een explosie leiden.
- De verbindingen moeten worden kortgesloten.
- Verwijder de batterijen uit het product voordat u het weggooit.
- Stel batterijen nooit bloot aan extreme hitte (bijv. felle zon, vuur) en werp ze nooit in het vuur. De batterijen zouden kunnen ontploffen.
- Verwijder gebruikte batterijen. Verwijderde batterijen als u weet dat het apparaat voor een lange tijd niet zal worden gebruikt. De batterijen kunnen anderszins lekken en schade veroorzaken.
- Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Bij het inslikken van batterijen, roep onmiddellijk medische hulp in.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Als de batterijen lekken, verwijder ze meteen doek en verwijder ze dienovereenkomstig. Voorkom het contact van batterijzuur met de huid en ogen. Als u batterijzuur uw ogen krijgt, spoel ze grondig met veel water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Als batterijzuur in contact met uw huid komt, was het betreffende lichaamsdeel met veel water en zeep.
- Dit product mag niet elektrisch met een ander product worden verbonden.
- Voorkom schade aan de voedingskabel door bekneling en contact met scherpe randen.
- Houd er rekening mee dat de voedingsstekker en de aansluitkabel niet worden beschadigd. Als er enige schade ontstaat, dient het product niet meer gebruikt te worden. Stekker en voedingskabel zijn niet vervangbaar.
- Plaats de voedingskabel en eventuele verlengsnoer op een zodanige wijze dat niemand erover kan struikelen of er onbedoeld aan kan trekken.
- Sluit dit product niet aan op de voeding toevoer, terwijl het zich in de verpakking bevindt, tenzij de verpakking is aangepast voor weergave doeleinden.
- Gebruik het product niet wanneer het is opgelad.
- Zorg voor het aansluiten op de voeding, ervoor dat de beschikbare netspanning en het type overeenkomen met de gegevens op het transformator typeplaatje.
- Het product mag alleen worden bediend in combinatie met de meegeleverde transformator.
- De voeding is bedoeld om te worden gebruikt als een voorschakelapparaat. De voeding kan in niet-belaste toestand gebruikt worden.
- Niet gebruiken in de nabijheid van water. Gevaar voor elektrische schokken!
- Verwijder de stekker uit het stopcontact als het product voor langere tijd niet wordt gebruikt.
- Stap niet op het product!
- Als het product schade toont, gebruik het dan niet langer en laat het repareren door een gekwalificeerd technicus, of neem contact op met onze klantenservice afdeling. Demonteer het product niet, en probeer niet om het zelf te repareren.
- **Waarschuwing!** De batterij niet inslikken, kans op chemische brandwonden.
- Dit product (afstandsbediening) bevat een knoepcel batterij. Als de knoepcel wordt ingeslikt kan dit binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken. Dit kan de dood tot gevolg hebben.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Gebruik het product niet als het batterijklepje niet goed te sluiten is en houd het uit de buurt van kinderen.

- Als u vermoedt dat er batterijen ingeslikt zijn of zich in het lichaam bevinden, ga dan onmiddellijk naar een arts.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het product niet als het batterijvak niet juist dicht kan en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Als u denkt dat er batterijen werden ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn gestopt, raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Kinderen mogen geen batterijen wijzigen zonder het toezicht van een volwassene.
- Sluit de batterijen niet kort. Overlaad de batterij niet.
- Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk uit het apparaat en gooi ze weg op een correcte manier en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
- Verhit geen batterijen. Las of soldeer niet rechtstreeks op batterijen. Haal geen batterijen uit elkaar. Vervorm geen batterijen.
- Een lithium batterij met een beschadigd omhulsel mag niet met water in contact komen.
- Kapsel geen batterijen in en/of pas ze niet aan.
- Gebruik de lichtstrip niet wanneer deze is afgedekt of in een oppervlak is verzonken.
- Sluit deze lichtstrip niet aan op een andere lichtstrip.
- **LET OP:** Een extreem snelle lichtveranderingen kunnen leiden tot verminderd gezichtsvermogen bij kinderen of personen die gevoelig zijn voor stress (bijv. psychische stoornis).
- **Belangrijk!** Controleer voor gebruik of het product in een bruikbare staat verkeert. Het product mag niet worden gebruikt als het tekenen van schade vertoont of als het vermoeden bestaat dat het defect is.

2. Specificatie

Toegekende spanning	220-240 V~
Frequentie	50/60 Hz
Toegekend ingangsvermogen	18 W
Beschermingsklasse	II
IP code	IP20
LED	12V  , 1,4W
Afstandsbediening	
Batterij	3 V  , Type CR2025
Bereik	Ca. 5 m
Detective hoek	Ca. 60°

3. Onderdelen

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| A. Afstandsbediening | B. LED-strip met plakband |
| A1 Aan/Uit-knoppen | C. Adapter |
| A2 Functie- en kleurenknoppen | |
| A3 Batterijvak | |

4. Voorgenomen gebruik

Dit product is bedoeld om te worden gebruikt als decoratieve verlichting in afgesloten omgevingen. Dit product is niet geschikt voor de verlichting van een ruimte. Het LED lampje is niet bedoeld om ergens anders voor te gebruiken. Imtron GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het product, schade aan eigendommen of lichamelijke letsel als gevolg van onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van het product, of gebruik van het product die niet voldoet aan het doel opgegeven door de fabrikant.

5. Voor het eerste gebruik

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig om schade of verwondingen door foutief gebruik te vermijden. Besteed vooral aandacht aan de veiligheidsinstructies. Bewaar de instructies voor later gebruik en geef ze me wanneer u het apparaat aan derden uitleent. Verwijder zorgvuldig alle verpakkingsmaterialen en controleer het apparaat op volledigheid en integriteit. Gebruik geen beschadigd apparaat.

6. Batterij plaatsen/vervangen

- 1 Schuif het klepje van het batterijencompartiment in de richting van de pijl en trek deze uit. Plaats de nieuwe batterij (CR2025) en let hierbij op de correcte polariteit. Schuif het klepje van het batterijencompartiment terug, totdat het op zijn plaats klikt.

* De batterij zit er al in. Verwijder het batterijbeschermlijpje voor het eerste gebruik.

7. Montage










- 2 LED-strip uitrollen tot de gewenste lengte en afknippen op de gemarkeerde plek. Verwijder de beschermfolie van het kleefmiddel op de achterkant van de LED-strip en bevestig deze op het gewenste oppervlak.

Opmerking: Een afgeknipte strip kan niet weer aan elkaar verbonden worden. Oppervlak moet worden gereinigd en vrij van vet zijn, aangezien de plakkerigheid zal worden beperkt.

- 3 Sluit de adapter aan met de LED-controller en LED-strip.

8. Bediening

- 4 Steek de stekker in het stopcontact. De LED-strip zal branden nadat de stekker in het stopcontact is gestoken.
- 5 Schakel de LED strip aan/uit en bedien de licht effecten met de afstandsbediening. Alle belangrijkste functies moeten worden geopend met de afstandsbediening.

Knop	Effect	Knop	Effect
	Verhoog snelheid/helderheid		7 stadia kleur wijziging en verstelbare snelheid
	Verlaag snelheid/ helderheid		Dimmen van het witte kleur licht verhogen/verlagen (Snelheid is verstelbaar)
	Schakel de LED strip uit		Vloeiende kleurwijziging (7 kleuren) (Snelheid is verstelbaar)
	Schakel de LED strip aan		RGB kleur wijziging (Snelheid is verstelbaar)
	Direct toegang tot 16 permix kleuren (Helderheid is verstelbaar)		

Opmerking

De LED-strip heeft een "geheugenfunctie", zodat na het opnieuw aansluiten op het stopcontact de laatst geselecteerde modus actief zal zijn.

9. Problemen oplossen

Als zich problemen voordoen tijdens het gebruik, raadpleeg de volgende tabel. Als problemen niet kunnen worden opgelost zoals aangegeven onder **Oplossing**, neem contact op met de fabrikant.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het product werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> Onderbroken stroomvoorziening 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de stroomvoorziening
De selectie van het lichteffect werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> Als gevolg van elektrostatische ontlading 	<ul style="list-style-type: none"> Ontkoppel het en sluit het na een tijdje weer aan
De afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> De batterij is leeg Buiten bereik van de sensor 	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterij Gadichternaar de IR-sensor
Er brandt geen licht	<ul style="list-style-type: none"> Aansluiting van de connector en LED-strip is niet juist Afstandsbediening heeft lage batterij 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de aansluiting tussen de connector en LED-strip Controleer de batterij in de afstandsbediening

10. Reiniging en onderhoud

Ontkoppel het product van het stopcontact voordat u het reinigt. Reinig het product met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Veeg het daarna af met een droge doek. Gebruik geen alcohol, aceton, benzeen, schuurreinigingsmiddelen etc. om het product te reinigen. Gebruik geen harde borstels of metalen voorwerpen.

11. Afval



Het symbool van de doorgekruiste rolbak op het product of de verpakking daarvan geeft aan dat het apparaat niet met het huisvuil mag worden weggegooid, maar naar een inzamelpunt voor elektrische apparaten moet worden gebracht. U kunt het apparaat gratis inleveren bij het inzamelpunt bij u in de buurt. De adressen zijn verkrijgbaar bij uw gemeente of provincie. Daarnaast kunt u kleine afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) met een lengte van maximaal 25 cm gratis terugbrengen naar elke winkel met een oppervlakte van ten minste 400 m² gerelateerd aan elektrische en elektronische apparatuur (EEA) of een winkel met een totale verkoopruimte van 800 m² waar levensmiddelen worden verkocht en die ten minste enkele keren per jaar EEA verkoopt. Grotere AEEA kunnen gratis naar een winkel worden gebruikt als er een nieuw product van hetzelfde type wordt gekocht. Neem contact op met uw winkelier voor informatie over de wijze van het inzamelen van AEEA in geval van het verzenden van een nieuw gekocht product.

Verwijder indien mogelijk alle batterijen en accumulatoren en ook alle verwijderbare lampjes voordat u het apparaat gaat weggooiden.

Merkt op dat u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van alle persoonlijke gegevens op het apparaat dat weggegooid gaat worden.



Het symbool van de doorgekruiste rolbak op de batterij of de verpakking daarvan geeft aan dat de batterij niet met het huisvuil mag worden weggegooid. In het geval dat de batterijen meer dan 0,0005% kwik (Hg), meer dan 0,002% cadmium (Cd) of meer dan 0,004% lood (Pb) bevatten, dan wordt het respectievelijke chemische symbool weergegeven onder het symbool van de doorkruiste rolbak. U kunt oude batterijen gratis inleveren bij het lokale inzamelpunt bij u in de buurt. De adressen ervan zijn verkrijgbaar bij de gemeente of provincie, maar ook in winkels. Oude batterijen kunnen worden gerecycled zodat er minder afval wordt geproduceerd en wordt bespaard op grondstoffen. Merk op dat u wettelijk verplicht bent om batterijen in te leveren.

Batterijen kunnen substanties bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Als gevolg van bepaalde risico met lithium moet er voorzichtig worden omgegaan met batterijen die deze substantie bevatten. Het apart inzamelen en recycelen van oude batterijen draagt bij aan het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Geef de voorkeur aan batterijen met een langere levensduur of oplaadbare batterijen zodat het produceren van afval wordt voorkomen. Gooi batterijen niet weg in de openbare ruimte maar verzamel ze en lever ze in zodat ze kunnen worden gerecycled en er geen straatvuil ontstaat.

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup paska LED. Obsługa produktu jest prosta i zrozumiała a dzięki przeczytaniu tej instrukcji obsługi użytkownicy będą mogli skorzystać ze wszystkich korzyści wynikających z jego właściwości.

1. Instrukcje Bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, a także instrukcją użytkowania i konserwacji urządzenia. Instrukcję należy zachować na wypadek wątpliwości w przyszłości, lub przekazania urządzenia osobie trzeciej.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji nie należy używać urządzenia w celu innym niż podano w instrukcji. Nieprawidłowe użycie jest niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji.
- **Nie można wymieniać świateł LED.** Gdy żywotność źródła światła dobiegnie końca, należy wymienić cały produkt.
- **Uwaga!** Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła LED. Nie wolno kierować wiązki światła LED bezpośrednio w stronę oczu.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- **Uwaga!** Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku niewłaściwej wymiany baterii. Baterie wymieniacz tylko na ten sam rodzaj lub na baterie równoważnościowe. Zawsze wymieniacz cały zestaw baterii. Nie mieszacz baterii starych z nowymi lub baterii o różnym stanie naładowania.
- Pamiętaj o prawidłowym włożeniu baterii. Przestrzegac oznaczeń biegunów (+)plus / (-) minus na baterii i na obudowie. Z nieprawidłowo włożonych baterii możewyciekać elektrolit, a ekstremalnychprzypadkach może dojść do pożaru lubeksplozji.
- Połączenie baterii nie może wywoływać spięcia.
- Przed usunięciem urządzenia wyjmij z niego baterie.
- Baterii nie wolno nigdy narażać na zbyt wysokie temperatury (np. bezpośredniepromieniowanie słoneczne, ogień) iwzrzucać ich do ognia. Baterie mogłybyeksplozować.
- Wyczerpane baterie wyjąć. Baterie należywyjąć również wtedy, gdy jest wiadomo, że urządzenie nie będzie używane przedłuższy czas. W przeciwnym wypadku z baterii może wypłynąć elektrolit i spowodowaćuszkodzenia.
- Baterie przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Jeżeli dojdzie do poknięciabaterii, należy natychmiast udać siędo lekarza.
- Nie wolno ładować baterii nieprzewidzianychdo ładowania.
- Jeżeli jednak dojdzie do wypłynięcia elektrolitu, baterie wyjąć z przegrody chwytającej przez ściereczkę i poddać ją przepisowejużytkacji. Unikać kontaktu skóry ioczu z elektrolitem. W przypadku nastąpieniakontakt u oczu z elektrolitem należyje dokładnie przepłukać dużą ilościąwody i skontaktować się bezzwłocznie zlekarzem. W przypadku kontaktu elektrolituze skórą miejsce to należy umyć dokładniewiodą.
- Nie wolno podłączać produktu do innego urządzenia elektrycznego.
- Nie wolno dopuścić do uszkodzenia kabla zasilającego poprzez ściskanie go lub kontakt z ostrymi krawędziami.
- Nie można dopuścić do uszkodzenia wtyczki i kabla łączącego. W przypadku uszkodzenia nie wolno dłużej korzystać z produktu. Wtyczka i kabel nie mogą być wymienione.
- Kabel zasilający i przedłużający należy poprowadzić w takim miejscu aby nikt nie mógł na nie stanąć lub przypadkowo pociągnąć.
- Nie wolno podłączać produktu do sieci elektrycznej jeżeli znajduje się on w nieprzeznaczonym do celów wystawowych opakowaniu.
- Nie wolno korzystać z produktu jeżeli jest on zwinięty.
- Przed podłączeniem wtyczki do zasilania należy upewnić się czy napięcie sieci zasilającej odpowiada zapięciu podanemu na tabliczce znamionowej zasilacza.
- Do produktu można podłączać tylko dostępny w zestawie zasilacz.
- Zasilacz sieciowy służy do sterowania lampą. Zasilacza można używać w trybie bez obciążenia.
- Nie wolno korzystać z produktu w pobliżu wody. Ryzyko porażenia prądem!
- W przypadku niekorzystania z produktu przez dłuższy okres czasu należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Nie wolno stawać na produkcie!
- W przypadku uszkodzenia produktu nie należy z niego dłużej korzystać, konieczna jest jego naprawa przez wykwalifikowanego serwisanta. Nie wolno rozmontowywać produktu i próbować naprawiać go samemu!
- **OSTRZEŻENIE!** Uważać, aby nie połączyć baterii; ryzyko poparzenia chemicznego.
- Produkt ten (pilot) zawiera baterie pastylkową. Poknięcia baterii pastylkowej może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do poważnych poparzeń wewnątrznych, a nawet do śmierci.
- Nowe i użyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli bezpieczne zamknięcie komory baterii nie będzie możliwe, należy przestać korzystać z urządzenia i umieścić je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W razie podejrzenia poknięcia baterii lub ich umieszczenia w innej części ciała należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

- Nowe i używane baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenia nie należy używać, jeśli komory na baterię nie można bezpiecznie zamknąć. W takim przypadku urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W razie podejrzenia poknięcia baterii lub wsunięcia jej do wnętrza ciała należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.
- Dzieciom bez nadzoru nie wolno korzystać z urządzenia.
- Elektrody baterii nie wolno zwierać. Nie należy dopuszczać do nadmiernego rozładowania baterii.
- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i zutylizować we właściwy sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Baterii nie wolno podgrzewać. Bezpośrednio do obudowy baterii nie wolno niczego spawać ani lutować. Baterii nie wolno rozierać na części pierwsze. Baterii nie wolno odkształcać.
- Baterii litowej z uszkodzoną obudową nie wolno narażać na działanie wody.
- Baterii nie wolno zgniatć i / lub modyfikować.
- Nie używaj sznura świetlnego kiedy jest zakryty lub schowany pod powierzchnią.
- Nie podłączaj tej taśmy świetlnej do innej taśmy świetlnej.
- **UWAGA:** bardzo szybkie zmiany światła mogą prowadzić do upośledzenia wzroku u dzieci lub osób o podwyższonym napięciu nerwowym (np. choroba umysłowa).
- **Ważne!** Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie. Produkt nie może być używany, jeśli ma ślady uszkodzeń lub istnieje podejrzenie o jego wadę.

2. Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość	50/60 Hz
Znamionowa moc wejściowa	18 W
Klasa ochronności	II
Kod IP	IP20
LED	12V  , 14W
Zdalne sterowanie	
Bateria	3 V  , Typ CR2025
Zakres	ok. 6 m
Kąt detekcji	ok. 60°

3. Components

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| A. Pilot | B. Wstęga LED wraz z taśmą przylepną |
| A1 Przyciski Wł/Wył | C. Zasilacz |
| A2 Przyciski funkcyjne i kolorów | |
| A3 Pojemnik na baterie | |

4. Przeznaczenie użytkowe

Produkt ten przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach jako dekoracja. Nie można używać produktu do oświetlania pomieszczenia. To światło LED nie nadaje się do innych zastosowań. Imtron GmbH bierze żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie produktu, szkody majątkowe czy jakiegokolwiek obrażenia ciała spowodowane nieostrożnym użytkowaniem produktu czy użytkowaniem produktu do celu innego niż ten określony przez producenta.

5. Przed pierwszym użyciem

Należy zapoznać się z tym przewodnikiem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcję, którą należy zachować w przypadku wątpliwości lub przekazania urządzenia osobie trzeciej. Wszystkie elementy opakowania należy ostrożnie zdjąć, a następnie sprawdzić urządzenie pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. Nie wolno używać urządzenia, które jest uszkodzone.

6. Wkładanie/wymiana baterii

- 1 Zsuń kłapkę z przegrodki na baterie w kierunku wskazanym strzałką i zdejmij ją. Włóż nową baterię (CR2025), zwracając uwagę na bieguny. Nasuń kłapkę z powrotem, aż wskoczy na swoje miejsce.

* Bateria jest już włożona. Przed pierwszym użyciem wyciągnij pasek ochronny baterii.

7. Montaż










- 2 Odwiń pasek LED do określonej długości i przetnij w oznaczonym miejscu. Usuń taśmę ochronną z tylnej części paska LED następnie przyklej pasek do określonej powierzchni.

Uwaga: Po odcięciu nie można złączyć paska ponownie. Powierzchnia do której przyklejany jest pasek musi być czysta i wolna od tłuszczu, w przeciwnym wypadku przyczepność będzie ograniczona.

- 3 Podłącz kontroler LED i pasek LED do zasilacza.

8. Obsługa

- 4 Wsunąć wtyczkę do gniazdka zasilania. Wstęga diod LED zapali się z chwilą wsunienia wtyczki.
- 5 Włączyć/wyłączyć pasek LED kontrolując efekty świetlne za pomocą zdalnego sterowania. Wszystkie główne funkcje powinny być dostępne z pilota.

Przycisk	Efekt	Przycisk	Efekt
	Zwiększa prędkość/jasność		7 poziomowa zmiana kolorów i regulowana szybkość
	Zmniejsza prędkość/jasność		Ściemnianie / rozjaśnianie białego koloru (regulowana szybkość)
	Wyłącza pasek LED		Płynna zmiana kolorów (7 kolorów) (regulowana szybkość)
	Włącza pasek LED		zmiana koloru RGB (regulowana szybkość)
	Bezpośredni dostęp do 16 różnych kolorów (regulowana jasność)		

Uwaga

Wstęga LED posiada „funkcję pamięci”, co oznacza, że z chwilą ponownego włączenia zasilania uruchomi się ostatni wybrany tryb.

9. Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli istnieją jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, należy zapoznać się z poniższą tabelą. Jeśli problemów nie można rozwiązać według wskazań w kolumnie **Rozwiązanie**, należy skontaktować się z Producentem.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Produkt nie działa	<ul style="list-style-type: none"> • Zanik napięcia zasilania 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić zasilanie
Wybrany efekt świetlny nie działa	<ul style="list-style-type: none"> • Ze względu na wyładowanie elektrostatyczne 	<ul style="list-style-type: none"> • Odłączyć i podłączyć go ponownie po pewnym czasie
Pilot nie działa	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczerpana bateria • Poza zasięgiem czułości 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymienić baterię • Przejść bliżej czujnika IR
Światło się nie świeci	<ul style="list-style-type: none"> • Nieprawidłowe połączenie złącza z paskiem LED • Niski poziom naładowania baterii w pilocie zdalnego sterowania 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź połączenie pomiędzy złączem a paskiem LED • Sprawdź baterię w pilocie zdalnego sterowania

10. Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem produkt należy odłączyć od zasilania. Produkt należy czyścić miękką, lekko zwilżoną ściągą z łagodnym płynem do mycia. Na koniec produkt należy wyczyścić suchą ściągą. W celu czyszczenia nie wolno używać alkoholu, acetonu, benzenu lub środków szorujących. Nie wolno używać twardych szczotek lub innych metalowych przedmiotów.

11. Utylizacja



Symbol przekreślonego kosza na kółkach umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego, lecz wymaga selektywnej zbiórki. Urządzenie można bezpłatnie oddać do utylizacji korzystając z lokalnego systemu zwrotu i zbiórki odpadów. Adresy punktów zbiórki można uzyskać w radzie miejskiej lub samorządzie lokalnym. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (ZSEE), których długości krawędzi nie przekracza 25 cm, można również bezpłatnie zwrócić dowolnemu sprzedawcy detaliczemu, którego powierzchnia sprzedażowa przeznaczona na sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE) wynosi co najmniej 400 m², lub detaliczemu sprzedawcy artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedażowej 800 m², w którego ofercie co najmniej kilka razy w roku znajdują się urządzenia EEE. Sprzęt elektryczny i elektroniczny o większych rozmiarach można oddać sprzedawcy bez dodatkowej opłaty dokonując zakupu urządzenia tego samego rodzaju. Sposób odbioru ZSEE w przypadku wysyłki nowo zakupionego produktu określa sprzedawca.

Przed oddaniem urządzenia do utylizacji należy, w miarę możliwości, wyjąć z niego wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie wyjmowane lampy.

Należy pamiętać o usunięciu wszystkich danych osobowych z pamięci urządzenia przeznaczonego do utylizacji.



Symbol przekreślonego kosza na kółkach umieszczony na baterii lub jej opakowaniu oznacza, że baterii nie wolno wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Odpowiedni symbol chemiczny umieszczony poniżej symbolu przekreślonego kosza na kółkach informuje o tym, że baterie zawierają więcej niż 0,0005% rtęci (Hg), więcej niż 0,002% kadmu (Cd) lub więcej niż 0,004% ołowiu (Pb). Zużyte baterie można bezpłatnie zwrócić w punktach zwrotu i zbiórki odpadów, których adresy można uzyskać w siedzibie rady miejskiej lub lokalnego samorządu, a także w sklepach detalicznych. Zwracane zużyte baterie można przygotować do recyklingu, dzięki czemu zmniejsza się ilości odpadów i oszczędza zasoby naturalne. Prosimy pamiętać, że obowiązek zwrotu zużytych baterii określony jest przepisami prawa.

Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Z uwagi na szczególnie duże zagrożenie związane z litem, mając do czynienia z zawierającymi go bateriami należy zachować szczególną ostrożność. Selektywna zbiórka i recykling zużytych baterii zapobiega ich negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

Celem ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów należy używać akumulatorów lub baterii o dłuższej żywotności. Aby uniknąć zaśmiecania, prosimy nie pozostawiać baterii w miejscach publicznych, lecz zabierać je ze sobą z myślą o przekazaniu ich do recyklingu.

Manual do utilizador



Parabéns por ter adquirido esta banda de LED. O manuseamento deste produto é fácil e directo e lendo este manual de operação os utilizadores irão receber os melhores benefícios para todas as suas funções.

1. Instruções De Segurança

- Leia este guia do utilizador com atenção antes da primeira utilização. Ele contém importantes regras de segurança assim como instruções sobre a utilização e os cuidados a ter com o aparelho. Guarde o guia para futura referência e anexe-o ao aparelho se o entregar a outra pessoa.
- Para evitar situações perigosas, use o aparelho apenas para a finalidade descrita nas instruções. O uso inadequado é perigoso e anula a garantia.
- **Os LEDs não são substituíveis.** Quando a fonte de luz atingir o seu tempo de vida útil, o produto deverá ser substituído na sua totalidade.
- **Atenção!** Por favor, não olhe directamente para a luz emanada pelo LED. Não aponte a luz do LED directamente para os olhos.
- Apenas para uso no interior.
- **Atenção!** Existe perigo de explosão se colocar incorrectamente as pilhas. Substitua as pilhas por pilhas do mesmo tipo. Mude sempre o conjunto total de pilhas. Não misture pilhas antigas com pilhas novas ou pilhas com um estado de carregamento diferente.
- Certifique-se de que as pilhas estão correctamente inseridas. Respeite a polaridade(+) positivo / (-) negativo na pilha e compartimento. A inserção incorrecta das pilhas poderá originar fuga ou, em casos extremos, explosão ou incêndio.
- As ligações não devem estar em curto-circuito.
- Remover as pilhas do produto antes de eliminá-lo.
- Nunca exponha as pilhas ao calor excessivo (por ex. sol ou fogo) e nunca as atire para o fogo. As pilhas poderão explodir.
- Remova as pilhas usadas. Remova as pilhas se souber que não irá usar o dispositivo durante muito tempo. Caso contrário, poderá ocorrer fuga ou danos nas pilhas.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Se as pilhas forem engolidas, procure imediatamente um médico.
- As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas.
- Se ocorrer fuga nas pilhas, remova-as com um pano e elimine-as em conformidade. Evite que o ácido das pilhas entre em contacto com a pele e os olhos. Se o ácido entrar em contacto com os olhos, lave-os com muita água e consulte imediatamente um médico. Se o ácido das pilhas entrar em contacto com a pele, lave a área afectada com muita água e sabão.
- Este produto não pode estar electricamente conectado com outro produto.
- Evite danos no cabo de alimentação resultantes de esmagamento ou contacto com arestas afiadas.
- Note por favor, que a ficha de alimentação e o cabo conector não podem ser danificados. Se ocorrer algum dano, o produto já não poderá ser usado. A ficha e o cabo de alimentação não são substituíveis.
- Posicione o cabo de alimentação e qualquer outro cabo de extensão de forma a que ninguém possa tropeçar ou puxá-los de forma não intencional.
- Não ligue este produto à alimentação eléctrica enquanto estiver dentro da embalagem, a não ser que a embalagem tenha sido adaptada para fins de exibição.
- Não opere este produto quando estiver enrolado.
- Antes de ligar à alimentação de rede, assegure que a tensão e o tipo da alimentação de rede correspondem aos dados da placa de classificação do transformador.
- O produto deverá ser operado apenas em conjunto com o transformador fornecido.
- A fonte de alimentação deve ser usada como um dispositivo de controlo da lâmpada. A fonte de alimentação pode ser operada em modo sem carga.
- Não use perto da água. Risco de choque eléctrico!
- Por favor, remova a ficha eléctrica da tomada de alimentação de rede se o produto não for usado por um longo período de tempo.
- Não pise o produto!
- Se o produto apresentar danos, não o volte a usar e envie-o para reparação para um técnico qualificado ou contacte o nosso departamento de apoio ao cliente. Não desmonte o produto e não tente repará-lo por si mesmo.
- **AVISO!** Não ingira a pilha. Perigo de queimadura química.
- Este produto (controlo remoto) contém uma bateria de células de botão/moeda. Se uma bateria de células de botão/moeda for engolidas, pode provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode provocar morte.
- Mantenha pilhas usadas e novas longe de crianças.
- Se o compartimento da pilha não fechar com segurança, deixe de usar o produto e mantenha-o longe de crianças.

- Se achar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure imediatamente ajuda médica.
- Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças.
- Não utilize o produto se o compartimento das pilhas não poder ser devidamente fechado e mantenha fora do alcance de crianças.
- Se achar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure imediatamente ajuda médica.
- Não permita que crianças troquem as pilhas sem supervisão.
- Não provoque curto-circuitos nas pilhas. Não descarregue em excesso as pilhas.
- Retire imediatamente as pilhas usadas do aparelho e elimine devidamente e de acordo com os regulamentos legais.
- Não aqueça as pilhas. Não solde diretamente às pilhas. Não desmonte as pilhas. Não deforme as pilhas.
- Uma pilha de lítio com uma estrutura danificada não deve entrar em contacto com a água.
- Não retire da cápsula e/ou modifique as pilhas.
- Não use a tira de luzes se estiver coberta ou embutida numa superfície.
- Não ligue esta tira de luzes a outra tira de luzes.
- **ATENÇÃO:** A mudança das luzes a velocidade extremamente elevada pode causar problemas de visão em crianças ou pessoas com pré-stress (p. ex., doença mental).
- **Importante!** Verificar se o produto está em condições de serviço antes da sua utilização. O produto não deve ser utilizado se apresentar quaisquer sinais de danos ou se houver suspeita de defeito.

2. Dados técnicos

Tensão nominal	220-240 V~
Frequência	50/60 Hz
Potência nominal à rede	18 W
Protecção de classe	II
Código IP	IP20
LED	12V  , 14W
Controlo remoto	
Bateria	3 V  , tipo CR2025
Alcance	Aprox. 6 m
Ângulo de detecção	Aprox. 60°

3. Componentes

- A. Controlo remoto
- A1 Botões para Ligar/Desligar
- A2 Botões de função e cor
- A3 Compartimento das pilhas
- B. Faixa LED com fita adesiva
- C. Adaptador

4. Finalidade de utilização

Este produto destina-se ao uso em ambientes interiores como iluminação decorativa. Este produto não é adequado para a iluminação de uma divisão. A luz LED não se destina a ser utilizada noutras aplicações.

A Imtronic GmbH não se responsabiliza por danos ao produto, danos a propriedade ou ferimentos pessoais devido a negligência ou utilização indevida do produto, ou utilização do produto fora da finalidade especificada pelo fabricante.

5. Antes de utilizar pela primeira vez

Leia com atenção este guia do utilizador para evitar danos ou ferimentos causados por uma utilização incorrecta. Preste especial atenção às instruções de segurança. Mantenha as instruções guardadas e inclua-as se emprestar/ dar o dispositivo a outras pessoas. Remova cuidadosamente todos os materiais de embalagem e verifique o se o dispositivo está completo e em perfeitas condições. Não utilize um dispositivo danificado.

6. Inserir/trocar a bateria

- 1 Deslize a tampa do compartimento da pilha na direcção da seta e puxe-a. Introduza a pilha nova (CR2025), prestando atenção a polaridade correcta. Deslize a tampa do compartimento de volta para o respectivo lugar e encaixe-a.

* A pilha já está inserida. Remova a faixa de protecção da pilha antes da primeira utilização.

7. Montar



- 2 Desenrole a banda LED até ao comprimento desejado e corte na posição marcada. Remova o filme protetor do adesivo na parte traseira da banda LED e cole-a na superfície desejada.

Nota: Não é possível voltar a conectar a banda depois de cortada. A superfície tem de estar limpa e livre de gordura, caso contrário, a aderência será limitada.

- 3 Conecte o adaptador com o controlador LED e a banda LED.

8. Operação

- 4 Ligue a uma tomada de corrente. A faixa LED acende-se assim que a alimentação é ligada.
- 5 Ligue e desligue a banda LED e controle os efeitos de luz com o controlo remoto. Pode aceder a todas as funções principais com o controlo remoto.

Botão	Efeito	Botão	Efeito
	Aumentar velocidade/brilho		7 patamares de mudança de cor e velocidade ajustável
	Reduzir velocidade/brilho		Obscurecer para cima/baixo a luz branca (a velocidade é ajustável)
	Desligar a banda LED		Mudança fluente de cor (7 cores) (a velocidade é ajustável)
	Ligar a banda LED		Mudança de cor RGB (a velocidade é ajustável)
	Acesso direto a 16 cores definidas (Brilho é ajustável)		

Nota

A faixa LED tem uma “função de memória” o que significa que quando voltar a ligar a alimentação estará ativo o último modo selecionado.

9. Resolução de problemas

Se houver algum problema durante o funcionamento, consulte a tabela seguinte. Se os problemas não forem solucionados conforme indicado em **Solução**, contacte o seu fabricante.

Problema	Causas possíveis	Solução
O produto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Fonte de alimentação interrompida 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a fonte de alimentação
A seleção do efeito de luz não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Devido a descarga eletrostática 	<ul style="list-style-type: none"> Desligue e volte a ligar após alguns momentos
O controlo remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Bateria gasta Fora do alcance de sensibilidade 	<ul style="list-style-type: none"> Trocar abateria Mover para mais perto do sensor IR
Nenhuma luz está acesa	<ul style="list-style-type: none"> Conexão incorreta do conector e da banda LED Controlo remoto com pilha fraca 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a conexão entre o conector e a fita LED Verifique a pilha no controlo remoto

10. Limpeza e cuidado

Desligue o produto da alimentação elétrica antes de o limpar. Limpe o produto com um pano macio e húmido e com um agente de limpeza suave. Termine limpando-o com um pano seco. Não use álcool, acetona, benzeno, produtos de limpeza abrasivos, etc., para limpar o produto. Não use escovas rijas ou objetos metálicos.

11. Eliminação



O símbolo de contêntor do lixo com rodas com uma cruz mostrado no produto ou na sua embalagem significa que o dispositivo não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos, mas requer uma recolha separada.

■ Pode eliminar o dispositivo gratuitamente no seu sistema de devolução e recolha de resíduos local.

Os endereços podem ser obtidos na sua câmara municipal ou autarquia local responsável.

Em alternativa, pode devolver pequenos resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (WEEE) com um comprimento máximo de 25 cm gratuitamente a qualquer retalhista com uma área de vendas de equipamento elétrico e eletrónico (EEE) com pelo menos 400 m² ou a um retalhista alimentar que ofereça EEE pelo menos várias vezes por ano com uma área total de vendas de 800 m².

Os WEEE de maiores dimensões podem ser devolvidos gratuitamente a um respetivo retalhista quando comprar um novo produto do mesmo tipo.

Relativamente às modalidades de recolha de WEEE em caso de envio do produto recém-adquirido, entre em contacto com o seu retalhista.

Se possível, remova todas as pilhas e baterias, bem como todas as lâmpadas removíveis antes de eliminar o dispositivo. Note-se que é responsável pela eliminação de todos os dados pessoais no dispositivo a ser eliminado.



O símbolo de caixote do lixo com rodas com uma cruz mostrado na bateria ou na sua embalagem significa que a bateria não deve ser eliminada como lixo municipal não selecionado. Caso as baterias contenham mais de 0,0005 % de mercúrio (Hg), mais de 0,002 % de cádmio (Cd) ou mais de 0,004 % de chumbo (Pb), o respetivo símbolo químico será mostrado abaixo do símbolo do contêntor de lixo com rodas com uma cruz. Poderá devolver gratuitamente os resíduos de baterias no seu sistema local de devolução e recolha de resíduos, cujos endereços podem ser obtidos junto da câmara municipal ou da autarquia local responsável, bem como em lojas de retalho.

Os resíduos de baterias devolvidas podem ser preparados para reciclagem para reduzir resíduos e poupar recursos.

Tenha em atenção que é legalmente obrigado a devolver as baterias.

As baterias podem conter substâncias nocivas para o ambiente e para a saúde humana.

Devido aos riscos específicos envolvidos com o lítio, deve ter-se especial cuidado no manuseamento de baterias que o contenham.

A recolha separada e reciclagem de baterias usadas ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Para evitar a produção de resíduos, é preferível baterias com uma vida útil mais longa ou baterias recarregáveis.

Para evitar lixo, por favor não deixe baterias em espaços públicos mas, em vez disso, recolha-as e devolva-as para reciclagem.

Bruksanvisning



Grattis till ditt inköp av den här LED-remsan. Användningen av den här produkten är lätt och rättfram och genom att läsa den här bruksanvisningen kommer användaren att kunna utnyttja de optimala fördelarna med alla funktioner.

1. Säkerhetsanvisningar

- Läs noga igenom den här användarguiden innan första användningen. Den innehåller viktig säkerhetsinformation, såväl som instruktioner för användning och skötsel av enheten. Spara guiden för senare användning och skicka med den med enheten när den lämnas över till en tredje part.
- För att undvika farliga situationer får inte enheten användas för något annat ändamål än de som beskrivs i instruktionerna. Felaktig användning är farlig och leder till hävande av garantianspråk.
- **LED-lampor kan inte bytas.** Hela produkten bör bytas ut då ljuskällan når slutet av sin livslängd.
- **Obs!** Titta inte direkt in i ljuset från LED-lampan. Peka inte LED-ljuset direkt mot ögonen.
- Endast för inomhusanvändning.
- **Varning!** Det finns risk för explosion om du byter ut batterierna på fel sätt. Byt bara ut batterierna mot samma eller motsvarande typ. Byt alltid ut hela paketet med batterier. Blanda inte gamla och nya batterier, eller batterier med olika laddningsgrad.
- Se till att batterierna är installerade på rätt sätt. Kontrollera polariteten, plus (+) och minus (-), på batterierna och kåpan. Felaktigt installerade batterier kan ledatill läckage, eller i extrema fall brand eller explosion.
- Anslutningarna får inte kortslutas.
- Avlägsna batterierna före du kastar bort produkten.
- Utsätt aldrig batterierna för hetta (t.ex. starkt solsken eller eldslågor), och släng dem aldrig i en öppen eld. Batterierna kan explodera.
- Ta bort använda batterier. Ta ur batterierna om du vet att apparaten inte ska användas under en längre tid. Annars kan batterierna läcka och orsaka skador.
- Förvara batterierna utom räckhåll för småbarn. Om någon råkar svälja ett batterimåste du kontakta läkare omedelbart.
- Icke-laddningsbara batterier får inte laddas.
- Om batterierna läcker ska du ta bort demmed en trasa och kasta dem enligt anvisningarna. Förhindra att batterisyran kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om du får batterisyra i ögonen ska du skölja ögonen ordentligt med riklig mängd vatten och kontakta en läkare omedelbart. Om du får batterisyra på hudenska du tvätta den berörda ytan med rikligt med tvål och vatten.
- Den här produkten får inte anslutas elektriskt till någon annan produkt.
- Undvik skada på elkabeln genom att klämma den eller att den kommer i kontakt med skarpa kanter.
- Huvudkontakten och anslutningskabeln får inte skadas. Om någon skada uppstår på produkten får den inte användas längre. Kontakt och elkabel är inte utbytbara.
- Placera elkabel och eventuell förlängningskabel på sådant sätt att ingen snubblar oavsiktligt över dem.
- Anslut inte den här produkten till strömförsörjningen medan den fortfarande är i förpackningen om inte har anpassats för visnings- ändamål.
- Använd inte produkten innan den har rullats ut.
- Säkerställ, innan den ansluts till elkontakten att volt och typ motsvarar datan på transformatorns märkplatta.
- Produkten får endast användas tillsammans med den medlevererade transformatorn.
- Nätaggregatet är avsett för användning som förkopplingsdon. Nätaggregatet kan drivas i tomkörningsläge.
- Använd inte i närheten av vatten. Risk för elektriska stötar!
- Ta bort kontakten från huvudkontakten om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod.
- Kliv inte på produkten!
- Använd inte produkten längre och låt reparera den av en kvalificerad tekniker eller kontakta vår kundtjänstavdelning om den uppvisar skador. Montera inte isär produkten och försök inte reparera den själv.
- **Varning!** Åt inte batteriet. Risk för kemiska brännskador.
- Denna produkt (fjärrkontroll) innehåller ett knappbatteri. Om du sväljer knappbatteriet kan det orsaka svåra inre brännskador inom endast två timmar och kan leda till döden.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om inte batterifacket går att stänga ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.
- Om du tror att någon har svält ett batteri eller på annat sätt fått ett batteri i sig, måste du omedelbart söka läkarvård.

- Håll nya och förbrukade batterier utom räckhåll för barn.
- Använd inte denna produkt om batterifacket inte kan stängas ordentligt, och håll den utom räckhåll för barn.
- Om du tror att någon har svält ett batteri eller på annat sätt fått ett batteri i sig måste du omedelbart söka läkarvård.
- Låt inte barn byta batterier utan övervakning.
- Kortslut inte batterierna. Överladda inte batteriet.
- Avlägsna förbrukade batterier från enheten omedelbart och kassera dem på ett korrekt sätt enligt gällande lagstiftning.
- Värm inte batterier. Svetsa inte eller löd direkt på batterier. Demontera inte batterier. Deformera inte batterier.
- Ett litiumbatteri med ett skada hölje skall inte komma i kontakt med vatten.
- Kapsla inte in och/eller modifiera batterier.
- Använd inte replampan om den är övertäckt eller ligger inne i en yta.
- Anslut inte ljusremsan med någon annan ljusremsa.
- **OBS:** Extremt snabb hastighet för ljusändringar kan leda till nedsatt syn hos barn eller personer med stress-symptom (t.ex. mentala sjukdomstillstånd).
- **Viktigt!** Kontrollera att produkten är i servicebart skick innan användning. Produkten får inte användas om den visar tecken på skada eller om misstänks vara defekt.

2. Specifikation

Märkspänning	220-240 V~
Frekvens	50/60 Hz
Ingående märkeffekt	18 W
Skyddsklass	II
IP-kod	IP20
LED	12V  , 14W
Fjärrkontroll	
Batteri	3 V  , Typ CR2025
Område	Ca. 6 m
Vinkel	Ca. 60°

3. Komponenter

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| A. Fjärrkontroll | B. LED-slinga med tejp |
| A1 På/av knappar | C. Адаптер |
| A2 Funktions- och färgknappar | |
| A3 Batterifack | |

4. Avsedd användning

Den här produkten är avsedd för användning i en inomhusmiljö som dekorationsbelysning. Den här produkten är inte lämplig för rumsbelysning. LED-lampan är inte avsedd att användas för andra ändamål. Imtron GmbH tar inget ansvar för skador på produkten, för skador på egendom eller personskador på grund av vårdslös eller felaktig användning av produkten eller användning av produkten som inte uppfyller tillverkarens angivna ändamål.

5. Innan första användning

Läs den här bruksanvisningen noga för att undvika sak- eller personskador på grund av felaktig användning. Uppmärksamma särskilt säkerhetsinstruktionerna. Spara instruktionerna för framtida behov och skicka med dem när enheten lämnas vidare till tredje person. Ta försiktigt bort allt förpackningsmaterial och kontrollera att enheten är komplett och hel. Använd inte en skadad enhet.

50

6. Sätt i/ladda batterier

- 1 Skjut batteriluckan i pilens riktning och dra ut den. Sätt i det nya batteriet (CR2025), uppmärksamma korrekt polaritet. Skjut tillbaka batterilocket och låt det snappa på plats.

* Batteriet är redan isatt. Ta bort batteriskyddsremsan innan första användning.

7. Montering










- 2 Rulla ut LED-remsan till önskad längd och klipp vid den markerade positionen. Ta bort skyddsfilmen från den självhäftande tejen på baksidan av LED-remsan och sätt fast den på önskad yta.

Obs: Avklippt remas kan inte återanslutas. Ytan måste vara ren och fri från fett annars kommer vidhäftningsförmågan att vara begränsad.

- 3 Anslut adaptern till LED-kontrollen och LED-remsan.

8. Drift

- 4 Koppla in strömkontakten. LED-bandet kommer att lysa när kontakten är inkopplad.
- 5 Sätt på/stäng av LED-remsan och kontrollera ljuseffekterna med fjärrkontrollen. Alla huvudfunktioner är åtkomliga med fjärrkontrollen.

Knapp	Effekt	Knapp	Effekt
	Öka hastighet/ljustyrka		7-stegsfärgförändring och justerbar hastighet
	Minska hastighet/ljustyrka		Dimning upp/ner med det vita färgljuset (hastigheten är justerbar)
	Stäng av LED-remsan		Flytande färgbyte (7 färger) (hastigheten är justerbar)
	Sätt på LED-remsan		RGB färgförändring (hastigheten är justerbar)
	Direkt åtkomst till 16 permix färger (ljustyrkan är justerbar)		

Obs

LED-bandet har en "minnesfunktion", vilket betyder att efter återanslutningen till strömförsörjningen kommer senast valda läge att vara aktivt.

9. Felsökning

Om problem uppstår under användningen, se följande tabell. Om problemet inte kan lösas enligt beskrivningen som anges under **Lösning**, kontakta tillverkaren.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> Strömavbrott 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera strömförsörjningen
Inställning av ljuseffekt fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> På grund av elektrostatisk urladdning 	<ul style="list-style-type: none"> Koppla bort och koppla in den igen efter en stund
Fjärrkontroll fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> Batteriet är slut Utanför räckvidd 	<ul style="list-style-type: none"> Byt batteri Flytta närmare IR-sensorn
Inget ljus	<ul style="list-style-type: none"> Felaktig anslutning mellan kontakt och LED-band Låg batterinivå på fjärrkontrollen 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera anslutningen mellan kontakten och LED-bandet Kontrollera batteriet i fjärrkontrollen

10. Rengöring och skötsel

Koppla bort produkten från strömförsörjningen innan den rengörs. Rengör produkten med en mjuk fuktad duk och ett mildt rengöringsmedel. Avsluta genom att torka av den med en torr duk. Använd inte sprit, aceton, bensin eller slipande rengöringsmedel för rengöring av produkten. Använd inte hårda borstar eller metallföremål.

11. Avyttring



Symbolen med den överkorsade soptunnan på produkten eller dess förpackning betyder att enheten inte får kastas i de vanliga hushållssoporna utan skall lämnas för separat insamling. Du kan avyttra enheten utan kostnad på din lokala returpunkt eller insamlingsplats. Adressen kan fås från din kommun. Alternativt kan du återlämna förbrukade mindre elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) med en kantlängd på upp till 25 cm utan avgift hos någon återförsäljare med en försäljningsyta för elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) på minst 400 m² eller en livsmedelsåterförsäljare som erbjuder EEE minst flera gånger per år med en total försäljningsyta på 800 m². Större WEEE kan returneras till respektive återförsäljare utan kostnad när en ny produkt av samma typ köps. Beträffande modalitet för insamling av WEEE vid leverans av nyligen köpta produkter, kontakta din återförsäljare.

Om möjligt, ta bort alla batterier och ackumulatörer sam alla löstagbara lampor innan enheten avyttras. Notera att du är ansvarig för att radera alla personliga data på enheten innan avyttringen.



Symbolen med den överkorsade soptunnan på batteri eller dess förpackning betyder att enheten inte får kastas i de vanliga hushållssoporna utan skall lämnas för separat insamling. Om batterier innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver (Hg), mer än 0,002 % kadmium (Cd) eller mer än 0,004 % bly (Pb), kommer respektive kemiska symbol att visas under den överkorsade soptunnan. Du kan returnera förbrukade batterier utan kostnad hos din lokala återvinningsstation eller insamlingsystem, vars adress kan erhållas hos din kommun eller i återförsäljarbutikerna. Returnerade förbrukade batterier kan prepareras för återvinning för att minska avfallet och spara på resurser. Notera att du juridisk är förpliktad att returnera batterier. Batterier kan innehålla substanser som är skadliga för miljön och människors hälsa. På grund av den särskilda risken med litium måste särskild försiktighet användas när batterier med det innehålllet hanteras. Den särskilda insamlingen och återvinning av förbrukade batterier hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

För att undvika genereringen av avfall, är det en fördel att använda batterier med lång livslängd eller landningsbara batterier. För att undvika avfallsdumpning, lämna inte batterier på allmänna platser utan saml in och returnera dem för återvinning.

Kullanım kılavuzu



Bu LED şeridi satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Bu ürünün kullanımı basit ve kolaydır, bu kullanma kılavuzunu okuyarak kullanıcılar, ürünün tüm özelliklerinden en iyi faydayı sağlayacaktır.

1. Güvenlik Talimatları

- İlk kullanımdan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun. Bu kılavuz, cihazın kullanımı ve bakımına yönelik talimatları ve aynı zamanda önemli güvenlik bilgilerini içerir. İleride tekrar kullanmak üzere kılavuzu saklayın ve cihazı üçüncü şahıslara bu kılavuzla birlikte verin.
- Tehlikeli durumları önlemek için cihazı bu kılavuzda belirtilenler dışında herhangi bir amaca yönelik olarak kullanmayın. Uygun olmayan kullanım tehlikelidir ve garantiyi geçersiz kılar.
- **LED'ler değiştirilemez.** Işık kaynağı kullanım süresinin sonuna geldiğinde tüm ürün değiştirilmelidir.
- **Dikkat!** Doğrudan LED'den gelen ışığı doğrudan bakmayın. LED ışığını doğrudan gözlere tutmayın.
- Sadece kapalı mekan kullanımı için.
- **Dikkat!** Piller amacına uygun şekilde değiştirilmediğinde patlama tehlikesi söz konusudur. Pilleri sadece aynı veya benzer tipteki pillerle değiştirin. Tüm pil setini birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri veya farklı şarj durumuna sahip pilleri asla birlikte kullanmayın.
- Pilleri doğru yerleştirmeye dikkat edin. Pilve gövde üzerindeki kutuplaşmaya (+) artı/ (-) eksi dikkat edin. Doğru yerleştirilmemiş piller akıma veya ekstrem durumlardır yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Bağlantılara kısa devre yapılmamalıdır.
- Ürünü atmadan önce pillerini çıkarın.
- Pilleri asla aşırı ısıya (örn. açık güneş, ateş)maruz bırakmayın ve asla ateşe atmayın. Piller patlayabilir.
- Kullanılmış pilleri değiştirin. Uzun süre kullanılmayacağını bildiğiniz zaman pilleri çıkarın. Aksi durumda piller akabilir ve hasarlanabilir.
- Pilleri küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pillerin yutulması durumundalütfen derhal doktora başvurun.
- Şarj edilemeyen pillerin şarj edilmesine çalışılmamalıdır.
- Eğer piller akarsa, bunları bir bez ile pilyuvasından çıkarın ve talimatlar doğrultusunda etik olarak değerlendirin. Pili asidiniçindinize ve gözlerinize temas etmesinden kaçının. Şayet pil asidi gözünüzetemesi ederse, gözlerinizi bol su ile yıkayınve derhal bir doktora danışın. Pili asidiniçilde temas etmesi durumunda, ilgili yerbol su ve sabun ile yıkayın.
- Bu ürün başka bir ürünle elektrikle bağlanmamalıdır.
- Bükme ve keskin kenarlar nedeniyle bağlantı kablosunun hasar görmesini önleyin.
- Elektrik fişinin ve bağlantı kablosunun hasar görmesini önleyin. Hasar durumunca ürün artık kullanılmamalıdır. Fiş ve bağlantı kablosu değiştirilemez.
- Elektrik kablosunu ve mevcut bir uzatma kablosunu kimsenin ayağı takılmayacak veya kimse yanlışlıkla çekmeyecek şekilde yerleştirin.
- Ambalaj sunum amacıyla uyarılanmadığı sürece ürünü ambalajındayken akım beslemesine bağlamayın.
- Sanılı durumdayken ürünü çalıştırmayın.
- Ürünü akım şebekesine bağlamadan önce şebeke geriliminin ve türünün transformatörün üzerindeki anma değeri plakasındaki bilgilerle uyumlu olup olmadığından emin olun.
- Ürün sadece birlikte gönderilen transformatörle kullanılmalıdır.
- Adaptör lamba kontrol düzeni olarak kullanılmak üzere öngörülmüştür. Adaptör rölaneti modunda çalıştırılabilir.
- Su yakınında kullanmayın. Elektrik çarpması tehlikesi
- Ürünü uzun süreyle kullanmayacaksa fişi prizden çıkarın.
- Ürün üzerine basmayın!
- Üründe hasar meydana gelirse ürünü kullanmaya devam etmeyin ve bir uzman tarafından onarılmasını sağlayın veya müşteri servis departmanımıza başvurun. Ürünü ayırmayın ve kendiniz onarmaya çalışmayın.
- **UYARI!** Pili yutmayın, Kimyasal Yanık Tehlikesi.
- Bu ürün (uzaktan kumanda), bir madeni para/düğme şeklinde pil içerebilir. Madeni para/düğme şeklinde pil yutulursa, bu sadece 2 saat içinde ciddi içi yanıklara neden olabilir ve ölüme yol açabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Pili bölmesi güvenli olarak kapanmıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın ve onu çocuklardan uzak tutun.
- Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir, bölümü içine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.

- Cihazı ve kullanılmış pilleri çocukların erişiminden uzak tutun.
- Pili bölmesi güvenli şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmayın ve çocukların erişiminden uzak tutun.
- Pillerin yutulduğuna ya da vücudun içine girdiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukların denetim altında olmadan pilleri değiştirmesine izin vermeyin.
- Pillere kısa devre yaptırmayın. Pilleri aşırı boşaltmayın.
- Kullanılmış pilleri cihazdan derhal çıkartın ve düzgün biçimde ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- Pilleri ısıtmayın. Pillere doğrudan kaynak ya da lehim yapmayın. Pilleri parçalara ayırmayın. Pilleri deforme etmeyin.
- Dış kısmı hasarlı lityum piller suyla temas ettirilmemelidir.
- Pillerin üstünü örtmeyin ve/veya üzerlerinde değişiklik yapmayın.
- Hortum ışığı, üzeri örtülükten veya bir yüzeye gömülükten kullanmayın.
- Bu ışık bandını başka bir ışık bandına bağlamayın.
- **DİKKAT:** Aşırı ışık değişimi hızı, çocuklarda veya ön stresli kişilerde (ör. Ruhsal bozukluk) görme bozukluğuna neden olabilir.
- **Önemli!** Kullanmadan önce ürünün kullanılabilir durumda olduğundan emin olun. Üründe hasar belirtileri varsa veya bozuk olduğu tahmin ediliyorsa ürün kullanılmamalıdır.

2. Özellikler

Nominal gerilim	220-240 V~
Frekans Koruma	50/60 Hz
Nominal güç girişi	18 W
Sınıfı	II
IP kodu	IP20
LED	12V  , 14W
Uzaktan kumanda	
Pil	3 V  tip CR2025
Kapsama alanı	Yakl. 6 m
Açılma açısı	Yakl. 60°

3. Parçalar

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| A. Uzaktan kumanda | B. Yapışkan seritli LED bant |
| A1 Açık/kapalı butonları | C. Adaptör |
| A2 Fonksiyon ve renk butonları | |
| A3 Batarya bölümü | |

4. Kullanım amacı

Bu ürün iç mekanlarda dekoratif aydınlatma içindir. Ürün oda aydınlatması için uygun değildir. LED ışık diğer uygulamalarda kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.

Imtron GmbH ürünün dikkatsiz veya yanlış kullanımı ya da ürünün üretici tarafından belirtilen amaca uymayan kullanımı nedeniyle ürüne hasar, maddi hasar veya kişisel yaralanma için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5. İlk kullanımdan önce

Hatalı kullanımdan kaynaklı hasar ve yaralanmaları önlemek için bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Güvenlik talimatlarına özel dikkat gösterin. Daha sonra bakmak üzere talimatları saklayın, ürünü üçüncü şahıslara devrettiğinizde bu talimatları da verin. Tüm ambalaj malzemelerini dikkatlice çıkarın, cihazın eksik parçasının olup olmadığını ve sağlam olduğunu kontrol edin. Hasarlı bir cihazı kullanmayın.

6. Pili yerleştirilmesi/değiştirilmesi

1 Pili bolmesi kapağını ok yönünde kaydırın ve dışarı çekin. Kutupların doğru olmasına dikkat ederek yeni pili (CR2025) takın. Pili bolmesi kapağını geriye kaydırarak yerine oturmasını sağlayın.

* Pili zaten takılmıştır. İlk kullanımdan önce pil koruma şeridini çıkarın.

7. Montaj

2 LED şeridi istenilen uzunlukta açın ve işaretlenen pozisyonlardan kesin. LED şeridinin arka yüzündeki yapıştırma bandından koruyucu filmi çıkarın ve istenilen yüzeye yapıştırın.






Not: Kesilen şerit tekrar birleştirilemez. Yüzeyde toz ve gres bulunmamalıdır, aksi durumda yapışma özelliği olumsuz etkilenir.

3 Adaptörü LED sürücüsü ve LED şeridiyle birleştirin.

8. Çalıştırma

4 Elektrik fişini takın. Fiş takıldığında LED şeridinin ışığı yanacaktır.

5 Uzaktan kumanda ile LED şeridi açın/kapatın ve ışık efektlerini kumanda edin. Tüm ana işlevlerin uzaktan kumanda ile erişilmesi gerekmektedir.

Düğme	Efekt	Düğme	Efekt
	Aydınlatma gücünü artırır		7 renk yanıp söner ve hız ayarlanabilir
	Aydınlatma gücünü düşürür		Beyaz ışığı kısar / artırır (hız ayarlanabilir)
	LED şeridi kapatır		Akıcı renk değişimi (7 renk) (hız ayarlanabilir)
	LED şeridi açar		RGB renk değişimi (hız ayarlanabilir)
	Ayarlanmış 16 renge doğrudan erişim (parlaklık ayarlanabilir)		

Not

LED şeridin "hafıza işlevi" bulunmaktadır, bunun anlamı güç kaynağına tekrar bağlandıktan sonra son seçilen modun aktif olacağıdır.

9. Sorun Giderme

Çalışma sırasında herhangi bir sorun olursa, lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Sorunlar **Çözüm** altında belirtilen şekilde çözülemezse, lütfen üreticisine başvurun.

Sorun	Muhtemel nedenler	Çözüm
Ürün çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Kesintiye uğramış güç kaynağı 	<ul style="list-style-type: none"> Güç kaynağını kontrol edin
Işık efekti seçimi çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Elektrostatik boşalma nedeniyle 	<ul style="list-style-type: none"> Fiş çekip, bir süre sonra yeniden takın
Uzaktan Kumanda Çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Pil bitmiş Hassasiyet aralığı dışında 	<ul style="list-style-type: none"> Pili değiştirin IR sensör yaklaşın
Işık yanmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Konnektör ile LED şeridin bağlantısı doğru değil Uzaktan kumandanın pili zayıf 	<ul style="list-style-type: none"> Konnektör ile LED şerit arasındaki bağlantıyı kontrol edin Uzaktan kumandadaki pili kontrol edin

10. Temizlik ve bakım

Temizlemeden önce ürünü şebekeden ayırın. Ürünü yumuşak, nemli ve aşındırıcı olmayan bir temizlik maddesiyle temizleyin. Ardından kurulaşın. Ürünü temizlemek için alkol, aseton, benzol, aşındırıcı temizlik maddeleri vs kullanmayın.

11. İmha etme



Ürünün veya ambalajının üstünde yer alan ve üzerinde çarpı olan tekerlekli kutu sembolü, cihazın diğer evsel atıklarla atılmaması ve ayrı olarak toplanması gerektiği anlamına gelir. Bu cihazı yerel atık iade ve toplama sisteminizde ücretsiz olarak bertaraf edebilirsiniz. Adresi sorumlu kent belediyenizden veya yerel yönetiminizden öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, kenar uzunluğu en fazla 25 cm olan küçük elektrikli ve elektronik cihaz atığını (WEEE) elektrikli ve elektronik cihazlarla (EEE) ilgili en az 400 m² satış alanı olan perakendecilere ya da toplama satış alanı 800 m² olan ve yılda en az birkaç defa EEE satışı yapan bir gıda perakendecisine ücretsiz olarak iade edebilirsiniz. Daha büyük WEEE'ler, aynı türde yeni bir ürün alındığında ilgili perakendeciyeye ücretsiz olarak iade edilebilir. Yeni satın alınmış ürünün sevk edilmiş durumunda WEEE'nin toplama usulüyle ilgili lütfen perakendecinize başvurun. Cihazı bertaraf etmeden önce mümkünse tüm pil ve aküleri ve çıkarılabilir tüm balbalan lütfen çıkartın. Bertaraf edilecek cihazdaki tüm kişisel verileri silme sorumluluğunun size ait olduğunu lütfen unutmayın.



Pilin/akünün veya ambalajının üstünde yer alan ve üzerinde çarpı olan tekerlekli kutu sembolü, pilin/akünün genel atık olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Akülerin/pillerin %0,0005'ten fazla cıva (Hg), %0,002'den fazla kadmimyum (Cd) veya %0,004'ten fazla kurşun (Pb) içermesi durumunda ilgili kimyasal sembol, üzerinde çarpı olan tekerlekli kutu sembolünün altında gösterilecektir. Atık aküleri/pilleri yerel atık iade ve toplama sisteminize ücretsiz olarak iade edebilirsiniz. Adresi sorumlu kent belediyenizden veya yerel yönetiminizden ya da perakende mağazalarından öğrenebilirsiniz. İade edilen atık aküleri/piller, atığı azaltmak ve kaynakları korumak amacıyla geri dönüşüm için hazırlanabilir. Aküleri/pilleri yasal olarak iade etmekle yükümlü olduğunuzu lütfen unutmayın.

Aküleri/piller çevre ve insan sağlığı için zararlı maddeler içerebilir. Özellikle lityum ile ilgili risklerden dolayı lityum içeren aküler/piller ile ilgili işlemlerle özellikle dikkatli olunmalıdır. Atık akülerin/pillerin ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi çevre ve insan sağlığına olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Atık oluşturmaktan sakınmak için, lütfen kullanım ömrü daha uzun ya da yeniden şarj edilebilen aküleri/pilleri tercih edin. Etrafı kirlenmekten sakınmak için lütfen aküleri/pilleri halka açık yerlere atmayın ve geri dönüştürülmeleri için iade edin.