

Rakutenkobo

kobolibra COLOUR

Guía del usuario

ÍNDICE

Aspectos básicos del eReader Kobo	5
Encender y apagar tu eReader Kobo	5
Carga tu eReader	7
Usar gestos en la pantalla táctil.....	11
Pasar páginas con los botones de pasar página.....	13
Acerca de la pantalla en color	14
Ajustar el brillo de la pantalla.....	15
Utilizar la función luz natural.....	16
Usar el eReader cerca del agua	18
Acerca de Kobo Stylus 2	20
Usar Kobo Stylus 2 para escribir y dibujar en la pantalla.....	20
Utilizar gestos para editar la escritura a mano	23
Usar Kobo Libra Colour como libreta	27
Escribir notas en tu libro con Kobo Stylus 2.....	37
Solucionar problemas de tu Kobo Stylus 2.....	40
Usar la red Wi-Fi en tu eReader	45
Conectar tu eReader a una red Wi-Fi	45
Comprobar el estado de la Wi-Fi de tu eReader	46


Sincronizar tu eReader por Wi-Fi	46
Desactivar Wi-Fi (modo vuelo).....	48
Escuchar audiolibros	49
Activar el Bluetooth en tu eReader	49
Abrir tu audiolibro	51
Controles del reproductor de audiolibros.....	52
Comprar un libro	54
Comprar un libro desde tu eReader.....	54
Buscar tus libros en tu eReader.....	57
Acerca del menú “Mis libros”	57
Eliminar libros.....	59
Leer un libro en tu eReader	61
Omitir capítulos.....	61
Hojea el libro	61
Ver el índice.....	62
Cambiar el tamaño de la fuente, el espaciado de las líneas y los márgenes	62
Marcar páginas.....	65

Pedir prestados libros de la biblioteca pública	66
Solucionar problemas con tu eReader	71
Reparar tu cuenta de eReader.....	71
Forzar el apagado de tu eReader	72
Cerrar sesión en tu eReader.....	72
Reiniciar tu eReader a los valores de fábrica.....	74
Reiniciar manualmente tu eReader.....	75
¿Necesitas ayuda?	78
Información sobre seguridad, normativa y garantía	78

Aspectos básicos del eReader Kobo

Encender y apagar tu eReader Kobo

El botón de encendido está detrás del eReader.

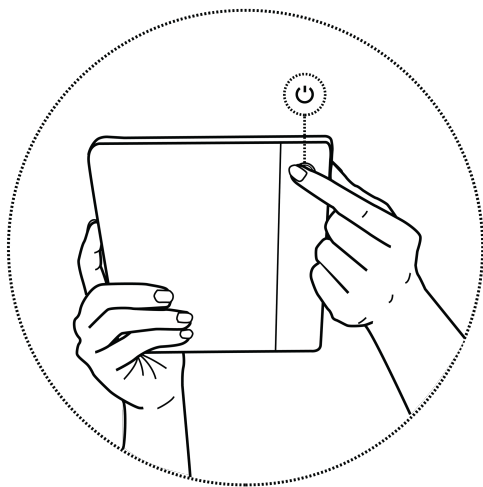

Puedes o ponerlo en espera cuando no estés leyendo. Las dos opciones ayudarán a que tu batería dure más tiempo.

La principal diferencia es que cuando tu eReader Kobo entra en suspensión y después se enciende, te remite

directamente a la última pantalla que viste. Esto podría ser una página del libro, la Tienda Kobo o un área de tu biblioteca. Si apagas tu eReader, volverás a la página de inicio cuando se encienda de nuevo.

Observa que poner tu eReader Kobo en suspensión puede interrumpir acciones como la sincronización de la biblioteca y las conexiones inalámbricas.

Para encender tu eReader:

- Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se encienda.

Para apagar tu eReader:

- Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla Apagado.

Para poner tu eReader en modo en espera:

- Presiona el botón de encendido y suéltalo rápidamente.

Para reactivar tu eReader del modo en espera:

- Presiona el botón de encendido y suéltalo.

Carga tu eReader

Antes de utilizar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo al menos durante una hora.

Siempre que sea posible, carga el eReader Kobo con el cable USB-C que se suministra.

Si necesitas sustituir tu cable USB-C, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento que venda cables USB-C.

Consejos sobre el estado de la batería y la carga


Las baterías de iones de litio son las que alimentan a la mayoría de los dispositivos electrónicos, como tu smartphone y tu portátil, y son seguras y fiables. Es importante estar informado sobre la seguridad de la batería de iones de litio para garantizar el funcionamiento seguro de tu eReader. Para que la batería tenga la mayor vida útil:

- Usa el cable de carga incluido cuando sea posible para cargar el eReader.
- Usa un [adaptador USB de 5 V](#) original de Kobo para cargar el eReader.

- Pon un temporizador en el teléfono cuando cargues el eReader para recordar que se está cargando. Esto evitará que se sobrecargue y prolongarás la duración de la batería.
- Desconecta el eReader cuando se haya cargado completamente.
- Carga el eReader sobre una superficie dura. Cargarlo sobre superficies blandas como una cama puede impedir que la batería se enfríe correctamente y puede recalentarse.
- Carga el eReader en un lugar al que no puedan acceder niños y lejos de luz solar directa, líquidos, riesgo de tropiezos y caídas.

Sigue estos pasos para cargar tu eReader.

1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta el cable USB-C a tu eReader y tu ordenador o cargador de pared USB (no incluido).

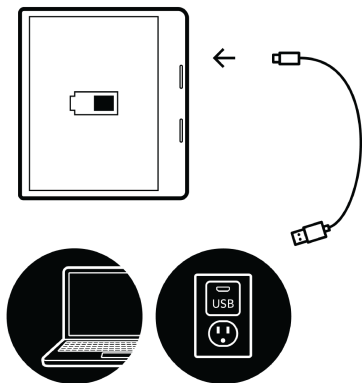





Puedes continuar leyendo mientras se carga tu eReader. El estado de carga de la batería aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador USB-C de 5 V y 2 A.

Nota: Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente, asegúrate de que tienes el convertidor adecuado


antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de corriente.

icono de batería	Significado
	El eReader no tiene batería.
	El eReader se está cargando.
	El eReader está parcialmente cargado.
	El eReader está totalmente cargado.

Usar gestos en la pantalla táctil


Cuando tu eReader esté encendido, puedes tocar la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos, etc.

- **Pulsar:** toca la pantalla suavemente para abrir un libro, pasar una página, seleccionar un menú y mucho más.
- **Deslizar:** emplea este gesto para pasar página y desplazarte por los menús.

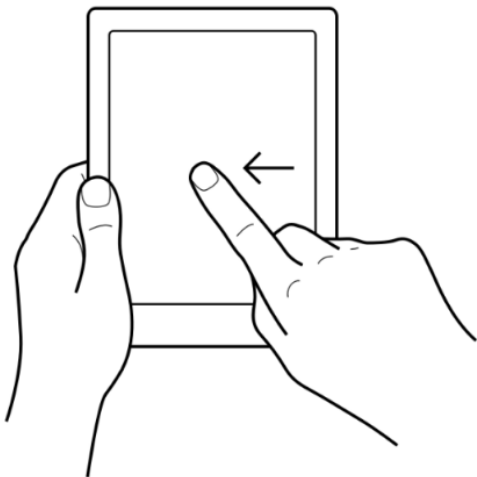

- **Mantener pulsado:** toca la pantalla y mantén el dedo en el lugar que hayas pulsado.
Puedes utilizar este gesto en portadas y títulos de libros para ver más opciones. Además, te permite seleccionar texto mientras lees. Mantén pulsada una palabra y, cuando la sueltes, tu eReader subrayará la selección y mostrará un círculo en cada extremo de la palabra. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.
- **Arrastrar:** si estás leyendo un PDF y lo amplías para ver la página más grande, arrastrásela para desplazarte por sus distintas secciones. Para hacerlo, toca cualquier punto de la pantalla y mueve el dedo suavemente por ella. La página se moverá en la dirección de tu dedo.

Pasar páginas con los botones de pasar página

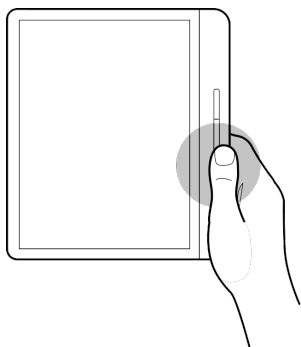

Para avanzar página o volver atrás: pulsa el botón superior o inferior de pasar página. En función de cómo sujetes tu eReader, el botón de pasar página se ajusta automáticamente para que el botón superior pase página hacia delante y el botón inferior, hacia atrás.

Invertir los botones de pasar página: puedes invertir la dirección de los botones de pasar página para que el botón superior pase página hacia delante y el inferior, hacia atrás. Para ello, ve a la pantalla de Inicio y pulsa el icono **Más** en la parte inferior de la pantalla. Pulsa **Configuración** y, a continuación, **Configuración de lectura**. En Controles de botones, pulsa **Invertido**.

Pasar página rápido: para saltar rápidamente las páginas, mantén pulsado cualquiera de los botones de pasar página para hojear el libro.

Acerca de la pantalla en color

Con la pantalla en color, puedes ver tu biblioteca a todo color.

Puedes ver el contenido en color de tus libros e incluso añadir resaltes de color cuando tomes notas en tu libreta usando el Kobo Stylus.



Algunas consideraciones sobre la pantalla en color:

- Al poner el eReader en suspensión o apagarlo, verás la cubierta del libro a todo color.
- La pantalla solo mostrará colores si la página se diseñó con colores. Por ejemplo, algunos libros, como los cómics, pueden tener una portada a todo color y dibujos en blanco y negro en el cuerpo del libro.
- La pantalla no "colorea" las imágenes en blanco y negro. Esto significa que si una página se diseñó en blanco y negro, la pantalla no puede añadir color a la página.

Ajustar el brillo de la pantalla





Tu eReader tiene una luz incorporada que te permite leer en la oscuridad.





Puedes ajustar el brillo de la pantalla de varias formas:

- Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo por el borde izquierdo de la pantalla.
- Desde tu pantalla de inicio, pulsa el icono de brillo  en la parte superior de la pantalla y luego arrastra el icono de círculo  debajo de Brillo hacia la izquierda o la derecha.

Utilizar la función luz natural

Con la función luz natural, puedes ajustar la temperatura del color de la pantalla. Los colores van de un naranja luz de vela para leer por la noche a un blanco luz solar para el día.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de brillo  cerca de la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa la flecha desplegable que hay junto a “Leer en la cama” .
4. Selecciona la hora a la que te vas a dormir normalmente.
5. Ajusta el color de la pantalla:
 - Para dejar que tu eReader ajuste el color de la pantalla automáticamente, asegúrate de que el icono circular al lado de “Auto” está hacia la derecha .
 - Para ajustar manualmente la función luz natural, asegúrate de que el icono circular al lado de “Auto” está hacia la izquierda .

- Arrastra el icono circular  hacia el icono del sol  para asegurarte de que la pantalla se ilumina en blanco para la lectura a la luz del día.
- Arrastra el icono circular  hacia el icono de la luna  para asegurarte de que la pantalla se ilumina en naranja para la lectura por la noche.
- **Nota:** Cuando ajustes manualmente tu configuración de luz natural, tu eReader no ajustará automáticamente el color de la pantalla de acuerdo con la hora del día.

Usar el eReader cerca del agua

Para disfrutar de una mejor experiencia de lectura, tus manos y la pantalla del eReader deben estar secas. Si se moja la pantalla, pásale un paño seco. Puede que la pantalla no responda como debería si se utiliza cuando está mojada o en el agua.

Si tu eReader se moja con alguno de los siguientes líquidos, lávalo inmediatamente con agua fresca y sécalo antes de usarlo. Esto prolongará la vida de tu eReader.

- Agua salada
- Agua con jabón
- Agua clorada de piscina

Tu eReader se puede sumergir hasta dos metros en agua dulce durante un máximo de 1 hora si sigues estas instrucciones.

Tu eReader cuenta con certificado IPX8, lo que significa que ha sido probado y certificado como resistente al agua en determinadas condiciones.

Estas son algunas de las medidas que debes tomar para no dañar tu eReader con agua. Ten en cuenta que tu eReader no es a prueba de polvo ni arena.

- Seca el puerto USB antes de conectar el cargador USB a tu eReader.
- Evita exponer tu eReader cerca de fuertes movimientos de agua, como cascadas u olas.
- No cargues tu eReader en el agua o cerca de ella ni en áreas con mucha humedad.
- Tu eReader no flota. No lo sumerjas en agua a más de 2 metros de profundidad.
- No mantengas tu eReader sumergido en agua durante más de 60 minutos.

Acerca de Kobo Stylus 2

Usar Kobo Stylus 2 para escribir y dibujar en la pantalla

Tu Kobo Stylus 2 te permite escribir en la pantalla de tu eReader. Por ejemplo, si estás leyendo un libro de cocina, es posible que quieras apuntar notas en los márgenes de la página. Tu Kobo Stylus 2 está diseñado para imitar un lápiz real con algunas funciones adicionales:



Punta del Stylus (n.º 1)

Para crear líneas gruesas, aplica una presión moderada mientras escribes. Para crear líneas finas, aplica una presión ligera mientras escribes.

Botón de resaltado (n.º 2)

Mantén pulsado para resaltar el texto mientras lees.

Puerto de carga (n.º 3)

Conecta el cable USB-C para cargar tu Kobo Stylus 2.

Consejo: antes de utilizar tu Stylus por primera vez, cárgalo durante unos segundos para activarlo.

Indicador de carga (n.º 4)

El indicador de carga se ilumina en diferentes colores para mostrar cuánta batería te queda:

- **Naranja - Cargando:**
se ilumina en naranja cuando el Stylus está conectado a una fuente de alimentación y se está cargando.
- **Blanco - Totalmente cargado:**
se ilumina en blanco cuando el Stylus está totalmente cargado y conectado a una fuente de alimentación.
- **Naranja parpadeante - Batería baja:**
se ilumina y atenúa en naranja cuando la batería del Stylus está baja.

Goma de borrar (n.º 5)

Utiliza la goma de borrar para eliminar texto o líneas de tu cuaderno.

Kobo Stylus 2 puede ser útil si quieres escribir notas en la página y convertirlas en anotaciones para consultarlas más

adelante. Puedes usar Kobo Stylus 2 para escribir notas en estos formatos de archivo:

- ePub
- kobo epub
- PDF (sin protección, sin DRM)

Activa tu Kobo Stylus 2

Antes de poder utilizar tu Kobo Stylus 2 por primera vez, tendrás que cargarlo un poco para que se active.

Si hace tiempo que no utilizas tu Kobo Stylus 2, o si tu Stylus no responde, prueba los pasos que se indican a continuación.

1. Conecta el cable USB-C al puerto de carga del Kobo Stylus 2.
2. Conecta el otro extremo del cable USB-C a tu ordenador o a un cargador USB-C (no incluido) durante 5 segundos. El indicador de carga de tu Stylus se iluminará en naranja para indicarte que se está cargando.
3. Desconecta el cable USB de tu Kobo Stylus 2.

Utilizar gestos para editar la escritura a mano

Tu eReader reconoce gestos para que editar y escribir notas sea más fácil. Puedes usar gestos para editar tu escritura a mano o las anotaciones manuales que has convertido en texto.

Nota: Solo puedes usar gestos de escritura a mano cuando seleccionas una libreta avanzada al utilizar tus libretas.

Puedes usar gestos mientras utiliza la función Mis Libretas.

Borrar texto

Tacha la palabra o letra que quieras borrar, o bien garabatea sobre ella.



Unir texto

Para unir dos palabras, traza una línea de abajo hacia arriba en la separación entre ambas.



Dividir texto

Para separar dos palabras con un espacio, dibuja una línea de arriba a abajo entre ambas.



Títulos

Crea títulos en negrita dibujando una o dos líneas debajo de las palabras del título.

Título principal: dibuja una línea debajo del texto.



Subtítulo: dibuja dos líneas debajo del texto.

Read more



Resaltar

Para resaltar una palabra o una frase, dibuja un cuadro alrededor de ella.



Números y viñetas

Puedes escribir números, guiones y otros símbolos en tus notas. Tu eReader reconoce la mayoría de los símbolos.

Aquí tienes una pequeña muestra de los símbolos que puedes convertir en texto:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Usar Kobo Libra Colour como libreta

Con la función Mis Libretas, puedes tomar notas a mano en tu eReader utilizando Kobo Stylus 2. Además, puedes crear tantas libretas como quieras.

Para mantener tus notas a salvo y almacenarlas a largo plazo, puedes exportarlas para tener una copia de seguridad.

Nota: Si reinicias tu eReader, perderás todas tus notas.

Para abrir la libreta por primera vez:

- Ve a la pantalla de inicio, pulsa Más y, a continuación, Mis libretas.

Para escribir notas:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libretas**.
3. Pulsa **Nuevo** para crear una nueva nota.
4. Introduce el nombre de tu libreta.
5. Selecciona el tipo de libreta que deseas crear:

Libreta básica: una libreta básica te permite escribir y dibujar en la pantalla como si usaras un lápiz sobre papel.

Nota: Si quieres convertir la escritura a mano en texto, tendrás que seleccionar Libreta avanzada.

Libreta avanzada: te permite convertir tus notas manuscritas en texto. A la hora de usar la función Documento avanzado, deberás cumplir algunas pautas, como escribir en un tamaño determinado, seguir las líneas marcadas y respetar los márgenes, para poder convertir tu escritura a mano en texto.


Convertir tu escritura a mano en texto puede ser útil si prefieres editar tus notas más tarde. Por ejemplo, después de convertir tus notas escritas a mano en texto, puedes exportarlas como un archivo de texto y editarlas en el ordenador.

6. Pulsa **Guardar**.
7. Usa tu Kobo Stylus 2 para escribir en la libreta. Tus notas se guardan automáticamente en tu eReader Kobo.



Aprende a usar tu libreta

Tu libreta funciona igual que una libreta de papel y un lápiz de verdad con algunas funciones adicionales. Tiene iconos al principio de la página que te permiten seleccionar el estilo de lápiz, borrador y mucho más.

- **Desplazarse por la página (Libreta básica)**

Para desplazarte por la página, pulsa el icono de flecha  al principio de la página para abrir el menú. A continuación, arrastra el icono circular o pulsa las flechas en la parte inferior de la pantalla.

- **Desplazarte hacia arriba o hacia abajo por la página (libreta avanzada)**

Para desplazarte hacia arriba o hacia abajo por la página, pulsa las flechas   situadas a la derecha de la pantalla o arrastra la barra de desplazamiento. No hay límite de páginas, así que puedes desplazarte hacia abajo todo lo que quieras mientras escribes tus notas.

- **Escribir notas**


Para escribir notas o dibujar, comienza a escribir o

dibujar en cualquier lugar de la pantalla. Pulsa el





icono de lápiz en la parte superior de la pantalla para seleccionar el lápiz, vuelve a pulsarlo para ver diferentes opciones, como el color y el tamaño del lápiz. Con el color del lápiz, puedes seleccionar el color del lápiz.

- **Borrar texto**

Con la libreta abierta, pulsa el  icono de la goma de borrar en la parte superior de la pantalla para convertir tu Stylus en una goma de borrar. También puedes mantener pulsado el botón de borrar de tu Kobo Stylus 2 para convertir la punta del Stylus en una goma de borrar. Pulsa de nuevo el icono de la goma de borrar para ver las opciones adicionales.


- **Deshacer y rehacer**

Pulsa el icono de deshacer  para volver a la letra, el símbolo, el trazo o el número anterior que escribiste.

Pulsa el icono de rehacer  para mostrar el último símbolo, trazo, letra o número que escribiste.

- **Dibujar diagramas, ilustrar imágenes, escribir ecuaciones matemáticas (solo libreta avanzada)**

Cuando utilizas una libreta avanzada, puedes dibujar diagramas e imágenes o escribir ecuaciones matemáticas en ella.

Para dibujar diagramas o escribir ecuaciones matemáticas, pulsa el icono de menú  en la parte superior de la página y selecciona una de las opciones:

Insertar sección de forma libre: te permite escribir o dibujar cualquier cosa dentro del borde definido. Con una sección de forma libre, no puedes convertir las formas que dibujes en formas renderizadas correctamente. Por ejemplo, si dibujas un círculo, no se convertirá automáticamente en un círculo perfecto.

Insertar diagrama: selecciona esta opción si deseas que las formas dibujadas a mano se conviertan en formas perfectas. Por ejemplo, si dibujas un cuadrado, las líneas se pondrán rectas automáticamente y se creará un cuadrado perfectamente dibujado.

Insertar ecuación matemática

Te permite escribir y resolver ecuaciones matemáticas en tu libreta. Para resolver una ecuación, escribe la ecuación completa, por ejemplo, “1+1=”, pulsa el icono de menú ••• en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulsa

Convertir todo. Es posible que no funcione con algunas ecuaciones.

Guardar tus notas

Puedes guardar tu notas en el ordenador. Es una buena idea guardar tus notas para no perderlas si reinicias tu eReader o sales de tu cuenta en tu eReader.

Puedes copiar las notas de tu eReader en el ordenador. Por ejemplo, puedes exportar tus notas como archivos .txt para poder enviarlas por correo electrónico o guardarlas en el ordenador.

Si reinicias tu eReader, perderás todas tus notas. Exporta tus notas para tener una copia de seguridad.

Para exportar tus notas:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis Libretas** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa el icono de menú ●●● junto a la nota que deseas exportar.
4. Selecciona **Exportar al ordenador**.
5. Pulsa **Exportar**.

Verás la ventana de estado “Exportando libreta”.

6. Cuando veas el mensaje “Libreta exportada”, conecta tu eReader al ordenador.
7. Conecta tu lector al ordenador usando el cable USB suministrado.
8. En tu eReader, verás el mensaje “Ordenador detectado”. Pulsa **Conectar**.
9. En tu ordenador, abre la carpeta denominada “KOBOReader”.
10. Abre la carpeta con el nombre **Notas exportadas**. Verás una lista de las notas que has hecho.
11. Copia los archivos que quieras en tu ordenador.

Copia tus archivos de notas en el escritorio del ordenador o en cualquier otra ubicación en la que guardes normalmente tus archivos de copia de seguridad, como un disco duro externo, una unidad USB o un servicio de almacenamiento en línea como Google Drive.

Eliminar notas

Elimina notas de tu eReader para gestionar el número de notas que tienes y liberar espacio de almacenamiento en el lector.

Para eliminar notas de forma permanente en tu eReader:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis Libretas** en la parte inferior de la pantalla.
3. Junto a la nota que deseas eliminar, pulsa el icono de menú •••.
4. Pulsa **Eliminar**.
5. Pulsa **Eliminar** en el cuadro de diálogo de confirmación.

Guardar tus notas en Dropbox

Puedes guardar tus notas en el ordenador o en un servicio de almacenamiento online llamado Dropbox. Dropbox es un servicio gratuito de almacenamiento en línea que te permite guardar tus archivos personales.

Para obtener más información sobre cómo exportar tus notas a Dropbox, visita la página de ayuda de Kobo en: <https://help.kobo.com>.

Escribir notas en tu libro con Kobo Stylus 2

Mientras lees, puedes escribir, dibujar y resaltar en la página como si usaras un libro real. Por ejemplo, puedes escribir en los márgenes y rodear las palabras clave.

Algunas cosas que debes recordar

- Si reinicias tu eReader o cierras la sesión, perderás todas las anotaciones y las notas escritas a mano.
- Las notas escritas a mano solo aparecerán en tu eReader Kobo, es decir, no se transferirán a tu aplicación Kobo Books ni a otros eReaders Kobo.

Puedes usar Kobo Stylus 2 para escribir notas en estos formatos de archivo:

- ePub de Kobo (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Nota: Kobo Stylus 2 no puede escribir notas en archivos PDF protegidos con DRM ni en archivos PDF que deshabiliten las anotaciones.

Escribir notas en la página

Con Kobo Stylus 2, puedes escribir y dibujar en la página mientras lees.


Para escribir notas durante la lectura:


- Usa tu Kobo Stylus 2 y escribe en cualquier lugar de la pantalla.

Ver las notas escritas a mano en una página

En la mayoría de los casos, verás tus notas escritas a mano directamente en la página. Si no las ves, es posible que hayas cambiado el tamaño de la fuente. Esto significa que tus notas aparecerán entre corchetes para indicar que se trata de una nota escrita a mano.

Para ver una nota escrita a mano:


1. Pulsa el icono de garabato  en el margen derecho. Tu nota escrita a mano aparecerá en un pequeño cuadro a modo de vista previa.

2. Pulsa el icono de expansión  para ver una vista completa de la página.


Ver las notas en una lista

Puedes ver todas las notas que has escrito a mano en un libro usando una lista.

Para ver o eliminar tus notas en una lista de anotaciones, durante la lectura:

1. Pulsa en el centro de la pantalla.
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de nota  en la parte inferior de la pantalla.
3. Ver o eliminar una anotación:

Para ver una nota escrita a mano: pulsa la vista previa de la anotación.

Consejo: verás un  icono de garabato junto a las anotaciones que hayas hecho con Kobo Stylus 2.

Para eliminar una nota escrita a mano: pulsa la vista previa de la anotación. Verás tu anotación en un cuadro de vista previa. Pulsa el icono de menú ••• en el cuadro de vista previa y, a continuación, pulsa **Eliminar**.

Solucionar problemas de tu Kobo Stylus 2

Si tu stylus no responde, prueba lo siguiente:

- Cárgalo durante al menos 30 minutos con el cable USB incluido
- Apaga tu eReader y vuelve a encenderlo
- Reemplaza la punta del stylus

Para conocer los pasos detallados sobre la sustitución de la punta del stylus, visita el Centro de ayuda de Kobo:

<https://help.kobo.com/>


Tu Kobo Stylus funciona con los siguientes archivos. Si tu Kobo Stylus no funciona con un archivo de tu eReader, puede que no sea compatible con Kobo Stylus.



Archivos compatibles con Kobo Stylus:

- kobo epub
- ePub
- PDF (sin DRM y sin protección)

Bloquear la orientación de la pantalla

La pantalla de tu eReader puede girar automáticamente al modo horizontal o vertical.

Cuando la pantalla esté en modo de rotación automática, verás el icono de rotación automática  en la parte superior de la pantalla. Cuando la función de rotación


automática esté desactivada, verás el icono  o .


Acerca de la pantalla de inicio de eReader Kobo

La página de inicio es lo primero que ves cuando enciendes tu eReader.

Estas son algunas de las cosas que puedes hacer desde tu pantalla de inicio:

- **Sincronizar y actualizar tu eReader:** la función de sincronizar mantiene tu eReader actualizado con las últimas versiones de software y los libros que has




comprado en Kobo. Para sincronizar tu eReader, pulsa el icono de sincronización .


- **Comprar libros:** ¿buscas algo que leer? Pulsa el icono de búsqueda  para encontrar un libro en tu eReader o explorar la tienda Kobo.
- **Leer un libro:** pulsa la portada de un libro para empezar a leer.


Para ir a tu pantalla de inicio:


- Durante la lectura: pulsa el centro de la pantalla. Aparecerá el menú de lectura. Pulsa **Volver a inicio**.

Pulsa cualquiera de estos iconos en la pantalla de inicio:

-  **Icono Más**
Abre el menú del eReader.
-  **Icono de Wi-Fi**
Visualiza y conéctate a redes Wi-Fi disponibles.
-  **Icono de brillo**
Ajusta el brillo de la pantalla.

-  **Icono de batería**
Mira el estado de la batería y cambia la configuración de ahorro de energía.



-  **Icono de sincronización**
Descarga los libros adquiridos recientemente a tu eReader y actualiza el software del eReader, en caso de que haya actualizaciones disponibles.

-  **Icono de búsqueda**
Busca libros en tu eReader Kobo o nuevos libros para comprar en la tienda Kobo.

Usar la red Wi-Fi en tu eReader





Conectar tu eReader a una red Wi-Fi

Conéctate a una red Wi-Fi para descargar libros a tu eReader y para comprar libros desde tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.
Tu eReader se intentará conectar a una red Wi-Fi. Esto puede llevar unos minutos. Tendrás que elegir una red inalámbrica.
4. Pulsa el nombre de la red que quieras usar.
Si hay un icono de bloqueo  al lado de una red, necesitas una contraseña para unirte a esa red.
5. Si fuera necesario introducir una contraseña de red, utiliza el teclado para escribirla y luego pulsa **Agregar**. Puedes tocar **Mostrar contraseña** para ver qué estás escribiendo.

Comprobar el estado de la Wi-Fi de tu eReader

Para ver si estás conectado a Internet, comprueba el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de la pantalla.

-  Wi-Fi está en standby para ahorrar batería.
-  Wi-Fi desconectado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.

Sincronizar tu eReader por Wi-Fi


Para descargar libros en tu eReader y actualizar el software, tienes que sincronizar el eReader.

Sincronizar tu eReader Kobo:

- Descarga los eBooks que has comprado recientemente en tu eReader Kobo.
- Descarga las muestras de eBooks que has añadido a tu cuenta.
- Busca actualizaciones del software del eReader.


- Actualiza los marcadores o anotaciones que has hecho en tus eBooks.




Para sincronizar tu eReader:


1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.

Desactivar Wi-Fi (modo vuelo)

Puedes apagar el Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje de estar conectado a Internet. Así alargarás la duración de la batería y podrás usar el eReader en un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.

Nota: si no ves el icono de Wi-Fi , pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla y luego pulsa **Sinc. ahora**. Cuando se muestre, pulsa el icono de Wi-Fi .

3. Pulsa el icono de círculo  situado junto a Wi-Fi: habilitado.

Si aparece el mensaje “¿Cancelar sinc.?”, pulsa **Sí** para continuar. Cuando veas un cuadro de diálogo con el mensaje “Wi-Fi: deshabilitado”, tu eReader ya no tendrá acceso a internet.

Escuchar audiolibros


Para escuchar audiolibros con tu eReader, deberás vincular tu altavoz o tus auriculares Bluetooth a tu eReader.

Solo puedes vincular auriculares y altavoces Bluetooth a tu eReader.

Activar el Bluetooth en tu eReader

Activa el modo de vinculación de tus auriculares o tu altavoz y colócalos cerca de tu eReader antes de completar los siguientes pasos.

Para conectar el altavoz Bluetooth o los auriculares:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Más**.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Conexión Bluetooth**.
5. Junto a “Bluetooth”, pulsa el icono circular  para activar el Bluetooth.

6. Pulsa el nombre de tu dispositivo Bluetooth.
Debajo del nombre de tu dispositivo Bluetooth, verás “Conectado”.

El nombre de tu dispositivo puede tardar unos minutos en aparecer en la lista.

Solucionar problemas de vinculación

Si tienes problemas para vincular tu dispositivo Bluetooth con tu eReader, activa y desactiva el Bluetooth en tu eReader y en tu dispositivo Bluetooth. A continuación, vuelve a intentar vincularlos.

Para saber cómo poner los auriculares o el altavoz en modo de vinculación, ponte en contacto con el fabricante para obtener más información.

Para resolver otros problemas, visita el sitio de ayuda de Kobo en <https://help.kobo.com>.

Abrir tu audiolibro

Para abrir un audiolibro en tu eReader:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa el audiolibro que quieras escuchar.

Consejo: Utiliza el filtro de audiolibros para ordenar solo por los audiolibros de tu eReader. Si no ves un audiolibro, es posible que tengas que reparar tu cuenta de Kobo en tu eReader.

Reparar tu cuenta de Kobo

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Más**.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información de dispositivo**.
5. Al lado de Repara tu cuenta Kobo, pulsa **Reparar**.
6. Pulsa **Reparar ahora**.

Controles del reproductor de audiolibros



Reproducir o pausar tu audiolibro

- Para iniciar o detener tu audiolibro, pulsa los iconos

Reproducir  o Pausar .

Controlar el volumen

Para controlar el volumen de tu altavoz o tus auriculares Bluetooth con tu eReader:

1. Pulsa el icono de volumen  en la parte superior de la pantalla.
2. Arrastra el icono circular  a la izquierda o a la derecha para bajar y subir el volumen.

Avanzar o retroceder

Puedes avanzar o retroceder 30 segundos a la vez en tu audiolibro.

- Para escuchar los 30 segundos de audio anteriores:


pulsa el  icono.

- Para escuchar los 30 segundos de audio siguientes:

pulsa el icono  .

Echar un vistazo rápido al audiolibro

Si quieres hojear el capítulo entero de un audiolibro, arrastra

el icono circular  a la izquierda o a la derecha en la línea de tiempo.

Ajustar la velocidad de reproducción

Puedes disminuir o aumentar la velocidad de reproducción de tu audiolibro. Las velocidades de reproducción van desde 0,5X (la mitad de la original) hasta 3X (el triple de la original).

Para ajustar la velocidad de reproducción:

1. Pulsa el icono **1X** en la parte superior de la pantalla.
2. Elige la velocidad de reproducción que quieras.

Abrir el índice

Para explorar el índice de tu audiolibro:

1. Pulsa el icono de índice  .

2. Selecciona el capítulo que te gustaría escuchar.


Nota: Puede que tengas que descargar algunos capítulos para empezar a escucharlos. Descargar un capítulo puede tardar varios minutos, depende del tamaño de archivo del audiolibro y de la velocidad de tu conexión wifi.

Comprar un libro

Comprar un libro desde tu eReader

Cuando hayas encontrado el libro que quieres comprar, pulsa **Comprar ahora** y te dirigirá al proceso de pago. Puedes usar Visa, MasterCard, crédito de la tienda o tarjetas regalo de colaboradores seleccionados para pagar tu libro. Si tienes un código promocional, puedes introducirlo mientras realizas el pedido para conseguir un descuento en tu libro.

Para comprar un libro:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Descubrir**  en la parte inferior de la pantalla.

Nota: Para comprar audiolibros, pulsa la pestaña **Audiolibros** para buscar solo este tipo de libro.

3. Introduce el título de un libro o el nombre de un autor en la barra de búsqueda y pulsa **Ir** en el teclado.
4. Pulsa el botón **Comprar**.

Nota: Si has comprado antes en Kobo y has guardado tus datos de facturación, ve directamente a la pantalla de confirmación. Salta al paso 6.

5. Pulsa **Añadir tarjeta de crédito** y utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.

Nota: Esta es la dirección asociada a tu tarjeta de crédito. Tienes que proporcionar estos datos incluso cuando utilices tu crédito de la tienda o una tarjeta regalo para pagar tu pedido. Esta dirección se utiliza para asegurar que el impuesto de tus compras se calcula correctamente.

6. Pulsa **Continuar**.
7. Revisa tu pedido.


Nota: Si quieres pagar con una tarjeta regalo, pulsa **Añadir tarjeta regalo**. Si quieres utilizar un código promocional, pulsa **Añadir código promocional**.

8. Pulsa **Comprar ahora** y completa los pasos en la pantalla.

Buscar tus libros en tu eReader

Acerca del menú “Mis libros”

El menú “Mis libros” muestra todos los eBooks que hay en tu eReader Kobo.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla.

Verás una lista con todos los libros de tu eReader.

Consejo: Pulsa **Filtro** cerca de la parte superior de la pantalla y selecciona el tipo de archivo por el que quieres ordenar. Por ejemplo, pulsa el filtro **Audiolibros** para mostrar solo los audiolibros que tienes.



3. Pulsa la portada de un libro para abrirlo.

Si ves un icono de descarga  en la portada del libro, significa que debes descargar el libro en tu eReader.

Para descargar el libro, pulsa su cubierta. Necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi para descargar artículos eBooks a tu eReader.

Buscar libros en tu eReader


Para buscar un libro que tengas en tu eReader o en la tienda de Kobo, sigue estos pasos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de lupa  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa el icono desplegable .
4. Selecciona dónde quieres buscar:
 - a. **Tienda Kobo:** busca eBooks en la tienda Kobo.
 - b. **Mis libros:** busca libros en tu cuenta de Kobo y en tu eReader.
5. Introduce el título de un libro o el nombre de un autor.
6. Pulsa **Ir** para ver los resultados.

Eliminar libros

Puedes eliminar un libro de tu eReader y de tu cuenta Kobo. Eliminar un libro de tu cuenta Kobo implica que no volverás a ver dicho libro en tu biblioteca, ni siquiera tras haber sincronizado tu eReader.

Para eliminar un libro:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Mantén pulsada la cubierta o el título del libro. Aparecerá un menú.
4. Pulsa **Retirar**.
5. Selecciona una de estas opciones:
 - a. **Eliminar descarga:** Elimina el libro de tu eReader, pero puedes volver a descargarlo de Kobo Cloud más tarde. Seguirás viendo la portada del libro en tu eReader. Esta opción está seleccionada automáticamente.
 - b. **Eliminar de Mis libros:** elimina el libro de tu cuenta de Kobo y de todos tus dispositivos. Ya no verás la portada del libro en tu eReader ni en las aplicaciones Kobo.


Leer un libro en tu eReader

Omitir capítulos

1. Durante la lectura, pulsa el centro de pantalla.
2. Aparecerá el menú de lectura.
3. Pulsa el icono de capítulo siguiente >| o capítulo posterior |< en la parte inferior de la pantalla.


Hojea el libro

Para hojea rápidamente tu libro:

1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Arrastra el icono de círculo  de la barra de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para hojea todo el libro. Verás una muestra de las páginas en el centro de la pantalla.
3. Para iniciar la lectura, pulsa la muestra de una página en el centro de la pantalla.

Ver el índice

Para ver el índice:



1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono de índice  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa un capítulo que quieras leer.



Cambiar el tamaño de la fuente, el espaciado de las líneas y los márgenes

Cuando estés leyendo un libro, puedes ajustar el tamaño del texto para facilitar la lectura. Tu eReader te ofrece varios tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros.

Para cambiar la apariencia del texto:

1. Pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.

2. Pulsa el icono de texto **AA**.
3. Ajusta el estilo o el tamaño de la fuente:
 - a. Para cambiar el estilo del texto, junto a Tipo de fuente, pulsa la fecha desplegable .
 - b. Para hacer el texto más grande o más pequeño, junto a Tamaño de fuente, pulsa los signos + o -, o bien arrastra el icono de círculo  hacia la izquierda o la derecha que está al lado de Tamaño de fuente.
 - c. Para añadir más espacio entre las líneas del texto, pulsa los signos + o - que están al lado de Espacio entre líneas.
 - d. Para añadir más espacio alrededor de los límites de tu pantalla, pulsa los signos de + o - que están al lado de Márgenes.

4. Para cambiar la alineación del texto de los límites, selecciona una de las opciones de Justificación:
 - **OFF** Utiliza la configuración predeterminada para tu libro.
 -  Obliga al texto a alinearse a la izquierda y a la derecha.
 -  Obliga al texto a alinearse a la izquierda de la pantalla.

Cuando hayas terminado de personalizar tu libro, pulsa en cualquier lugar de la pantalla para volver a leer.

Notas:

- Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader recuerda tu tamaño y estilo de texto preferidos y los aplica a otros libros que estés leyendo.
- Si estás leyendo un PDF no podrás cambiar el tamaño o el estilo del texto, pero puedes ampliarlo para hacer toda la página más grande y fácil de leer.


Marcar páginas

Utiliza marcadores para marcar tus partes favoritas del libro.

Para marcar una página:

- Durante la lectura, pulsa la parte superior derecha de la página. Aparecerá una esquina plegada en esa parte de la página.

Para encontrar un marcador:

1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono de notas  en la parte inferior de la pantalla.
3. Al lado del marcador al que quieres ir, pulsa **Marcador**. Te llevarán a la página de favoritos.

Pedir prestados libros de la biblioteca pública

OverDrive es un servicio gratuito ofrecido por las bibliotecas públicas que te permite pedir prestados eBooks de sus colecciones digitales. Nota: Es posible que OverDrive no esté disponible en tu biblioteca local. Puede que algunos títulos de Kobo no estén disponibles en tu biblioteca, y que algunos títulos de la biblioteca no estén disponibles en Kobo.

Con OverDrive en tu eReader Kobo, todo lo que necesitas es un carnet de biblioteca y una conexión Wi-Fi para pedir prestados eBooks de tu biblioteca pública. Navega, pide prestado y reserva libros de la biblioteca directamente en tu eReader.

Encontrar bibliotecas locales compatibles con OverDrive


Para encontrar la biblioteca más cercana compatible con OverDrive, ve a overdrive.com y haz clic en Encontrar bibliotecas cerca de ti. Verás un mapa con las bibliotecas compatibles con OverDrive.

Nota: OverDrive puede no estar disponible en tu país. OverDrive está disponible en la mayoría de bibliotecas públicas de: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Taiwán y Hong Kong. Las selecciones de libros variarán en cada biblioteca.

Configurar tu OverDrive en tu eReader

Para pedir prestados eBooks con OverDrive, necesitarás iniciar sesión utilizando la información de tu carnet de biblioteca o una cuenta existente de Facebook o de OverDrive.


Antes de comenzar, necesitas:

- Un carnet de biblioteca válido de una biblioteca local.
 - Una conexión Wi-Fi activa.
1. Ve a la pantalla de inicio.
 2. Pulsa el icono **Más**  en la parte inferior de la pantalla.
 3. Pulsa **Configuración**.
 4. Pulsa **OverDrive**.
 5. Pulsa **Comenzar**.

Pulsa **Crear cuenta** para crear una cuenta de OverDrive, o pulsa **Iniciar sesión** en OverDrive para encontrar tu biblioteca e iniciar sesión con tu carnet de biblioteca o con una cuenta existente de Facebook o OverDrive.

Pedir libros prestados con OverDrive

Después de que hayas iniciado sesión en tu biblioteca, puedes pedir prestados libros en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Descubrir**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Busca el libro que quieres pedir prestado.
4. Mantén pulsada la portada o el título del libro que te gustaría pedir prestado.
5. Pulsa el icono Más ●●●.
6. Pulsa **Pedir prestado con OverDrive**.


Si el libro está disponible, verás un diálogo que confirme que has tomado prestado el libro. Simplemente sincroniza tu eReader para ver el libro en tu pantalla de inicio. Si el libro no está disponible, tendrás la opción de poner en espera el libro. Cuando el libro esté disponible recibirás una notificación por correo electrónico.

Los artículos que tomes prestados se devolverán automáticamente al final de su periodo de préstamo.

Ver tus libros OverDrive

Después de haber pedido prestados libros de OverDrive, puedes ordenar tu vista de libro para que solo muestre libros que has pedido prestados de tu biblioteca pública.

Ordenar tus libros te permite ver fácilmente todos los libros que has pedido prestados de OverDrive.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Filtro** en la parte superior de la pantalla.
4. Pulsa **OverDrive**.


Verás todos los libros que has pedido prestados utilizando OverDrive.

Solucionar problemas con tu eReader

Reparar tu cuenta de eReader

Si en tu eReader faltan libros, puedes intentar reparar tu cuenta de Kobo.

Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono  **Más** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información de dispositivo**.
5. Al lado de Repara tu cuenta Kobo, pulsa **Reparar**.
6. Pulsa **Reparar ahora**.

Se iniciará el proceso de reparación de la cuenta. Si tienes muchos libros, puede que tarde un poco.

Forzar el apagado de tu eReader

Si tu eReader se queda bloqueado o no responde, intenta forzar su apagado.

1. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla *Apagado*.

Nota: Si ves la pantalla de Modo en espera, vuelve a encender tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.

2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se apague.


Si tu eReader no responde y no puedes apagarlo, prueba a cargarlo

Cerrar sesión en tu eReader

Cerrar y volver a abrir sesión en tu eReader también puede solucionar algunos problemas habituales. Cuando vuelvas a iniciar sesión, tu eReader comenzará el proceso de configuración de nuevo. Necesitarás introducir la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta Kobo y tu

contraseña para configurar tu eReader mediante una conexión Wi-Fi.

Sincroniza tu eReader antes de continuar para que no pierdas los marcadores, las notas o resaltes más recientes que hayas añadido a tus libros.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono **Más**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Cuentas**.
5. En Kobo, pulsa **Cerrar sesión**.
6. Pulsa **Cerrar sesión**.

Una vez que hayas cerrado sesión, tendrás que configurar tu eReader. Una vez que hayas configurado tu eReader e iniciado sesión, sincroniza tu eReader para acceder a los libros.


Reiniciar tu eReader a los valores de fábrica

Un reinicio de fábrica de tu eReader Kobo restablece su configuración original. Tras un reinicio de fábrica, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si reinicias tu eReader:

- Quitarás todos los libros de tu eReader. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse después de un reinicio de fábrica.
- Perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros desde la última vez que sincronizaste tu eReader.
- Cerrarás sesión en tu cuenta del eReader.
- Restablecerás todas tus configuraciones y preferencias.
- Devolverás el eReader a su configuración original.

Para reiniciar tu eReader:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono  **Más** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.

4. Pulsa **Información de dispositivo**.
5. Pulsa **Reinicio de fábrica** debajo de Avanzado.
6. Pulsa **Reiniciar ahora**.

Después de reiniciar tu eReader, sigue los pasos que aparecen en pantalla para volver a configurarlo.

Reiniciar manualmente tu eReader

Si el reset de fábrica no soluciona el problema, puedes intentar efectuar un reset de fábrica manual para restablecer la configuración original de tu eReader.

Tras un reset de fábrica manual, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Antes de comenzar:

- Carga tu eReader al menos durante 1 hora.
 - Asegúrate de que tienes acceso a una red Wi-Fi.
1. Conecta tu eReader a la corriente de una de la siguientes maneras:

- a. Enciende tu ordenador y conecta el cable USB incluido a tu ordenador y luego a tu eReader.
 - b. Enchufa el cargador de pared (no incluido) a la toma de corriente, y luego conecta tu eReader al cargador de pared.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que veas el mensaje "Apagado" en la parte superior de la pantalla.
3. Mantén pulsado uno de los botones de pasar página.
4. Mientras tienes pulsado el botón para pasar página, mantén pulsado el botón de encendido situado detrás del eReader.
5. La luz de encendido se iluminará de forma permanente durante 3 segundos.
Nota: La luz de encendido solo es visible cuando parpadea.

6. Cuando la luz de encendido deje de parpadear y se apague durante aproximadamente 2 segundos, suelta el botón de encendido y el botón para pasar página.

La pantalla de tu eReader se pondrá negra y dará comienzo el proceso de restauración. Una vez que acabe el proceso de restauración, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar tu eReader.

Necesitarás tener acceso a una Wi-Fi activa o conexión a Internet para completar la configuración.

¿Necesitas ayuda?

Para obtener ayuda y más información sobre tu eReader y otros productos de Rakuten Kobo, visita:

<https://help.kobo.com>

Información sobre seguridad, normativa y garantía

Puedes encontrar información importante sobre seguridad, normativas y garantía del eReader Kobo en el sitio web de Kobo en:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Nota: La Declaración de conformidad puede variar de unos modelos a otros del eReader Kobo. El sitio web incluye detalles de cómo encontrar tu número de modelo de eReader Kobo.