

airwrap i.d.

Manual del usuario




SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Qué contiene la caja
Cómo empezar
Desbloquea la secuencia
personalizada de rizado i.d. curl™
conectándote a la aplicación
MyDyson™
Uso de los accesorios
Premoldeado

Rizado
Forma
Volumen
Alisado
Difusor
Estiramiento
Mantenimiento periódico del filtro

dyson

Qué contiene la caja

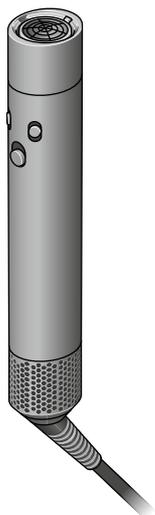

Cuerpo principal del moldeador multifunción y secador Dyson Airwrap i.d.™



Secador rápido



Cepillo de limpieza del filtro

Puedes comprar accesorios adicionales en www.dyson.es



Moldeador Airwrap™ de 30 mm



Moldeador Airwrap™ de 40 mm



Moldeador Airwrap™ de 20 mm



Moldeador Airwrap™ largo de 30 mm



Moldeador Airwrap™ largo de 40 mm



Moldeador cónico Airwrap™



Cepillo alisador suave



Cepillo alisador rígido




Cepillo alisador suave pequeño




Cepillo alisador rígido pequeño




Cepillo redondo pequeño para dar volumen



Cepillo redondo para dar volumen



Cepillo redondo grande para dar volumen




Secador+alisador de cabellos encrespados



Secador rápido




Boquilla estrecha concentradora

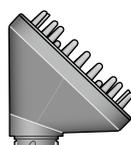

Difusor



Difusor Wave+Curl




Peine de púas anchas


Cómo empezar




Control de la temperatura
Tres ajustes de temperatura,
incluido aire frío constante.



Control del flujo de aire
con 3 velocidades.

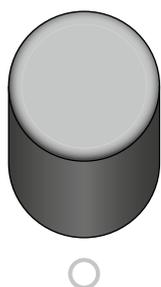


Encendido/Apagado
Interruptor deslizante

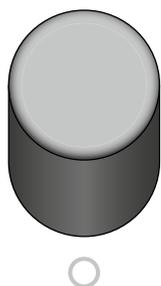

**Secuencia personalizada
de rizado i.d. curl™**
Completa el tutorial en la
aplicación MyDyson™ para
desbloquear esta función. Desliza
hacia arriba y suelta para activar.

Tapa del filtro extraíble
Fácil de quitar para
limpiarlo (consulta el apartado
«Mantenimiento periódico del filtro»
para obtener más información).

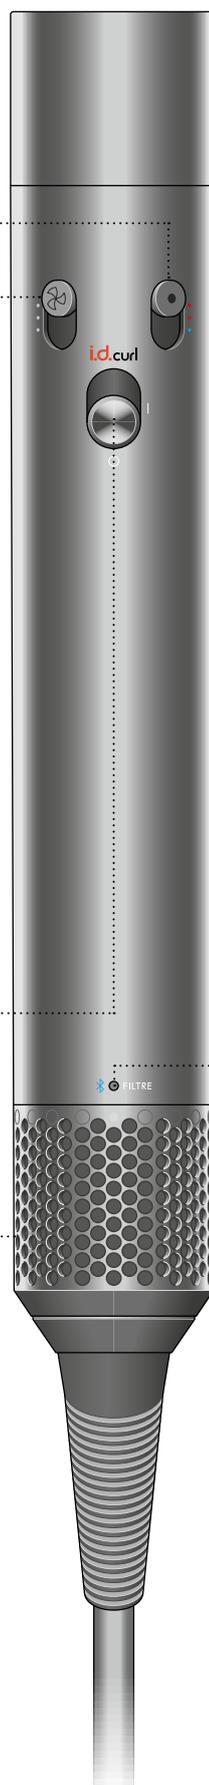

LED
Azul intermitente: listo
para conectarse.

Azul fijo: conectado.

Limpia el filtro.
Consulta el apartado
«Mantenimiento
periódico del filtro»
para obtener más
información.

Si se ilumina el LED rojo
y ya has limpiado el filtro,
ponte en contacto con
la línea de asistencia
telefónica de Dyson.

Desbloquea la secuencia personalizada de rizado i.d. curl™ conectándote a la aplicación MyDyson™

Descárgala en la App Store. Consíguela en Google Play

Paso 1

Descarga la aplicación MyDyson™ y crea tu cuenta. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión.

Paso 2


Enciende tu moldeador multifunción y secador Dyson Airwrap i.d.™ y añade la máquina a la aplicación. La tecnología inalámbrica Bluetooth® debe estar activada en tu dispositivo móvil.

Paso 3

Sigue los pasos para sincronizar tu Airwrap i.d.™. El flujo de aire estará activo durante este tiempo.

Paso 4


Una vez sincronizado, apaga tu Airwrap i.d.™. Continúa la configuración en la aplicación para activar funciones como la secuencia personalizada de rizado i.d. curl™.

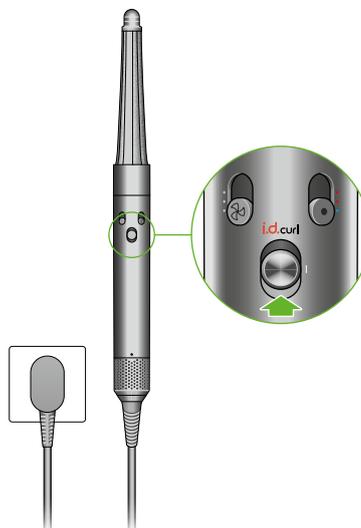

Aplicación MyDyson™ y conectividad

Las funciones de la aplicación pueden variar según el mercado. Requiere conexión a Internet. Encontrarás los requisitos del sistema operativo y del dispositivo móvil para la aplicación MyDyson™ en App Store o Google Play.

Apple, el logotipo de Apple y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. Google Play, el logotipo de Google Play y el Asistente de Google son marcas comerciales de Google Inc.

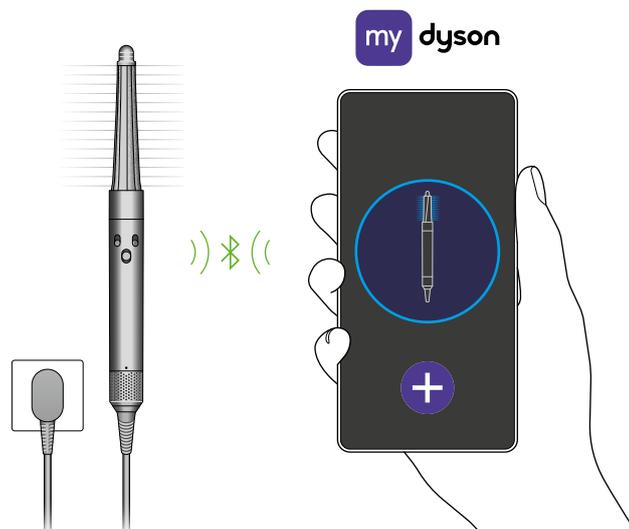

Uso de los accesorios


Cómo conectar el accesorio

Gira el accesorio en el cuerpo principal hasta que encaje firmemente.





Cómo cambiar de accesorio

Para cambiar de accesorio, baja el interruptor para soltarlo.

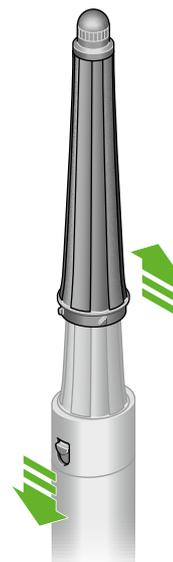

Punta fría al tacto

Durante el uso, los moldeadores Dyson Airwrap™, los cepillos redondos y el secador+alisador de cabellos encrespados se calientan. Para colocar otro accesorio, sujeta la punta.

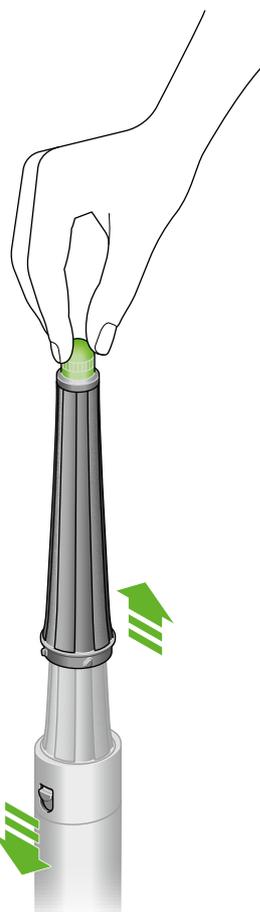

Secador+alisador de cabellos encrespados



Moldeador cónico Airwrap™



Cepillo redondo para dar volumen

Ten cuidado cuando manipules accesorios calientes

Sujeta los accesorios únicamente por la zona indicada. Algunos accesorios pueden necesitar una limpieza ocasional.

Para más información, visita www.dyson.es


Premoldeado

Para el cabello liso y ondulado, usa un accesorio de secado: el secador rápido o el secador+alisador de cabellos encrespados.

El secador+alisador de cabellos encrespados tiene dos modos (i) secado y (ii) alisado. Usa la punta fría para pasar de un modo a otro.

El cabello debe parecer seco pero frío al tacto antes de rizarlo con los moldeadores.

Para cabello rizado y ensortijado, usa el cepillo alisador rígido. Cepilla el cabello hacia abajo en pequeños mechones, desde las puntas hacia las raíces, hasta que quede ligeramente húmedo al tacto.

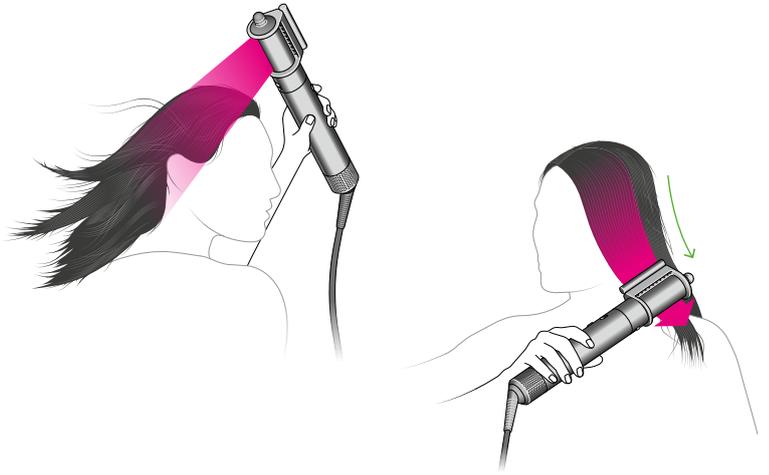

Rizado

Usar la secuencia i.d. curl™

El moldeador multifunción y secador Dyson Airwrap i.d.™ recuerda tu secuencia i.d. curl™ personalizada. Esto adapta los tiempos de envoltura y moldeado a tu perfil capilar usando la aplicación MyDyson™.

Desliza hacia arriba y suelta el interruptor de encendido para activar la secuencia i.d. curl™, tras la configuración inicial de la aplicación.



Moldeadores


Paso 1

Toma un mechón de cabello y pasa el moldeador hacia las puntas. El cabello empezará a enroscarse en torno a este.



Paso 2

Desplaza el moldeador hacia la cabeza, no hace falta girarlo. Se ejecutará tu secuencia personalizada i.d. curl™.

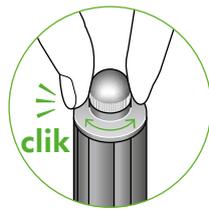

Paso 3

El aire frío se activará automáticamente para fijar el rizo. El flujo de aire se reducirá automáticamente cuando la secuencia haya terminado.

Mueve el dispositivo hacia abajo para soltarlo.

Para cambiar la dirección del rizo, gira la punta fría del moldeador.




Forma

Cepillos alisadores

Usa el cepillo alisador para cepillar de la raíz a las puntas.

Consejo

Para dar volumen, coloca las cerdas del cepillo hacia fuera. Gira el cepillo hacia adentro en las puntas para dar forma.

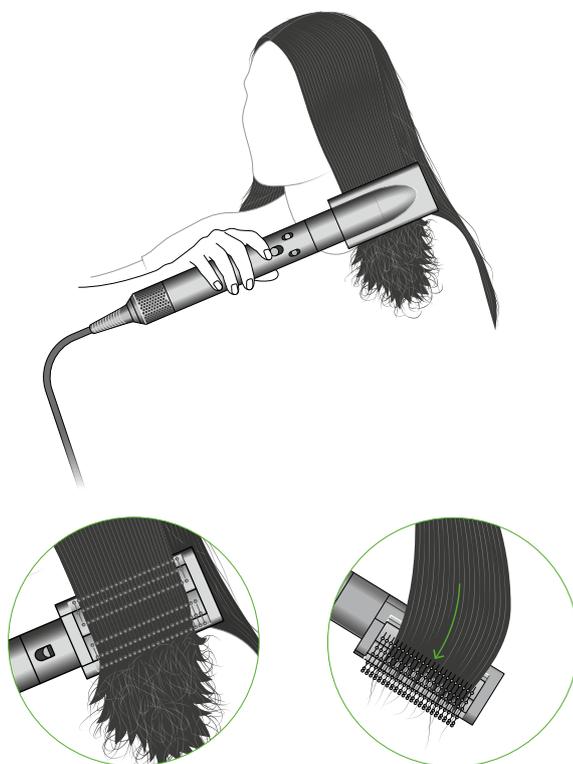


Volumen

Cepillo redondo para dar volumen

El cepillo redondo para dar volumen tiene cerdas largas y finas para dirigir el aire hacia el cabello a la vez que le da cuerpo, creando tensión para moldear el cabello mientras lo seca.

Consejo

Levanta las secciones hacia arriba mientras secas para añadir volumen. Envuelve el cabello por debajo del cepillo para dar forma a las puntas.

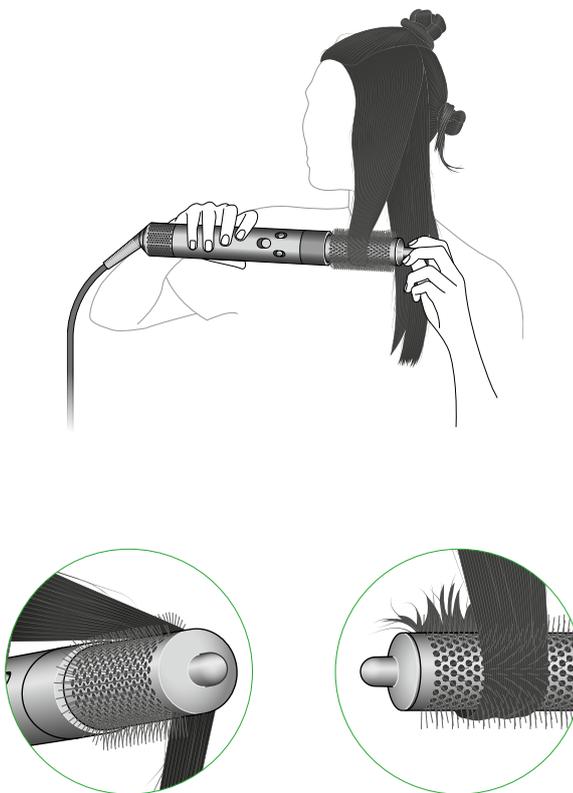

Boquilla estrecha concentradora


Para crear un estilo liso.

Seca con una lámina de aire de alta velocidad para lograr un peinado de precisión.

Flujo de aire concentrado para crear ondas y movimiento con un cepillo.




Una vez colocada, la boquilla estrecha concentradora puede girar 360 grados para facilitar el peinado.

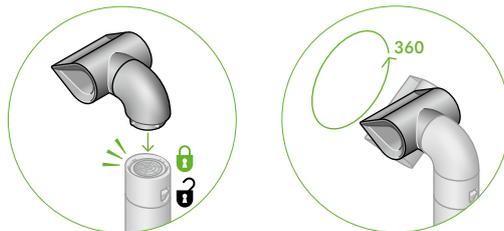

Consejo

Baja el accesorio inclinado por el mechón para evitar alteraciones y crear un acabado liso y uniforme.

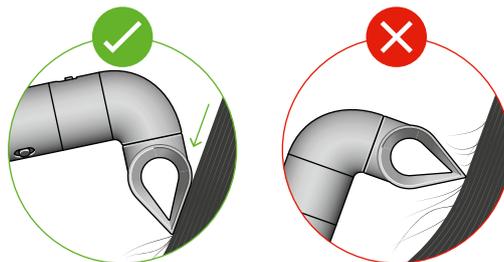


Alisado

Secador+alisador de cabellos encrespados

Gira la punta fría para seleccionar el modo Alisado.

Presiona contra el cabello para cambiar la dirección del flujo de aire.

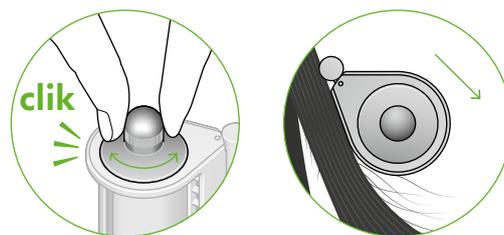


Úsalo en seco para esconder cabellos encrespados.

Colócalo junto al cabello hasta que lo atraiga y después pásalo suavemente hasta las puntas.

Para uso sobre cabello seco y liso.

Cómo usar la barra de contacto

Acerca la barra de contacto a la cabeza hasta que oigas un clic y esta atraiga el cabello. Pásala de la raíz a las puntas para esconder los cabellos encrespados.

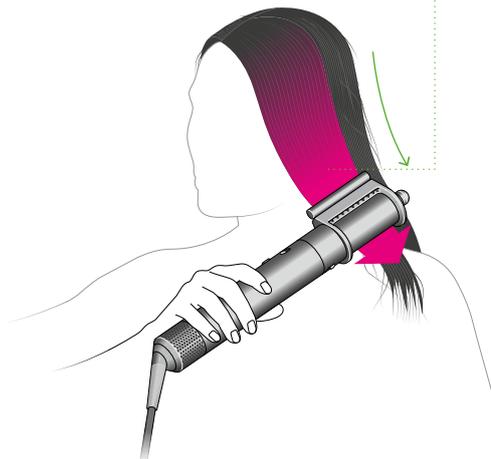

Difusor

Difusor Wave+Curl

Modo Cúpula

El flujo de aire entra en la cúpula para ayudar a realzar y alisar las ondas o rizos naturales.



Modo Difusor

Las púas extraíbles dispersan el flujo de aire a las raíces para crear rizos y bucles con textura y volumen.



Estiramiento

Peine de púas anchas

Péinate el cabello hacia abajo en pequeños mechones. Empieza por las puntas y sube hacia las raíces, hasta que logres el resultado deseado.



Mantenimiento periódico del filtro

La limpieza del filtro ha vencido cuando el LED blanco empieza a parpadear.


No olvides desenchufar el aparato de la toma de corriente y dejarlo enfriar antes de limpiar el filtro.

El moldeador multifunción y secador Dyson Airwrap i.d.™ cuenta con tecnología perfeccionada para ofrecer un rendimiento excepcional.

Esta tecnología debe cuidarse evitando el polvo y los residuos de productos capilares. Hace falta mantenimiento para conservar el rendimiento.



Rejilla del filtro

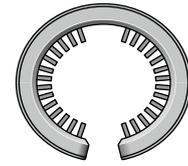

Cepillo de limpieza del filtro



Tapa del filtro

Paso 1

Desliza el cepillo de limpieza del filtro por el cable, hacia la tapa del filtro.

Con movimientos giratorios, limpia bien la tapa del filtro.

Retira el cepillo de limpieza del filtro.



Paso 2


Sujeta el mango del aparato y baja la tapa del filtro hacia el cable.

Abre la tapa del filtro con suavidad y deslízala por el cable.




Paso 3

Lávala bajo el grifo con agua tibia.

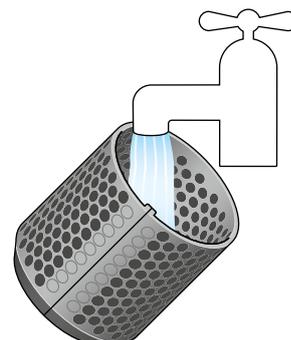

Paso 4


Sacude la tapa del filtro para eliminar el agua sobrante y después déjala secar al aire.

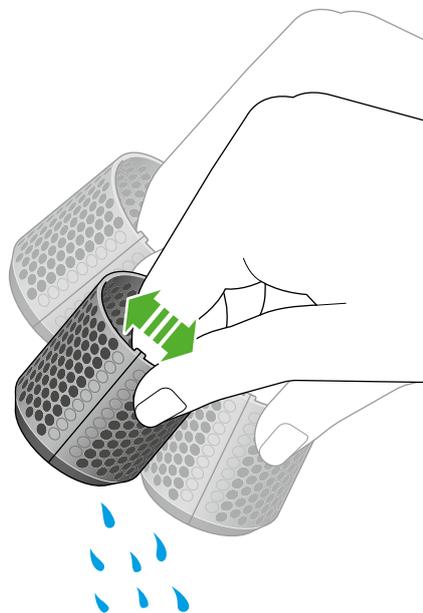

Paso 5

Con movimientos giratorios arriba y abajo, limpia la rejilla del filtro con el cepillo de limpieza hasta eliminar todos los residuos.

No uses agua ni productos químicos para limpiarla.

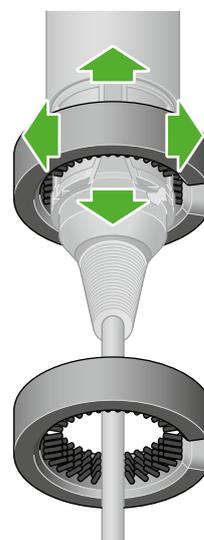

Paso 6

Abre la tapa del filtro con suavidad y deslízala por el cable.

Deslízala hacia el mango y hazla girar hasta que vuelva a encajar.

