


INFINITON

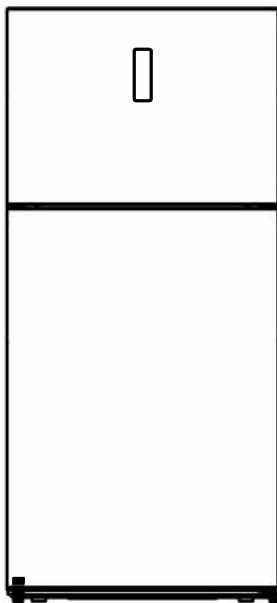

USER'S MANUAL
FG-780IX

DIRECTORY

Important safety instructions	-1-
Structure illustration	-6-
Technical specifications	-7-
Transport and handing	-8-
Installation	-8-
First use	-9-
Display controls	-10-
Storage of food	-14-
Helpful hints and tips	-15-
Cleaning and care	-17-
Troubleshooting	-20-



THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

2. Do not use if supply cord is damaged. If damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person in order to avoid hazard.

3. In order to save power consumption, keep the air circulation around the appliance and dispose of food packages before placing them in the appliance as soon as possible.

4. Ensure the refrigerator is unplugged before cleaning or if the product is not in use.

5. To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.

6. It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.

7. Do not place hot food or drink into the refrigerator before it cools down to room temperature.

8. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.

9. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.

10. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.

11. Do not place any other appliance on top of the refrigerator, and do not wet it.

12. Do not store something like ether, methanol, gasoline etc., which is easy to evaporate burn or explode.

13. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.

14. Do not use outdoors or in wet conditions.

15. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.

16. Keep the cord away from heated surfaces.

17. Do not move the appliance when it is well filled of foods to avoid any tipping over.

18. Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.

19. Connect your refrigerator to an independent electrical socket and use a safe ground wire.

20. When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when refrigerator ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.

21. Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.

22. Do not touch the appliance with wet hands or with naked feet on a wet floor.

23. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

24. Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.

25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

26. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote –control system.

27. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

28. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.

29. WARNING: Keep ventilation opening, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

30. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

31. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

32. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.


33. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

35. Regarding the information for replacing of the lamps of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

36. Regarding the information pertaining to the installation, handing, maintenance, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

STRUCTURE ILLUSTRATION

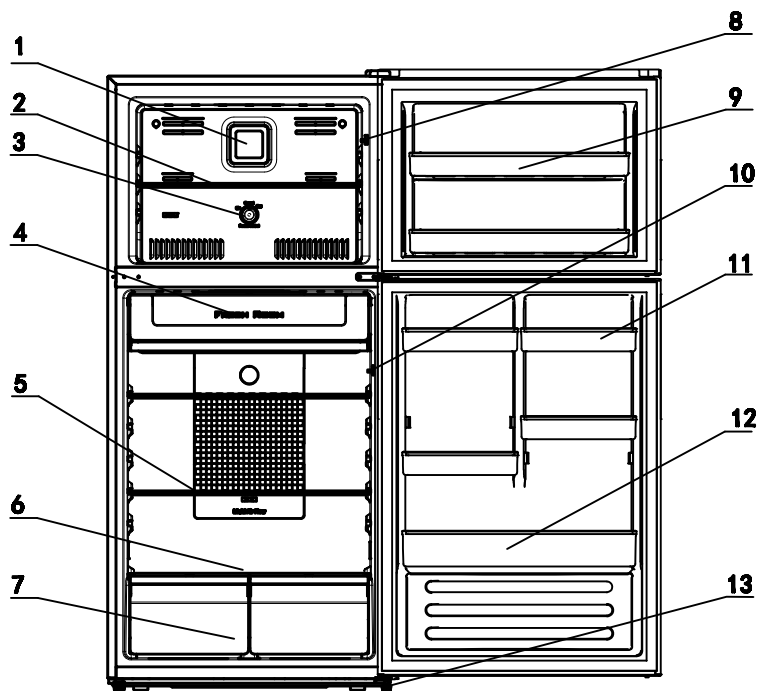

- 1. Atmosphere lamp
- 2. F shelf
- 3. Air knob
- 4. Fresh room
- 5. R Shelf
- 6. Vegetable Crisper cover
- 7. Vegetable Crisper

- 8. F Door switch
- 9. F Door balcony
- 10. R Door switch
- 11. R Door balcony
- 12. Bottle rack
- 13. Adjustable foot

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Reference:	FG-780IX
Rated voltage:	220-240V~
Rated current:	1.0A
Rated frequency:	50Hz
Defrost power input:	180W
Lamp power:	4W
Total volume:	483L
Climate tape:	ST/N
Refrigerant:	R600a(60g)
Energy consumption:	365kWh/year
Protection against electrical shock:	I
Net weight:	80kg
Foam:	CYCLOPENTANE
Energy class:	A++

TRANSPORT AND HANDING

When transportation, hold the base and lift the refrigerator carefully with an angle inferior at 45 degree. Never hold the door handle as support. Never place it upside down nor horizontally. Push refrigerator on its basis and place it thanks to its roller feet.


INSTALLATION

To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.

Choose a location where there is no heat source. Keep the refrigerator away from direct sunlight or other appliance producing heat.

Choose a dry and well-ventilated place where there is no corrosive air.

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator. Suggest: It is advisable for there to be at least 75mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at last 100mm from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 135°. As shown in following diagrams.

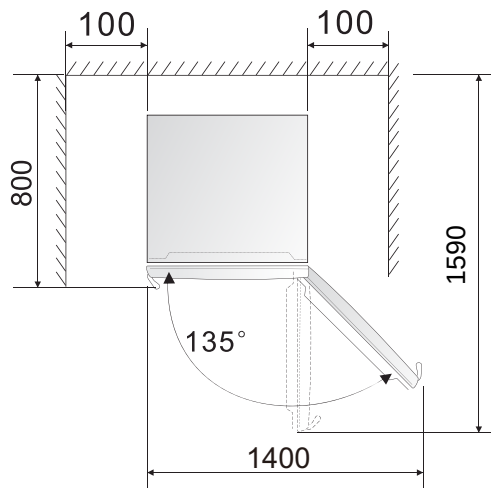

FIRST USE

Before the use of the refrigerator, remove all the packages, including bottom cushion and foam pads and rubber belts in the refrigerator.

Adjust the feet and clear the outside and inside of the refrigerator with warm cloth.

Do not start the refrigerator immediately after vertical placement. Only start it after 2-6 hours standing to ensure its proper operation.


To prevent damage to the power cord and any consequence incidents, the power cord should be not covered by the refrigerator or other objects. Before switching on the refrigerator, please check the voltage range of refrigerator carefully if the same as that of the power supply.

When the refrigerator is first installed, allow it stabilize at normal operating temperatures for 2-3 hours prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, waits 5 minutes before restarting.

DISPLAY CONTROLS

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and modes as the control panels showed in the pictures below. When the appliance is powered on for the first time, the backlight of the icons on display panel starts working. If no buttons have been pressed and the doors are closed, the backlighting will turn off.

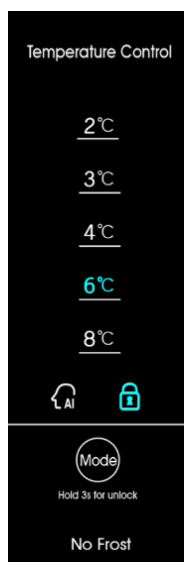

Controlling the temperature

We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator is set to 4°C. If you change temperature, follow the instructions below.

Caution! When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.

1. Fridge

Press “Fridge” to set fridge temperature between 2°C and 8°C as needed, and control panel will display corresponding values according to the following sequence.




2. Mode choice

Press “Mode” to set function mode as needed, and the control panel will display corresponding value according to the following sequence with light on.



Intelligence

In the mode, the refrigerator works in the most beneficial food preservation and storage way. The fridge temperature is set 4°C.

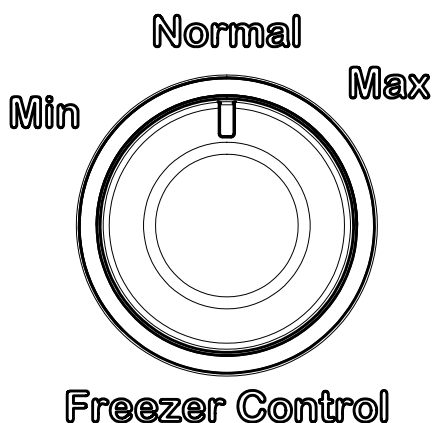

Air Knob

When the knob to Min, fridge room is fast and freezer room is slow. when the knob to Max , fridge room slower and freezer room is fastest. Suggest the knob to Normal, fridge and freezer is regular . Normal is Appropriate position.

Door Alarm

When the door of fridge or freezer is open for over 2 minutes, the door alarm will sound. In case of door alarm, buzzer will sound 1 times every 1 min and will stop alarming automatically after 10 minutes.

To save energy, please avoid keeping the door open for a long time when using the appliance. The door alarm can also be cleared by closing the fridge door.

STORAGE OF FOOD

Your appliance has the accessories as the “Description of the appliance” showed in general, with this part instruction you can have the right way to store your food.

Fridge compartment

The fridge compartment is mainly used to store foods that are preserved for a short time.

It is suitable for storing fruits, vegetables, drinks and other foods that will be eaten recently. It is suggested to seal food and then put them into the refrigerator.

Suggested sections of fridge compartment for various foods and variety name:

Glass shelves: wheaten foods, milk, etc. They can be taken out to be cleaned and adjusted to achieve different storage volume as you need.

Drawer: fruits, vegetables, etc.

Door rack: eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food, etc. Do not place too many heavy things in the racks

Freezer compartment

The freezer compartment is used to freeze foods, store deeply frozen foods and make ice cubes. It can preserve foods for a long time.

It is suitable for retaining the freshness of foods for a long time. When storing meat, it is suggested to cut them into pieces which are easy to take out and mark the freezing date to prevent foods from exceeding the time limit.

It is used to store food which needs to be frozen, including meat, fish, ice-cream, etc.

HELPFUL HINTS AND TIPS

Helpful hints and tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat(Direct sunlight, electric oven or cooker etc)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigerator

Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.

- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.

- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

CLEANING AND CARE

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly at least every two months.

Caution! The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

-Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.

-Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.

-Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution!

-Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.

-Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts.

Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks are low and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.

2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

Caution!

Don't use sharp objects to remove frost from the freezer. Only after the interior completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

Caution! Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED light

Warning: The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance. To replace the LED light, the below steps can be followed:

1. Unplug your appliance.
2. Remove light cover by pushing up and out.
3. Hold the LED cover with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.
4. Replace LED light and snap it correctly in place.

TROUBLESHOOTING

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below. You can carry out some easy checks according to this section before calling for service.

Warning! Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the freezer is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odors from the appliance	The interior may need to be cleaned.
	Some food, containers or wrapping cause odors.

Problem	Possible cause & Solution
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: • Compressor running noises. • Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. • Gurgling sound similar to water boiling. • Popping noise during automatic defrosting. • Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: The cabinet is not level. The back of appliance touches the wall. Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: • Temperature setting is set colder than necessary
The motor runs continuously	• Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. • The temperature outside the appliance is too high. • Doors are kept open too long or too often. • After your installing the appliance or it has been switched off for a long time

Problem	Possible cause & Solution
A layer of frost occurs in the appliance	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to cleaning and care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Display controls" chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan(located at the rear bottom of the cabinet)may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.
The light is not working	• The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. • The control system has disabled the light due to the door being kept open too long, close and reopens the door to reactivate the light.


We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

INFINITON

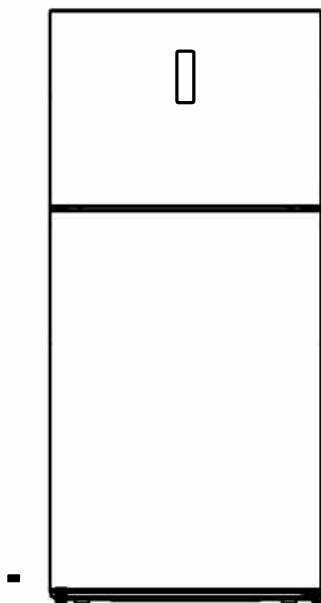

MANUAL DE USUARIO
FG-780IX

ÍNDICE

Instrucciones importantes de seguridad	-1-
Estructura	-6-
Especificaciones técnicas	-7-
Transporte y entrega Instalación.	-8-
Primer uso	-8-
Controles de pantalla	-9-
Almacenamiento de alimentos	-13-
Consejos y sugerencias útiles	-14-
Limpieza y cuidado	-15-
Solución de problemas	-17-
	-20-



¡ESTE PRODUCTO ES PARA USO
DOMÉSTICO SOLAMENTE!

Lea atentamente estas instrucciones
antes del primer uso de este producto y
guarde este manual para futuras
referencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimientos, si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y comprensible. Los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

2. No lo use si el cable de alimentación está dañado. Si está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o una persona con calificaciones similares para evitar peligros.

3. Para ahorrar consumo de energía, mantenga la circulación de aire alrededor del aparato y deseche los paquetes de alimentos antes de colocarlos en el aparato lo antes posible.

4. Asegúrese de que el refrigerador esté desenchufado antes de limpiarlo o si el producto no está en uso.

5. Para limpiar el aparato, use sólo detergentes suaves o productos de limpieza para vidrios. Nunca utilice detergentes o disolventes fuertes.

6. No se recomienda usar este refrigerador con un cable de extensión o placa de alimentación. Asegúrese de que el aparato esté enchufado directamente a la toma eléctrica.

7. No coloque alimentos o bebidas calientes en el refrigerador antes de que se enfríen a temperatura ambiente.

8. Cierre la puerta inmediatamente después de colocar cualquier artículo para que la temperatura interior no aumente dramáticamente.

9. Mantenga el aparato alejado de cualquier fuente de calor o luz solar directa.

10. Para fijarlo de manera estable, el aparato debe colocarse sobre una superficie plana y sólida. No debe colocarse sobre ningún material blando.

11. No coloque ningún otro aparato encima del refrigerador y no lo moje.

12. No almacene algo como éter, metanol, gasolina, etc., que es fácil de evaporar, quemar o explotar.

13. Para evitar lesiones o la muerte por descarga eléctrica, no haga funcionar el aparato con las manos mojadas, mientras esté parado sobre una superficie mojada o mientras esté parado sobre el agua.

14. No usar al aire libre o en condiciones húmedas.

15. Nunca tire del cable para desconectarlo de la toma de corriente. Sujete el enchufe y sáquelo de la toma de corriente.

16. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

17. No mueva el aparato cuando esté bien lleno de alimentos para evitar que se vuelque.

18. Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación en su hogar sea el mismo que el voltaje que se muestra en la etiqueta de clasificación de este producto.

19. Conecte su refrigerador a una toma eléctrica independiente y use un cable de tierra seguro.

20. Cuando se retira la escarcha en el congelador, o cuando no hay electricidad o cuando deja de usarse el refrigerador, debe limpiarse para evitar que huela.

21. Descongela el congelador al menos una vez al mes porque demasiada escarcha puede afectar la refrigeración.

22. No toque el aparato con las manos mojadas o con los pies desnudos sobre un piso mojado.

23. No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.

24. Encienda la electricidad solo 5 minutos después de que se apague la electricidad. De lo contrario, el compresor podría dañarse.

25. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

26. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

27. Este aparato ha sido incorporado con un enchufe a tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien conectado a tierra.

28. Se recomienda revisar regularmente el cable de alimentación para detectar cualquier signo de posible deterioro, y el aparato no debe utilizarse si el cable está dañado.

29. ADVERTENCIA: Mantenga la abertura de ventilación, dentro de la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, libre de obstrucciones.

30. ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.

31. ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

32. ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.

33. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- casas rurales;


- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- Entornos tipo bed and breakfast.

35. Con respecto a la información para el reemplazo de las lámparas del aparato, gracias a que se refieren al siguiente párrafo del manual.

36. Con respecto a la información relativa a la instalación, el manejo, el mantenimiento, la reparación y la eliminación del aparato, consulte el párrafo siguiente del manual.

Ilustración de la estructura

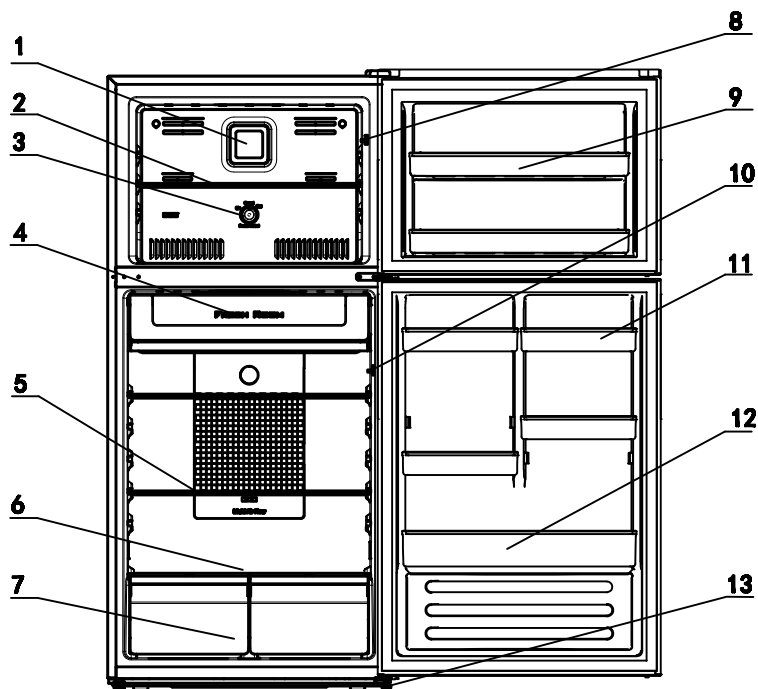

1. Lámpara de ambiente.
2. estante de f
3. perilla de aire
4. cuarto fresco
5. Estante R
6. Cubierta de verduras Crisper
7. Vegetal Crisper

8. F interruptor de puerta
9. F balcón de la puerta
10. Interruptor de puerta R
11. R balcón de la puerta
12. botellero
13. pie ajustable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia:	FG-780IX
Tensión nominal:	220-240V~
Corriente nominal:	1.0A
Frecuencia nominal:	50Hz
Entrada de potencia de descongelamiento:	180W
Potencia de la lámpara:	4W
Volumen total:	483L
Clase climática	ST/N
Refrigerante:	R600a(60g)
Consumo de energía	365kWh/year
Protección contra descargas eléctricas:	I
Peso neto:	80kg
Espuma:	CYCLOPENTANE
Clase energética:	A++


TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

Cuando transporte, sostenga la base y levante el refrigerador con cuidado con un ángulo inferior a 45 grados. Nunca sostenga la manija de la puerta como soporte. Nunca lo coloque boca abajo ni horizontalmente. Empuje el refrigerador sobre su base y colóquelo gracias a sus patas de rodillo.

INSTALACIÓN

Para fijarlo de manera estable, el aparato debe colocarse sobre una superficie plana y sólida. No debe colocarse sobre ningún material blando. Elija un lugar donde no haya fuente de calor. Mantenga el refrigerador alejado de la luz solar directa u otro aparato que produzca calor. Elija un lugar seco y bien ventilado donde no haya aire corrosivo.

Para mejorar la eficiencia del sistema de enfriamiento y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para la disipación del calor. Por esta razón, debe haber suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. Sugerencia: es recomendable que haya al menos 75 mm de espacio desde la parte posterior a la pared, al menos 100 mm desde su parte superior, al menos 100 mm desde su lado hasta la pared y un espacio libre en el frente para permitir que las puertas se abran 135 °. Como se muestra en los siguientes diagramas.

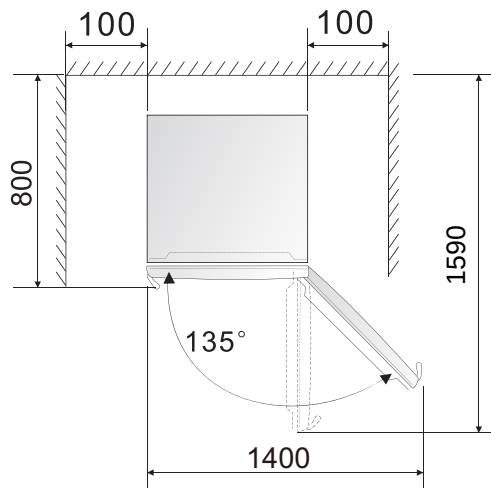

PRIMER USO

Antes de usar el refrigerador, retire todos los paquetes, incluyendo el cojín inferior y las almohadillas de espuma y las correas de goma en el refrigerador.

Ajuste los pies y limpie el exterior y el interior del refrigerador con un paño caliente.


No encienda el refrigerador inmediatamente después de la colocación vertical. Solo empiece después de 2 a 6 horas de reposo para garantizar su correcto funcionamiento.

Para evitar daños en el cable de alimentación y cualquier incidente, el refrigerador u otros objetos no deben cubrir el cable de alimentación. Antes de encender el refrigerador, verifique cuidadosamente el rango de voltaje del refrigerador si es el mismo que el de la fuente de alimentación. Cuando instale el refrigerador por primera vez, deje que se establezca a temperaturas normales de funcionamiento durante 2 a 3 horas antes de llenarlo con alimentos frescos o congelados.

Si se interrumpe la operación, espere 5 minutos antes de reiniciar.

CONTROLES DE PANTALLA

Use su aparato de acuerdo con las siguientes regulaciones de control, su aparato tiene las funciones y modos correspondientes como se muestra en los paneles de control en las siguientes imágenes. Cuando se enciende el dispositivo por primera vez, la luz de fondo de los iconos en el panel de pantalla comienza a funcionar. Si no se han presionado botones y las puertas están cerradas, la luz de fondo se apagará.

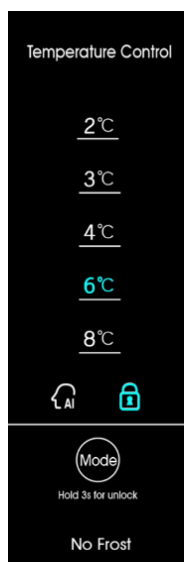

Controlando la temperatura

Recomendamos que cuando encienda su refrigerador por primera vez, la temperatura para el refrigerador se ajuste a 4 ° C. Si cambia la temperatura, siga las instrucciones a continuación.

¡Precaución! Cuando configura una temperatura, establece una temperatura promedio para todo el gabinete del refrigerador. Las temperaturas dentro de cada compartimento pueden variar de los valores de temperatura que se muestran en el panel, dependiendo de la cantidad de alimentos que almacene y de dónde los coloque. La temperatura ambiente también puede afectar la temperatura real dentro del aparato.

1. Frigorífico

Presione "Frigorífico" para configurar la temperatura del refrigerador entre 2 ° C y 8 ° C según sea necesario, y el panel de control mostrará los valores correspondientes de acuerdo con la siguiente secuencia.




2. Modo de elección

Presione "Modo" para configurar el modo de función según sea necesario, y el panel de control mostrará el valor correspondiente de acuerdo con la siguiente secuencia con la luz encendida.



Inteligencia

En el modo, el refrigerador funciona de la mejor manera para conservar y conservar los alimentos. La temperatura del frigorífico se ajusta a 4 ° C.

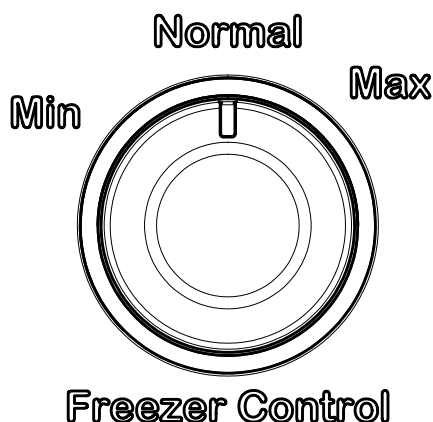

Botón de aire

Cuando el botón está en MIN, la parte de la nevera es rápido y

El congelador es lento. cuando el mando está en MAX, la parte del frigorífico es más lenta y el congelador es el más rápido.

Ponga la posición NORMAL para ajustar las temperaturas.

Alarma de puerta

Cuando la puerta del refrigerador o del congelador esté abierta por más de 2 minutos, la alarma de la puerta sonará. En el caso de la alarma de la puerta, el zumbador sonará 1 vez cada 1 minuto y dejará de sonar automáticamente después de 10 minutos.

Para ahorrar energía, evite mantener la puerta abierta durante mucho tiempo al usar el aparato. La alarma de la puerta también se puede despear cerrando la puerta de la nevera.

Compartimento frigorífico

El compartimiento del refrigerador se utiliza principalmente para almacenar alimentos que se conservan por un corto tiempo.

Es adecuado para almacenar frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que se consumirán recientemente. Se sugiere sellar los alimentos y luego ponerlos en el refrigerador. Secciones sugeridas del compartimiento del refrigerador para varios alimentos y nombre de la variedad:

Estantes de vidrio: alimentos de trigo, leche, etc. Se pueden sacar y limpiar para ajustarlos a diferentes volúmenes de almacenamiento que necesite. Cajón: frutas, verduras, etc.

Rejilla de la puerta: huevos, líquidos enlatados, bebidas embotelladas y alimentos empacados, etc. No coloque demasiadas cosas pesadas en las rejillas

Compartimento congelador

El congelador se utiliza para congelar alimentos, almacenar alimentos muy congelados y hacer cubitos de hielo. Puede conservar los alimentos durante mucho tiempo.

Es adecuado para conservar la frescura de los alimentos durante mucho tiempo. Al almacenar la carne, se sugiere cortarlos en pedazos que sean fáciles de sacar y marcar la fecha de congelación para evitar que los alimentos excedan el límite de tiempo.

Se utiliza para almacenar alimentos que necesitan ser congelados, incluyendo carne, pescado, helados, etc..

CONSEJOS ÚTILES

Consejos útiles y consejos

Le recomendamos que siga los consejos a continuación para ahorrar energía.

- Trate de evitar mantener la puerta abierta durante largos períodos para ahorrar energía.
- Asegúrese de que el aparato esté alejado de cualquier fuente de calor (luz solar directa, horno eléctrico o cocina, etc.)
- No ajuste la temperatura más fría de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes o líquidos evaporadores en el aparato.
- Coloque el aparato en una habitación bien ventilada y sin humedad. Consulte el capítulo Instalación de su nuevo dispositivo.
- Si el diagrama muestra la combinación correcta para los cajones, el cajón y las repisas, no ajuste la combinación, ya que está diseñada para ser la configuración con mayor eficiencia energética.

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos.

- No coloque alimentos calientes directamente en el refrigerador o congelador, la temperatura interna aumentará, lo que hará que el compresor tenga que trabajar más y consumirá más energía.
- Cubra o envuelva la comida, especialmente si tiene un sabor fuerte.
- Coloque los alimentos adecuadamente para que el aire pueda circular libremente alrededor de ellos.

Consejos para refrigerador

Carne (Todos los tipos) Envuelva en polietileno: envuélvalo y colóquelo en el estante de vidrio que se encuentra sobre el cajón de verduras. Siempre siga los tiempos de almacenamiento de alimentos y el uso según las fechas sugeridas por los fabricantes.

- · Alimentos cocinados, platos fríos, etc .: Deben estar cubiertos y se pueden colocar en cualquier estante.
- · Frutas y verduras: Deben almacenarse en el cajón especial provisto.
- · Mantequilla y queso: envuélvalos en papel de aluminio o papel plástico.
- · Botellas de leche: deben tener tapa y almacenarse en los estantes de las puertas.

Consejos para la congelación

- Cuando se enciende por primera vez o después de un período fuera de uso, deje que el aparato funcione por lo menos 2 horas en los ajustes más altos antes de colocar los alimentos en el compartimiento.
- Prepare los alimentos en pequeñas porciones para permitir que se congelen rápida y completamente y para que sea posible descongelar posteriormente solo la cantidad requerida.
- Envuelva la comida en papel de aluminio o envoltorios de polietileno que sean herméticos.
- No permita que los alimentos frescos, no congelados, toquen los alimentos que ya están congelados para evitar el aumento de temperatura de estos últimos.

- Los productos con hielo, si se consumen inmediatamente después de retirarlos del congelador, probablemente causarán quemaduras por congelación en la piel.
- Se recomienda etiquetar y fechar cada paquete congelado para mantener un registro del tiempo de almacenamiento.

Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados.

- Asegúrese de que el minorista de alimentos haya almacenado correctamente los alimentos congelados.
- Una vez descongelados, los alimentos se deteriorarán rápidamente y no deberán volver a congelarse. No exceda el período de almacenamiento indicado por el fabricante de alimentos.

Apagar su aparato

Si es necesario apagar el aparato por un período prolongado, se deben seguir los siguientes pasos para evitar que se forme moho.

1. Retire toda la comida
2. Retire el enchufe de la toma de corriente.
3. Limpie y seque el interior a fondo.
4. Asegúrese de que todas las puertas estén ligeramente encajadas para permitir que circule el aire.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Por razones de higiene, el aparato (incluidos los accesorios exteriores e interiores) debe limpiarse regularmente al menos cada dos meses..

¡Precaución! El aparato no debe conectarse a la red eléctrica durante la limpieza. ¡Peligro de descarga eléctrica! Antes de limpiar, apague el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente.

Limpieza exterior

Para mantener una buena apariencia de su aparato, debe limpiarlo regularmente.

- Limpie el panel digital y el panel de la pantalla con un paño limpio y suave.
 - Rocíe agua sobre el paño de limpieza en lugar de rociar directamente sobre la superficie del aparato. Esto ayuda a garantizar una distribución uniforme de la humedad en la superficie.
 - Limpie las puertas, manijas y superficies del gabinete con un detergente suave y luego seque con un paño suave.
- ¡Precaución!
- No utilice objetos afilados, ya que es probable que rayen la superficie.
 - No utilice disolventes, detergentes para coches, clorox, aceite etéreo, limpiadores abrasivos o disolventes orgánicos como el benceno para la limpieza. Pueden dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.

Limpieza interior

Debe limpiar el interior del aparato regularmente. Será más fácil de limpiar cuando las reservas de alimentos sean bajas. Limpie el interior del congelador del refrigerador con una solución débil de bicarbonato de sodio y luego enjuague con agua tibia con una esponja o paño escurrido. Seque completamente antes de volver a colocar los estantes y las cestas. Secar bien todas las superficies y piezas desmontables.

Aunque este aparato se descongela automáticamente, puede ocurrir una capa de escarcha en las paredes interiores del compartimiento del congelador si la puerta del congelador se abre con frecuencia o se mantiene abierta demasiado tiempo. Si la escarcha es demasiado espesa, elija un momento en que el suministro de alimentos sea bajo y proceda de la siguiente manera:

1. Retire las canastas de alimentos y accesorios existentes, desenchufe el aparato de la red eléctrica y deje las puertas abiertas. Ventile la habitación a fondo para acelerar el proceso de descongelación.
2. Cuando finalice la descongelación, limpie su congelador como se describe anteriormente.

¡Precaución!

No utilice objetos afilados para eliminar las heladas del congelador. Solo después de que el interior esté completamente seco, el aparato debe volver a encenderse y volver a enchufarse a la toma de corriente.

Limpieza de juntas de puerta.

Tenga cuidado de mantener limpios los sellos de las puertas. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se adhieran al gabinete y se rompan al abrir la puerta. Lave el sello con un detergente suave y agua tibia. Enjuague y seque bien después de limpiar. ¡Precaución! Solo después de que los sellos de la puerta estén completamente secos, se debe encender el aparato.

Reemplazo de la luz LED

Advertencia: ¡La luz LED no debe ser reemplazada por el usuario! Si la luz LED está dañada, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Para reemplazar la luz LED, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Desenchufe su aparato.
2. Retire la cubierta de la luz empujando hacia arriba y hacia afuera.
3. Sostenga la cubierta del LED con una mano y tire de ella con la otra mano mientras presiona el seguro del conector.
4. Reemplace la luz LED y ajústela correctamente en su lugar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene un problema con su dispositivo o le preocupa que el dispositivo no esté funcionando correctamente, puede realizar algunas comprobaciones sencillas antes de llamar al servicio técnico, consulte a continuación. Puede realizar algunas comprobaciones sencillas de acuerdo con esta sección antes de solicitar el servicio.

¡Advertencia! No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones que se mencionan a continuación, comuníquese con un electricista calificado, un ingeniero de servicio autorizado o la tienda donde adquirió el producto.

Problema	Posible causa y solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable de alimentación está enchufado correctamente en la toma de corriente.
	Revise el fusible o el circuito de su fuente de alimentación, reemplace si es necesario.
	La temperatura ambiente es demasiado baja. Intente ajustar la temperatura de la cámara a un nivel más frío para resolver este problema.
	Es normal que el congelador no esté funcionando durante el ciclo de descongelación automática, o por un breve tiempo después de encender el aparato para proteger el compresor.
Olores del aparato.	El interior puede necesitar ser limpiado.
	Algunos alimentos, recipientes o envoltorios causan olores.

Problema	Posible causa y solución
Ruido del aparato.	Los sonidos a continuación son bastante normales: · Compresor funcionando ruidos. · El ruido del movimiento del aire del motor del ventilador pequeño en el compartimiento del congelador u otros compartimentos. · Sonido sordo similar al agua hirviendo. • Rompe el ruido durante la descongelación automática. • Haciendo clic en el ruido antes de que arranque el compresor.
	Otros ruidos inusuales se deben a los motivos que se detallan a continuación y es posible que necesite que verifique y actúe: El gabinete no está nivelado. La parte posterior del aparato toca la pared. Botellas o recipientes caídos o rodantes.
El motor funciona continuamente.	Es normal escuchar con frecuencia el sonido del motor, tendrá que funcionar más en las siguientes circunstancias: • El ajuste de temperatura se establece más frío de lo necesario
El motor funciona continuamente.	· Recientemente se ha almacenado una gran cantidad de alimentos calientes dentro del aparato. · La temperatura exterior del aparato es demasiado alta. · Las puertas se mantienen abiertas demasiado tiempo o con demasiada frecuencia. · Después de instalar el aparato o se ha apagado durante mucho tiempo.

Problema	Posible causa y solución
Se produce una capa de escarcha en el aparato.	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas por los alimentos y asegúrese de colocarlos dentro del aparato para permitir una ventilación suficiente. Asegurese de que la puerta esté completamente cerrada. Para eliminar la escarcha, consulte el capítulo de limpieza y cuidado.
La temperatura interior es muy alta	Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado tiempo o con demasiada frecuencia; o las puertas se mantienen abiertas por algún obstáculo; o el aparato se encuentra con espacio libre insuficiente en los lados, atrás y arriba.
La temperatura interior es demasiado fría	Aumente la temperatura siguiendo el capítulo "Controles de la pantalla".
Las puertas no se pueden cerrar fácilmente	Verifique si la parte superior del refrigerador está inclinada hacia atrás unos 10-15 mm para permitir que las puertas se cierren automáticamente o si hay algo dentro que impida que las puertas se cierren.
Gotas de agua en el suelo	Es posible que la bandeja de agua (ubicada en la parte inferior trasera del gabinete) no esté colocada correctamente para dirigir el agua hacia esta bandeja, o la salida de agua está bloqueada. Es posible que deba sacar el refrigerador de la pared para revisar la bandeja y el pico.
La luz no está funcionando	· La luz LED puede estar dañada. Consulte reemplazar las luces LED en el capítulo de limpieza y cuidado. · El sistema de control ha desactivado la luz debido a que la puerta se mantuvo abierta demasiado tiempo, cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivar la luz.


Rechazamos la responsabilidad por cualquier daño o accidente derivado de cualquier uso de este producto que no cumpla con las instrucciones contenidas en este folleto.

CORRECTO DESECHO DE ESTE PRODUCTO



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Se puede obtener un reciclaje ambiental seguro.

INFINITON

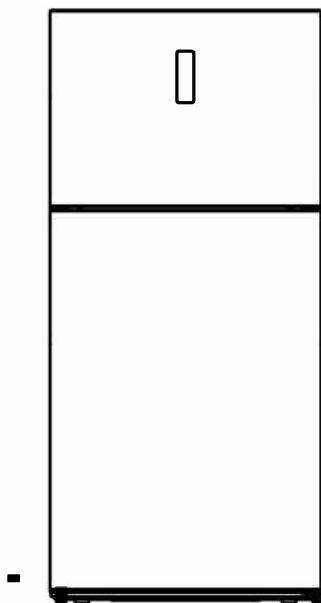

MANUAL DE USUÁRIO
FG-780IX

ÍNDICE

Instruções importantes de segurança	-1-
Estrutura	-6-
Especificações técnicas	-7-
Transporte e entrega Instalação.	-8-
Primeiro uso	-8-
Controles de tela	-9-
Armazenamento de alimentos	-14-
Dicas e sugestões úteis	-15-
Limpeza e cuidados	-17-
Solução de problemas	-20-



ESTE PRODUTO É PARA USO DOMÉSTICO
SOMENTE!

Leia atentamente estas instruções
antes da primeira utilização deste
produto e guarde este manual para
referência futura.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar um aparelho elétrico, as precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo o seguinte:

1. Este dispositivo pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão

ou instruções sobre o uso do dispositivo de maneira segura e compreensível. Os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

2. Não o use se o cabo de alimentação

Está danificado. Se estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por uma pessoa com qualificações semelhantes para evitar perigos.

3. Para economizar energia, mantenha a circulação de ar ao redor do aparelho e descarte os pacotes de alimentos antes de colocá-los no aparelho o mais rápido possível.

4. Certifique-se de que o refrigerador esteja desconectado antes de limpar ou se o produto não estiver em uso.

5. Para limpar o aparelho, use apenas detergentes suaves ou produtos de limpeza de vidro. Nunca use detergentes ou solventes fortes.

6. Não é recomendado usar este refrigerador com uma extensão ou placa de alimentação. Certifique-se de que o aparelho esteja conectado diretamente à tomada elétrica.

7. Não coloque alimentos ou bebidas quentes no refrigerador antes que eles sejam resfriados à temperatura ambiente.

8. Feche a porta imediatamente após colocar qualquer item, para que a temperatura interior não aumente drasticamente.

9. Mantenha o dispositivo longe de qualquer fonte de calor ou luz solar direta.

10. Para fixá-lo de forma estável, o aparelho deve ser colocado em uma superfície plana e sólida. Não deve ser colocado em qualquer material macio.

11. Não coloque nenhum outro aparelho na geladeira e não o molhe.

12. Não armazene algo como éter, metanol, gasolina, etc., que é fácil de evaporar, queimar ou explodir.

13. Para evitar ferimentos ou morte por choque elétrico, não opere o aparelho com as mãos molhadas, em pé sobre uma superfície molhada ou em pé sobre a água.

14. Não use ao ar livre ou em condições úmidas.

15. Nunca puxe o cabo para desconectá-lo da tomada elétrica. Segure o plugue e remova-o da tomada.

16. Mantenha o fio afastado de superfícies quentes.

17. Não mova o aparelho quando estiver bem cheio de comida para evitar que tombe.

18. Verifique se a voltagem da fonte de alimentação em sua casa é a mesma que a voltagem mostrada na etiqueta de classificação deste produto.

19. Conecte seu refrigerador a uma tomada elétrica separada e use um fio terra seguro.

20. Quando a geada é removida no congelador, ou quando não há eletricidade ou quando o refrigerador não é mais utilizado, ele deve ser limpo para evitar que cheire.

21. Descongele o congelador pelo menos uma vez por mês, porque muita geada pode afetar o resfriamento.

22. Não toque no aparelho com as mãos molhadas ou com os pés descalços no chão molhado.

23. Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

24. Ligue a eletricidade apenas 5 minutos depois que a energia acabar. Caso contrário, o compressor pode ser danificado.

25. As crianças devem ser supervisionadas para se certificar de que não brincam com o aparelho.

26. O aparelho não foi concebido para ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

27. Este aparelho foi incorporado com um plugue de aterramento. Certifique-se de que a tomada elétrica da sua casa esteja adequadamente aterrada.

28. Recomenda-se verificar regularmente o cabo de alimentação quanto a possíveis sinais de deterioração, e o dispositivo não deve ser usado se o cabo estiver danificado.

29. ATENÇÃO: Mantenha a abertura de ventilação, dentro da caixa do aparelho ou na estrutura embutida, livre de obstruções.

30. ATENÇÃO: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, além daqueles recomendados pelo fabricante.

31. AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

32. AVISO: Não danifique o circuito do refrigerante.

33. Este dispositivo foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e similares, como:

- áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;

- casas rurais;


- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;

- Ambientes do tipo cama e café da manhã.

35. No que diz respeito às informações para a substituição das lâmpadas do dispositivo, graças ao qual elas se referem ao parágrafo seguinte do manual.

36. Com relação às informações relativas à instalação, operação, manutenção, reparo e descarte do dispositivo, consulte o parágrafo seguinte do manual.

Ilustração da estrutura

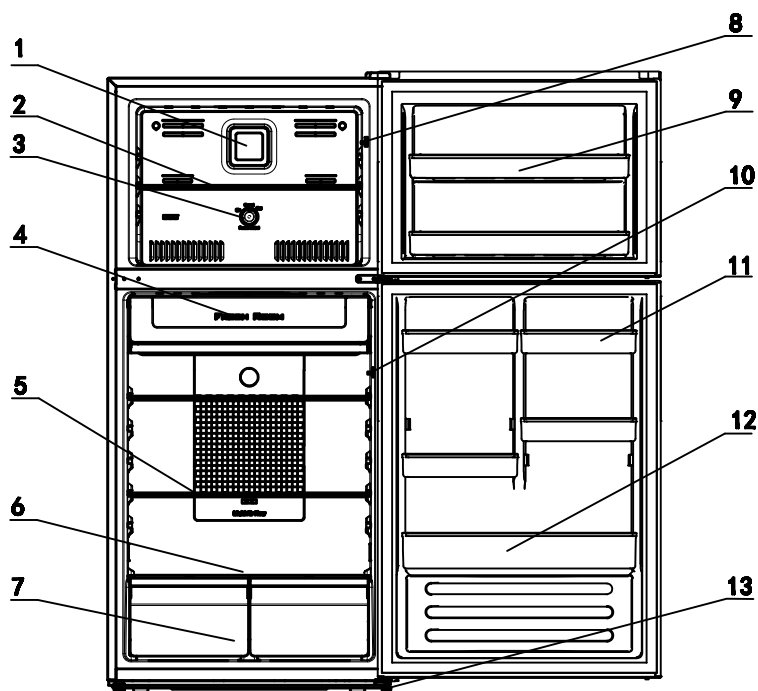

1. Lâmpada de ambiente.
2. prateleira de f
3. botão de ar
4. sala fresca
5. prateleira R
6. Cobertura de legumes mais nítidos
7. Crisper Vegetal

8. interruptor da porta F
9. varanda da porta F
10. Interruptor de porta R
11. balcão da porta R
12. cremalheira do vinho
13. pé regulável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência:	FG-780IX
Tensão nominal:	220-240V~
Corrente nominal:	1.0A
Frequência nominal:	50Hz
Descongelar a entrada de energia:	180W
Potência da lâmpada:	4W
Volume total:	483L
Classe climática	ST/N
Refrigerante:	R600a(60g)
Consumo de energia	365kWh/year
Proteção contra choque elétrico:	I
Peso líquido:	80kg
Espuma:	CYCLOPENTANE
Classe de energia:	A++


TRANSPORTE E MANUSEIO

Ao transportar, segure a base e levante o refrigerador cuidadosamente em um ângulo menor que 45 graus. Nunca segure a maçaneta da porta como suporte. Nunca coloque de cabeça para baixo ou horizontalmente. Empurre a geladeira em sua base e coloque-a graças às suas pernas de rolo.

INSTALAÇÃO

Para fixá-lo de maneira estável, o aparelho deve ser colocado em uma superfície plana e sólida. Não deve ser colocado em qualquer material macio. Escolha um lugar onde não haja fonte de calor. Mantenha o refrigerador longe da luz solar direta ou de outro dispositivo que produza calor. Escolha um local seco e bem ventilado onde não haja ar corrosivo.

Para melhorar a eficiência do sistema de arrefecimento e economizar energia, é necessário manter uma boa ventilação ao redor do aparelho para dissipação de calor. Por esse motivo, deve haver espaço livre suficiente ao redor da geladeira. Sugestão: recomenda-se que haja pelo menos 75 mm de espaço da parte de trás para a parede, pelo menos 100 mm de seu topo, pelo menos 100 mm de seu lado para a parede e um espaço livre na frente para permitir as portas abrem 135 °. Conforme mostrado nos diagramas a seguir.

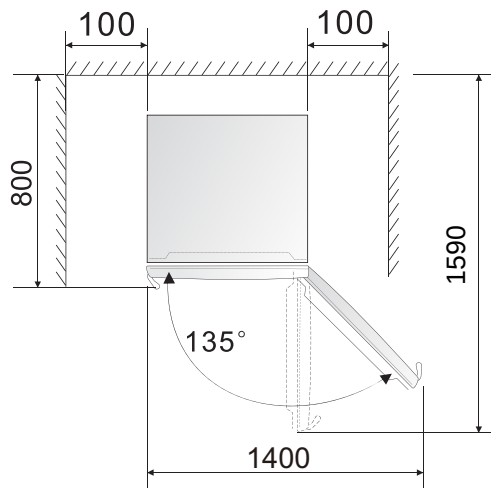

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de usar o refrigerador, remova todas as embalagens, incluindo a almofada inferior e as almofadas de espuma e as tiras de borracha do refrigerador.


Ajuste os pés e limpe o exterior e o interior do frigorífico com um pano quente.

Não ligue a geladeira imediatamente após a colocação vertical. Somente inicie após 2 a 6 horas de descanso para garantir o funcionamento adequado. Para evitar danos no cabo de alimentação e em qualquer incidente, o refrigerador ou outros objetos não devem cobrir o cabo de alimentação. Antes de ligar a geladeira, verifique cuidadosamente a faixa de voltagem da geladeira se ela for igual à da fonte de alimentação. Ao instalar o refrigerador pela primeira vez, permita que ele se estabilize em temperaturas normais de operação por 2 a 3 horas antes de enchê-lo com alimentos frescos ou congelados.

Se a operação for interrompida, aguarde 5 minutos antes de reiniciar.

CONTROLES DE TELA

Utilize o seu aparelho de acordo com os seguintes regulamentos de controlo, o seu aparelho possui as funções e modos correspondentes, conforme mostrado nos painéis de controlo nas seguintes imagens. Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, a luz de fundo dos ícones no painel de exibição começa a funcionar. Se nenhum botão tiver sido pressionado e as portas estiverem fechadas, a luz de fundo será desligada.

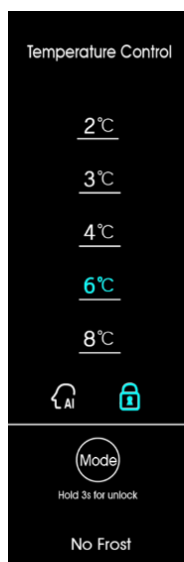

Controlar a temperatura

Recomendamos que, quando ligar o frigorífico pela primeira vez, a temperatura do frigorífico esteja definida para 4 ° C. Se alterar a temperatura, siga as instruções abaixo.

Cuidado! Quando você definir uma temperatura, defina uma temperatura média para todo o gabinete do refrigerador. As temperaturas dentro de cada compartimento podem variar dos valores de temperatura mostrados no painel, dependendo da quantidade de comida que você armazena e onde você os coloca. A temperatura ambiente também pode afetar a temperatura real dentro do aparelho.

1. Geladeira

Pressione "Frigorífico" para definir a temperatura do frigorífico entre 2 ° C e 8 ° C, conforme necessário, e o painel de controle apresentará os valores correspondentes de acordo com a seguinte sequência.




2. modo de escolha

Pressione "Mode" para definir o modo de função conforme necessário, e o painel de controle exibirá o valor correspondente de acordo com a seguinte sequência com a luz acesa.



Inteligência

No modo, a geladeira funciona da melhor maneira para preservar e preservar alimentos. A temperatura do refrigerador é ajustada para 4 ° C.

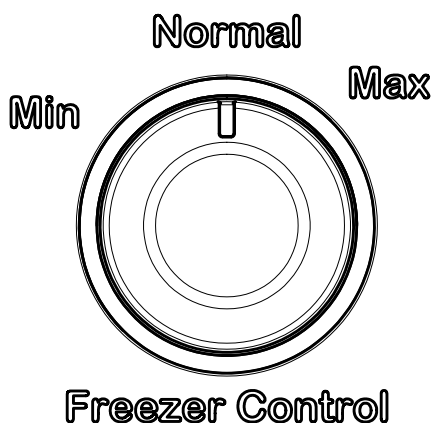

Botão de ar

Quando o botão está em MIN, a parte do refrigerador é rápida e

O freezer está lento. quando o controle está no MAX, a parte do refrigerador é mais lenta e o freezer é o mais rápido.

Defina a posição NORMAL para ajustar as temperaturas.

Alarme de porta

Quando a porta do refrigerador ou do freezer estiver aberta por mais de 2 minutos, o alarme da porta soará. No caso do alarme da porta, a campainha soará 1 vez a cada 1 minuto e parará de soar automaticamente após 10 minutos. Para poupar energia, evite manter a porta aberta durante muito tempo quando utilizar o aparelho. O alarme da porta também pode ser apagado fechando a porta da geladeira.

Compartimento frigorífico

O compartimento frigorífico é usado principalmente para armazenar alimentos que são mantidos por um curto período de tempo.

É adequado para armazenar frutas, legumes, bebidas e outros alimentos que serão consumidos recentemente. Sugere-se para selar a comida e depois colocá-lo na geladeira. Sugestões de seções do compartimento frigorífico para vários alimentos e nome da variedade:

Prateleiras de vidro: alimentos de trigo, leite, etc. Eles podem ser removidos e limpos para caber em diferentes volumes de armazenamento de que você precisa. Gaveta: frutas, legumes, etc.

Porta cremalheira: ovos, líquidos enlatados, bebidas engarrafadas e alimentos embalados, etc. Não coloque muitas coisas pesadas nas grades

Compartimento do congelador

O freezer é usado para congelar alimentos, armazenar alimentos muito congelados e fazer cubos de gelo. Você pode manter a comida por um longo tempo.

É adequado para preservar a frescura dos alimentos durante um longo período de tempo. Ao armazenar carne, sugere-se cortá-las em pedaços fáceis de remover e marcar a data de congelamento para evitar que os alimentos excedam o limite de tempo. Ele é usado para armazenar alimentos que precisam ser congelados, incluindo carne, peixe, sorvete, etc.

Dicas úteis e conselhos

Recomendamos que você siga as dicas abaixo para economizar energia.

- Evite manter a porta aberta por longos períodos para economizar energia.
- Certifique-se de que o aparelho está longe de qualquer fonte de calor (luz solar direta, forno elétrico ou fogão, etc.)
- Não ajuste a temperatura mais fria do que o necessário.
- Não guarde alimentos quentes ou evaporadores de líquidos no aparelho.
- Coloque o aparelho em um ambiente bem ventilado, sem umidade. Veja o capítulo Instalando seu novo dispositivo.
- Se o diagrama mostrar a combinação correta para as gavetas, a gaveta e as prateleiras, não ajuste a combinação, pois ela foi projetada para ter a configuração mais eficiente em termos de energia.

Dicas para resfriar alimentos frescos.

- Não coloque alimentos quentes diretamente na geladeira ou freezer, a temperatura interna aumentará, o que fará com que o compressor tenha que trabalhar mais e consumir mais energia.
- Cubra ou embrulhe os alimentos, especialmente se tiver um sabor forte.
- Coloque os alimentos corretamente, de modo que o ar possa circular livremente ao redor deles.

Dicas para geladeira

Carne (todos os tipos) Envolver em polietileno: envolva-a e coloque-a na prateleira de vidro acima da gaveta de legumes. Siga sempre os tempos de armazenamento dos alimentos e use de acordo com as datas sugeridas pelos fabricantes.

- · Alimentos cozidos, pratos frios, etc .: devem ser cobertos e colocados em qualquer prateleira.
- · Frutas e legumes: Devem ser armazenados na gaveta especial fornecida.
- Manteiga e queijo: envolva-os em papel plástico.
- · Garrafas de leite: devem ter tampa e ser guardadas nas prateleiras das portas.

Dicas para congelar

- Ao ligar pela primeira vez ou após um período sem uso, deixe o aparelho funcionar por pelo menos 2 horas nas configurações mais altas antes de colocar os alimentos no compartimento.
- Prepare o alimento em pequenas porções para permitir que ele congele rápida e completamente e para que seja possível descongelar somente a quantidade necessária.
- Envolver alimentos em papel alumínio ou embalagens de polietileno que sejam herméticas.
- Não permita que alimentos frescos e não congelados toquem alimentos que já estejam congelados para evitar a elevação da temperatura destes últimos.

- Os produtos de gelo, se consumidos imediatamente após a remoção do freezer, provavelmente causarão queimaduras na pele.
- É recomendado rotular e datar cada pacote congelado para manter um registro do tempo de armazenamento.

Dicas para armazenar alimentos congelados.

- Certifique-se de que o varejista de alimentos tenha armazenado alimentos congelados corretamente.
- Uma vez descongelado, os alimentos irão deteriorar-se rapidamente e não devem ser congelados novamente. Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante do alimento.

Desligue seu dispositivo

Se for necessário desligar o aparelho por um período prolongado, os seguintes passos devem ser seguidos para evitar a formação de mofo.

1. Remova todos os alimentos
2. Remova o plugue do soquete.
3. Limpe e seque o interior completamente.
4. Certifique-se de que todas as portas estão levemente ajustadas para permitir a circulação de ar.

LIMPEZA E CUIDADO

Por motivos de higiene, o aparelho (incluindo os acessórios exteriores e interiores) deve ser limpo regularmente pelo menos de dois em dois meses. Cuidado! O aparelho não deve ser ligado à corrente durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

Limpeza exterior

Para manter uma boa aparência do seu dispositivo, você deve limpá-lo regularmente.

- Limpe o painel digital e o painel da tela com um pano limpo e macio.
- Borrife água no pano de limpeza em vez de borrifar diretamente na superfície do aparelho. Isso ajuda a garantir uma distribuição uniforme de umidade na superfície.
- Limpe as portas, manípulos e superfícies do armário com um detergente suave e, em seguida, seque com um pano macio.

Cuidado!

- Não use objetos pontiagudos, pois eles podem riscar a superfície.
- Não use solventes, detergentes para carros, clorox, óleo etéreo, limpadores abrasivos ou solventes orgânicos, como benzeno para limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e provocar um incêndio.

Limpeza interior

Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil limpar quando as reservas de comida estiverem baixas. Limpe o interior do congelador com uma solução fraca de bicarbonato de sódio e depois enxágüe com água morna com uma esponja ou pano espremido. Seque completamente antes de substituir as prateleiras e cestos. Seque todas as superfícies e peças removíveis completamente.

Embora este aparelho descongele automaticamente, pode ocorrer uma camada de gelo nas paredes internas do compartimento do congelador se a porta do congelador abrir com frequência ou ficar aberta por muito tempo. Se a geada for muito grossa, escolha um horário em que o suprimento de comida é baixo e proceda da seguinte forma:

1. Retire os cestos de alimentos e acessórios existentes, desligue o aparelho da corrente e deixe as portas abertas. Ventile a sala completamente para acelerar o processo de descongelação.
2. Quando o descongelamento estiver concluído, limpe o congelador como descrito acima.

Cuidado!

Não use objetos pontiagudos para remover a geada do freezer. Somente depois que o interior estiver completamente seco, o aparelho deve ser ligado novamente e conectado novamente no soquete.

Limpeza das juntas das portas.

Tenha cuidado para manter as vedações da porta limpas. Alimentos e bebidas pegajosos podem fazer com que os selos grudem no gabinete e quebrem quando a porta é aberta. Lave a vedação com um detergente suave e água morna. Enxágue e seque bem após a limpeza. Cuidado! Somente depois que as vedações da porta estiverem completamente secas, o aparelho deve ser ligado.

Substituindo a luz do LED

Aviso: A luz do LED não deve ser substituída pelo usuário!

Se a luz do LED estiver danificada, entre em contato com o atendimento ao cliente para obter assistência.

Para substituir a luz do LED, você pode seguir os seguintes passos:

1. Desconecte seu dispositivo.
2. Remova a tampa da luz empurrando para cima e para fora.
3. Segure a tampa do LED com uma mão e puxe-a com a outra enquanto pressiona a trava do conector.
4. Substitua a luz do LED e ajuste-a corretamente em seu lugar.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você tiver algum problema com o dispositivo ou se o dispositivo não estiver funcionando corretamente, é possível executar algumas verificações simples antes de ligar para o suporte técnico, veja abaixo. Você pode executar algumas verificações simples de acordo com esta seção antes de solicitar o serviço.

Aviso! Não tente consertar o dispositivo sozinho. Se o problema persistir após a realização das verificações listadas abaixo, entre em contato com um eletricitista qualificado, um engenheiro de serviço autorizado ou a loja onde adquiriu o produto.

Problema	Causa possível e solução
O dispositivo não funciona corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente à tomada elétrica.
	Verifique o fusível ou circuito de sua fonte de alimentação, substitua se necessário.
	A temperatura ambiente é muito baixa. Tente ajustar a temperatura da câmera para um nível mais frio para resolver esse problema.
	É normal que o freezer não esteja funcionando durante o ciclo de degelo automático ou por um curto período após ligar o aparelho para proteger o compressor.
Cheiros do dispositivo.	O interior pode precisar ser limpo.
	Alguns alimentos, recipientes ou embalagens causam odores.

Problema	Causa possível e solução
Ruído do aparelho.	Os sons abaixo são normais: · Ruídos de trabalho do compressor. · O ruído do movimento de ar do pequeno motor do ventilador no compartimento do congelador ou outros compartimentos. · Som surdo semelhante à água fervente. • Quebra o ruído durante o descongelamento automático. • Clicando no ruído antes do compressor começar.
	Outros ruídos incomuns são devidos às razões listadas abaixo e você pode precisar verificar e agir: O gabinete não está nivelado. A parte de trás do dispositivo toca a parede. Garrafas ou recipientes caídos ou enrolados.
O motor funciona continuamente.	É normal ouvir o som do motor com frequência, ele terá que trabalhar mais nas seguintes circunstâncias: • O ajuste de temperatura é ajustado mais frio que o necessário
O motor funciona continuamente.	· Uma grande quantidade de comida quente foi armazenada recentemente dentro do aparelho. · A temperatura externa do aparelho está muito alta. · As portas são mantidas abertas por muito tempo ou com muita frequência. · Depois de instalar o dispositivo ou ele foi desligado por um longo tempo.

Problema	Causa possível e solução
Uma camada de gelo ocorre no dispositivo.	Verifique se as saídas de ar não estão obstruídas por alimentos e certifique-se de colocá-las dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Certifique-se de que a porta esteja completamente fechada. Para eliminar o gelo, consulte o capítulo sobre limpeza e cuidados.
A temperatura interna é muito alta	Você pode ter deixado as portas abertas por muito tempo ou com muita frequência; ou as portas são mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho encontrar folga insuficiente nas laterais, nas costas e no topo.
A temperatura interna está muito fria	Aumente a temperatura seguindo o capítulo "Controles de tela".
As portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se a parte superior do refrigerador está inclinada para trás cerca de 10 a 15 mm para permitir que as portas fechem automaticamente ou se algo no interior impedir que as portas se fechem.
Gotas de água no chão	É possível que a bandeja de água (localizada na parte traseira inferior do gabinete) não esteja posicionada corretamente para direcionar a água para essa bandeja, ou a saída de água esteja bloqueada. Você pode precisar remover a geladeira da parede para verificar a bandeja e o bico.
A luz não está funcionando	• A luz do LED pode estar danificada. Consulte substituir as luzes LED no capítulo de limpeza e cuidados. • O sistema de controle desativou a luz porque a porta ficou aberta por muito tempo, fecha e reabre a porta para reativar a luz.

Rejeitamos a responsabilidade por qualquer dano ou acidente decorrente de qualquer uso deste produto que não esteja em conformidade com as instruções contidas

ELIMINAÇÃO CORRECTA DESTE PRODUTO



Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o distribuidor onde adquiriu o produto. Você pode obter uma reciclagem ambiental segura.

INFINITON

INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA PEDIDOS de ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Caros Clientes Finais e/ou Responsáveis de Loja,

A ASGAARD relembra que tem um site onde pode colocar 24 horas por dia, 7 dias por semana, pedidos de assistência técnica, podendo depois consultar o estado actualizado dos mesmos. O site está disponível em **<http://partner.asgaard.pt/asgaard/>** (deve ter a sua password e nome de utilizador preparados).

Não utilizando esse sistema e pedindo as assistências por email (assistencias@asgaard.pt) ou por fax (21 011 9054) – POR FAVOR NOTE QUE OUTROS ENDEREÇOS DE EMAIL OU NÚMEROS DE FAX NÃO SERÃO ACEITES PARA ESTE EFEITO - terá SEMPRE que colocar a seguinte INFORMAÇÃO ACOMPANHADA SEMPRE DE CÓPIA DA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL SEM QUALQUER ELEMENTO ALTERADO E/OU RASURADO:

1. Número de pedido de loja (a vossa referência para o processo)
2. Número e data do documento de garantia (factura) e CÓPIA DESTA, SEM QUALQUER ELEMENTO ALTERADO E/OU RASURADO, LOGO QUANDO SE FAZ O PEDIDO. POR FAVOR NOTE QUE SÓ COMEÇARÁ A CONTAR O PRAZO DE REPARAÇÃO APÓS A ENTREGA DESTA CÓPIA DA FACTURA!
3. Marca do equipamento a reparar
4. Modelo do equipamento a reparar
5. Nome do cliente-final e/ou indicação de STOCK de loja
6. Morada completa do cliente ou loja (se for equipamento de STOCK)
7. CONTACTO do cliente ou loja (se for equipamento de STOCK)
8. Breve DESCRIÇÃO DA AVARIA (tem de vir sempre para que a assistência possa verificar adequadamente o defeito reclamado)
9. OBSERVAÇÕES, para escrever pequenos defeitos que o aparelho possa ter (p.ex. moissas ou riscos na moldura OU quando se entregam acessórios, p.ex. com comando, pois POR DEFEITO NENHUM ACESSÓRIO DEVE SER ENTREGUE).

Relembramos que para utilizar o site ASGAARD (disponível sempre) tem também instruções breves sobre como proceder, as quais poderá voltar a pedir aos nossos serviços. E que pode saber tudo, a todo o momento, sobre as vossas reparações via site.

Para quaisquer dúvidas e/ou pedidos de esclarecimento, por favor não hesitem em nos contactar:

Idália Lavado | idalia.lavado@asgaard.pt | tel: 21 412 0270

MEGAEXIT SL.
Calle Baza 349 Nave 4-6.
18220 Albolote
Granada (ESPAÑA)

CERTIFICACION CE

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Baja Tension (2014/35/EU), la Directiva de Compatibilidad Electromagnetica (2014/30/EU) y la Directiva RoHS (2011/65/EU).



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo: info@infiniton.es

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su dispositivo, póngase en contacto con nosotros:

e-mail: info@infiniton.es

web: www.infiniton.es

SERVICIO TÉCNICO

También puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico oficial:

MEGAEXIT, S.L.

tel.: 902 676 518

e-mail reparaciones: hiperservice@hiperservice.com

web: www.megaexit.com



INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

e-mail _____

Teléfono de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de garantía al dorso

MEGAEXIT, S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: rma@megaexit.com

INFINITON

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

e-mail _____

Teléfono de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de garantía al dorso

MEGAEXIT, S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: rma@megaexit.com

INFINITON

El aparato objeto de este certificado está garantizado contra cualquier defecto de fabricación que se aprecia en el plazo de dos años a partir de la fecha de compra. La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que aparezcan como defectuosas en el citado plazo.

Para tener derecho a la garantía es indispensable que este certificado sea cumplimentado y enviado la parte inferior del mismo en el momento de la compra. La parte superior debería permanecer junto con la factura de compra en poder del usuario para ser presentados al requerir cualquier servicio.

No ofrecemos garantía a aparatos que hayan sufrido uso incorrecto por la parte de usuario (errores de manejo, transporte, suciedad, conexión inadecuada, etc.) y en general para que aquellas averías que no provengan directamente de un defecto de fabricación. Tampoco ofrecemos garantía a aquellos aparatos que hayan sido manipulados por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.

La garantía no cubre las piezas agotadas por el desgaste natural en consecuencia del uso.

Para mas información sobre nuestra política de RMA y Reparaciones,
visite: www.infiniton.es/rma/politica-rma-infiniton.pdf

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

MEGAEXIT, S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: rma@megaexit.com

INFINITON



MEGAEXIT
DISTRIBUIDOR ELECTRO·INFORMÁTICO

MEGAEXIT, S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: rma@megaexit.com