

Barra de sonido estéreo RGB

Big Bass 310



RGB
LED

BT

Ergonomic
Design

Power
20W

Stylish
Grid

w
woxter

Gracias por comprar el nuevo altavoz BT Big Bass 310 de Woxter. Esperamos que disfrutes al máximo, para ello, te aconsejamos que leas este manual y lo guardes para futuras referencias:

1. Si quieres mirar más características, faqs y fotografías/vídeos del producto, visita nuestra web www.woxter.es
2. Este altavoz y todos sus componentes cumplen con todas las normativas de seguridad europeas, pero le recomendamos hacer un uso responsable

Medidas de seguridad:

1. No aprietes ni golpees la barra de sonido.
2. No desmontes ni pongas el producto cerca del fuego o bajo el agua para evitar cortocircuitos y fugas.
3. No lo uses en condiciones severas de alta temperatura, humedad o corrosión para evitar daños en el circuito del producto.
4. No lo coloques demasiado cerca de bandas magnéticas (como en una tarjeta de identificación o tarjeta bancaria) porque podría invalidarla.
5. Si tiene implantado un dispositivo médico (marcapasos, implante coclear, etc.), mantén la distancia mínima de seguridad de 20 cms respecto al cargador inalámbrico para evitar

posibles interferencias con el dispositivo médico.

6. Debes supervisar su uso en niños para asegurarte de que no lo utilicen como un juguete y evitar así accidentes innecesarios.

7. Mantén el producto alejado del agua y otros líquidos.

8. Cuando la batería esté baja, si deseas usar la barra de sonido, baje el volumen.

9. Temperatura ambiente: 0-45°.

10. Humedad ambiental: 20-85 % (40°).

Vista General y display:

1. Próxima canción/Bajar Volumen.

2. Canción anterior/Subir Volumen.

3. M → Modo.

4. Botón Encendido.


5. Slot para tarjeta TF.

6. USB.

7. Luz indicadora de estado.

8. Puerto de Carga USB Tipo C.

9. Micrófono.

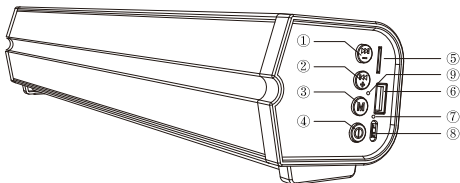

Funcionamiento:

1. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz.

2. Si no hay conectados un dispositivo USB o tarjeta TF, el altavoz va directamente a estado de emparejamiento Bluetooth. Abre el teléfono móvil y busque el nombre del altavoz: "Woxter BB310"

3. Botón M (Menú): si mantiene pulsado este botón durante un tiempo podrás ajustar el modo de iluminación LED. Sin embargo si lo pulsas brevemente podrás cambiar entre modo FM, tarjeta TF, dispositivo USB.

4. Botón de encendido: una breve presión para pausar la reproducción en Bluetooth, tarjeta TF y dispositivo USB. Estando en modo FM, pulse dos veces el botón para hacer una búsqueda automática de emisoras y una breve presión silenciará la radio.

5. Botón 1 (próxima canción/bajar volumen). Si pulsas brevemente este botón reproducirás la siguiente canción en modo BT, TF y USB; en modo FM con un solo clic cambias a la siguiente emisora. En todos los modos anteriores, manteniendo presionado el botón,

reduces el volumen de tu barra de sonido.

6. Botón 2 (canción anterior/subir volumen). Si pulsas brevemente este botón reproducirás la canción anterior en modo BT, TF y USB; en modo FM con un solo clic cambias a la emisora previa. En todos los modos anteriores, manteniendo presionado el botón, subes el volumen de tu barra de sonido.

7. Llamada entrante: cuando entra una llamada, haz un solo clic en el botón de encendido para contestar la llamada, y vuelve a pulsar brevemente una vez termines para colgar la llamada. Duración de la llamada mantén pulsado el botón de encendido durante 1,5 segundos para rechazar la llamada. Pulsa dos veces sobre el número de la última llamada reproducida. Al marcar, haz un solo clic para cancelar la llamada.

Iluminación:

1. Cuando se reproduce música BT, tarjeta TF, dispositivo USB los modos de luz son:

Modos:

- Cuando se enciende, las luces de colores se ejecutan de izquierda a derecha, de derecha a


izquierda y por último, parpadeo de colores.

Hay 7 modos de iluminación. Mantén pulsada el botón M:

- ① Destello de colores.
- ② De izquierda a derecha van cambiando los colores.
- ③ De derecha a izquierda, la serpentina monocromática cambia cada vez.
- ④ Los colores siguen el ritmo de la música desde el centro hacia ambos lados.
- ⑤ Los colores siguen el ritmo de la música de izquierda a derecha.
- ⑥ Se ilumina en amarillo anaranjado.
- ⑦ Luces apagadas.

2. En modo FM, la luz verde parpadea automáticamente al buscar la emisora. Cuando reproduce la canción emite los colores desde el centro hacia ambos lados dependiendo del ritmo de la música. Pulsa brevemente sobre el botón M para apagar la luz.

3. Durante la carga del altavoz, el indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará cuando la batería del altavoz esté totalmente cargada.

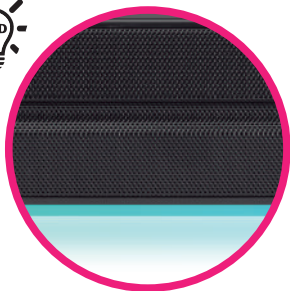

Embalaje:

Dentro de la caja encontrarás:

- Tu altavoz Big Bass 310.
- Manual de instrucciones

Reciclaje:

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de tu aparato eléctrico o electrónico extrae las baterías y deposítelas, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Ten en cuenta que las baterías no puedes depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considera su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. Con este gesto, ayudarás a reducir los riesgos para tu salud y a preservar el medioambiente. Si tienes cualquier duda, consulta con tu ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. N° REI- RPA 1201-RD.106/2008.

Términos de la garantía:

Si tienes algún problema con este producto, te

recomendamos leas primero este manual o bien acudas a nuestra página web woxter.es donde podrás acceder a "Preguntas frecuentes del producto", "Resolución de problemas", etc. Si aún así el problema persiste y ante cualquier trámite que estimes necesario, contacta con el distribuidor donde adquiriste el producto, presentando siempre la factura original de compra.

1. Tres años de garantía para nuestros productos, siempre y cuando se realicen correctamente todos y cada uno de los pasos indicados en el procedimiento de tramitación al SAT WOXTER disponible en woxter.es
2. La garantía se considerará anulada en caso de rotura o manipulación de los precintos de garantía, si el material está dañado físicamente (maltrato, golpes, caídas), sin embalaje adecuado y/o daños de transporte, en caso de muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, suciedad, etc.
3. Esta garantía no cubre los daños ocasionados a otros equipos que hayan sido usados con la unidad.
4. Términos sujetos a cambios sin previo aviso.

SI NECESITA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA
SOBRE NUESTRAS CONDICIONES DE GARANTÍA
ENTRE EN: www.woxter.es

Thank you for purchasing the new Woxter Big Bass 310 BT speaker. We hope you enjoy it to the fullest, for this, we advise you to read this manual and keep it for future reference:

1. If you want to see more features, faqs and photos/videos of the product, visit our website www.woxter.es

2. This speaker and all its components comply with all European safety regulations, but we recommend responsible use.

Attention:

1. Do not squeeze or bump.
2. Do not disassemble or put into fire or water to avoid short circuit and leakage.
3. Do not use in severe high temperature, humidity, or corrosive environment, to avoid damage to the circuit leakage phenomenon.
4. Do not place it too close to the magnetic card (such as ID card or bank card) with the magnetic stripe or chip. Otherwise, the magnetic card may become invalid.
5. Keep the distance between the implanted medical device (pacemaker, cochlear implant, etc.) and the wireless charger > 20CM to avoid potential interference with the medical device.
6. Children should be supervised to ensure that

they do not use the product as a toy to avoid unnecessary accidents.

7. Keep the product away from water and other liquids.


8. When the battery is low, if you want to use, please turn down the volume.

9. Ambient temperature: 0-45℃.

10. Ambient humidity: 20-85% (40℃).

Product Display:

- ① Next song/Volume down
- ② Previous song/Volume up
- ③ M mode button
- ④ Power button
- ⑤ TF card insert
- ⑥ U disk insert
- ⑦ Indicator light
- ⑧ TYPE C charging port
- ⑨ MIC port

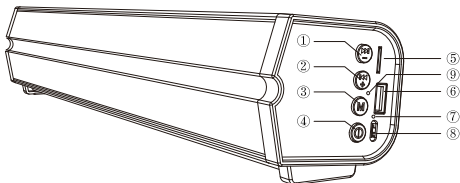

Operation Manual:

1. Long press the power button for 3 seconds to enter the boot state.

2. When no USB flash drive or TF card is inserted, the product will enter the Bluetooth pairing state. Open the mobile phone and search for the pairing name: Woxter BB310

3. M mode button: long press to adjust the LED lighting mode. Single click can convert FM, TF card, U disk play.

4. Power button function: single click to pause playing in Bluetooth music, TF card and U disk mode. In FM mode, double click to automatically search the station. In FM mode, single click Mute.

5. Next song, Bluetooth music, TF card and U disk mode, single click to play the next song. In FM mode, single click to switch to the next station. In all the above modes, long press to reduce the volume.

6. Last song, Bluetooth music, TF card and U disk mode, single click to play the next song. In FM mode, single click to switch to the last radio station. In all the above modes, long press to increase the volume.

7. Call operation of the power button. When an incoming call comes, single click the power button to answer the call, and again click to hang up the call. Call Duration long press for 1.5 seconds to reject a call. Double-click the number of the last call played back. When dialing, single click to cancel the call.

Lighting:

1. Bluetooth music, TF card, U disk mode has the following light modes:

When power on, colorful lights run from left to right, then again from right to left back, and then colorful breath flicker.

There are 7 lighting modes under Bluetooth, TF card and U disk modes. Just long press the M key:

- ① Colorful flash
- ② Flow from left to right the whole colorful changes
- ③ From right to left the streamer monochromatic changes in turn
- ④ Rhythm pick up from the middle to both sides of the colorful changes (rhythm effect depends on the music)
- ⑤ Rhythm pick up from left to right spread colorful (rhythm effect depends on the music)


- ⑥ Orange yellow monochrome long bright
- ⑦ Lights off.

2. In FM mode:

The green light blinks automatically when searching the station. When playing the rhythm pick up sound from the middle to both sides spread colorful changes (the rhythm effect depends on the music)

- Single click the M key to turn off the light.
- Again click the M key again to return the rhythm of the sound effect.

3. When charging, the charging indicator lights red and off when full.

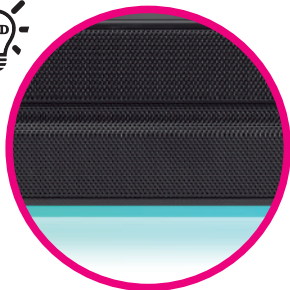

Packaging:

Inside the box you will find:

- Your Big Bass 310 speaker.
- Manual

Recycling:

Electrical or electronic products, batteries, accumulators and other accessories must necessarily be the object of selective collection. When the useful life of your electrical or electronic device has ended, remove the batteries and deposit them, separately, in the correct container for proper management. Keep in mind that batteries cannot be deposited indiscriminately together with household waste. Consider its recycling following the manufacturer's guidelines. With this gesture, you will help reduce risks to your health and preserve the environment. If you have any questions, consult your town hall or distributor to request the essential details regarding the recycling of your old device. No. REI-RPA 1201-RD.106/2008.

Warranty Terms:

If you have a problem with this product, we recommend that you first read this manual or go to our website woxter.es where you can access

"Frequently Asked Questions about the product", "Troubleshooting", etc. If the problem still persists and in the event of any procedure you deem necessary, contact the distributor where you purchased the product, always presenting the original purchase invoice.

1. Three-year guarantee for our products, as long as each and every one of the steps indicated in the processing procedure to the SAT WOXTER available at woxter.es is carried out correctly.

2. The guarantee will be considered void in case of breakage or manipulation of the guarantee seals, if the material is physically damaged (abuse, blows, falls), without adequate packaging and/or transport damage, in case of obvious signs of a incorrect handling, improper use, dirt...

3. This warranty does not cover damage to other equipment that has been used with the unit.

4. Terms subject to change without notice.

IF YOU NEED MORE DETAILED INFORMATION ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS, GO TO:
www.woxter.es

Vielen Dank, dass Sie sich für den neuen Woxter Big Bass 310 BT-Lautsprecher entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie es in vollen Zügen genießen werden. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch zu lesen und es zum späteren Nachschlagen aufzubewahren:

1. Wenn Sie weitere Funktionen, häufig gestellte Fragen und Fotos/Videos des Produkts sehen möchten, besuchen Sie unsere Website www.woxter.es

2. Dieser Lautsprecher und alle seine Komponenten entsprechen allen europäischen Sicherheitsvorschriften, wir empfehlen jedoch einen verantwortungsvollen Umgang

Sicherheitsmaßnahmen:

1. Drücken oder schlagen Sie nicht auf die Soundbar.
2. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht und legen Sie es nicht in die Nähe von Feuer oder unter Wasser, um Kurzschlüsse zu vermeiden und leckt.
3. Bitte verwenden Sie es nicht unter extremen Bedingungen wie hoher Temperatur, Feuchtigkeit oder Korrosion, um Schäden am Produktkreislauf zu vermeiden.
4. Platzieren Sie es nicht zu nahe an Magnetstreifen (z. B. auf einem Personalausweis oder einer Bankkarte), da es sonst ungültig

werden kann.

5. Wenn Sie ein implantiertes medizinisches Gerät (Herzschrittmacher, Cochlea-Implantat usw.) tragen, halten Sie einen Mindestsicherheitsabstand von 20 cm zum drahtlosen Ladegerät ein, um mögliche Interferenzen mit dem medizinischen Gerät zu vermeiden.


6. Sie sollten die Verwendung durch Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie es nicht als Spielzeug verwenden und somit unnötige Unfälle vermeiden.

7. Bitte halten Sie das Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.

8. Wenn der Akku schwach ist und Sie die Soundbar verwenden möchten, verringern Sie bitte die Lautstärke.

Übersicht und Anzeige:

1. Nächstes Lied/Leiser.
2. Vorheriges Lied/Lauter.
3. M -> Modus.
4. Netzschalter.
5. TF-Kartensteckplatz.
6. USB.
7. Statusanzeige.
8. USB-Typ-C-Ladeanschluss.
9. Mikrofon.

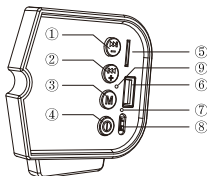

Funktion:

1. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten.

2. Wenn kein USB-Gerät oder keine TF-Karte angeschlossen ist, wechselt der Lautsprecher direkt in den Bluetooth-Pairing-Status. Öffnen Sie das Mobiltelefon und suchen Sie den Namen des Lautsprechers: „Woxter BB310“

3. M (Menü)-Taste: Wenn Sie diese Taste eine Weile gedrückt halten, können Sie den LED-Beleuchtungsmodus anpassen. Wenn Sie sie jedoch kurz drücken, können Sie zwischen FM-Modus, TF-Karte und USB-Gerät wechseln.

4. Power-Button-Funktion: Einfacher Klick, um die Wiedergabe im Bluetooth-Musik-, TF-Karten- und U-Disk-Modus anzuhalten. Doppelklicken Sie im FM-Modus, um den Sender automatisch zu suchen. Klicken Sie im FM-Modus einmal auf Stumm.

5. Taste 1 (nächster Titel/Leiser). Drücken Sie diese Taste kurz, um das nächste Lied im BT-, TF- und USB-Modus abzuspielen; im FM-Modus wechseln Sie mit einem Klick zum nächsten Sender. In allen oben genannten Modi verringert das Gedrückthalten der Taste die Lautstärke Ihrer Soundbar.

6. Taste 2 (vorheriges Lied/lauter). Drücken Sie diese Taste kurz, um das vorherige Lied im BT-, TF- und USB-Modus abzuspielen; im UKW-Modus wechseln Sie mit einem Klick zum vorherigen Sender. In allen oben genannten Modi erhöht das Gedrückthalten der Taste die Lautstärke Ihrer Soundbar.

7. Eingehender Anruf: Wenn ein Anruf eingeht, klicken Sie einmal auf die Ein-/Aus-Taste, um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie erneut kurz, wenn Sie fertig sind, um den Anruf zu beenden. Anrufdauer Bitte drücken Sie die Ein/Aus-Taste 1,5 Sekunden lang, um den Anruf abzulehnen. Doppelklicken Sie auf die Nummer des zuletzt wiedergegebenen Anrufs. Klicken Sie beim Wählen einmal, um den Anruf abzuberechen.

Blitz:

1. Beim Abspielen von BT-Musik, TF-Karte, USB-Gerät sind die Lichtmodi:

Modi:


- Beim Einschalten laufen die bunten Lichter von links nach rechts, von rechts nach links und blinken schließlich bunt.

Es gibt 7 Beleuchtungsmodi. Halten Sie die M-Taste gedrückt:

- ① Farbblitze.
- ② Von links nach rechts ändern sich die Farben.
- ③ Von rechts nach links ändert sich der monochrome Streamer jedes Mal.
- ④ Die Farben folgen dem Rhythmus der Musik von der Mitte zu beiden Seiten.
- ⑤ Die Farben folgen dem Rhythmus der Musik von links nach rechts.
- ⑥ Leuchtet orange-gelb.
- ⑦ Licht aus.

2. Im FM-Modus blinkt das grüne Licht automatisch, wenn nach dem Sender gesucht wird. Beim Abspielen des Liedes strahlt es je nach Rhythmus der Musik Farben von der Mitte zu beiden Seiten aus. Drücken Sie kurz die M-Taste, um das Licht auszuschalten.

3. Während des Ladevorgangs des Lautsprechers leuchtet die Ladeanzeige rot und erlischt, wenn der Akku des Lautsprechers vollständig aufgeladen ist.

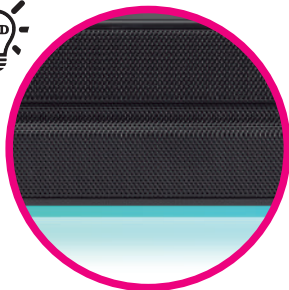

Verpackung:

In der Box finden Sie:

- Ihr Big Bass 310-Lautsprecher.
- Handbuch

Recycling:

Elektrische oder elektronische Produkte, Batterien, Akkumulatoren und sonstiges Zubehör müssen unbedingt Gegenstand einer selektiven Sammlung sein. Wenn die Nutzungsdauer Ihres elektrischen oder elektronischen Geräts abgelaufen ist, entfernen Sie die Batterien und entsorgen Sie sie separat in den richtigen Behältern für eine ordnungsgemäße Entsorgung. Beachten Sie, dass Batterien nicht wahllos im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Berücksichtigen Sie das Recycling gemäß den Richtlinien des Herstellers. Mit dieser Geste tragen Sie dazu bei, Risiken für Ihre Gesundheit zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihr Rathaus oder Ihren Händler, um die wichtigsten Details zum Recycling Ihres Altgeräts anzufordern, Nr. REI-RPA 1201-RD.106/2008.

Garantiebedingungen:

Wenn Sie ein Problem mit diesem Produkt haben, empfehlen wir Ihnen, zuerst dieses Handbuch zu lesen oder unsere Website

woxter.es zu besuchen, wo Sie auf „Häufig gestellte Fragen zum Produkt“, „Fehlerbehebung“ usw. zugreifen können. Wenn das Problem weiterhin besteht und im Falle eines Verfahrens, das Sie für erforderlich halten, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, und legen Sie immer die Original-Kaufrechnung vor.

1. Drei Jahre Garantie auf unsere Produkte, sofern jeder einzelne der Schritte, die im Verarbeitungsverfahren zu dem bei woxter.es erhältlichen SAT WOXTER angegeben sind, korrekt ausgeführt wird.
2. Die Garantie erlischt bei Bruch oder Manipulation der Garantiesiegel, bei physischer Beschädigung des Materials (Missbrauch, Schläge, Sturz), ohne angemessene Verpackung und/oder Transportschäden, bei offensichtlichen Anzeichen eines Mangels Handhabung, unsachgemäße Verwendung, Schmutz usw.
3. Diese Garantie deckt keine Schäden an anderen Geräten ab, die mit dem Gerät verwendet wurden.
4. Bedingungen können ohne Vorankündigung geändert werden.

WENN SIE MEHR DETAILLIERTE INFORMATIONEN ÜBER UNSERE GARANTIEBEDINGUNGEN BENÖTIGEN, GEHEN SIE ZU: www.woxter.es

Merci d'avoir acheté le nouveau haut-parleur Woxter Big Bass 310 BT. Nous espérons que vous en profiterez pleinement, pour cela, nous vous conseillons de lire ce manuel et de le conserver pour référence future :

1. Si vous souhaitez voir plus de fonctionnalités, de FAQ et de photos/vidéos du produit, visitez notre site Web www.woxter.es

2. Cette enceinte et tous ses composants sont conformes à toutes les réglementations de sécurité européennes, mais nous recommandons une utilisation responsable

Mesure de sécurité:

1. Ne pressez pas et ne frappez pas la barre de son.

2. Veuillez ne pas démonter ou mettre le produit près du feu ou sous l'eau pour éviter les courts-circuits et les fuites.


3. Veuillez ne pas l'utiliser dans des conditions sévères de température élevée, d'humidité ou de corrosion pour éviter d'endommager le circuit du produit.

4. Ne le placez pas trop près de bandes magnétiques (comme sur une carte d'identité ou une carte bancaire) car cela pourrait l'invalider.

5. Si vous avez un dispositif médical implanté (stimulateur cardiaque, implant cochléaire, etc.), maintenez une distance de sécurité minimale de 20 cm par rapport au chargeur sans fil pour éviter d'éventuelles interférences avec le dispositif médical.
6. Vous devez surveiller son utilisation par les enfants pour vous assurer qu'ils ne l'utilisent pas comme un jouet et éviter ainsi des accidents inutiles.
7. Veuillez garder le produit à l'écart de l'eau et d'autres liquides.
8. Lorsque la batterie est faible, si vous souhaitez utiliser la barre de son, veuillez baisser le volume.
9. Température ambiante : 0-45°.
10. Humidité ambiante : 20-85 % (40°).

Vue d'ensemble et affichage :

1. Chanson suivante/Volume bas.
2. Chanson précédente/augmentation du volume.
3. M -> Mode.
4. Bouton d'alimentation.
5. Fente pour carte TF.
6. USB.
7. Voyant d'état.
8. Port de charge USB de type C.
9. Micro.

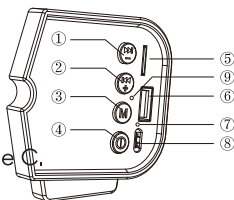

Fonctionnement :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le haut-parleur.
2. Si aucun périphérique USB ou carte TF n'est connecté, le haut-parleur passe directement à l'état d'appairage Bluetooth. Ouvrez le téléphone portable et trouvez le nom de l'enceinte : "Woxter BB310"

3. Bouton M (Menu) : Si vous maintenez ce bouton enfoncé pendant un certain temps, vous pouvez régler le mode d'éclairage LED. Cependant, si vous appuyez brièvement dessus, vous pouvez basculer entre le mode FM, la carte TF et le périphérique USB.

4. Fonction du bouton d'alimentation : un seul clic pour mettre en pause la lecture de la musique Bluetooth, de la carte TF et du mode disque U. En mode FM, double-cliquez pour rechercher automatiquement la station. En mode FM, cliquez une fois sur Muet.

5. Bouton 1 (morceau suivant/diminution du volume). Appuyez brièvement sur ce bouton pour lire la chanson suivante en mode BT, TF et USB ; en mode FM d'un simple clic vous passez à la station suivante. Dans tous les modes

ci-dessus, maintenez le bouton enfoncé pour réduire le volume de votre barre de son.

6. Bouton 2 (morceau précédent/augmentation du volume). Appuyez brièvement sur ce bouton pour lire la chanson précédente en mode BT, TF et USB ; en mode FM d'un simple clic vous passez à la station précédente. Dans tous les modes ci-dessus, maintenez le bouton enfoncé pour augmenter le volume de votre barre de son.

7. Appel entrant : lorsqu'un appel arrive, cliquez une fois sur le bouton d'alimentation pour répondre à l'appel, et appuyez à nouveau brièvement une fois terminé pour raccrocher l'appel. Durée de l'appel Veuillez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pendant 1,5 seconde pour rejeter l'appel. Double-cliquez sur le numéro du dernier appel joué. Lors de la numérotation, un simple clic pour annuler l'appel.

Foudre:

1. Lors de la lecture de musique BT, carte TF, périphérique USB, les modes d'éclairage sont :

modes :

- Lorsqu'elles sont allumées, les lumières


colorées vont de gauche à droite, de droite à gauche, et enfin, clignotent en couleur.

Il existe 7 modes d'éclairage. Maintenez le bouton M enfoncé :

- ① Flash de couleurs.
- ② De gauche à droite, les couleurs changent.
- ③ De droite à gauche, le streamer monochrome change à chaque fois.
- ④ Les couleurs suivent le rythme de la musique du centre vers les deux côtés.
- ⑤ Les couleurs suivent le rythme de la musique de gauche à droite.
- ⑥ S'allume en jaune orangé.
- ⑦ Lumières éteintes.

2. En mode FM, le voyant vert clignote automatiquement lors de la recherche de la station. Lors de la lecture de la chanson, il émet des couleurs du centre vers les deux côtés en fonction du rythme de la musique. Appuyez brièvement sur le bouton M pour éteindre la lumière.

3. Pendant la charge de l'enceinte, l'indicateur de charge s'allume en rouge et s'éteint lorsque la batterie de l'enceinte est complètement chargée.

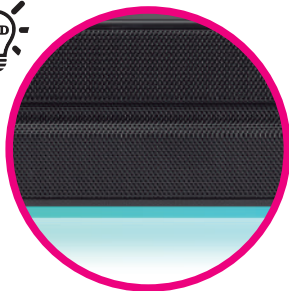

Emballage:

A l'intérieur du coffret vous trouverez :

- Votre enceinte Big Bass 310.
- Manuel d'instructions

Recyclage:

Les produits électriques ou électroniques, piles, accumulateurs et autres accessoires doivent obligatoirement faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque la durée de vie utile de votre appareil électrique ou électronique est terminée, retirez les piles et déposez-les, séparément, dans le conteneur approprié pour une bonne gestion. Gardez à l'esprit que les piles ne peuvent pas être jetées sans discernement avec les ordures ménagères. Envisagez son recyclage en suivant les directives du fabricant. Par ce geste, vous contribuerez à réduire les risques pour votre santé et à préserver l'environnement. Si vous avez des questions, consultez votre mairie ou votre distributeur pour demander les précisions essentielles concernant le recyclage de votre ancien appareil. N° REI-RPA 1201-RD.106/2008.

Conditions de garantie:

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, nous vous recommandons de lire

d'abord ce manuel ou de vous rendre sur notre site Web.woxter.es où vous pourrez accéder aux "Questions fréquemment posées sur le produit", "Dépannage", etc. Si le problème persiste et en cas de procédure que vous jugez nécessaire, contactez le distributeur où vous avez acheté le produit, en présentant toujours la facture d'achat originale.

1. Garantie de trois ans pour nos produits, à condition que chacune des étapes indiquées dans la procédure de traitement du SAT WOXTER disponible sur woxter.es soit effectuée correctement.
2. La garantie sera considérée comme nulle en cas de bris ou de manipulation des scellés de garantie, si le matériel est physiquement endommagé (abus, coups, chutes), sans emballage adéquat et/ou dommages de transport, en cas de signes évidents d'un mauvais manipulation, mauvaise utilisation, saleté, etc.
3. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à d'autres équipements qui ont été utilisés avec l'appareil.
4. Conditions sujettes à changement sans préavis.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES SUR NOS CONDITIONS DE GARANTIE, ALLEZ À: www.woxter.es

Grazie per aver acquistato il nuovo altoparlante Woxter Big Bass 310 BT. Ci auguriamo che vi piaccia al massimo, per questo vi consigliamo di leggere questo manuale e di conservarlo per future consultazioni:

1. Se vuoi vedere più funzioni, domande frequenti e foto/video del prodotto, visita il nostro sito Web www.woxter.es
2. Questo diffusore e tutti i suoi componenti sono conformi a tutte le norme di sicurezza europee, ma si consiglia un uso responsabile

Misure di sicurezza:

1. Non schiacciare o colpire la soundbar.
2. Si prega di non smontare o mettere il prodotto vicino al fuoco o sott'acqua per evitare cortocircuiti e perdite.
3. Si prega di non utilizzarlo in condizioni severe di alta temperatura, umidità o corrosione per evitare danni al circuito del prodotto.
4. Non posizionarlo troppo vicino alle bande magnetiche (come su una carta d'identità o una carta bancaria) perché potrebbe invalidarlo.
5. Se si dispone di un dispositivo medico impiantato (pacemaker, impianto cocleare, ecc.), mantenere la distanza minima di sicurezza di 20 cm dal caricabatterie wireless per evitare

possibili interferenze con il dispositivo medico.

6. Dovresti supervisionarne l'uso da parte dei bambini per assicurarti che non lo utilizzino come un giocattolo e quindi evitare incidenti non necessari.

7. Tenere il prodotto lontano da acqua e altri liquidi.

8. Quando la batteria è scarica, se si desidera utilizzare la soundbar, abbassare il volume.

9. Temperatura ambiente: 0-45°.

10. Umidità ambiente: 20-85% (40°).

Panoramica e visualizzazione:

1. Brano successivo/Volume giù.

2. Brano precedente/Volume su.

3. M -> Modalità.

4. Pulsante di accensione.


5. Slot per schede TF.

6.USB.

7. Indicatore luminoso di stato.

8. Porta di ricarica USB di tipo C.

9. Microfono.

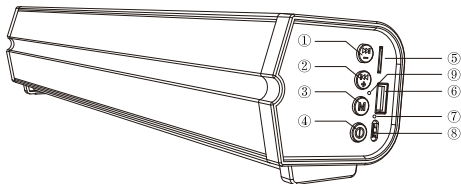

Funzionamento:

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere l'altoparlante.
2. Se non è collegato alcun dispositivo USB o scheda TF, l'altoparlante passa direttamente allo stato di associazione Bluetooth. Apri il cellulare e trova il nome di chi parla: "Woxter BB310"
3. Pulsante M (Menu): se si tiene premuto questo pulsante per un po', è possibile regolare la modalità di illuminazione a LED. Tuttavia, se lo premi brevemente puoi passare dalla modalità FM, alla scheda TF, al dispositivo USB.
4. Funzione pulsante di accensione: un solo clic per mettere in pausa la riproduzione di musica Bluetooth, scheda TF e modalità disco U. In modalità FM, fare doppio clic per cercare automaticamente la stazione. In modalità FM, fai clic su Mute.
5. Pulsante 1 (canzone successiva/volume giù). Premere brevemente questo pulsante per riprodurre il brano successivo in modalità BT, TF e USB; in modalità FM con un solo clic si passa alla stazione successiva. In tutte le modalità di cui sopra, tenendo premuto il pulsante si riduce il volume della soundbar.

6. Pulsante 2 (canzone precedente/volume su). Premere brevemente questo pulsante per riprodurre il brano precedente in modalità BT, TF e USB; in modalità FM con un solo clic si passa alla stazione precedente. In tutte le modalità di cui sopra, tenendo premuto il pulsante si alza il volume della soundbar.

7. Chiamata in arrivo: quando arriva una chiamata, fare clic sul pulsante di accensione per rispondere alla chiamata e premere di nuovo brevemente una volta terminata per terminare la chiamata. Durata della chiamata Premere a lungo il pulsante di accensione per 1,5 secondi per rifiutare la chiamata. Fare doppio clic sul numero dell'ultima chiamata effettuata. Durante la composizione, un solo clic per annullare la chiamata.

Fulmine:

1. Durante la riproduzione di musica BT, scheda TF, dispositivo USB, le modalità di illuminazione sono:

modalità:


– Quando sono accese, le luci colorate corrono da sinistra a destra, da destra a sinistra e, infine, lampeggiano colorate.

Ci sono 7 modalità di illuminazione. Tieni premuto il tasto M:

- ① Flash di colori.
- ② Da sinistra a destra i colori cambiano.
- ③ Da destra a sinistra, lo streamer monocromatico cambia ogni volta.
- ④ I colori seguono il ritmo della musica dal centro verso entrambi i lati.
- ⑤ I colori seguono il ritmo della musica da sinistra a destra.
- ⑥ Si illumina in giallo-arancio.
- ⑦ Luci spente.

2. In modalità FM, la luce verde lampeggia automaticamente durante la ricerca della stazione. Durante la riproduzione della canzone, emette colori dal centro verso entrambi i lati a seconda del ritmo della musica. Premere brevemente il pulsante M per spegnere la luce.

3. Durante la ricarica dell'altoparlante, l'indicatore di carica si illuminerà in rosso e si spegnerà quando la batteria dell'altoparlante sarà completamente carica.

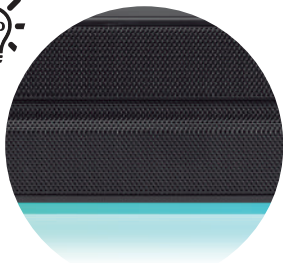

Confezione:

All'interno della confezione troverai:

- Il tuo altoparlante Big Bass 310.
- Manuale

Raccolta differenziata:

I prodotti elettrici o elettronici, pile, accumulatori e altri accessori devono necessariamente essere oggetto di raccolta differenziata. Quando la vita utile del tuo dispositivo elettrico o elettronico è terminata, rimuovi le batterie e depositale, separatamente, nell'apposito contenitore per una corretta gestione. Tenere presente che le batterie non possono essere depositate indiscriminatamente insieme ai rifiuti domestici. Considerare il suo riciclaggio seguendo le linee guida del produttore. Con questo gesto contribuirai a ridurre i rischi per la tua salute e a preservare l'ambiente. In caso di domande, consultare il comune o il distributore per richiedere i dettagli essenziali relativi al riciclaggio del vecchio dispositivo. N. REI-RPA 1201-RD.106/2008.

Termini di garanzia:

In caso di problemi con questo prodotto, ti consigliamo di leggere prima questo manuale o di visitare il nostro sito [Web woxter.es](http://Web.woxter.es) dove

puoi accedere a "Domande frequenti sul prodotto", "Risoluzione dei problemi", ecc. Se il problema persiste e in caso di qualsiasi intervento che ritieni necessario, contatta il distributore presso il quale hai acquistato il prodotto, presentando sempre la fattura di acquisto originale.

1. Tre anni di garanzia per i nostri prodotti, a condizione che ciascuno dei passaggi indicati nella procedura di elaborazione al SAT WOXTER disponibile su woxter.es sia eseguito correttamente.
2. La garanzia sarà considerata nulla in caso di rottura o manipolazione dei sigilli di garanzia, se il materiale è fisicamente danneggiato (abuso, urti, cadute), senza adeguato imballo e/o danni da trasporto, in caso di segni evidenti di un errato manipolazione, uso improprio, sporcizia, ecc.
3. Questa garanzia non copre i danni ad altre apparecchiature utilizzate con l'unità.
4. Termini soggetti a modifica senza preavviso.

SE HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SULLE NOSTRE CONDIZIONI DI GARANZIA, VAI SU: www.woxter.es

Obrigado por adquirir o novo alto-falante Woxter Big Bass 310 BT. Esperamos que aproveite ao máximo, para isso, aconselhamos a leitura deste manual e guardá-lo para consultas futuras:

1. Se quiser ver mais características, perguntas frequentes e fotos/vídeos do produto, visite nosso site www.woxter.es
2. Este alto-falante e todos os seus componentes estão em conformidade com todos os regulamentos de segurança europeus, mas recomendamos o uso responsável

Medidas de segurança:

1. Não aperte ou bata na barra de som.
2. Por favor, não desmonte ou coloque o produto próximo ao fogo ou debaixo d'água para evitar curto-circuito e vazamentos.
3. Por favor, não o use em condições severas de alta temperatura, umidade ou corrosão para evitar danos ao circuito do produto.
4. Não o coloque muito perto de tarjas magnéticas (como em um cartão de identificação ou cartão de banco), pois isso pode invalidá-lo.
5. Se você tiver um dispositivo médico implantado (marca-passo, implante coclear, etc.), mantenha uma distância mínima de segurança de 20 cm do

carregador sem fio para evitar possíveis interferências com o dispositivo médico.

6. Deve supervisionar a sua utilização pelas crianças para garantir que não a utilizam como brinquedo e assim evitar acidentes desnecessários.

7. Por favor, mantenha o produto longe de água e outros líquidos.

8. Quando a bateria estiver fraca, se você quiser usar a barra de som, abaixe o volume.

9. Temperatura ambiente: 0-45°.

10. Umidade ambiente: 20-85% (40°).

Visão geral e exibição:

1. Próxima música/diminuir o volume.

2. Música anterior/aumento de volume.

3. M → Modo.

4. Botão liga/desliga.


5. Slot para cartão TF.

6.USB.

7. Luz indicadora de status.

8. Porta de carregamento USB tipo C.

9. Microfone.

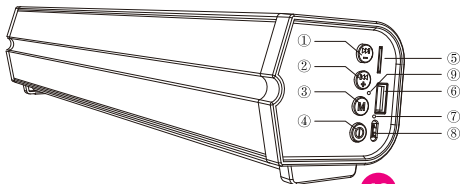

Funcionamento:

1. Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar o alto-falante.

2. Se nenhum dispositivo USB ou cartão TF estiver conectado, o alto-falante vai diretamente para o status de emparelhamento Bluetooth. Abra o celular e encontre o nome do locutor: "Woxter BB310"

3. Botão M (Menu): Se você segurar este botão por um tempo, você pode ajustar o modo de iluminação LED. No entanto, se você pressioná-lo brevemente, poderá alternar entre o modo FM, cartão TF e dispositivo USB.

4. Função do botão liga / desliga: clique único para pausar a reprodução de música Bluetooth, cartão TF e modo de disco U. No modo FM, clique duas vezes para procurar automaticamente a estação. No modo FM, clique uma vez em Mudo.

5. Botão 1 (próxima música/diminuir volume). Pressione rapidamente este botão para reproduzir a próxima música nos modos BT, TF e USB; no modo FM com um único clique você muda para a próxima estação. Em todos os

modos acima, manter o botão pressionado reduz o volume da barra de som.

6. Botão 2 (música anterior/volume para cima). Pressione rapidamente este botão para reproduzir a música anterior nos modos BT, TF e USB; no modo FM com um único clique você muda para a estação anterior. Em todos os modos acima, manter o botão pressionado aumenta o volume da sua barra de som.

7. Chamada recebida: quando receber uma chamada, clique uma vez no botão liga/desliga para atender a chamada e pressione rapidamente novamente quando terminar para desligar a chamada. Duração da chamada Pressione e segure o botão liga/desliga por 1,5 segundos para rejeitar a chamada. Clique duas vezes no número da última chamada reproduzida. Ao discar, clique uma vez para cancelar a chamada.

Raio:

1. Ao reproduzir música BT, cartão TF, dispositivo USB, os modos de luz são:

modos:

- Quando ligado, as luzes coloridas correm da


esquerda para a direita, da direita para a esquerda e, por último, piscam coloridas.

Existem 7 modos de iluminação. Mantenha pressionado o botão M:

- ① Flash de cores.
- ② Da esquerda para a direita as cores mudam.
- ③ Da direita para a esquerda, o streamer monocromático muda a cada vez.
- ④ As cores seguem o ritmo da música do centro para os dois lados.
- ⑤ As cores seguem o ritmo da música da esquerda para a direita.
- ⑥ Acende amarelo-alaranjado.
- ⑦ Luzes apagadas.

2. No modo FM, a luz verde pisca automaticamente ao procurar a estação. Ao tocar a música emite cores do centro para os dois lados dependendo do ritmo da música. Pressione brevemente o botão M para desligar a luz.

3. Durante o carregamento do alto-falante, o indicador de carga ficará vermelho e desligará quando a bateria do alto-falante estiver totalmente carregada.

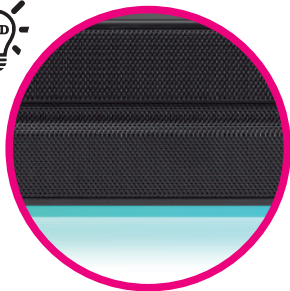

Embalagem:

Dentro da caixa você encontrará:

- Seu alto-falante Big Bass 310.
- Manual de instruções

Reciclando:

Produtos elétricos ou eletrônicos, baterias, acumuladores e outros acessórios devem ser obrigatoriamente objeto de coleta seletiva. Terminada a vida útil do seu aparelho elétrico ou eletrônico, retire as baterias e deposite-as, separadamente, no recipiente correto para o devido gerenciamento. Lembre-se de que as baterias não podem ser descartadas indiscriminadamente junto com o lixo doméstico. Considere sua reciclagem seguindo as orientações do fabricante. Com esse gesto, você ajudará a reduzir os riscos à sua saúde e a preservar o meio ambiente. Em caso de dúvidas, consulte a sua prefeitura ou distribuidor para solicitar os detalhes essenciais sobre a reciclagem do seu aparelho antigo. N° REI-RPA 1201-RD.106/2008.

Termos de Garantia:

Se você tiver algum problema com este produto, recomendamos que você primeiro leia este manual ou acesse nosso site

woxter.es, onde você pode acessar "Perguntas frequentes sobre o produto", "Solução de problemas" etc. Caso o problema ainda persista e caso seja necessário algum procedimento que julgue necessário, entre em contato com o distribuidor onde adquiriu o produto, apresentando sempre a nota fiscal original da compra.

1. Três anos de garantia para os nossos produtos, sempre e quando cada uma das etapas indicadas no procedimento de processamento do SAT WOXTER disponível em woxter.es seja realizada corretamente.
2. A garantia será considerada nula em caso de quebra ou manipulação dos lacres de garantia, se o material estiver danificado fisicamente (abuso, golpes, quedas), sem embalagem adequada e/ou danos de transporte, em caso de sinais evidentes de um defeito manuseio, uso indevido, sujeira, etc.
3. Esta garantia não cobre danos a outros equipamentos que tenham sido usados com a unidade.
4. Termos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

SE PRECISAR DE INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE AS NOSSAS CONDIÇÕES DE GARANTIA, ACESSE: www.woxter.es

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Importador: QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L. (B85036887)
P.I. San José de valderas, C/Yunque, nº 15
28918 Leganés- Madrid-España
Fabricado en China

QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L. declara que este altavoz:
Woxter Big Bass 310

Cumple con las disposiciones de la DIRECTIVA 2014/30/EU sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y cumple con los estándares: EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A1:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021, EN 61000-3-3: 2013+A2:2021, EN 62479:2010 y EN 50663:2017.

Madrid, 21 de Marzo de 2023

QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.



Mario Mateos
CEO- QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.



Síguenos:

Woxter Oficial



>> woxter.es