


cata

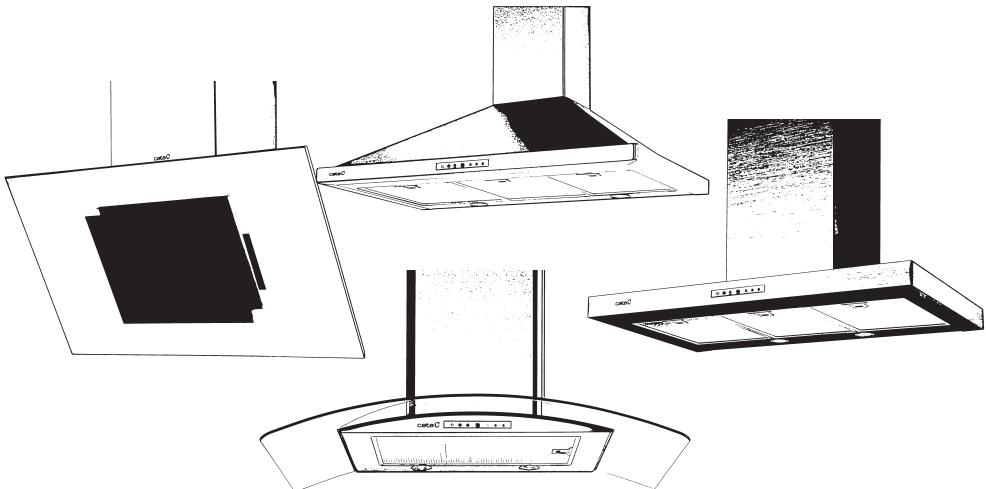

[ES] Manual de instalación, uso y mantenimiento de campanas decorativas

[DE] Handbuch zu Installation, Bedienung und Wartung von dekorativen Abzugshauben

[FR] Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien des hottes décoratives

[EN] Manual for the installation, use and maintenance of decorative hoods

[IT] Manuale di installazione, uso e manutenzione di cappa aspirante decorativa

[NL] Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud van sieraafzuigkappen

[PT] Manual de instalação, utilização e manutenção das chaminés extractoras decorativas

[DA] Installations-, brugs- og vedlikeholdelsesvejledning til dekorative emhætter

[FI] Liesituulettimen kuvun asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

[SV] Manual för installation, användning och underhåll av dekorativ köksfläkt

[NO] Installasjons-, bruks- og vedlikeholdsmanual for dekorative hetter

[EL] Εγχειρίδιο για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση απορροφητήρων κουζίνας


[RU] Инструкция по установке, использованию и уходу за декоративными вытяжками

[PL] Instrukcja instalacji, użtykowania i konserwacji okapu dekoracyjnego

[HU] Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai szagelszívókhöz

[ZH] 安裝及使用手冊, 裝飾型排油烟机



[AR] كتاب تثبيت واستخدام وصيانة الشفاطات المزخرفة




1




2

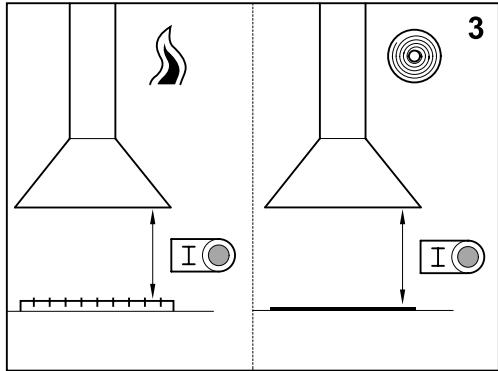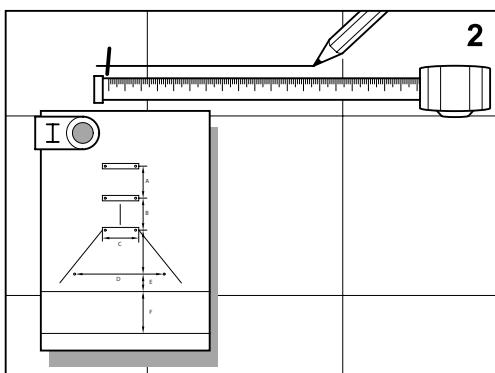


3

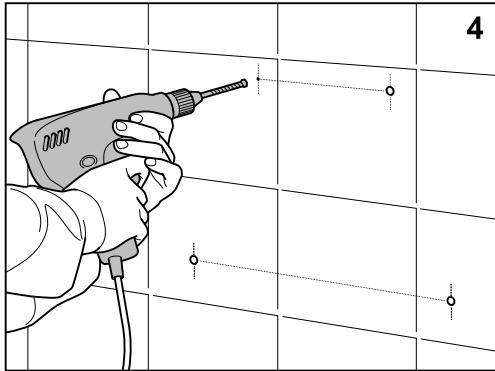


4

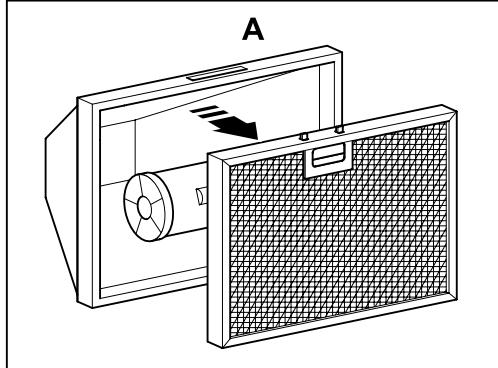

A

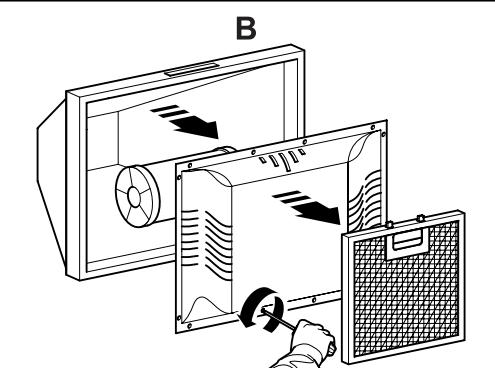


B












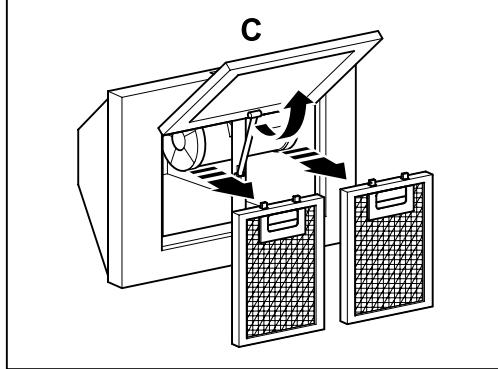








C



5

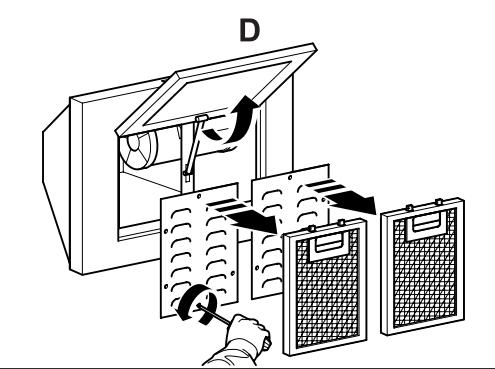



D

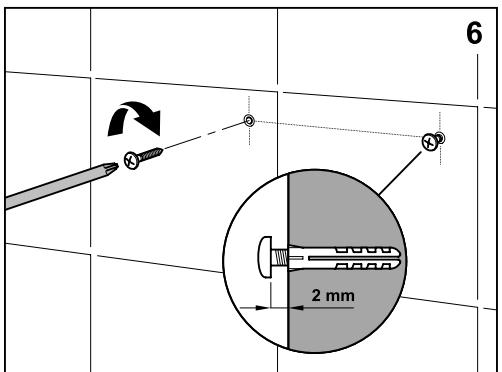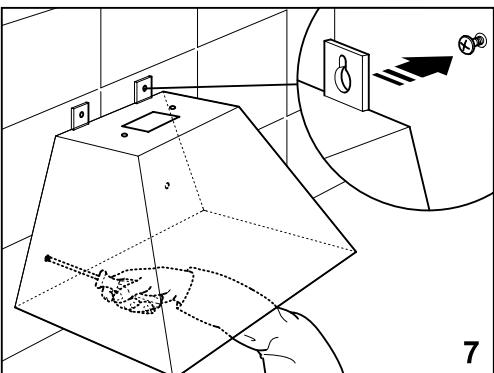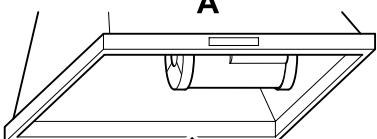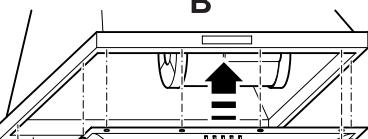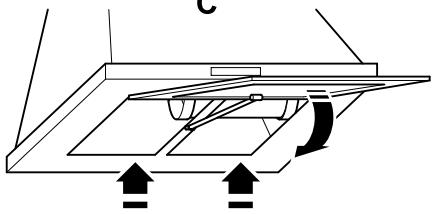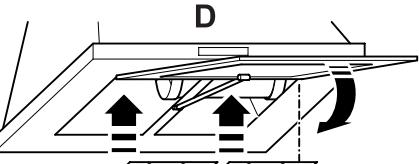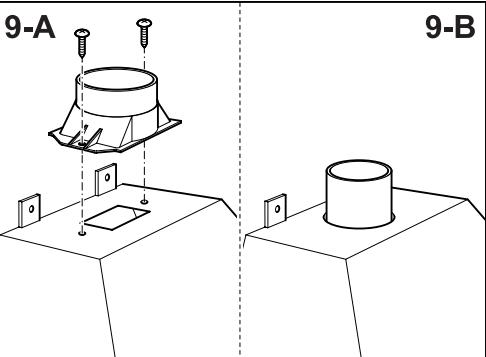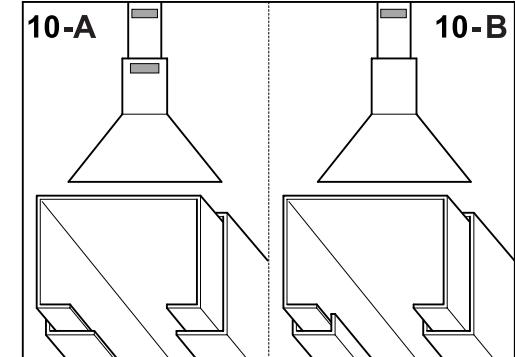6**7****A****B****C****8****D****9-B****10-B**

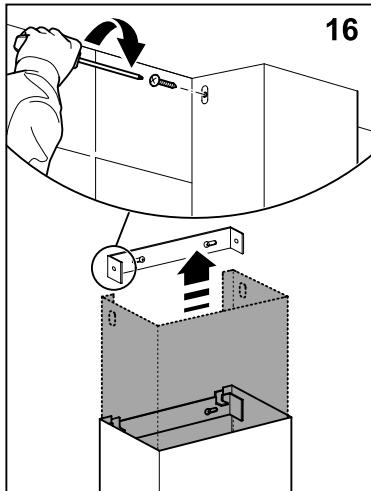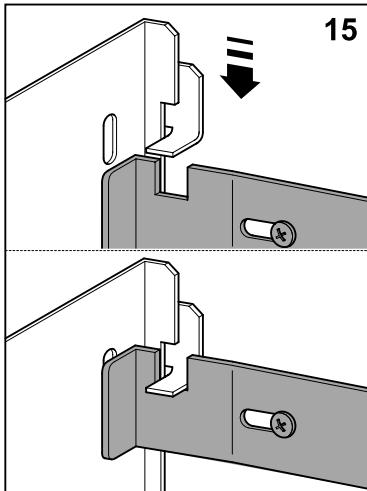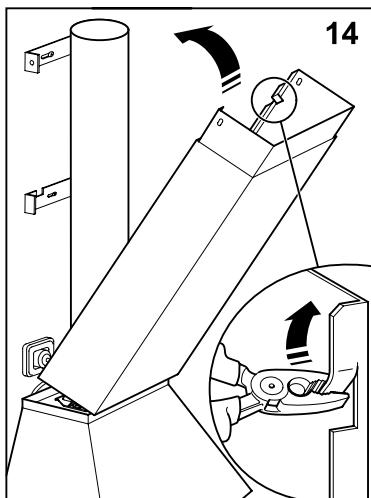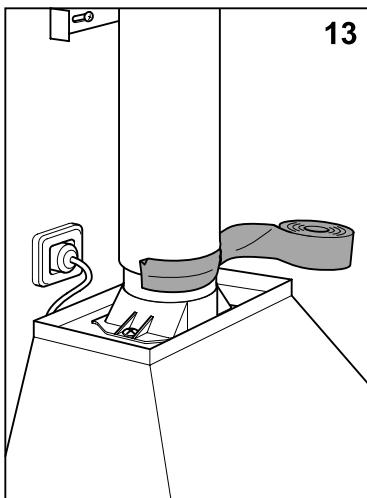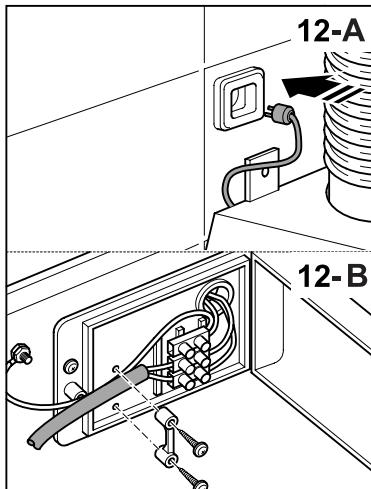
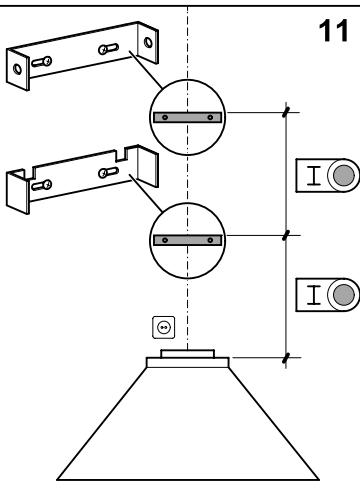





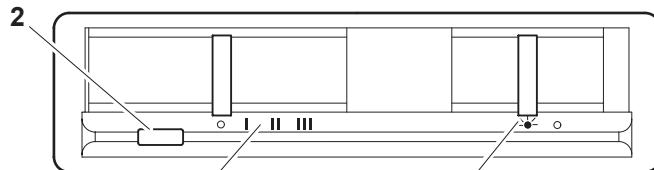









P1

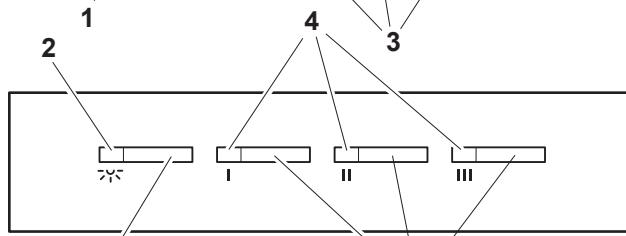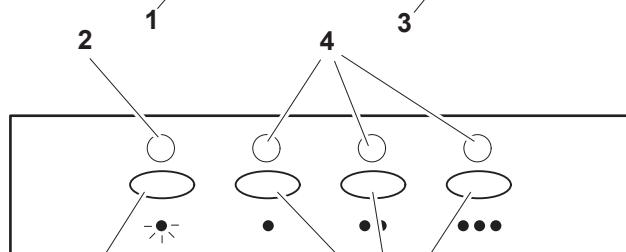

P2

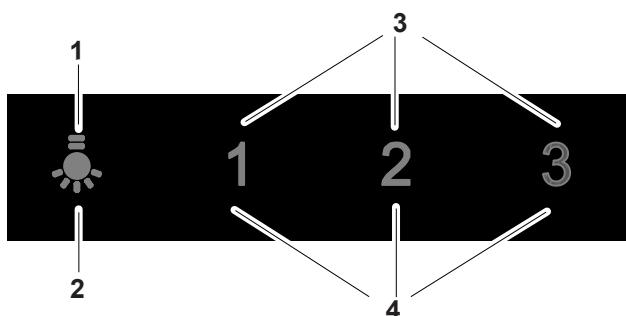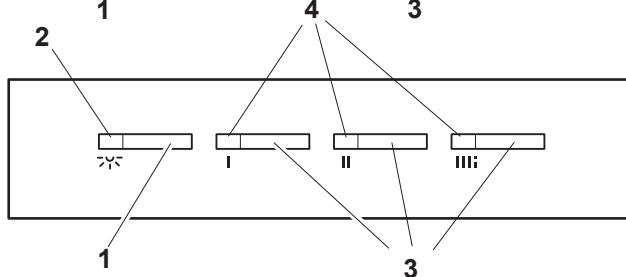

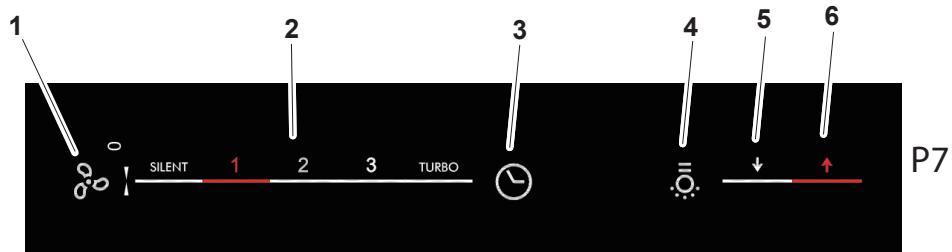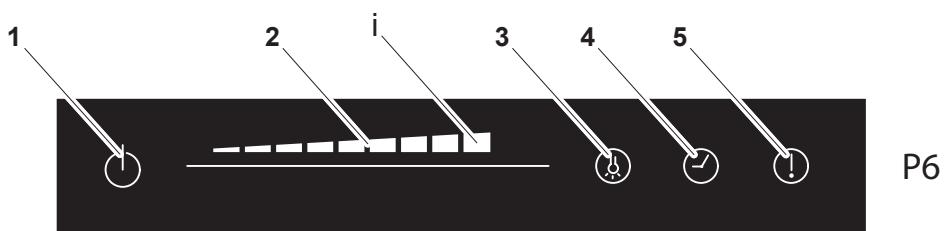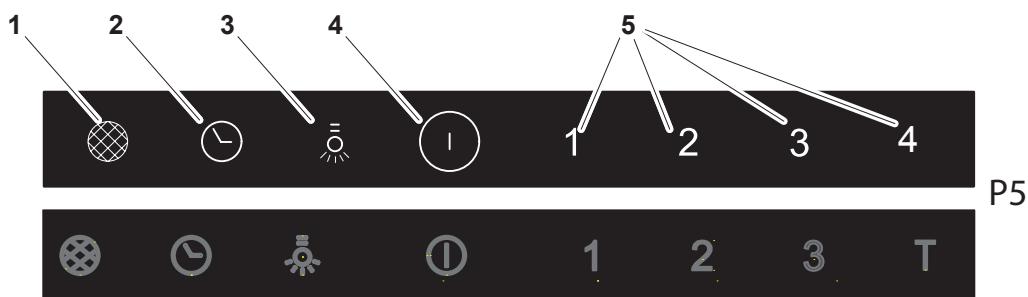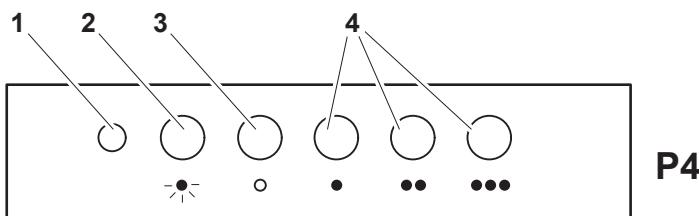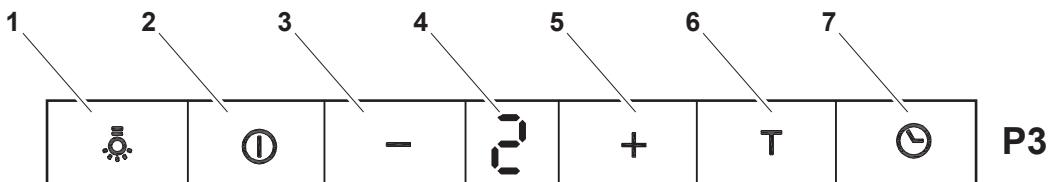

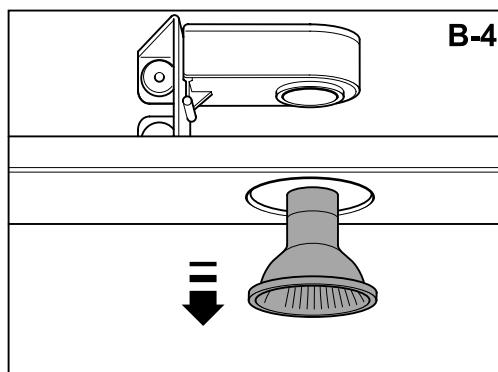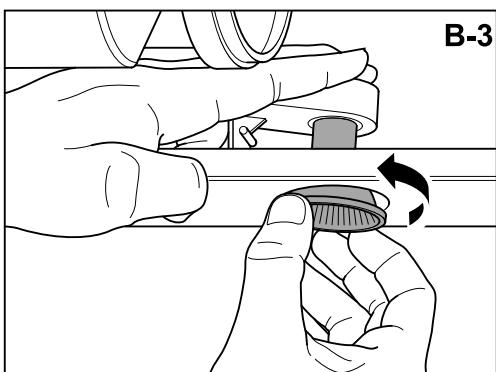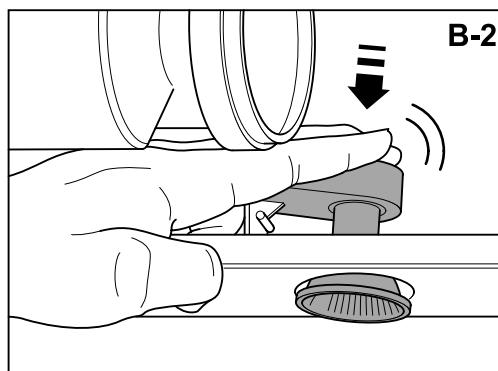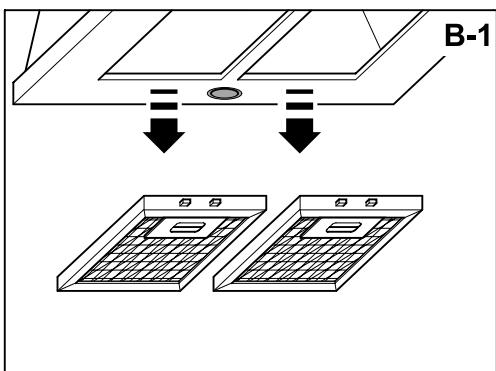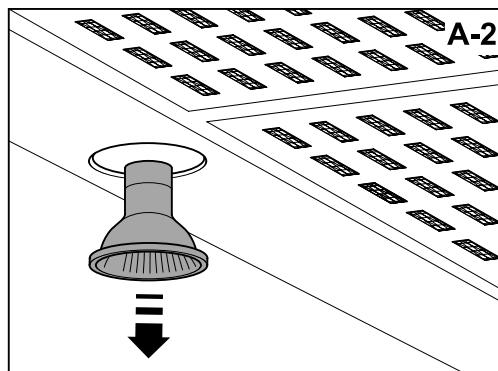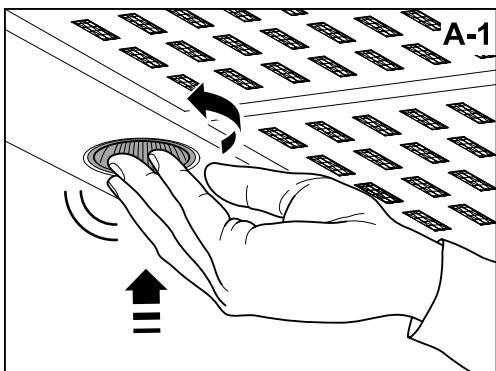

CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA

Estimado cliente:

Agradecemos la compra de nuestra campana. Le rogamos lea atentamente estas instrucciones para una óptima instalación, uso y mantenimiento de la misma.

Notas: Las figuras mencionadas en el presente manual están en las primeras páginas.

Instalación de la campana en la pared (busque el símbolo  en las figuras)

Atención: consulte las normas locales sobre salida de humos. No conecte la campana a un conducto de humo, aireación o aire caliente. Confirme con la autoridad local que la ventilación del ambiente es apropiada. Asegúrese que el caudal máximo de extracción de aire de los aparatos del ambiente no supera 4 Pa (0,04 mbar). Debe estar prevista una ventilación conveniente de la habitación si se utilizan simultáneamente una campana extractora de cocina y aparatos alimentados por gas u otro combustible. El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible. Los reglamentos respecto a la evacuación de aire tienen que ser respetados.

Para la evacuación de humos al exterior usar un tubo de PVC rígido de min. Ø 120 mm. Las restricciones anteriores no aplican a campanas sin salida de humos al exterior (sistema de recirculación con filtro de carbón activo).

Instale la campana según las instrucciones de la plantilla provista y las indicaciones de la fig. 1 a la fig. 16. 

Respetar lo indicado por el fabricante del aparato de cocción si la altura desde la superficie de cocción a la campana (ver la fig. 3) es superior a la indicada en la plantilla provista.

Sólo para aparatos de  cocción a gas: La distancia mínima hasta la campana debe ser como mínimo 65 cms.

Conexión de la campana a la red

Atención: antes de conectar la campana: corte el suministro eléctrico y compruebe que la tensión y frecuencia suministrada coincide con la indicada en la placa de características del equipo.

Si el aparato está provisto de un enchufe, conecte la campana a una base de enchufes conforme a las normas vigentes situada en una zona accesible.

Si el aparato no está provisto de un enchufe, conecte el aparato directamente a la red eléctrica, protegida por un dispositivo separador accesible para su desconexión, omnipolar, acorde a la reglamentación local.

Uso de la campana - Seguridad

Atención: durante una descarga electrostática (p. ej. un rayo) la campana puede dejar de funcionar. Esto no supone riesgo de daños. Corte el suministro eléctrico de la campana y vuelva a conectar transcurrido un minuto.

No permita que la campana sea usada por niños o personas con capacidades (físicas, sensoriales o mentales) reducidas, o carezcan de experiencia y/o conocimiento, salvo que hayan recibido instrucciones sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

Para evitar posibles incendios limpie periódicamente el filtro metálico, controle permanentemente los recipientes con aceite caliente y no flamee alimentos bajo la campana.

No utilice la campana si presenta daños o desperfectos. Contacte a un distribuidor oficial o un agente autorizado.

Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con aparatos de cocción.

Uso de la campana - Panel de mando (busque el símbolo  en las figuras)

Se describen a continuación los diferentes paneles de mando. Compruebe el modelo de panel instalado en su campana y vea también la figura indicada en cada caso.

Panel con interruptor deslizante (fig. P1)

1- Velocidad del extractor - posiciones: OFF, 1^o, 2^o y 3^o vel.

2- Testigo de control funcionamiento del extractor.

3- Interruptor para encendido y apagado de la iluminación.

Panel con botón electrónico (fig. P2)

1- Encendido y apagado de la iluminación.

2- Testigo de control funcionamiento de la iluminación.

3-Velocidad del extractor - pulsador: 1^o, 2^o y 3^o vel. Pulsando de nuevo la velocidad en curso se apaga el extractor. En paneles con tecla TURBO (II), la velocidad TURBO (I) solo trabajará 5 minutos y transcurrido este tiempo bajará a velocidad 2.

4- Testigo de control velocidad de funcionamiento del extractor.

Temporización: mantenga presionado por dos segundos el pulsador de la velocidad escogida, hasta que el indicador parpadee, el extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min. más en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene. Para anular la temporización: presione una vez el pulsador de la velocidad escogida.

Panel de cuatro velocidades - Indicador digital (fig. P3)

1- Encendido y apagado de la iluminación.

2- Encendido y apagado del extractor.

3- Disminuir la velocidad del extractor.

4- Panel indicador de la velocidad del extractor.

5- Aumentar velocidad del extractor.

6- Activar la velocidad turbo del extractor.

7- Activar y desactivar la temporización del extractor.

Temporización: el extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min. más en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene y se apaga la iluminación.

Panel de cinco pulsadores (fig. P4)

1- Testigo de control funcionamiento del extractor.

2- Encendido y apagado de la iluminación.

3- Apagado del extractor.

4- Velocidad del extractor - pulsador: 1^o, 2^o y 3^o vel.

Panel Táctil (fig. P5)

1- Testigo indicador/pulsador aviso limpieza de filtros. Alerta sobre la necesidad de cambiar el filtro – pulse para desactivar una vez limpiado o cambiado el filtro.

2- Activar y desactivar la temporización del extractor.

3- Encendido y apagado de la iluminación. Mantenga pulsado para regular la intensidad de la iluminación.

4- Encendido y apagado del extractor.

5- Velocidad del extractor - pulsador: 1^o, 2^o y 3^o/4^o vel. En paneles con tecla TURBO (T), la velocidad TURBO (T) solo trabajará durante 5 minutos y transcurrido este tiempo bajará a velocidad 3.

Temporización: el extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min. más en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene.

Panel Táctil Deslizante (fig. P6)

1- Encendido y apagado del extractor.

2- Panel táctil deslizante para control de velocidad del extractor. Se usa también en combinación con el pulsador -3-. En paneles con tecla TURBO (I), la velocidad TURBO (I) solo trabajará durante 5 minutos y transcurrido este tiempo bajará a velocidad 9.

3- Encendido apagado de la iluminación. Presione el pulsador y, mientras parpadea, regule la intensidad de la iluminación con el panel táctil deslizante -2-.

4- Activar y desactivar la temporización del extractor.

5- Testigo indicador/pulsador aviso limpieza de filtros. Alerta sobre la necesidad de cambiar el filtro – pulse para desactivar una vez limpio o cambiado el filtro.

Temporización: el extractor funciona 2 min. a la velocidad en curso y 2 min. más en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene y se apaga la iluminación.

Panel Táctil 5V (fig. P7)

1- Encendido y apagado del extractor.

2- Velocidad del extractor - pulsador: SILENT, 1^o, 2^o, 3^o y TURBO vel.

La velocidad TURBO solo trabajará durante 5 minutos i transcurrido este tiempo bajará a velocidad 3.

3- Activar y desactivar la temporización del extractor.

4- Encendido y apagado de la iluminación.

5- Pulsador de decrecimiento de intensidad de luz

6- Pulsador de incremento de intensidad de luz

Temporización: el extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min. más en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene.

Mantenimiento de la campana

Atención: corte siempre el suministro eléctrico antes de realizar el mantenimiento de la campana. En caso de avería, contacte a un distribuidor oficial o un agente autorizado.

Limpieza externa: use detergente líquido, no corrosivo y evite el uso de productos de limpieza abrasivos.

Filtros de grasa: para evitar posibles incendios limpíelos rigurosamente una vez al mes o cuando el testigo indicador lo advierta. Para ello, desmonte los filtros y lávelos con agua caliente y detergente. No usar abrillantador. Si usa lavavajillas, disponga verticalmente los filtros para evitar que se depositen restos sólidos. No usar abrillantador.

Filtros de carbón activo: deben ser reemplazados cada 3 meses.

Importante: aumente la frecuencia de limpieza/sustitución de filtros si la campana se usa más de 2 horas diarias. Utilice siempre filtros originales del fabricante.

Reemplazo lámparas (busque el símbolo  en las figuras)

Atención: no manipule las lámparas hasta que se haya cortado el suministro eléctrico y haya disminuido su temperatura.

Importante: utilice lámparas nuevas de acuerdo a lo indicado en la placa de características de la campana.

Utilice lámparas con reflector de aluminio para sustituir lámparas halógenas. No utilice lámparas dicroicas - riesgo de sobrecalentamiento. En campanas equipadas con lámparas incandescentes, éstas solamente se deberían utilizar durante el funcionamiento del motor. No deben dejarse encendidas de forma permanente usandolas como fuente de iluminación.

Información legal

El fabricante:

- Declara que este equipo cumple los requisitos esenciales sobre material eléctrico de baja tensión, prescritos en la directiva 2006/95/CE del 12/12/06 y de compatibilidad electromagnética prescrita por la directiva 2004/108/CE del 15/12/04.

- No se hace responsable por la no observación de las indicaciones del presente manual y las normas de seguridad vigentes para el correcto uso del equipo.

- Se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso en el equipo o el presente manual.

Contacte con nuestro distribuidor oficial en caso que necesite asistencia técnica o información adicional sobre nuestros productos.



DEKORATIVE DUNSTABZUGSHAUBE

Lieber Kunde:

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf unserer Abzugshaube. Wir möchten Sie bitten, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, um den optimalen Einbau sowie die optimale Nutzung und Wartung zu gewährleisten.

Hinweis: Die im vorliegenden Handbuch genannten Abbildungen sind auf den ersten Seiten zu finden.

Wandmontage der Abzugshaube (siehe Symbol in den Abbildungen)

Achtung: Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zur Rauchabführung. Schließen Sie die Abzugshaube nicht an einen Rauch-, Heißluft- oder Wärmetauskanal an. Lassen Sie sich von der Ortsbehörde bestätigen, dass die Umgebungsbelüftung angemessen ist. Stellen Sie sicher, dass der durch Umgebungsgeräte erzeugte Unterdruck 4 Pa (0,04 mbar) nicht übersteigt. Bei gleichzeitiger Nutzung einer Küchen-Dunstabzugshaube und Geräten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden, muss eine angemessene Belüftung des Raumes vorsehen werden. Die abgeführte Luft darf nicht durch Abluftkanäle geleitet werden, die für die Abfuhrung von Rauch aus Geräten verwendet werden, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden. Es sind die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Luftabführung zu beachten.

Für die Rauchabführung ins Freie sollte ein Hart-PVC-Rohr mit einem Durchmesser von min. Ø 120 mm verwendet werden.

Die vorgenannten Beschränkungen gelten nicht für Abzugshauben ohne Abluftanschluss ins Freie (Umluftanlage mit Aktivkohlefilter).

Der Einbau der Abzugshaube erfolgt gemäß den Anleitungen der Vorlage und den Angaben auf den Abbildungen 1 bis 16.

Beachten Sie die Angaben des Kochgeräte-Herstellers, wenn der Abstand zwischen der Kochfläche und der Abzugshaube (siehe Abbildung 3) größer ist, als in der Vorlage angegeben.

Gilt nur für Gas-Kochgeräte: Der Abstand zur Abzugshaube muss mindestens 65 cm betragen.

Anschluss der Abzugshaube an das Stromnetz

Achtung: bevor Sie die Abzugshaube anschließen: Schalten Sie die Stromversorgung ab und vergewissern Sie sich, dass die gelieferte Spannung und Frequenz mit den auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten übereinstimmen.

Wenn das Gerät mit einem Stecker versehen ist, schließen Sie es gemäß den örtlichen Bestimmungen an eine zugängliche Steckdose an.

Sollte das Gerät nicht über einen Stecker verfügen, schließen Sie es direkt an das Stromnetz an. Dabei muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zum Schutz eines omnipolarer Trennschalter zur Abschaltung vorhanden sein.

Benutzung der Abzugshaube - Sicherheit

Achtung: Im Falle einer elektrostatischen Entladung (z. B. Blitz einschlag) kann es zu einem Ausfall der Abzugshaube kommen. Dadurch besteht die Gefahr einer Beschädigung. Schalten Sie die Stromversorgung der Abzugshaube ab und schalten Sie sie nach einigen Minuten wieder an.

Verhindern Sie die Benutzung der Abzugshaube durch Kinder oder Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder solchen, die nicht über ausreichende Erfahrung und/oder Kenntnis verfügen, außer in dem Falle, dass sie über den Gebrauch des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person unterrichtet worden sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Achtung: Um Funktionsstörungen zu vermeiden sollte der Metallfilter regelmäßig gereinigt werden. Behalten Sie Kochgefäße, die heißes Öl enthalten immer im Auge und flammbaren Sie keine Lebensmittel unter der Abzugshaube.

Benutzen Sie die Abzugshaube nicht, wenn Sie Schäden oder Mängel aufweist. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Vertreter vor Ort oder einem autorisierten Fachhändler auf.

Die zugänglichen Geräteile können bei gleichzeitiger Verwendung von Kochgeräten heiß werden.

Benutzung der Abzugshaube - Bedienfeld (siehe Symbol in den Abbildungen)

Nachfolgend werden die verschiedenen Bedienfelder beschrieben. Überprüfen Sie die Ausführung des in Ihrer Abzugshaube eingebauten Bedienfeldes und beachten Sie die entsprechend angegebene Abbildung.

Bedienfeld mit Schiebeschalter (Abb. P1)

- 1- Positionen für Gebläsestufen: 1., 2. und 3. Stufe
 - 2- Kontrollleuchte für Gebläse
 - 3- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung.
- Bedienfeld mit elektronischem Druckknopf (Abb. P2)
- 1- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung.
 - 2- Kontrollleuchte für Beleuchtung.
 - 3- Taste für Gebläsestufe: 1., 2. und 3. Stufe Bei erneutem Betätigen der Taste für die eingestellte Stufe schaltet das Gebläse ab. Auf Bedienfronten mit Turbstufe (I I I), die Turbstufe ist eingestellt auf 5min. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet das Gerät automatisch auf die 2.Geschwindigkeitsstufe herunter.
 - 4- Kontrollleuchte für Gebläsestufe

Timer: Halten Sie die Taste für die gewählte Gebläsestufe zwei Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Das Gebläse läuft 5 Minuten auf der gewählten Stufe und jeweils 5 Minuten in den niedrigeren Gebläsestufen, bis es sich abschaltet.

Ausschalten des Timers: Drücken Sie ein Mal auf die gewählte Taste für die Gebläsestufe.

4-Stufen-Bedienfeld - Digitale Anzeige (Abb. P3)

- 1- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung.
- 2- Ein-/Ausschalten des Gebläses.
- 3- Gebläsestufe herabsetzen.
- 4- Anzeige der Gebläsestufe.
- 5- Gebläsestufe erhöhen.
- 6- Turbo-Gebläsestufe aktivieren.
- 7- Timer des Gebläses aktivieren und deaktivieren.

Timer: Das Gebläse läuft 5 Minuten auf der gewählten Stufe und jeweils 5 Minuten in den niedrigeren Gebläsestufen, bis es sich abschaltet und die Beleuchtung erlischt.

5-Tasten-Bedienfeld (Abb. P4)

- 1- Kontrollleuchte für Gebläse
 - 2- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung.
 - 3- Gebläse ausschalten.
 - 4- Taste für Gebläsestufe: 1., 2. und 3. Stufe
- Bedienfeld mit Sensorsorten (Abb. P5)
- 1- Anzeigeleuchte/Drucktaste für Filterreinigungs-Anzeige. Zeigt an, dass der Filter gewechselt werden muss - betätigen Sie sie, sobald der Filter gereinigt bzw. ersetzt worden ist.
 - 2- Timer des Gebläses aktivieren und deaktivieren.
 - 3- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Beleuchtungsintensität zu regulieren.
 - 4- Ein-/Ausschalten des Gebläses.
 - 5- Taste für Gebläsestufe: 1., 2. und 3./4. Stufe. Auf Bedienfronten mit Turbstufe (T), die Turbstufe ist eingestellt auf 5min. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet das Gerät automatisch auf die 3.Geschwindigkeitsstufe herunter.

Timer: Das Gebläse läuft 5 Minuten auf der gewählten Stufe und jeweils 5 Minuten in den niedrigeren Gebläsestufen, bis es sich abschaltet.

Bedienfeld mit Sensor-Schiebetaste (Abb. P6)

- 1- Ein-/Ausschalten des Gebläses
- 2- Sensor-Schiebetaste zur Einstellung der Gebläsestufe. Wird auch zusammen mit der Drucktaste -3- eingesetzt. Auf Bedienfronten mit Turbstufe (I), die Turbstufe ist eingestellt auf 5min. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet das Gerät automatisch auf die 9.Geschwindigkeitsstufe herunter.
- 3- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung. Halten Sie die Drucktaste gedrückt und während sie blinkt, regulieren Sie die Beleuchtungsintensität mit der Sensor-Schiebetaste-2.
- 4- Timer des Gebläses aktivieren und deaktivieren.
- 5- Anzeigeleuchte/Drucktaste für Filterreinigungs-Anzeige. Zeigt an, dass der Filter gewechselt werden muss - schalten Sie sie aus, sobald der Filter gereinigt bzw. ersetzt worden ist.

Timer: Das Gebläse läuft 2 Minuten auf der gewählten Stufe und jeweils 2 Minuten in den niedrigeren Gebläsestufen, bis es sich abschaltet und die Beleuchtung erlischt.

Bedienfeld mit Sensorsorten TCSV (Abb. P7)

- 1- Ein-/Ausschalten des Gebläses.
 - 2- Taste für Gebläsestufe: SILENT, 1., 2., 3. und TURBO. Stufe
- Die Turbstufe ist eingestellt auf 5min. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet das Gerät automatisch auf die 3.Geschwindigkeitsstufe herunter.
- 3- Timer des Gebläses aktivieren und deaktivieren.
 - 4- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung.
 - 5- Drucktaste zur Verringerung der Lichtintensität
 - 6- Drucktaste für die Erhöhung der Lichtintensität

Timer: Das Gebläse läuft 5 Minuten auf der gewählten Stufe und jeweils 5 Minuten in den niedrigeren Gebläsestufen, bis es sich abschaltet.

Wartung der Abzugshaube

Achtung: Schalten Sie die Stromversorgung stets aus, bevor Sie die Abzugshaube warten. Nehmen Sie im Störungsfall bitte mit ihrem Vertreter vor Ort oder einem autorisierten Fachhändler Kontakt auf.

Reinigung Außen: Verwenden Sie flüssige Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermilch.

Fettfilter: Um Brandgefahren zu vermeiden, müssen die Filter monatlich oder bei entsprechendem Auftreten der Anzeigeleuchte gereinigt werden. Bauen Sie dazu die Filter aus und reinigen Sie sie mit warmem Wasser und einem Reinigungsmittel. Keine Poliermittel verwenden. Bei Benutzung des Geschirrspülers, legen Sie die Filter senkrecht ein, um Ablagerungen fester Rückstände zu verhindern.

Aktivkohlefilter: Die Filter müssen alle 3 Monate ersetzt werden.

Wichtig: Erhöhen Sie die Reinigungs-/Filterersatzhäufigkeit, wenn die Abzugshaube länger als 2 Stunden täglich in Betrieb ist. Benutzen Sie immer Originalfilter des Herstellers.



Ersatz der Leuchten (siehe Symbol in den Abbildungen)

Achtung: Schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchten abkühlen, bevor Sie Arbeiten an diesen durchführen.

Wichtig: Benutzen Sie neue Leuchten gemäß den Angaben auf dem Typenschild der Abzugshaube.

Für den Austausch von Halogenleuchten sollten Leuchten mit Aluminiumreflektor verwendet werden. Benutzen Sie keine Kaltlichtlampen - Überhitzungsgefahr.

Bei Dunstabhaubern mit Wolfram-Glühlampen, sollte das Licht nur bei laufendem Motor benutzt werden. Es sollte nicht ständig an bleiben und nicht als Lichtquelle genutzt werden.

Rechtlicher Hinweis

Der Hersteller:

- Erklärt, dass dieses Gerät sowohl die Anforderungen der Richtlinie 2006/95/EWG vom 12/12/06 über elektrische Geräte mit Niederspannung als auch die Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EWG vom 15/12/04 über elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt.

- Übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen des vorliegenden Handbuchs und der gültigen Sicherheitsvorschriften für die ordnungsgemäße Handhabung des Geräts entstanden sind.

- Behält sich das Recht vor, das Gerät oder das vorliegende Handbuch ohne vorherige Ankündigung abzuändern.

Setzen Sie sich mit unserem Vertreter vor Ort in Verbindung, wenn Sie technische Unterstützung oder zusätzliche Informationen zu unseren Produkten benötigen.



HOTTE ASPIRANTE DÉCORATIVE

Cher client,

Merci d'avoir choisi notre hotte. Veuillez lire attentivement ces instructions qui vous assureront une installation, une utilisation et un entretien optimum de cette hotte.

Remarques: Les illustrations mentionnées dans cette notice se trouvent dans les premières pages.

Installation de la hotte au mur (recherchez le symbole sur les illustrations)

Attention: appliquez les normes locales relatives à l'évacuation des fumées. Entre autres: ne reliez pas la hotte à un conduit de fumée, d'aération ou d'air chaud déjà utilisé. Confirmez avec l'autorité locale que votre raccordement est conforme. Assurez-vous que le débit maximal d'extraction d'air des appareils environnants ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). Une ventilation convenable de la pièce doit être prévue lorsqu'une hotte de cuisine est utilisée simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.

L'air ne doit pas être envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d'appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.

Pour l'évacuation des fumées vers l'extérieur, utiliser un tuyau en PVC rigide d'un diamètre idéal de 150 mm.

Les restrictions précédentes ne concernent pas les hottes dépourvues d'évacuation vers l'extérieur (utilisation en recyclage avec filtre à charbon actif).

Installez la hotte conformément aux instructions du schéma de montage

fourni et aux indications des illustrations 1 à 16.

- La distance minimale à respecter entre la surface support des récipients de cuison de la table de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de cuisine doit être d'au moins 65 cm. Si les instructions d'installation pour la table de cuisson à gaz spécifient une distance plus grande, celle-ci doit être prise en compte.

Branchements électriques de la hotte

Attention: avant de brancher la hotte : coupez l'alimentation électrique. Vérifiez que la tension et la fréquence existantes correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique de la hotte.

Si la hotte est équipée d'une prise, raccordez la hotte à une prise homologuée facile d'accès, conformément aux normes en vigueur.

Si l'appareil n'est pas équipé de prise, raccordez-le directement à l'installation électrique, sur un circuit protégé par un dispositif omnipolaire de séparation facile d'accès pour pouvoir le déconnecter, conformément à la réglementation locale.

Utilisation de la hotte - Sécurité

Attention: en cas de décharge électrostatique (par ex. la foudre) la hotte peut cesser de fonctionner. Cela ne suppose aucun risque de dommages. Coupez l'alimentation électrique de la hotte et rebranchez-la une minute plus tard.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Il y a risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions; ne flamber d'aliments sous la hotte de cuisine.

ATTENTION: Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes lorsqu'il est utilisé avec des appareils de cuisson.

Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, celui-ci devra être impérativement changé par un service officiel ou par un agent autorisé.

Utilisation de la hotte - Pupitre de commande (recherchez le symbole sur les illustrations)

Vous trouverez ci-après la description des différents pupitres de commande possibles. Vérifiez le modèle du pupitre de commande de votre hotte et reportez-vous à l'illustration correspondante.

Pupitre avec commutateur à glissière (Illustration P1)

1-Vitesse d'extraction - positions : OFF, 1ère, 2ème et 3ème vitesses.

2-Témoin de contrôle de fonctionnement d'extraction.

3-Interrupteur marche / arrêt de l'éclairage.

Pupitre avec bouton électrique (Illustration P2)

1-Marche / arrêt de l'éclairage.

2-Témoin de contrôle de fonctionnement de l'éclairage.

3- Vitesse d'extraction - touche : 1ère, 2ème et 3ème vitesses En appuyant de nouveau sur la vitesse actuelle, l'extracteur s'éteint. En panneaux sur bouton TURBO (I I I i), Turbo de vitesse ne fonctionne que pour 5 minutes après cette heure bas à une vitesse 2.

4-Témoin de contrôle de vitesse de fonctionnement de l'extraction.

Minuterie : maintenez appuyée pendant deux secondes la touche de la vitesse choisie, jusqu'à ce que l'indicateur clignote. L'extracteur fonctionne 5 min. à la vitesse choisie et 5 min. supplémentaires à chacune des vitesses inférieures jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Pour annuler la minuterie: appuyez une fois sur la touche de la vitesse choisie.

Pupitre à quatre vitesses - Afficheur numérique (Illustration P3)

1-Marche / arrêt de l'éclairage.

2-Marche / arrêt d'extraction.

3-Réduire la vitesse d'extraction.

4-Pupitre indicateur de la vitesse d'extraction.

5-Augmenter la vitesse d'extraction.

6-Activer la vitesse turbo d'extraction.

7-Activer et désactiver la minuterie d'extraction.

Minuterie: l'extracteur fonctionne 5 min. à la vitesse choisie et 5 min. supplémentaires à chacune des vitesses inférieures jusqu'à ce qu'il s'arrête et que l'éclairage s'éteigne.

Pupitre à cinq touches (Illustration P4)

1-Témoin de contrôle de fonctionnement d'extraction.

2-Marche / arrêt de l'éclairage.

3-Arrêt d'extraction.

4-Vitesse d'extraction - touche : 1ère, 2ème et 3ème vitesses Pupitre tactile (Illustration P5)

1- Témoin indicateur / touche d'avertissement de nettoyage des filtres. Alerte de remplacement du filtre nécessaire - appuyez pour désactiver une fois le filtre nettoyé ou remplacé.

2-Activer et désactiver la minuterie de l'extracteur.

3- Marche / arrêt de l'éclairage. Maintenez appuyé pour régler l'intensité de l'éclairage.

4-Marche / arrêt d'extraction.

5- Vitesse d'extraction - touche: 1ère, 2ème, 3ème et 4ème vitesses. En panneaux sur bouton TURBO (I I I i), Turbo de vitesse ne fonctionne que pour 5 minutes après cette heure bas à une vitesse 3.

Minuterie: l'extracteur fonctionne 5 min. à la vitesse choisie et 5 min. supplémentaires à chacune des vitesses inférieures jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Pupitre tactile progressif (Illustration P6)

1-Marche / arrêt d'extraction.

2-Pupitre tactile à glissière de contrôle de la vitesse d'extraction. Également utilisé en combinaison avec la touche -3-. En panneaux sur bouton TURBO (I I I i), Turbo de vitesse ne fonctionne que pour 5 minutes après cette heure bas à une vitesse 9.

3- Marche / arrêt de l'éclairage. Appuyez sur la touche et, pendant qu'elle clignote, réglez l'intensité de l'éclairage avec le pupitre tactile progressif-2-.

4-Active et désactive la minuterie d'extraction.

5-Témoin indicateur / touche d'avertissement de nettoyage des filtres. Alerte de remplacement du filtre nécessaire - appuyez pour désactiver l'alerte une fois le filtre propre ou remplacé.

Minuterie: l'extracteur fonctionne 2 min. à la vitesse choisie et 2 min. supplémentaires à chacune des vitesses inférieures jusqu'à ce qu'il s'arrête et que l'éclairage s'éteigne.

Pupitre tactile TCS (Illustration P7)

1-Marche / arrêt d'extraction.

2-Vitesse d'extraction - touche: SILENT, 1ère, 2ème, 3ème et TURBO vitesses. En panneaux sur bouton TURBO (T), Turbo de vitesse ne fonctionne que pour 5 minutes après cette heure bas à une vitesse 3.

Turbo de vitesse ne fonctionne que pour 5 minutes après cette heure bas à une vitesse 3.

3-Activer et désactiver la minuterie de l'extracteur.

4-Marche / arrêt de l'éclairage.

5-Bouton-poussoir de diminution d'intensité de lumière

6-Bouton-poussoir (6) d'augmentation d'intensité de lumière

Minuterie: l'extracteur fonctionne 5 min. à la vitesse choisie et 5 min. supplémentaires à chacune des vitesses inférieures jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Entréen de la hotte

Attention: coupez toujours l'alimentation électrique avant d'intervenir sur la hotte. En cas de défaut, contactez un distributeur officiel ou un agent agréé.

Nettoyage extérieur : utilisez un détergent liquide, non corrosif et n'utilisez pas des produits de nettoyage abrasifs.

Filtres à graisse : Il y a risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions. Pour cela, démontez les filtres et lavez-les à l'eau chaude et avec du détergent neutre. Ne pas utiliser de liquide de rinçage. Si vous utilisez un lave-vaiselle, placez les filtres à la verticale afin d'éviter le dépôt de restes solides. Ne pas utiliser de liquide de rinçage.

Filtres à charbon actif: ils doivent être remplacés tous les trois mois.

Important: augmentez la fréquence de nettoyage / remplacement des filtres si la hotte est utilisée plus de 2 heures par jour. Utilisez toujours des filtres d'origine du fabricant.

Remplacement des ampoules (recherchez le symbole sur les illustrations)

Attention: ne manipulez pas les ampoules avant d'avoir coupé l'alimentation électrique et que leur température n'ait baissé.

Important: utilisez des ampoules neuves conformément à ce qui apparaît sur la plaque signalétique de la hotte.

Utilisez des ampoules à réflecteur en aluminium pour remplacer des ampoules halogènes. N'utilisez pas d'ampoules dichroïques - risque de surchauffe.

Sur les hottes équipées de lampes à filament de tungstène, l'éclairage doit être uniquement utilisé lorsque le moteur est en fonctionnement. Ces lampes ne peuvent fonctionner en permanence et doivent servir d'éclairage ponctuel.

Informations légales

Le fabricant:

- Déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles concernant le matériel électrique basse tension, indiquées dans la directive 2006/95/CE du 12/12/06, et de la compatibilité électromagnétique indiquées par la directive 2004/108/CE du 15/12/04.

- N'est pas responsable du non respect des indications de la présente notice et des normes de sécurité en vigueur pour l'utilisation correcte de l'équipement.

- Se réserve le droit d'effectuer toute modification sur l'équipement ou dans la présente notice sans avertissement préalable.

Contactez notre distributeur officiel si vous avez besoin d'assistance technique ou d'informations supplémentaires concernant nos produits.



DECORATIVE EXTRACTOR HOOD

Dear Customer,

Thank you for buying our hood. Please read these instructions carefully for its optimum installation, use and maintenance.

Notes: The figures mentioned in this manual are in the first pages.

Hood installation on walls (look for the symbol in the figures)

⚠ Warning: consult local regulations regarding fumes outlets. Do not connect the hood to a fume, ventilation or hot air duct. Confirm that room ventilation is appropriate with the local authorities. Make sure the maximum air extraction flow rate for the appliances in the room does not exceed 4 Pa (0.04 mbar). The room must have adequate ventilation if an extractor hood is used simultaneously with appliances that run on gas or other fuels. The evacuated air must be extracted through ducts that are used for evacuating fumes from appliances that run on gas or other fuels. Regulations regarding air extraction must be complied with.

Use a rigid PVC pipe with a min. Ø 120 mm to evacuate fumes outside.

The above restrictions do not apply to hoods with no fumes outlet to outside (recirculation system with activated charcoal filter).

Install the hood in line with the instructions on the template . Install the hood in line with the instructions on the template .

For gas cooking appliances only: the minimum distance to the hood must be at least 65 cm.

Connecting the hood to the grid

⚠ Warning: before connecting the hood: switch off the electricity supply and check that the supplied voltage and frequency coincide with that indicated on the appliance nameplate.

If the extractor hood has a plug, connect it to a power socket in line with applicable regulations, located in an accessible area.

If the hood does not have a plug, connect it directly to the electrical grid, protected by a separator device accessible for disconnection, in line with local regulations.

Use of the hood - Safety

⚠ Warning: the hood may stop working during an electrostatic discharge (e. g. lightning). This involves no risk of damage. Switch off the electricity supply to the hood and reconnect after one minute.

Do not allow the hood to be used by children or persons with reduced (physical, sensory or mental) capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised so that they do not play with the appliance.

To avoid the risk of fire, clean the metal filter regularly, permanently control pans containing hot oil and do not flambé food underneath the hood.

Do not use the hood if it shows signs of damage or imperfection. Contact an official distributor or authorised dealer.

Accessible parts may heat up when using cooking appliances.

Use of the hood - Control panel (look for the symbol in the figures)

The different control panels are described below. Check the panel model installed on your hood and see the figure indicated in each case.

Panel with sliding switch (Fig. P1)

1- Extractor fan speed - positions: OFF, speed 1, 2 and 3

2- Extractor fan operating control pilot light.

3- Lighting on and off switch.

Panel with electronic button (Fig. P2)

1- Lighting on and off.

2- Lighting operating control pilot light.

3- Extractor fan speed - button: speed 1, 2 and 3. Press the current speed again to switch off the extractor fan. In panels with TURBO (I I I i) button, Turbo speed only will work during 5 minutes, once it runs out, the speed will decrease to 2nd speed.

4- Extractor fan operating speed control pilot light.

Timer: keep the chosen speed button pressed down for two seconds until the display flashes. The extractor fan works for 2 min. at the current speed and another 2 min. at each of the lower speeds until it stops and the lighting switches off.

To cancel the timer: press the chosen speed button once.

Four-speed panel - Digital display (Fig. P3)

1- Lighting on and off.

2- Extractor fan on and off.

3- Decrease extractor fan speed.

4- Extractor fan speed display panel.

5- Increase extractor fan speed.

6- Enable extractor fan turbo speed.

7- Enable and disable extractor fan timer.

Timer: the extractor fan works for 5 min. at the current speed and another 5 min. at each of the lower speeds until it stops and the lighting switches off.

Five-button panel (Fig. P4)

1- Extractor fan operating control pilot light.

2- Lighting on and off.

3- Extractor fan off.

4- Extractor fan speed - button: speed 1, 2 and 3,

Touch panel (Fig. P5)

1- Filter clean warning display/button. Warning of the need to replace the filter - press to deactivate once the filter has been cleaned or replaced.

2- Enable and disable extractor fan timer.

3- Lighting on and off. Keep pressed down to adjust the lighting intensity.

4- Extractor fan on and off.

5- Extractor fan speed - button: speed 1, 2 and 3/4. In panels with TURBO (T) button, Turbo speed only will work during 5 minutes, once it runs out, the speed will decrease to 3rd speed.

Timer: the extractor fan works for 5 min. at the current speed and another 5 min. at each of the lower speeds until it stops.

Sliding touch panel (Fig. P6)

1- Extractor fan on and off.

2- Sliding touch panel for extractor fan speed control. Also used in combination with button -3-. In panels with TURBO (I) button, Turbo speed only will work during 5 minutes, once it runs out, the speed will decrease to 9th speed.

3- Lighting on and off. Press the button and, while it is flashing, adjust the lighting intensity using the sliding touch panel-2.

4- Enable and disable extractor fan timer.

5- Filter clean warning display/button. Warning of the need to replace the filter - press to deactivate once the filter has been cleaned or replaced.

Timer: the extractor fan works for 2 min. at the current speed and another 2 min. at each of the lower speeds until it stops and the lighting switches off.

Touch panel TCSV (Fig. P7)

1- Extractor fan on and off.

2- Extractor fan speed - button: speed SILENT, 1, 2, 3 and TURBO. In panels with TURBO (I) button, Turbo speed only will work during 5 minutes, once it runs out, the speed will decrease to 3rd speed.

Turbo speed only will work during 5 minutes, once it runs out, the speed will decrease to 3th speed.

3- Enable and disable extractor fan timer.

4- Lighting on and off.

5- Button to decrease the light intensity

6- Button to increase the light intensity

Timer: the extractor fan works for 2 min. at the current speed and another 2 min. at each of the lower speeds until it stops and the lighting switches off.

Hood maintenance

⚠ Warning: always switch off the electricity supply before carrying out maintenance work on the hood. In the event of a fault, contact an official distributor or authorised dealer.

Exterior cleaning: use non-corrosive, liquid detergent and avoid the use of abrasive cleaning products.

Grease filters: to avoid fires, clean thoroughly once a month or whenever the display pilot light indicates as such. To do so, remove the filters and wash with hot water and detergent. If using a dishwasher, position the filters vertically to prevent solid remains from depositing on them. do not use polish to clean or shine

Activated charcoal filters: replace the every 3 months.

⚠ Important: increase the filter cleaning/replacement frequency if the hood is used for more than 2 hours a day. Always use genuine filters from the manufacturer.

Bulb replacement (look for the symbol in the figures)

⚠ Warning: do not handle the bulbs until the electricity supply has been switched off and they have cooled.

⚠ Important: use new bulbs according to that indicated on the hood nameplate.

Use bulbs with an aluminum reflector to replace halogen bulbs. Do not use dichroic bulbs - risk of overheating.

On cooker hoods equipped with tungsten lamps, the lights should only be used during operation of the motor. They should not be left on permanently and used as a light source.

Legal information

The manufacturer:

- Declares that this product meets all basic requirements regarding low-voltage electrical equipment established in Directive 2006/95/EC of 12 December 2006 and electro-magnetic compatibility established in Directive 2004/108/EC of 15 December 2004.

- Is not responsible for any failure to observe the instructions given in this manual and current safety regulations for the correct use of the equipment.

- Reserves the right to make any modifications to the equipment or this manual without prior notice.

Contact our official distributor should you require technical assistance or additional information on our products.



CAPPADI ESTRAZIONE DECORATIVA

Gentile Cliente:

La ringraziamo per aver acquistato la nostra cappa. La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per un'installazione, uso e manutenzione ottimali.

Note: Le figure a cui si fa riferimento nel presente manuale sono presenti nelle prime pagine.

Installazione della cappa sulla parete (cercare il simbolo nelle figure)

A Attenzione: consultare le norme locali sullo scarico dei fumi. Non collegare la cappa a una camera fumaria, a un condotto di aeratione o aria calda. Verificare con l'autorità locale che l'aerazione dell'ambiente sia adeguata. Assicurarsi che la portata massima di estrazione dell'aria del dispositivo nell'ambiente non superi i 10.04 mbar. Se siamo contemporaneamente una cappa aspirante per cucine e altre apparecchiature alimentate a gas e con un altro combustibile, deve essere prevista una sufficiente aerazione dell'ambiente. Non si deve aspirare l'aria tramite canne che vengono usate per i fumi di apparecchiature alimentate a gas o con un altro combustibile. Si devono rispettare i regolamenti riguardanti l'evacuazione dell'aria.

Per lo scarico dei fumi all'esterno usare un tubo in PVC rigido da min. Ø 120 mm.

Le restrizioni precedenti non si applicano alle cappe senza scarico dei fumi all'esterno (sistema di ricircolo con filtro a carboni attivi).

Installare la cappa seguendo le istruzioni della scheda fornita e le indicazioni dalla fig. 1 alla fig. 16.

Rispettare quanto indicato dal produttore dell'apparecchiatura di cottura se la distanza fra il piano di cottura e la cappa (vedere fig. 3) è superiore a quella indicata nella scheda fornita.

Solo per apparecchiature di cottura a gas: la distanza minima fino alla cappa deve essere di 65 cm.

Collegamento della cappa alla rete

A Attenzione: prima di collegare la cappa: staccare l'alimentazione elettrica e verificare che la tensione e frequenza fornite coincidano con quelle indicate sulla targhetta delle caratteristiche dell'apparecchio.

Se l'apparecchiatura dispone di una spina, collegare la cappa a una presa di corrente situata in una zona accessibile e che rispetta le norme vigenti.

Se l'apparecchiatura non dispone di una spina, collegare l'apparecchio direttamente alla rete elettrica, proteggendolo con un dispositivo separatore accessibile per lo scollegamento, onnipolare, in accordo con le norme locali.

Uso della cappa - Sicurezza

A Attenzione: in caso di scarica eletrostatica (ad es. un fulmine) la cappa potrebbe smettere di funzionare. Questo non comporta alcun rischio di danni. Staccare la cappa dall'alimentazione elettrica e ricongellarla dopo un minuto.

Non consentire l'uso della cappa a bambini e persone con limitate capacità fisiche, psichiche o mentali o a persone prive della necessaria esperienza e/o conoscenza salvo abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della sua sicurezza.

Evitare che i bambini possano giocare con l'apparecchiatura.

Per evitare possibili incendi pulire periodicamente il filtro metallico, tenere sempre sotto controllo i recipienti con olio caldo e non fiammeggiare alimenti sotto la cappa.

Non utilizzare la cappa se presenta danni o imperfezioni. Contattare un distributore ufficiale o un agente autorizzato.

Le parti accessibili possono riscaldarsi quando si usano con apparecchiature di cottura.

Uso della cappa - Pannello di comando (cercare il simbolo nelle figure)

Sono descritti di seguito i diversi pannelli di comando. Controllare il modello del pannello installato sulla cappa e vedere la figura indicata in ogni caso.

Pannello con interruttore scorrevole (fig.P1)

1- Velocità dell'estratore- posizioni: OFF, 1^o, 2^o e 3^o vel.

2- Spia di controllo del funzionamento dell'estratore.

3- Interruttore per accensione e spegnimento dell'illuminazione.

Pannello con pulsante elettronico (fig.P2)

1- Accensione e spegnimento dell'illuminazione.

2- Spia di controllo del funzionamento dell'illuminazione.

3- Velocità dell'estratore - pulsante: 1^o, 2^o e 3^o vel. Premendo di nuovo la spia in uso si spegne l'estratore. Nei pannelli con pulsante TURBO (I 1 I 1), Velocità Turbo lavorerà solo per 5 minuti, una volta che si esaurisce, la velocità diminuisce a velocità 2^o.

4- Spia di controllo della velocità di funzionamento dell'estratore.

Temporizzazione: mantenere premuto per due secondi il pulsante della velocità scelta, fino a che l'indicatore lampeggia. L'estratore funziona per 5 min alla velocità in corso e per altri 5 min in ognuna delle velocità inferiori fino a che si ferma. Per cancellare la temporizzazione: premere una volta il pulsante della velocità scelta.

Pannello a quattro velocità- Indicatore digitale (fig. P3)

1- Accensione e spegnimento dell'illuminazione.

2- Accensione e spegnimento dell'estratore.

3- Diminuire la velocità dell'estratore.

4- Pannello indicatore della velocità dell'estratore.

5- Aumentare la velocità dell'estratore.

6- Attivare la velocità turbo dell'estratore.

7- Attivare e disattivare la temporizzazione dell'estratore.

Temporizzazione: l'estratore funziona per 5 min alla velocità in corso e per altri 5 min in ognuna delle velocità inferiori fino a che si ferma e si spegne l'illuminazione.

Pannello con cinque pulsanti (fig.P4)

1- Spia di controllo del funzionamento dell'estratore.

2- Accensione e spegnimento dell'illuminazione.

3- Spegnimento dell'estratore.

4- Velocità dell'estratore - pulsante: 1^o, 2^o e 3^o vel.

Pannello tattile (fig.P5)

1- Spia indicatore/pulsante di avviso della pulizia dei filtri. Avvisa della necessità di cambiare il filtro - premere per disattivare dopo aver pulito o cambiato il filtro.

2- Attivare e disattivare la temporizzazione dell'estratore.

3- Accensione e spegnimento dell'illuminazione. Mantenere premuto per regolare l'intensità dell'illuminazione.

4- Accensione e spegnimento dell'estratore.

5- Velocità dell'estratore - pulsante: 1^o, 2^o, 3^o e 4^o vel. Nei pannelli con pulsante TURBO (I 1 I 1), Velocità Turbo lavorerà solo per 5 minuti, una volta che si esaurisce, la velocità diminuisce a velocità 3^o.

Temporizzazione: l'estratore funziona per 5 min alla velocità in corso e per altri 5 min in ognuna delle velocità inferiori fino a che si ferma.

Pannello tattile scorrevole (fig. P6)

1- Accensione e spegnimento dell'estratore.

2- Pannello tattile scorrevole per controllare la velocità dell'estratore. Si usa anche in combinazione con il pulsante -3^o. Nei pannelli con pulsante TURBO (I 1 I 1), Velocità Turbo lavorerà solo per 5 minuti, una volta che si esaurisce, la velocità diminuisce a velocità 9^o.

3- Accensione e spegnimento dell'illuminazione. Premere il pulsante e, mentre lampeggia, regolare l'intensità dell'illuminazione con il pannello tattile scorrevole-2^o.

4- Attivare e disattivare la temporizzazione dell'estratore.

5- Spia indicatore/pulsante di avviso della pulizia dei filtri. Avvisa della necessità di cambiare il filtro - premere per disattivare dopo aver pulito o cambiato il filtro.

Temporizzazione: l'estratore funziona per 2 min alla velocità in corso e per altri 2 min in ognuna delle velocità inferiori fino a che si ferma e si spegne l'illuminazione.

Pannello tattile TC5V (fig. P7)

1- Accensione e spegnimento dell'estratore.

2- Velocità dell'estratore - pulsante: SILENT, 1^o, 2^o, 3^o e TURBO vel. Nei pannelli con pulsante TURBO (T), Velocità Turbo lavorerà solo per 5 minuti, una volta che si esaurisce, la velocità diminuisce a velocità 3^o.

3- Attivare e disattivare la temporizzazione dell'estratore.

4- Accensione e spegnimento dell'illuminazione.

5- Pulsante per ridurre l'intensità della luce

6- Pulsante per aumentare l'intensità della luce

Temporizzazione: l'estratore funziona per 5 min alla velocità in corso e per altri 5 min in ognuna delle velocità inferiori fino a che si ferma.

Manutenzione della cappa

A Attenzione: staccare sempre l'alimentazione elettrica prima di eseguire la manutenzione della cappa. In caso di guasto contattare un distributore ufficiale o un agente autorizzato.

Pulizia esterna: usare un detergente liquido, non corrosivo ed evitare l'uso di prodotti di pulizia abrasivi.

Filtri dei grassi: per evitare possibili incendi, pulirli minuziosamente una volta al mese o quando indicato dalla spia. Smontare i filtri e pulirli con acqua calda e detergente. Per il lavaggio in lavastoviglie, disporre i filtri verticalmente per evitare che si depositino resti solidi.

Filtri ai carboni attivi: devono essere sostituiti ogni 3 mesi.

A Importante: aumentare la frequenza di pulizia/sostituzione dei filtri se la cappa è usata per più di 2 ore al giorno. Utilizzare sempre filtri originali del produttore.

Sostituzione lampadine (cercare il simbolo nelle figure)

A Attenzione: non toccare le lampadine se non è stata staccata l'alimentazione elettrica e fino a che non è diminuita la loro temperatura.

A Importante: utilizzare lampadine nuove secondo quanto indicato nella targhetta delle caratteristiche della cappa.

Utilizzare lampadine con riflettore di alluminio per sostituire lampadine alogene. Non utilizzare lampadine dicroiche - rischio di surriscaldamento.

Nelle cappe dotate di lampade al tungsteno, le luci dovrebbero essere utilizzate soltanto durante il funzionamento del motore. Non dovrebbero essere lasciate accese e utilizzate come luci normali.

Informativa legale

Il produttore:

- Dichiara che questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali sul materiale elettrico a bassa tensione, prescritti dalla direttiva 2006/95/CE del 12/12/06 e i requisiti di compatibilità elettromagnetica prescritta dalla direttiva 2004/108/CE del 15/12/04.

- Non può essere ritenuto responsabile per la mancata osservanza delle indicazioni del presente manuale e delle norme di sicurezza vigenti per il corretto uso dell'apparecchio.

- Si riserva il diritto di eseguire qualsiasi modifica all'apparecchio o al presente manuale senza preavviso.

Contattare il nostro distributore ufficiale in caso sia necessaria assistenza tecnica o per ottenere informazioni aggiuntive sui nostri prodotti.



CAMPAGNE SIERAFZUIGKAP

Geachte klant,

Wij danken u voor de aankoop van onze afzuigkap. Wij verzoeken u deze instructies voor een optimale installatie, gebruik en onderhoud aandachtig te lezen.

Nota: de afbeeldingen waarnaar deze handleiding verwijst bevinden zich op de eerste pagina's.

Wandinstallatie van de afzuigkap (zoek het symbool  in de afbeeldingen)

A Opgelet: raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor de afvoer van rook. Sluit de afzuigkap niet aan op een rook-, ventilatie- of warmeluchtkanaal. Bevestig bij de plaatselijke autoriteiten dat de ventilatie van de omgeving geschikt is. Controleer dat het maximale debiet van de afgevoerde lucht 4 Pa (0,04 mbar) niet overschrijdt. Als tegelijkertijd een afzuigkap en op gas of een andere brandstof draaiende apparaten worden gebruikt, dan moet de ruimte over voldoende ventilatie beschikken. De afgevoerde lucht mag niet door leidingen stromen die gebruikt worden voor het afvoeren van de rook die door op gas of een andere brandstof draaiende apparaten wordt geproduceerd. De voorschriften met betrekking tot luchtafvoer moeten worden nageleefd.

Voor de rookafvoer naar buiten moet een stijve pvc-buis gebruikt worden van min. Ø120 mm.

De vorige beperkingen zijn niet van toepassing op afzuigkappen zonder rookafvoer naar buiten (recirculatiesysteem met actief koolfilter).

Installeer de afzuigkap volgens de instructies van de meegeleverde sjabloon  en de aanwijzingen van 1 tot fig. 16.

De aanwijzingen van de fabrikant van het kooktoestel in acht nemen indien de hoogte vanaf het kookoppervlak tot de afzuigkap (zie fig. 3) groter is dan de waarde aangegeven in de meegeleverde sjabloon .

Enkel voor tostellen met koken op gas: De afstand tot de afzuigkap moet minimaal 65 cm bedragen.

Aansluiting van de afzuigkap op het lichtnet

A Opgelet: voor het aansluiten van de afzuigkap: sluit de stroomtoevoer af en controleer dat de geleverde spanning en frequentie overeenkomen met de waarden aangegeven op het gegevensplaatje van de inrichting.

Als het apparaat uitgerust is met een stekker, sluit de afzuigkap dan volgens de geldende voorschriften in een makkelijk toegankelijke zone aan op een stekkerdoos.

Als het apparaat niet uitgerust is met een stekker, sluit het apparaat dan rechtstreeks aan op een wandcontactdoos. Deze moet voorzien zijn van een makkelijk toegankelijk scheidingselement om de stekker te kunnen verwijderen, moet meerpolsig zijn en aan de plaatselijke voorschriften voldoen.

Gebruik van de afzuigkap - Veiligheid

A Opgelet: bij een elektrostatische ontlading (b.v. een bliksemval) kan het zijn dat de afzuigkap buiten werking wordt gesteld. Dit houdt geen risico op beschadiging in. Schakel de stroomtoevoer van de afzuigkap uit en zet het apparaat opnieuw aan na een minuut.

Sta in geen geval toe dat kinderen of personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap of personen zonder de nodige ervaring en/of kennis de afzuigkap bedienen, tenzij ze instructies ontvangen hebben over het gebruik ervan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Om te voorkomen dat kinderen met het apparaat spelen, moeten kinderen altijd onder toezicht staan.

Om brand te voorkomen, moet u het metalen filter regelmatig reinigen, de opvangbakken met warme olie constant controleren en geen levensmiddelen onder de afzuigkap flamberen.

Gebruik de afzuigkap niet indien ze beschadigd of defect is. Neem contact op met een officiële distributeur of een bevoegde vertegenwoordiger.

De toegankelijke onderdelen kunnen heet worden wanneer deze met kooktoestellen worden gebruikt.

Gebruik van de afzuigkap - Bedieningspaneel (zoek het symbool  in de afbeeldingen)

Hieronder worden de verschillende bedieningspanelen beschreven. Ga na welk paneelmodel geïnstalleerd is in uw afzuigkap en raadpleeg tevens de afbeelding die aangegeven is in elk geval.

Paneel met schuifschakelaar(fig. P1)

- 1- Snelheid van de afzuigkap - posities: OFF, 1e, 2e en 3e snelh.
- 2- Controlelampje werking van de afzuigkap.
- 3- Schakelaar voor het aan- en uitzetten van de verlichting.

Paneel met elektronische knop (fig. P2)

- 1- Aan- en uitzetten van de verlichting.
- 2- Controlelampje werking van de verlichting.
- 3- Snelheid van de afzuigkap - drukknop: 1e, 2e en 3e snelh. Door opnieuw op de lopende snelheid te drukken, wordt de afzuigkap uitgeschakeld.
- 4- Controlelampje werkingssnelheid van de afzuigkap.

Tijdsinstelling: houd de drukknop van de gekozen snelheid gedurende twee seconden ingedrukt tot de indicator knippert. Na 15 min stopt de afzuigkap en gaat de verlichting uit. Om de tijdsinstelling te annuleren: druk eenmaal op de drukknop van de gekozen snelheid.

Paneel met vier snelheden - Digitale indicator (fig. P3)

- 1- Aan- en uitzetten van de verlichting.

2- Aan- en uitzetten van de afzuigkap.

3- Snelheid van de afzuigkap verlagen.

4- Indicatorpaneel van de snelheid van de afzuigkap.

5- Snelheid van de afzuigkap verhogen.

6- Turbosnelheid van de afzuigkap activeren.

7- Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en deactiveren.

Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 5 min met de lopende snelheid en daarna telkens 5 min met elk van de lagere snelheden tot ze stopt en de verlichting uitgaat.

Paneel met vijf drukknoppen (fig. P4)

1- Controlelampje werking van de afzuigkap.

2- Aan- en uitzetten van de verlichting.

3- Uitzetten van de afzuigkap.

4- Snelheid van de afzuigkap - drukknop: 1e, 2e en 3e snelh.

Aanraakpaneel (fig. P5)

1- Indicatorlampje/drukknop waarschuwing reiniging van filters. Wijst erop dat het filter vervangen moet worden - drukken om te deactiveren na reiniging of vervanging van het filter.

2- Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en deactiveren.

3- Aan- en uitzetten van de verlichting. Blijven drukken om de intensiteit van de verlichting te regelen.

4- Aan- en uitzetten van de afzuigkap.

5- Snelheid van de afzuigkap - drukknop: 1e, 2e en 3e/4e snelh.

Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 5 min met de lopende snelheid en daarna telkens 5 min met elk van de lagere snelheden tot ze stopt.

Schuifaanraakpaneel (fig. P6)

1- Aan- en uitzetten van de afzuigkap.

2- Schuifaanraakpaneel voor snelheidscontrole van de afzuigkap. Wordt ook gebruikt in combinatie met de drukknop -3-.

3- Aan- en uitzetten van de verlichting. Druk de knop in en regel terwijl die knippert de intensiteit van de verlichting met het schuifaanraakpaneel -2-.

4- Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en deactiveren.

5- Indicatorlampje/drukknop waarschuwing reiniging van filters. Wijst erop dat het filter vervangen moet worden - drukken om te deactiveren na reiniging of vervanging van het filter.

Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 2 min met de lopende snelheid en daarna telkens 2 min met elk van de lagere snelheden tot ze stopt en de verlichting uitgaat.

Aanraakpaneel TC5V (fig. P7)

1- Aan- en uitzetten van de afzuigkap.

2- Snelheid van de afzuigkap - drukknop: SILENT 1e, 2e, 3e en TURBO snelh.

3- Tijdsinstelling van de afzuigkap activeren en deactiveren.

4- Aan- en uitzetten van de verlichting.

5- Drukknop vermindering van de lichtsterkte

Tijdsinstelling: de afzuigkap werkt gedurende 5 min met de lopende snelheid en daarna telkens 5 min met elk van de lagere snelheden tot ze stopt.

Onderhoud van de afzuigkap

A Opgelet: sluit steeds de stroomtoevoer af Alvorens de afzuigkap te onderhouden. Neem in geval van storing contact op met een officiële distributeur of een bevoegde vertegenwoordiger.

Externe reiniging: gebruik een vloeibaar, niet-bijtend reinigingsmiddel en vermijd het gebruik van schurende producten.

Vetfilters: om ontbranding te vermijden, moeten de filters een keer per maand, of wanneer het indicatorlampje dit aangeeft, grondig gereinigd worden. Daarvoor moeten de filters uitgenomen en gewassen worden met warm water en een reinigingsmiddel. Indien u een vaatwasser gebruikt, dient u de filters verticaal te plaatsen om de afzetting van vaste resten te voorkomen.

Actieve koofilters: moeten elk kwartaal worden vervangen.

I Belangrijk: verhoog de frequentie van de reiniging/vervanging van de filters indien de afzuigkap meer dan 2 uur per dag gebruikt wordt. Gebruik steeds originele filters van de fabrikant.

Vervanging van de lampen (zoek het symbool  in de afbeeldingen)

A Opgelet: neem de lampen niet vast Alvorens de stroomtoevoer afgesloten is en de lampen voldoende afgekoeld zijn.

I Belangrijk: gebruik nieuwe lampen in overeenkomst met de aanwijzingen op het gegevensplaatje van de afzuigkap.

Gebruik lampen met aluminiumreflector ter vervanging van halogenlampen. Gebruik geen koudlichtlampen -risico op oververhitting.

Bij afzuigkappen die uitgerust zijn met wolframlampen dienen de lichten uitsluitend te worden gebruikt als de motor aanstaat. Ze mogen niet permanent aanblijven en als een lichtbron worden gebruikt.

Wettelijke informatie

De fabrikant:

- Verklaart dat deze inrichting voldoet aan de wezenlijke vereisten betreffende elektrisch materieel volgens de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG van 12/12/06 en betreffende de elektromagnetische compatibiliteit volgens de EMC-richtlijn 2004/108/EG van 15/12/04.

- Kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-naleving van de aanwijzingen van deze handleiding en de geldende veiligheidsnormen voor het correct gebruik van de inrichting.

- Behoudt zich het recht voor om eender welke wijziging door te voeren aan de inrichting of deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving.

Neem contact op met onze officiële distributeur indien u technische assistentie of bijkomende informatie wenst over onze producten.



EXAUSTOR DECORATIVO

Estimado cliente:

Agradecemos o facto de ter adquirido o nosso exaustor. Pedimos que leia atentamente estas instruções para conseguir uma instalação, utilização e manutenção ideais do mesmo.

Notas: As figuras mencionadas no presente manual encontram-se nas primeiras páginas.

Instalação do exaustor na parede (procure o símbolo nas figuras)

Atenção: consulte as normas locais relativas à saída de fumos. Não ligue o exaustor a uma conduta de fumo, de ventilação ou de ar quente. Confirme com as autoridades locais se a ventilação do ambiente é adequada. Certifique-se de que o caudal máx. de extração de todos os dispositivos de ambiente não ultrapassa os 1 Pa (0,04 mbar). Deve ter-se previamente em consideração uma ventilação adequada para a divisão da casa, se se utliza simultaneamente um exaustor e aparelhos que sejam alimentados a gás ou outro tipo de combustível. O ar evacuado não deve ser enviado por condutas que sejam utilizadas para evacuar os fumos de aparelhos alimentados a gás ou outro tipo de combustível. Os regulamentos que dizem respeito à evacuação de ar têm de ser respeitados.

Para a evacuação de fumos para o exterior utilizar um tubo rígido de PVC de pelo menos Ø 120 mm.

As restrições anteriores não se aplicam a exaustores sem saída de fumos para o exterior (sistema de recirculação com filtro de carvão activo).

Instale o exaustor segundo as instruções do esquema fornecido e as indicações das figuras. Da fig.1 à fig.16.

Respeitar as indicações do fabricante do aparelho de cozedura se a altura entre a superfície de cozedura e o exaustor (ver fig. 3) for superior à indicada no esquema fornecido.

Apenas para dispositivos de cozedura a gás: A distância mínima até ao exaustor tem de ser, pelo menos, de 65 cms.

Ligação do exaustor à cozinha

Atenção: antes de ligar o exaustor: desligue a corrente eléctrica e verifique se a tensão e a frequência fornecidas coincidem com as indicadas na placa de características do equipamento.

Se o aparelho tem ficha, ligue-o directamente à rede eléctrica, que deve estar protegida por um dispositivo separador acessível, para que seja desligada e que seja omnipolar, de acordo com a regulamentação local.

Utilização do exaustor - Segurança

Atenção: durante uma descarga electrostática (p. ex. um relâmpago) o exaustor pode deixar de funcionar. Isto não implica risco de danos. Desligue a corrente eléctrica do exaustor e volte a ligar após um minuto.

Não permite que o exaustor seja utilizado por crianças ou pessoas cujas capacidades (físicas, sensoriais ou mentais) sejam reduzidas, ou careçam de experiência e/ou conhecimento, salvo se tiverem recebido instruções relativas à utilização do equipamento por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Devem-se vigiar as crianças para garantir que não brincam com o aparelho.

Para evitar possíveis incêndios limpe periodicamente o filtro metálico, controle permanentemente os recipientes com óleo quente e não flambe alimento por baixo do exaustor.

Não utilize o exaustor caso este apresente danos ou imperfeições. Contacte um distribuidor oficial ou um agente autorizado.

As zonas de acesso podem aquecer quando se utilizam com aparelhos de cozedura.

Utilização do exaustor - Painel de comandos (procure o símbolo nas figuras)

Descrevem-se, em seguida, os diferentes painéis de comando. Verifique o modelo do painel instalado no seu exaustor e consulte também a figura indicada, em cada caso.

Painel com comutador deslizante (Fig. P1)

- Velocidade do extractor - posições: OFF, 1^a, 2^a e 3^a vel.
- Aviso de controlo do funcionamento do extractor.
- Interruptor para activação e desactivação da iluminação.

Painel com botão electrónico (Fig. P2)

- Activação e desactivação da iluminação.
- Aviso de controlo do funcionamento da iluminação.
- Velocidade do extractor - botão de pressão: 1^a, 2^a e 3^a vel. Se pressionar novamente a velocidade em curso, o extractor desliga-se. Em painéis com botão TURBO (I | I), a velocidade TURBO funcionará por 5 minutos. Decorrido esse tempo, baixará para a velocidade 2.

4- Aviso de controlo da velocidade de funcionamento do extractor.

Temporização: mantenha pressionado, durante dois segundos, o botão de pressão da velocidade pretendida até que o indicador pisque. O extractor funciona durante 5 min. à velocidade em curso e durante mais 5 min. em cada uma das velocidades inferiores até que pára.

Para anular a temporização: pressione uma vez o botão de pressão da velocidade pretendida.

Painel de quatro velocidades - Indicador digital (Fig. P3)

- Activação e desactivação da iluminação.
- Activação e desactivação do extractor.
- Diminuir a velocidade do extractor.
- Painel indicador da velocidade do extractor.
- Aumentar a velocidade do extractor.
- Activar a velocidade turbo do extractor.
- Activar e desactivar a temporização do extractor.

Temporização: o extractor funciona durante 5 min. à velocidade em curso e durante mais 5 min. em cada uma das velocidades inferiores até que pára e a iluminação se desliga.

Painel de cinco botões de pressão (Fig. P4)

1- Aviso de controlo do funcionamento do extractor.

2- Activação e desactivação da iluminação.

3- Desactivação do extractor.

4- Velocidade do extractor - botão de pressão: 1^a, 2^a e 3^a vel.

Painel Táctil (Fig. P5)

- Botão de pressão com luz de aviso para a limpeza de filtros. Alerta para a necessidade de trocar o filtro - pressione para desativar, assim que tiver limpo ou trocado o filtro.

2- Activar e desactivar a temporização do extractor.

3- Activação e desactivação da iluminação. Mantenha pressionado para regular a intensidade da iluminação.

4- Activação e desactivação do extractor.

5- Velocidade do extractor - botão de pressão: 1^a, 2^a, 3^a e 4^a vel. Em painéis com botão TURBO (T), a velocidade TURBO funcionará por 5 minutos. Decorrido esse tempo, baixará para a velocidade 3.

Temporização: o extractor funciona durante 5 min. à velocidade em curso e durante mais 5 min. em cada uma das velocidades inferiores até que pára.

Painel Táctil Deslizante (Fig. P6)

1- Activação e desactivação do extractor.

2- Painel táctil deslizante para controlo da velocidade do extractor. Utilize-se também em conjunto com o botão de pressão -3-. Em painéis com botão TURBO (I), a velocidade TURBO funcionará por 5 minutos. Decorrido esse tempo, baixará para a velocidade 9.

3- Activação e desactivação da iluminação. Pressione o botão de pressão e, enquanto piscá, regule a intensidade da iluminação com o painel táctil deslizante -2-.

4- Activar e desactivar a temporização do extractor.

5- Botão de pressão com luz de aviso para a limpeza de filtros. Alerta para a necessidade de trocar o filtro - pressione para desativar, assim que tiver limpo ou trocado o filtro.

Temporização: o extractor funciona durante 5 min. à velocidade em curso e durante mais 2 min. em cada uma das velocidades inferiores até que pára e a iluminação se desliga.

Painel Táctil TCSV (Fig. P7)

1- Activação e desactivação do extractor.

2- Velocidade do extractor - botão de pressão: SILENT, 1^a, 2^a, 3^a e TURBO vel.

Em painéis com botão TURBO (T), a velocidade TURBO funcionará por 5 minutos. Decorrido esse tempo, baixará para a velocidade 2.

3- Activar e desactivar a temporização do extractor.

4- Activação e desactivação da iluminação.

5- Botão de diminuição da intensidade da luz

6- Botão (6) de aumento de intensidade de luz

Temporização: o extractor funciona durante 5 min. à velocidade em curso e durante mais 5 min. em cada uma das velocidades inferiores até que pára.

Manutenção do exaustor

Atenção: desligue sempre a corrente eléctrica antes de realizar a manutenção do exaustor. Em caso de avaria, contacte um distribuidor oficial ou um agente autorizado.

Limpesa externa: utilize detergente líquido, não corrosivo e evite a utilização de produtos de limpeza abrasivos.

Filtros de gordura: para evitar possíveis incêndios, limpe-os rigorosamente uma vez por mês ou quando a luz de aviso indicar. Para isso, desmonte os filtros e lave-os com água quente e detergente. Se utiliza lava-loça, coloque os filtros na posição vertical para evitar o depósito de restos sólidos.

Filtros de carvão activo: devem ser substituídos de 3 em 3 meses.

Importante: aumente a frequência de limpeza/substituição dos filtros se utiliza o exaustor mais do que 2 horas por dia. Utilize sempre os filtros originais do fabricante.

Substituição de lâmpadas (procure o símbolo nas figuras)

Atenção: não manipule as lâmpadas até que tenha desligado a corrente eléctrica e a temperatura tenha diminuído.

Importante: utilize lâmpadas novas de acordo com a indicação da placa de características do exaustor.

Utilize lâmpadas com reflector de alumínio para substituir lâmpadas de halogénio. Não utilize lâmpadas dírichtóicas - risco de sobreaquecimento.

Nos exaustores equipados com lâmpadas de tungsténio, as luzes apenas devem ser utilizadas durante o funcionamento do motor. Não devem ser deixadas permanentemente ligadas e utilizadas como fonte de luz.

Informação legal

O fabricante:

- Declara que este equipamento cumpre os requisitos essenciais relativos a material eléctrico de baixa tensão, indicados na directiva 2006/95/CEE de 12/12/06 e de compatibilidade electromagnética indicados na directiva 2004/108/CE de 15/12/04.

- Não é responsável pelo não cumprimento das indicações do presente manual e das normas de segurança vigentes para a utilização correcta do equipamento.

- Reserva-se o direito de efectuar qualquer modificação no equipamento ou no presente manual, sem aviso prévio.

Entre em contacto com o nosso distribuidor oficial caso necessite de assistência técnica ou informação adicional relativamente aos nossos produtos.



DEKORATIV EMHÆTTE

Kære kunde

Tak, fordi du har købt vores emhætte. Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan montere, bruge og vedligeholde emhætten på den mest optimale måde.

Bemærkninger: De figurer, der nævnes i denne vejledning, findes på de første sider.

Montering af emhætte på væg (se efter symbolet på figurene)

A Advarsel: Følg de lokale bestemmelser vedrørende udlædning af damp og os. Undlad at slutte emhætten til en damp-, ventilations- eller varmluftskanal. Tjek med de lokale myndigheder, at ventilationen i lokalen er tilstrækkelig. Sørg for, at den maksimale luftudsugningshastighed for apparaterne i lokalen ikke overstiger 4 Pa (0,04 mbar). Rummet skal have tilstrækkelig ventilation, hvis en emhætte anvendes samtidigt med apparater, der kører på gas eller andre brændstoffer. Den afledte luft skal uleddes gennem rør, der anvendes til fjernelse af damp og os fra apparater, der kører på gas eller andre brændstoffer. Bestemmelser vedr. luftudsugning skal overholdes.

Brug et stift PVC-rør med en diameter på mindst 120 mm til at lede damp og os udenfor.

Ovenstående begrænsninger gælder ikke for emhætter, som ikke har dampudtag, der leder udenfor (recirkuleringsystem med aktivt kulfiltre).

Monter emhætten i henhold til den medfølgende skabelon og angivelserne på fig. 1 til fig. 16.

Følg anvisningerne fra producenten af apparatet, hvis afstanden mellem kogepladen og emhætten (se fig. 3) er større end den, der er angivet på den medfølgende skabelon.

Kun for gasapparater: minimumsafstanden til emhætten skal være mindst 65 cm.

Sådan slutteres emhætten til ledningsnettet

A Advarsel: Inden emhætten tilsluttes: Sluk for strømmen, og kontrollér, at den aktuelle spænding og frekvens stemmer overens med det, der er angivet på apparatets navnoplade.

Hvis emhætten er forsynet med et stik, så slut det til en stikkontakt, der er placeret tilgængeligt, og som overholder relevante bestemmelser.

Hvis emhætten ikke er forsynet med et stik, så slut den direkte til el-nettet, beskyttet med en afbryderenhed, der er tilgængelig ved afbrydelse, og som overholder lokale bestemmelser.

Brug af emhætten – sikkerhed

A Advarsel: emhætten kan holde op med at fungere under en elektrostatisk udladning (f. eks. lyn). Dette omfatter ingen risiko for beskadigelser. Afbryd strømmen til emhætten, og slå den til igen efter et minut.

Lad ikke børn eller personer med handicap (fysiske, sensoriske eller mentale) eller manglende erfaring eller viden bruge emhætten, medmindre de har fået anvisninger i at bruge apparatet af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

Børn skal instrueres, så de ikke leger med apparatet.

For at undgå risiko for brand skal du rengøre metalfilteret regelmæssigt, altid holde med pander indeholdende varm olie og ikke flamme madvarer under emhætten.

Undlad at bruge emhætten, hvis den viser tegn på at være beskadiget eller fejlbehæftet. Kontakt en officiel distributør eller en autoriseret forhandler.

Dele, der er udgang til, kan blive varme ved brug af kogeapparater.

Brug af emhætten - kontrolpanel (se efter symbolet i figurene)

De forskellige kontrolpaneler er beskrevet herunder. Kontroller, hvilken panelmodel der er installeret på din emhætte, og se den figur, der er angivet i hvert enkelt tilfælde.

Panel med skydekontakt (fig. P1)

1- Emhætteventilatorens hastighed - positioner: FRA, hastighed 1, 2 og 3

2- Pilotlys til kontrol af betjeningen af emhætteventilatoren.

3- Kontakt til at tænde og slukke lyset.

Panel med elektronisk knap (fig. P2)

4- Tænd og sluk lyset.

5- Pilotlys til kontrol af betjening af lys.

6- Emhætteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 3 Tryk på den aktuelle hastighed igen for at slukke for emhættens ventilator.

7- Pilotlys til kontrol af emhætteventilatorens hastighed.

Timer: Hold knappen for den valgte hastighed nede i 10 sekunder, indtil displayet blinker. Emhættens ventilator stopper efter 15 min., og lyset slukkes. Sådan annulleres timeren: Tryk én gang på knappen for den valgte hastighed.

Panel med fire hastigheder - digitalt display (fig. P3)

1- Tænd og sluk lyset.

2- Tænd og sluk for emhættens ventilator.

3- Mindsk emhætteventilatorens hastighed.

4- Panel til visning af emhætteventilatorens hastighed.

5- Øg emhætteventilatorens hastighed.

6- Slå turbohastighed for emhætteventilator til.

7- Slå emhætteventilatorens timer til og fra.

Timer: Emhætteventilatoren kører i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper, og lyset slukkes.

Panel med fem knapper (fig. P4)

1- Pilotlys til kontrol af betjening af emhætteventilatoren.

2- Tænd og sluk lyset.

3- Emhætteventilator fra.

4- Emhætteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 3

Borringspanel (fig. P5)

1- Display/knap, der advarer om, at filteret skal rengøres. Advarsel om, at filteret skal udskiftes – tryk for at slå advarslen fra, når filteret er rengjort eller udskiftet.

2- Slå emhætteventilatorens timer til og fra.

3- Tænd og sluk lyset. Hold knappen trykket ned for at regulere lysstyrken.

4- Tænd og sluk for emhættens ventilator.

5- Emhætteventilatorens hastighed - knap: hastighed 1, 2 og 3/4

Timer: Emhætteventilatoren kører i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper.

Skydeborringspanel (fig. P6)

1- Tænd og sluk for emhættens ventilator.

2- Skydeborringspanel til kontrol af emhætteventilatorens hastighed. Bruges også sammen med knap 3.

3- Tænd og sluk lyset. Tryk på knappen, og juster lysstyrken ved hjælp af skydeborringspanelel, mens knappen blinker 2-2.

4- Slå emhætteventilatorens timer til og fra.

5- Display/knap der advarer om, at filteret skal rengøres. Advarsel om, at filteret skal udskiftes – tryk for at slå advarslen fra, når filteret er rengjort eller udskiftet.

Timer: Emhætteventilatoren kører i 2 minutter ved den aktuelle hastighed og derefter 2 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper, og lyset slukkes.

Borringspanel TCSV (fig. P7)

1- Tænd og sluk for emhættens ventilator.

2- Emhætteventilatorens hastighed - knap: hastighed SILENT, 1, 2, 3 og TURBO

3- Slå emhætteventilatorens timer til og fra.

4- Tænd og sluk lyset.

5- Trykknappen (7), til formindskelse af lysintensiteten

6- Trykknappen (6), til forøgelse af lysets intensitet

Timer: Emhætteventilatoren kører i 5 minutter ved den aktuelle hastighed og derefter 5 minutter ved hver af de lavere hastigheder, indtil den stopper.

Vedligeholdelse af emhætten

A Advarsel: Sluk altid for strømmen, inden du udfører vedligeholdelsesarbejde på emhætten. I tilfælde af, at der opstår fejl, skal du kontakte en officiel distributør eller en autoriseret forhandler.

Undvend rengøring: Brug ikke-ætsende, flydende rengøringsmiddel, og undlad at bruge silbrende rengøringsmidler.

Fedtfiltre: For at undgå brand skal filtrene rengøres grundigt en gang om måneden, eller når pilotlyset på displayet angiver, at de skal rengøres. For at gøre dette skal filtrene tages af og vaskes med varmt vand og rengøringsmiddel. Hvis du bruger en opvaskemaskine, skal du placere filtrene lodret for at undgå, at faste rester aflejrer sig på dem.

Aktive kulfiltre: udskift hver tredje måned.

I Vigtigt: Rengør/udskiftfiltrene oftere, hvis emhætten bruges mere end to timer om dagen. Brug altid originalde filtre fra producenten.

Udskiftning af pære (se efter symbolet på figurene)

A Advarsel: Undlad at røre ved pærerne, før strømmen er slukket, og de er kølet af.

I Vigtigt: Brug nye pærer i henhold til det, der er angivet på emhættens navnoplade.

Brug pærer med aluminiumsreflektor, når du udskifter halogenpærer.

Undlad at bruge diokriske pærer, da der er risiko for overophedning.

På emhætten, der er udstyret med glødepærer, bør lysene kun være tændt, når motoren er i gang. De bør ikke være tændt uafbrudt og anvendes som lyskilde.

Juridiske oplysninger

Producenten:

- Erklærer, at dette produkt overholder alle grundlæggende krav med hensyn til elektrisk lavspændingsudstyr, som er angivet i direktivet 2006/95/EF af 12. december 2006 og elektromagnetisk kompatibilitet, som er angivet i direktivet 2004/108/EF af 15. december 2004.

- Er ikke ansvarlig for nogen undladelse af at følge anvisningerne i denne vejledning og aktuelle sikkerhedsbestemmelser vedrørende korrekt brug af udstyret.

- Forbeholder sig ret til at foretage ændringer af udstyret eller denne vejledning uden forudgående varsel.

Kontakt vores officielle distributør, hvis du har brug for teknisk assistance eller yderligere oplysninger om vores produkter.

DESIGN-LIE SIKUPU

Hyvä asiakas,

Kiitämme sinua päätkösestäsi ostaa liesikupumme. Lue nämä ohjeet huolella kuvun optimaalisen asennuksen, käytön ja huollon varmistamiseksi.

Huom.: Tässä käytöohjeessa mainitut kuvat ovat ensimmäisillä sivuilla.

Liesikuvun asennus seinään (katso kuvien symboli)

Varoitus: ota selvää käyrinpistoon koskevista paikallisista määräystä. Älä liitä liesikupua savu-, tuuletus- tai kuumalaimahormiin. Tarkista, että huoneen tuuletus vastaa paikallisia määräyksiä. Varmista, että huoneessa olevien laitteiden ilmanpolstovirtauksen maksimiarvo ei ole yli 4 Pa (0,04 mbar). Huoneen ilmanvaihtuminen tulee olla riittävä, jos liesikupua käytetään yhtä aikaa kaasua tai muita polttoaineita käyttävien liesien kanssa.

Poitolima pitää johtaa hormeja pitkin, jotka on tarkoitettu kaasua tai muita polttoaineita käyttävien liesien tuottamien käryjen poistamiseen. Ilmanpoisto koskevia määräyksiä on noudattettava.

Käytä taipumaton PVC-putkea (Ø vähint. 120 mm) käyrinpistoon.

Yllä mainitut rajoitukset eivät koske liesikupua, joista käryjä ei poisteta ulos (kierrettäjästelmä aktiivihiljisuudattimella)

Asenna liesikupu annetun mallin ohjeita ja kuvia 1 - 16 noudattavasti.

Noudata lieenvalmistajan ohjeita, jos keittoopinna ja kuvin välinen etäisyys (katso kuva 3) on suurempi kuin annettusta mallista ilmenee.

Vain kaasuliedet: etäisyys liesikupun tulee olla vähintään 65 cm.

Kuvun liittämällä etäisyys

Varoitus: ennen liesikuvun liittämistä: katkaise virransyöttö ja varmista, että syöttöjänne ja -taajuus vastaavat laitteen typpikilvessä olevia tietoja.

Jos liesikuvussa on käytettäväissä oleva pistoke, liitä se pistorasiaan määräysten mukaisesti.

Jos liesikuvussa ei ole pistoketta, liitä se paikallisten määräysten mukaisesti suoraan jalkajalla suojuuttuun sähköverkkoon, josta virta voidaan katkaista.

Liesikuvun käyttö – turvalisuuus

Varoitus: kuvin toiminta saattaa lakata sähköstaattisen purkuauksen takia (esim. salamanisku). Tämä ei vaurioita laitetta. Katkaise kuvin virransyöttö ja kytke se minuutin kuluttua uudelleen pääle.

Lapsat tai henkilöt, joiden kyyt (fyyiset/henkiset kyyvit, havaintokyky) ovat rajoituneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, eivät saa käyttää liesikupua, ellei tällaisen henkilön turvalisuuudesta vastaava ole antanut laitetta koskevia ohjeita käyttäjälle.

Lasten ei saa antaa leikkikää läitteellä.

Tulipalon vaaran vähentämiseksi puhdistaa metallinen suodatinrittilä säännöllisesti, valvo aina kattiloita, joissa on kuuma öljy ja älä liekitä ruokia kuvun alapuolella.

Älä käytä liesikupua, jos siinä näkyy merkkejä vaurioista tai vioista. Ota yhteystä maahantuojaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Kuvun osat saatavat kuumentua liettä käytettäessä.

Liesikuvun käyttö - ohjauspaneeli (katso kuvien symboli)

Erityyppiset ohjauspaneelit on kuvattu alla. Tarkista liesikupuusi asennetun tyypin ja katso sitä vastaavaa kuvala.

Liukukytymällä varustettu paneeli (kuva P1)

1- Liesituuletimen nopeus - asennot: OFF, nopeus 1, 2 ja 3

2- Merkkivalolla varustettu liesituuletin.

3- Valaistuksen pääle/-pois päältä -kytkin.

Sähköisellä painikkeella varustettu paneeli (kuva P2)

1- Valaistus pääle/-pois päältä.

2- Merkkivalolla varustettu liesituuletin.

3- Liesituuletimen nopeus - painike: nopeus 1, 2 ja 3 Kytke liesituuletin pois päältä paikanalla valitulta nopeuspainiketta uudelleen.

4- Nopeuden merkkivalolla varustettu liesituuletin.

Ajastin: pidä valitua nopeuspainiketta painettuna kahden sekunnin ajan, kunnes näyttö vilkkuu. Liesituuletin sammuu 15 min. kulutusta ja valaistus kytkeytyy pois päältä. Ajastimen nollaus: paina kerran valitulta nopeuspainiketta.

Nelinopeukseen paneeli - digitaalinen näyttö (kuva P3)

1- Valaistus pääle/-pois päältä.

2- Liesituuletin pääle/-pois päältä.

3- Liesituuletin nopeuden vähentäminen.

4- Liesituuletin nopeuden näytöpaneeli.

5- Liesituuletin nopeuden lisääminen.

6- Liesituuletimen turbonopeuden aktivoointi.

7- Liesituuletimen ajastimen aktivoointi ja deaktivoointi.

Ajastin: liesituuletin käy 5 min. valitulla nopeudella ja 5 min. kullakin alemmassa

nopeudella, kunnes se sammuu ja valaistus kytkeytyy pois päältä.

Viispainikkeinen paneeli (kuva P4)

1- Merkkivalolla varustettu liesituuletin.

2- Valaistus pääle/-pois päältä.

3- Liesituuletin pois päältä.

4- Liesituuletimen nopeus - painike: nopeus 1, 2 ja 3

Kosketuspaneeli (kuva P5)

1- Suodattimen liikaantumisesta varoittava näyttö/painike. Ilmoittaa suodattimen vaihtotarpeesta - deaktivoi painamalla, kun suodatin on puhdistettu tai vaihdettu.

2- Liesituuletimen ajastimen aktivoointi ja deaktivoointi.

3- Valaistus pääle/-pois päältä. Säädä valaistuksen voimakkautta pitämällä painettuna.

4- Liesituuletin pääle/-pois päältä.

5- Liesituuletimen nopeus - painike: nopeus 1, 2 ja 3/4

Ajastin: liesituuletin käy 5 min. valitulla nopeudella ja 5 min. kullakin alemmassa nopeudella, kunnes se sammuu.

Liukukosketuspaneeli (kuva P6)

1- Liesituuletin pääle/-pois päältä.

2- Liukukosketuspaneeli liesituuletimen nopeuden säätämiseksi. Käytetään myös painikkeella -3.

3- Valaistus pääle/-pois päältä. Paina painiketta. Kun se vilkkuu, säädä valaistuksen voimakkautta liukukosketuspaneellilla -2.

4- Liesituuletimen ajastimen aktivoointi ja deaktivoointi.

5- Suodattimen liikaantumisesta varoittava näyttö/painike. Ilmoittaa suodattimen vaihtotarpeesta - deaktivoi painamalla, kun suodatin on puhdistettu tai vaihdettu.

Ajastin: liesituuletin käy 2 min. valitulla nopeudella ja 2 min. kullakin alemmassa nopeudella, kunnes se sammuu ja valaistus kytkeytyy pois päältä.

Kosketuspaneeli TC5V (kuva P7)

1- Liesituuletin pääle/-pois päältä.

2- Liesituuletimen nopeus - painike: nopeus SILENT, 1, 2, 3 ja TURBO

3- Liesituuletimen ajastimen aktivoointi ja deaktivoointi.

4- Valaistus pääle/-pois päältä

5- Valonvoimakkauuden vähentämispainike

6- Valonvoimakkauuden lisäyspainike

Ajastin: liesituuletin käy 5 min. valitulla nopeudella ja 5 min. kullakin alemmassa nopeudella, kunnes se sammuu.

Liesikuvun huolto

Varoitus: katkaise aina virransyöttö ennen liesikuvun huoltotöitä. Jos kuvassa on vika, ota yhteystä maahantuojaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Ulkopuolen puhdistus: käytä syövyttämätöntä, nestemäistä puhdistusainetta. Vältä hankaavien puhdistusaineiden käyttöä.

Rasvasuodattimet: palon estämiseksi puhdista perusteellisesti kerran kuukaudessa tai kun näytön vastaava merkkivalo palaa. Irrota suodattimet ja pese ne kuumalla vedellä ja puhdistusaineella. Jos käytät astianspesunketta, aseta suodattimet pystyn, ettei niihin pääse kerääntymään kiinteiltä jäännöksiltä.

Aktiivihiljisuudattimet: vaihda suodattimet 3 kuukauden välein.

Tärkeää: puhdista tai vaihda suodatut useamman, jos liesikupua käytetään yli 2 tunnia päivässä. Kytke aina valmistajan alkuperäisiä suodattimia.

Hehkulampun vaihto (katso kuvien symboli)

Varoitus: koske hehkulampuihin vasta, kun virransyöttö on katkaistu ja hehkulampun voi jäädätyneet.

Tärkeää: käytä kuvin typpikilvessä mainittuja hehkulampuja.

Käytä alumiiniheijastimella varustettuja hehkulampuja, kun vaihdat halogenenilamppuja. Älä käytä dikromaattisia lampuja, sillä se aiheuttaa ylikuumenemisen vaaran.

Volframilampulla varustetuissa liesikuvissa tulisi lamppuja käyttää vain moottorin toiminnan aikana. Niitä ei tulisi käyttää jatkuvasti sytytettynä valaistustarkoituksessa.

Oikeudelliset tiedot

Valmistaja:

- Vakuuttaa, että tämä tuote täyttää kaikki pienjännitetdirektiivin 2006/95/EY (12.12.2006) ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun direktiivin 2004/108/EY (15.12.2004) perusvaatimukset.

- Ei vastaa seurauskäsiteä, joka aiheutuu laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai tässä käytööpaassa annettujen ohjeiden tai voimassa olevien turvallisuusmääristysten lainimiylyönnistä.

- Varaa oikeuden muuttua laitetta tai tätä käyttööhjettä ilman ennakkolaitosta.

Ota yhteystä valtuutettuun jälleenmyyjään, jos tarvitset teknistä apua tai lisätietoja tuotteistamme.



DEKORATIV FLÄTKÅPA

Bästa kund,

Tack för att du har köpt vår kåpa. Läs dessa instruktioner noggrant för bästa montering, användning och underhåll av den.

Obs! Bilderna som nämns i denna manual finns på de första sidorna.

Vägmontering av kåpan (leta efter symbolen i bilderna)

Varning! Konsultera lokala bestämmelser angående röktulsläpp. Använd inte den här kåpan till rök-, ventilations- eller varmluftsläpp. Bekräfta att rummets ventilation lämpar sig för de lokala bestämmelserna. Kontrollera att lufttappningens maximala ström hastighet för apparaterna i rummet inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Rummet måste ha tillräcklig ventilation om en flätkåpa används samtidigt med enheter som drivs med gas eller andra bränslen. Utsugsluftens måste passera via utsläpp som används för ångor från enheter som drivs med gas eller andra bränslen. Regler gällande lufttulsläpp måste följas.

Använd ett styvt PVC-rör med en diameter på minst 120 mm för att leda ut röken.

Ovannämnda begränsningar gäller inte kåpor utan röktulsläpp till utsidan (cirkulerande system med aktivt kolfiltter).

Montera kåpan enligt instruktionerna på mallen och indikeringarna i bild 1 till 16.

Följ anvisningarna från tillverkaren om matningsapparaten om höjden från matningsytan till kåpan (se bild 3) är högre än vad som indikeras på mallen som medföljer.

Endast för matningsapparater med gas: minsta avstånd till kåpan är 65 cm.

Ansluta kåpan till ledningsnätet

Varning! innan kåpan ansluts: stäng av all strömtillförsel och kontrollera att den tillförlida spänningen och frekvensen stämmer med den som indikeras på apparatens namnplåt.

Om flätkåpa har en kontakt ansluter du den till ett eluttag i enlighet med de regler som gäller och som finns placerad på en lättåtkomlig plats.

Om kåpan saknar kontakt ansluter du den direkt till ledningsnätet, skyddat av en separationshet som är lätt att komma åt för urkoppling, i enlighet med lokala regler.

Använda kåpan – Säkerhet

Varning! kåpan kan sluta att fungera vid en elektrisk urladdning (t. ex. blitxledslag). Detta innebär ingen risk för skada. Stäng av strömtillförseln till kåpan och sätt på den igen efter en minut.

Kåpan får inte användas av barn eller personer med nedsatt (fysisk, sensorisk eller mental) förmåga eller personer utan erfarenhet och kunskap, om de inte har fått anvisningar om hur apparaten används av en säkerhetsansvarig person.

Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten.

För att undvika risk för brand, ska du rengöra metallfiltret med jämma mellanrum, hela tiden övervaka kastruller som innehåller het olja och inte flambara mat under kåpan.

Använd inte kåpan om den visar tecken på skador eller brister. Kontakta en officiell leverantör eller en auktorisering återförsäljare.

Delarna i kåpan kan bli heta när du tillagar mat.

Använda kåpan - Kontrollpanel (leta efter symbolen i bilderna)

Nedan beskrivs de olika kontrollpanelet. Kontrollera panelmodellen som är installerad på din kåpa och se indikerad bild för varje fall.

Använda kåpan - Kontrollpanel (leta efter symbolen i bilderna)

Nedan beskrivs de olika kontrollpanelet. Kontrollera panelmodellen som är installerad på din kåpa och se indikerad bild för varje fall.

Panel med skjutomkopplare (Bild P1)

1- Utsugningsfläktens hastighet - lägen: AV, hastighet 1, 2 och 3

2- Utsugningsfläktens kontrollampa för drift.

3- Ljusströmbrytare, på och av.

Panel med elektronisk knapp (Bild P2)

1- Ljus, på och av.

2- Kontrollampa för ljus.

3- Utsugningsfläktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 3 Tryck på samma hastighet igen för att stänga av utsugningsfläkten.

4- Utsugningsfläktens kontrollampa för drift/hastighet.

Timer: håll den valda hastighetsknappen nedtryckt i två sekunder tills displayen blinkar. Utsugningsfläkten stannar efter 15 minuter och ljuset stängs av. För att avbryta tiden: tryck den valda hastighetsknappen en gång.

Panel med fyra hastigheter - Digital displayer (Bild P3)

1- Ljus, på och av.

2- Utsugningsfläkt, på och av.

3- Minska utsugningsfläktens hastighet.

4- Utsugningsfläktens displaypanel för hastighet.

5- Öka utsugningsfläktens hastighet.

6- Aktivera utsugningsfläktens turbohastighet.

7- Aktivera och avaktivera utsugningsfläktens timer.

Timer: utsugningsfläkten arbetar i 5 minuter i nuvarande hastighet och i ytterligare 5 minuter på varje lägre hastighetsnivå tills den stannar och ljuset stängs av.

Panel med fem knappar (Bild P4)

1- Utsugningsfläktens kontrollampa för drift.

2- Ljus, på och av.

3- Utsugningsfläkt avstängd.

4- Utsugningsfläktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 3

Pekpanel (Bild P5)

1- Displayer/knapp för filterreningsvarning. Varnar när filtret behöver bytas - tryck för att avaktivera när filtret har rengjorts eller ersatts.

2- Aktivera och avaktivera utsugningsfläktens timer.

3- Ljus, på och av. Håll den nedtryckt för att justera ljusnivån.

4- Utsugningsfläkt, på och av.

5- Utsugningsfläktens hastighet - knapp: hastighet 1, 2 och 3/4

Timer: utsugningsfläkten arbetar i 5 minuter i nuvarande hastighet och i ytterligare 5 minuter på varje lägre hastighetsnivå tills den stannar.

Pekpanel med slidefunktion (Bild P6)

1- Utsugningsfläkt, på och av.

2- Pekpanel med slidefunktion för kontroll av utsugningsfläktens hastighet. Används även i kombination med knapp -3.

3- Ljus, på och av. Tryck på knappen och medan den blinkar justerar du ljusnivån med pekpanelen med slidefunktion -2.

4- Aktivera och avaktivera utsugningsfläktens timer.

3- Displayer/knapp för filterreningsvarning. Varnar när filtret behöver bytas - tryck för att avaktivera när filtret har rengjorts eller ersatts.

Timer: utsugningsfläkten arbetar i 2 minuter i nuvarande hastighet och i ytterligare 2 minuter på varje lägre hastighetsnivå tills den stannar och ljuset stängs av.

Pekpanel TC5V (Bild P7)

1- Utsugningsfläkt, på och av.

2- Utsugningsfläktens hastighet - knapp: hastighet SILENT, 1, 2, 3 och TURBO

3- Aktivera och avaktivera utsugningsfläktens timer.

4- Ljus, på och av.

5- Valonvoimakkuuden väntämispainike

6- Valonvoimakkuuden lisäspainike

Timer: utsugningsfläkten arbetar i 5 minuter i nuvarande hastighet och i ytterligare 5 minuter på varje lägre hastighetsnivå tills den stannar.

Underhåll av kåpan

Varning! Stäng alltid av strömtillförseln innan underhållsarbete utförs på kåpan. Om ett fel uppstår, kontaktar du en officiell leverantör eller en auktorisering återförsäljare.

Utvändig rengöring: använd ett icke-rostande, flytande rengöringsmedel och undvik irriterande rengöringsprodukter.

Rengöring av filter: för att undvika brand, rengör noggrant en gång i månaden eller när displaylampan indikerar detta. För att göra detta tar du bort filtren och tvättar dem med hett vatten och rengöringsmedel. Om du använder en diskmaskin placera filtren vertikalt för att undvika att fasta rester lagras på dem.

Aktiva kolfilter: byt var 3:e månad.

Viktigt: rengör/byt ut filtren oftare om kåpan används mer än 2 timmar per dagen. Använd alltid originalfilter från tillverkaren.

Byte av glödlampa (leta efter symbolen i bilderna)

Varning! vidrör inte glödlamporna innan strömtillförseln har stängts av och de har svälnat.

Viktigt: använd nya glödlampor enligt indikeringarna på kåpans namnplatta.

Använd glödlampor med en aluminiumreflektor för att ersätta halogen/glödlampor. Använd inte diodchro- risk för överhettning.

På köksfläkter utrustade med volframlampor, bör lamporna endast användas medan motorn är igång. De bör inte vara tända permanent och användas som juskälla.

Juridisk information

Tillverkaren:

- Tillkänner att denna produkt uppfyller alla grundkrav gällande lågspänningstrustrutning etablerade i EU-direktivet 2006/95/EC den 12 december 2006 och elektromagnetisk kompatibilitet etablerade i EU-direktivet 2004/108/EC från 15 december 2004.

- Kan inte hållas ansvarig för underlättande att följa anvisningarna som ges i denna manual och gällande säkerhetsbestämmelser för korrekt användning av utrustningen.

- Förbehåller sig rätten till ändringar på utrustningen eller denna manual utan föregående meddelande.

Kontakta vår officiella leverantör om du behöver teknisk hjälp eller ytterligare information om våra produkter.



DEKORATIV VENTILATORHETTE

Kjære kunde,

Takk for at du kjøpte vår ventilatorhette. Les nøye gjennom disse instruksjonene for optimal installasjon, bruk og vedlikehold.

Merknader: Figurene som nevnes i denne håndbokena på de første sidene.

Installasjon av ventilatorhette på vegger (se etter -symbolet i figurene)

Advarsel: sjekk lokale bestemmelser for damputslipp. Ikke koble ventilatorhetten til en damp-, ventilasjons eller varmluftskanal. Kontroller med lokale myndigheter at romventilasjonen er tilstrekkelig. Kontroller at den maksimale luftuttrekkshastigheten for apparatene i rommet ikke overstiger 4 Pa (0,04 mbar). Rommet må ha tilstrekkelig ventilasjon hvis en kjøkkenvifte brukes samtidig med apparater som bruker gass eller andre brennstoffer. Luften som slippes ut må trekkes ut gjennom kanaler som brukes til å trekke ut damp fra apparater som bruker gass eller andre brennstoffer. Bestemmelser som gjelder luftuttrekk må overholdes.

Bruk et solid PVC-rør med minimum Ø 120 mm til å føre bort damp utenfor.

Ovennevnte begrensninger gjelder ikke for ventilatorhetter uten damputslipp til utsiden (resirkuleringssystem med aktivert kulfilter).

Installer ventilatorhettene i tråd med instruksjonene på malen  som følger med og indikasjonene i fig. 1 til fig. 16.

Respekter indikasjonene til produsenten av kokeapparatet hvis høyden fra kokeoverflaten til ventilatorhetten (se fig. 3) er høyere enn den som indikeres på malen  som følger med.

Kun for gasskokeapparater: minimumsavstanden til ventilatorhetten må være minst 65 cm.

Koble ventilatorhetten til strømnettet

Advarsel: for du kobler til hetten: slå av strømforsyningen og kontroller at spenning og frekvens samsvarer med det som indikeres på apparatets navnplate.

Hvis kjøkkenviften har en kontakt, kobler du den til et strømtak som overholder gjeldende bestemmelser, som er plassert på et tilgjengelig område.

Hvis ventilatorhetten ikke har en kontakt, kobler du den direkte til strømnettet som beskyttes av en separatorenhet som er tilgjengelig for frakobling, i henhold til lokale bestemmelser.

Bruk av ventilatorhetten - Sikkerhet

Advarsel: ventilatorhettene kan slutte å fungere under en elektrostatisk utlading (f.eks. lyn). Dette innebefatter ingen risiko for skader. Koble fra strømforsyningen til ventilatorhetten og koble den til igjen etter ett minutt.

Ikke la ventilatorhetten brukes av barn eller personer med reduserte evner (fysiske, sensoriske eller psykiske) eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt gitt instruksjoner som gjelder bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Hold øye med barn for å tilse at de ikke leker med apparatet.

For å unngå risiko for brann må du rengjøre filteret jevnlig, permanent kontrollere panter med varm olje og ikke flammere mat under ventilatorhetten.

Ikke bruk ventilatorhettene hvis den viser tegn på skader eller feil. Kontakt en offisiell distributør eller autorisert forhandler.

Tilgjengelige deler kan bli varme ved bruk av kokeapparater.

Bruk av ventilatorhetten - Kontrollpanel (se etter -symbolet i figurene)

De forskjellige kontrollpanelene beskrives nedenfor. Kontroller hvilken panelmodell som er installert på din ventilatorhette og se figuren som indikeres i hvert tilfelle.

Panel med glidebryter (fig. P1)

1- Kjøkkenviftehastighet - posisjoner: AV, hastighet 1, 2 og 3

2- Kjøkkenviften driftskontrollampe.

3- Bryter som slår lys på og av.

Panel med elektronisk knapp (fig. P2)

1- Lys på og av.

2- Lyskontrolllampe.

3- Kjøkkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 3 Trykk på gjeldende hastighet en gang til for å slå av kjøkkenviften.

4- Kjøkkenviften driftshastighetkontrollampe.

Timer: hold den valgte hastighetsknappen inne i 10 sekunder til displayet blinker. Kjøkkenviften stopper etter 15 minutter og lyset slås av. Slik avbryter du timeren: trykk en gang på den valgte hastighetsknappen.

Panel med fire hastigheter - Digitalt display (fig. P3)

1- Lys på og av.

2- Kjøkkenvifte på og av.

3- Senk kjøkkenviften hastighet.

4- Displaypanel for kjøkkenviftehastighet.

5- Øk kjøkkenviften hastighet.

6- Aktiver turbohastighet for kjøkkenvifte.

7- Aktiver og deaktiver timer for kjøkkenvifte.

Timer: kjøkkenviften går i 5 minutter på gjeldende hastighet og nye 5 minutter på hver av de lavere hastighetene for den stopper og lyset slås av.

Panel med fem knapper (fig. P4)

1- Kjøkkenviften driftskontrolllampe.

2- Lys på og av.

3- Kjøkkenvifte av.

4- Kjøkkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 3

Berøringspanel (fig. P5)

1- Display/knapp for filterrennjøringsvarsle. Varsel om behovet for å bytte ut filteret - trykk for å deaktivere når filteret er renset eller byttet ut.

2- Aktiver og deaktivere timer for kjøkkenvifte.

3- Lys på og av. Hold inne for å justere lysintensiteten.

4- Kjøkkenvifte på og av.

5- Kjøkkenviftehastighet - knapp: hastighet 1, 2 og 3/4

Timer: kjøkkenviften går i 5 minutter på gjeldende hastighet og nye 5 minutter på hver av de lavere hastighetene for den stopper og.

Skyveberøringspanel (fig. P6)

1- Kjøkkenvifte på og av.

2- Skyveberøringspanel for hastighetskontroll av kjøkkenviften. Brukes også i kombinasjon med knapp -3.

3- Lys på og av. Trykk på knappen og mens den blinker justerer du lysintensiteten med skyveberøringspanelet -2.

4- Aktiver og deaktivere timer for kjøkkenvifte.

5- Display/knapp for filterrennjøringsvarsle. Varsel om behovet for å bytte ut filteret - trykk for å deaktivere når filteret er renset eller byttet ut.

Timer: kjøkkenviften går i 2 minutter på gjeldende hastighet og nye 2 minutter på hver av de lavere hastighetene for den stopper og lyset slås av.

Berøringspanel TCSVfig. P7)

1- Kjøkkenvifte på og av.

2- Kjøkkenviftehastighet - knapp: hastighet SILENT 1, 2, 3 og TURBO

3- Aktiver og deaktivere timer for kjøkkenvifte.

4- Lys på og av.

5-Trykknapp for lavere lysstyrke.

6-Trykknapp for høyere lysstyrke.

Timer: kjøkkenviften går i 5 minutter på gjeldende hastighet og nye 5 minutter på hver av de lavere hastighetene for den stopper og.

Vedlikehold av ventilatorhetten

Advarsel: slå alltid av strømforsyningen før du utfører vedlikeholdsarbeid på ventilatorhetten. Hvis det oppstår en feil, kontakter du en offisiell distributør eller autorisert forhandler.

Rengjøring av utsiden: bruk ikke-etsende, flytende rengjøringsmiddel og unngå å bruke slipeplimer.

Fettfiltre: for å unngå branner rengjør du filterne en gang i måneden eller når displaykontrollampen indikerer det. Du rengjør filtrene og vasker dem med varmt vann og rengjøringsmiddel. Hvis du bruker oppvaskmaskinen, må du plasere filtrene vertikalt for å hindre at det blir liggende rester på dem.

Aktiverte kulfiltre: bytt ut filtrene hver 3. måned.

Viktig: hvis du bruker ventilatorhettene oftere enn 2 ganger om dagen må du rengjøre eller bytte ut filtrene oftere. Bruk alltid originalfiltre fra produsenten.

Utskifting av lyspære (se etter -symbolet i figurene)

Advarsel: ikke berør lyspærene før strømforsyningen er koblet fra og de har fått kjølt seg ned.

Viktig: bruk nye lyspærer i samsvar med det som er indikert på navneplaten.

Bruk lyspærer med en aluminiumreflektor for å bytte ut halogenpærer. Ikke bruk dikkoske pærer - de gir risiko for overoppheting.

På ovnshetter utstyr med wolframlamper bør lysene kun benyttes ved motordrift. De bør ikke være permanent påslått og benyttes som en lyskilde.

Juridisk informasjon

Produsenten:

- Erklærer at dette produktet oppfyller alle grunnleggende krav som gjelder elektrisk utstyr med lav spenning i henhold til direktiv 2006/95/EC datert 12. desember 2006 og elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til direktiv 2004/108/EC datert 15. desember 2004.

- Er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av instruksjonene som gis i denne håndboken og gjeldende sikkerhetsbestemmelser for riktig bruk av utstyret.

- Forbeholder seg retten til å foreta endringer på utstyret eller denne håndboken uten varsel.

Kontakt vår offisielle distributør dersom du trenger teknisk assistanse eller ekstra informasjon om våre produkter.



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение вытяжного устройства. Внимательно прочтите данную инструкцию, чтобы оптимальным образом установить, использовать и эксплуатировать устройство.

Примечание. Рисунки, упоминаемые в данном руководстве, находятся на первых страницах.

Установка вытяжки на стене (см. значок на рисунке)**Внимание!** Ознакомьтесь с местными нормативами по вытяжной вентиляции.

Не подсоединяйте вытяжное устройство к дымоходам, вентиляции или воздухопроводам горячего воздуха. Проверьте, соответствует ли вентиляция помещения местным нормативам. Убедитесь в том, что максимальное разрешение комната вытяжного оборудования не превышает 47л/с(0,04м³/с). Помещение должно иметь достаточную вентиляцию, если вытяжное устройство используется одновременно с аппаратами, работающими на газе или другом топливе. Отводимый воздух должен вытаскиваться через воздуховоды, используемые для отвода газовоздушных отапливательных, работающих на газе и ином топливе. Должны соблюдаться нормативные требования к вытяжной вентиляции.

Для вывода отходящего воздуха используйте штуцерную трубу из ПВХ диаметром не менее 100 мм.

Приведенные выше ограничения не относятся к вытяжным устройствам без вывода отходящего воздуха наружу (системы рециркуляции с фильтрами, содержащими активированный уголь).

Установка вытяжного устройства соответствует указаниям, приведенным в схеме (10) и как показано на рис. 1 – 16.

руководствуясь указаниями производителя японского оборудования, если расстояние от рабочей поверхности до оборудования доведено до вытяжного устройства (см. рис. 3) превышает указанное на приведенной схеме (10) расстояние. Только для кухонного оборудования на газе: минимальное расстояние до вытяжного устройства должно быть не менее 65 см.

Подключение вытяжного устройства к электросети**Внимание!** Перед подключением вытяжного устройства выполните следующее: отключите подачу электропитания и проверьте, совпадают ли напряжения и частота электропитания с значениями, указанными на паспортной табличке устройства.

Если вытяжное устройство имеет сетевую вилку, подключите ее к розетке электропитания, расположенной в доступном месте, в соответствии с действующими нормами.

Если вытяжное устройство не имеет сетевой вилки, подключите его непосредственно к электросети, оборудованной защитным устройством отключения, доступным для разрыва цепи, в соответствии с местными нормативами.

Эксплуатация вытяжного устройства – безопасность**Внимание!** Вытяжное устройство может привести к травматическим последствиям из-за электростатического разряда (например, из-за замолнии). Этому неизбежно сопутствует опасность и не вредит устройству. Отключите электропитание вытяжного устройства и вновь подключите его через минуту.

Не разрешайте пользоваться вытяжным устройством детям, лицам с физическими, психическими или умственными недостатками, лицам без достаточных знаний и опыта, если они не прошли профессиональную тренировку по эксплуатации устройства лицами, отвечающими за его безопасность.

Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством!

Во избежание опасности возгорания регуляторы и щиток металлический фильтр, постоянно следите за сковородками с горячим маслом и не допускайте высокого открытого огня под вытяжным устройством. Нельзя употреблять вытяжные устройства, если имеются признаки опасности или неисправности или ненормальной работы. Свяжитесь с официальным поставщиком или полномочным дилером.

Доступные детали могут нагреваться при работе кухонных приборов.

Эксплуатация вытяжного устройства – панель управления (см. значок на рисунке)

Ниже описаны различные виды управляемых устройств. Выясните, какая модель панели установлена на вашем устройстве и руководствуйтесь соответствующим рисунком.

Панель с ползунковым переключателем (рис. Р1)

- Скорость вытяжного вентилятора: положения OFF (Выкл.), скорости 1, 2, 3.
- Индикатор управления вытяжным вентилятором.
- Выключатель освещения.

Панель с электронными кнопками (рис. Р2)

- Включение и выключение освещения.
- Индикатор управления освещением.
- Скорость вытяжного вентилятора: кнопки – скорости 1, 2, 3. Повторное нажатие кнопки текущей скорости приводит к выключению вытяжного вентилятора. НапанелискнопкойTURBO(III), режимTurboбудетработативтечении5минутскорость уменьшится, включится 2-я скорость.

- Индикатор управления скоростью вытяжного вентилятора.

Таймер: удерживайте нажатой кнопку выбранной скорости в течение 2 секунд, пока дисплей не замигает, вытяжной вентилятор работает 5 минут на текущей скорости, затем по 5 минут на каждой из более низких скоростей, затем вентилятор останавливается. Отменятаймера однократно нажмите кнопку выбранной скорости.

Скоростная панель – цифровой дисплей (рис. Р3)

- Включение и выключение освещения.
- Включение и выключение вытяжного вентилятора.
- Уменьшение скорости вытяжного вентилятора.

- Панель дисплея скорости вытяжного вентилятора.
- Увеличение скорости вытяжного вентилятора.
- Включение повышенной скорости вытяжного вентилятора.

- Включение и выключение таймера вытяжного вентилятора.

Таймер: вытяжной вентилятор работает 5 минут на текущей скорости, затем по 5 минут на каждой из более низких скоростей, затем вентилятор останавливается и освещение гаснет.

Кнопочная панель (рис. Р4)

- Индикатор управления вытяжным вентилятором.

- Включение и выключение освещения.

- Выключение вытяжного вентилятора.

- Скорость вытяжного вентилятора: кнопки – скорости 1, 2, 3.

Сенсорная панель (рис. Р5)

- Дисплей/кнопка предупреждения об очистке фильтра. Предупреждение о необходимости замены фильтра – нажмите для отключения, если фильтр очищен или заменен.

- Включение и выключение таймера вытяжного вентилятора.

- Включение и выключение освещения. Нажмите и удерживайте для регулировки яркости освещения.

- Включение и выключение вытяжного вентилятора.

- Скорость вытяжного вентилятора: кнопки – скорости 1, 2, 3/4. Напанели склонкойTURBO(IV), режимTurboбудетработативтечении5минутпосле включения. По истечении 5 минут скорость уменьшится, включится 3-я скорость.

Таймер: вытяжной вентилятор работает 5 минут на текущей скорости, затем по 5 минут на каждой из более низких скоростей, затем вентилятор останавливается и освещение гаснет.

Ползунковая сенсорная панель (рис. Р6)

- Включение и выключение вытяжного вентилятора.

- Ползунковая сенсорная панель для управления скоростью вытяжного вентилятора. Используется также в сочетании с кнопкой – 3-. Напанели кнопкойTURBO(I), режимTurboбудетработативтечении5минутпосле включения. По истечении 5 минут скорость уменьшится, включится 9-я скорость.

- Включение и выключение освещения. Нажмите кнопкой, пока она мигает, отрегулируйте яркость освещения спомощью ползунковой сенсорной панели – 2-.

- Включение и выключение таймера вытяжного вентилятора.

- Дисплей/кнопка предупреждения об очистке фильтра. Предупреждение о необходимости замены фильтра – нажмите для отключения, если фильтр очищен или заменен.

Таймер: вытяжной вентилятор работает 5 минут на текущей скорости, затем по 5 минут на каждой из более низких скоростей, затем вентилятор останавливается и освещение гаснет.

Сенсорная панель ТС5В (рис. Р7)

- Включение и выключение вытяжного вентилятора.

- Скорость вытяжного вентилятора: кнопки – скорости SILENT, 1, 2, 3/TURBO. Напанели склонкойTURBO(IV), режимTurboбудетработативтечении5минутпосле включения. По истечении 5 минут скорость уменьшится, включится 3-я скорость.

- Включение и выключение таймера вытяжного вентилятора.

- Кнопка уменьшения интенсивности света

- Кнопка увеличения интенсивности света

Таймер: вытяжной вентилятор работает 5 минут на текущей скорости, затем по 5 минут на каждой из более низких скоростей, затем вентилятор останавливается и освещение гаснет.

Техническое обслуживание вытяжного устройства**Внимание!** всегда отключите питание от электропитания перед выполнением работ по обслуживанию вытяжного устройства. В случае неисправности свяжитесь с официальным поставщиком или полноценным дилером.

Очистка внешних поверхностей: используйте неагрессивные жидкости моющие средства, избегайте применения абразивных чистящих средств. Масляные фильтры: во избежание возгорания выполните полную очистку ежемесячно или по мере необходимости в соответствии с инструкцией производителя. Очистка кзаключается в снятии промывки фильтров горячей водой с мыющим средством. Не использовать пополырь для очистки или наведения блеска. При использовании моечной машины разместите фильтры вертикально для удаления твердых частиц, осевших на фильтре.

Фильтры с актикованным углем: замените через каждые 3 месяца.

Важное замечание! очищайте или меняйте фильтры чаще, чем указано выше, если вытяжное устройство используется более 2 часов в день. Всегда примените новые фильтры от производителя.**Замена лампы (см. значок на рисунке)****Внимание!** Не трогайте лампу, пока она не остынет и не отключено электропитание.**Важное замечание!** Используйте новую лампу того типа, который указан на паспортной табличке вытяжного устройства.

Для замены галогенных ламп используйте лампы с алюминиевыми отражателями. Не используйте дихроичные лампы – существует опасность перегрева.

Лампы, расположенные на кухонной вытяжке, можно использовать только во время ее работы. Неразрешается использовать лампы в качестве постоянного источника освещения.

Правовая информация

Производитель:

– Заявляет, что данное изделие соответствует всем основным требованиям к кухонным вытяжкам и электротехническому оборудованию установленным Директивой 2006/95/EC от 12 декабря 2006 года и Электромагнитной совместимости, установленным Директивой 2004/108/EC от 15 декабря 2004 года.

– Не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением указаний по належному использованию оборудования, приведенных в данном руководстве, и существующих нормативов по безопасности.

– Оставляет за собой право без предварительного уведомления производить изменения в оборудование и в данном руководстве.

Принеобходимости технической помощи или дополнительной информации о нашей продукции свяжитесь со официальным поставщиком нашей компании.



DEKORACYJNY OKAP WYCIĄGOWY

Szanowny Klientcie,

Dziękujemy za zakup naszego okapu. Prosimy starannie zapoznać się z tą instrukcją, co umożliwi optymalną instalację, użytkowanie i konserwację urządzenia.

Uwagi: rysunki wymienione w tej instrukcji znajdują się na jej poczatku.

Montaż okapu na szcianie (szukaj symbolu na rysunkach)

Ostrzeżenie: sprawdzić lokalne przepisy w sprawie odprowadzenia wylewów. Nie podłączać okapu do przewodu kominowego, wentylacyjnego czy gorącego powietrza. Skonsultuj z odpowiednią lokalną instytucją, czy wentylacja poniemiecka jest odpowiednia. Upewnić się, że maksymalny przepływ powietrza usuniętego z pomieszczenia przez urządzenie nie przekracza 4 Ps (0,04 mbar). W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację, jeśli okap wyciągowy jest używany równolegle z urządzeniami, które działają na gazie lub innych paliwach. Usunięte powietrze musi być wyciągane przez kanaly, które służą do usuwania parów z urządzeń, które działają na gazie lub innymi paliwach. Należy przestrzegać przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.

Do odprowadzania wylewów użyj sztywnego przewodu PCW o średnicy co najmniej 120 mm.

Powierzchnie ograniczenia nie odnoszą się do okapów bez odprowadzania wylewów zewnętrznych (systemy recykulacji powietrza z filtrem z aktywnym węglem).

Zamontować wyciąg zgodnie z instrukcją na załączonym szablone e oraz wskazówkami na rys. 1 do rys. 16.

Przestrzegać instrukcji producenta kuchenki gazowej w odniesieniu do wysokości montażu okapu nad powierzchnią płyty kuchennej (patrz rys. 3), jeśli jest ona większa niż wyznaczona przez załączony szablon.

Dotyczy tylko kuchenek gazowych: minimalna odległość do okapu musi wynosić przynajmniej 65 cm.

Podłączanie okapu do sieci elektrycznej

Ostrzeżenie: przed podłączeniem okapu: odłączyć zasilanie elektryczne i sprawdzić, czy napiecie i częstotliwość prądu w miejscu instalacji są zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

! P Jeliś okap wyciągowy jest wyposażony we wtyczkę, podłączyć ją do położonego w dostępnym miejscu gniazdka zgodnie z przepisami.

Jeliś okap nie jest wyposażony we wtyczkę, podłączyć go bezpośrednio do sieci elektrycznej chronionej przez separatory z możliwością odłączenia, zgodnie z przepisami.

Korzystanie z okapu – bezpieczeństwo

Ostrzeżenie: okap może przestać pracować w razie wystąpienia awarii i ładowania elektrostatycznego (np. błyskawicy). Nie stanowi to ryzyka uszkodzenia. Odłączyć zasilanie elektryczne okapu i ponownie włączyć po upływie ok. 1 minuty.

Należy zezwalać na używanie okapu przez dzieci lub przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, o ile nie zostały one poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

Aby uniknąć ryzyka pożaru, należy regularnie czyścić metalowy filtr, stale kontrolować patelnię z gorącym olejem i nie przygotowywać pod okapem jedzenia płonącego. Nie należy korzystać z okapu, jeśli wykazuje on oznaki uszkodzenia lub lub złego stanu technicznego. Skontaktować się z oficjalnym dystrybutorem lub autoryzowanym sprzedawcą.

Części, do których jest dostęp, mogą się nagrzewać podczas używania naczyń do gotowania.

Użytywanie okapu – panel sterowania (patrz symbol na rysunkach)

Różne panele sterowania są opisane poniżej. Sprawdzić, jaki typ panelu sterowania jest zainstalowany w okapie i poszukać odpowiedniego rysunku.

Panel z przełącznikiem przesuwnym (rys. P1)

- 1- Prędkość obrotowa wentylatora okapu – pozycje: WYŁ., prędkość 1, 2 i 3
- 2- Lampka kontrolna pracy wentylatora wyciągu.
- 3- Włącznik i wyłącznik oświetlenia.

Panel z przyciskiem elektronicznym (rys. P2)

- 1- Włącznik i wyłącznik oświetlenia.
- 2- Lampka kontrolna oświetlenia.
- 3- Prędkość obrotowa wentylatora okapu – przycisk: prędkość 1, 2 i 3 Ponownie naciśnij przycisk bieżącą prędkością, by wyłączyć wentylator okapu. Turbo uruchamia się tylko 5 minut, po tym czasie zmniejszy się do prędkości 2. Włączca i wyłączca zegar wentylatora okapu.
- 4- Lampka kontrolna prędkości pracy wentylatora wyciągu.

Zegar: naciśnij przycisk wybranej prędkości i przytrzymaj przez ok. 2 s, aż wyświetlacz zacznie migać. Wentylator okapu pracuje 2 minuty z bieżącą prędkością i kolejno po 2 minuty z każdą mniejszą prędkością, aż się zatrzyma. Oświetlenie zostaje wyłączone. Aby wyłączyć zegar: naciśnij krótko wybrany przycisk.

Panel z 4 prędkościami – wyświetlacz cyfrowy (rys. P3)

- 1- Włącznik i wyłącznik oświetlenia.
- 2- Włącznik i wyłącznik oświetlenia.
- 3- Zmniejsza prędkość obrotową wentylatora.
- 4- Panel wyświetlacza prędkości wentylatora.
- 5- Zwiększa prędkość obrotową wentylatora.
- 6- Włączca prędkości turbo wentylatora.
- 7- Włączca i wyłączca zegar wentylatora okapu.

Zegar: wentylator okapu pracuje 5 minut z bieżącą prędkością i kolejno po 5 minut z każdą mniejszą prędkością, aż się zatrzyma. Oświetlenie zostaje wyłączone.

Panel z 5 przyciskami (rys. P4)

- 1- Lampka kontrolna pracy wentylatora wyciągu.
 - 2- Włącznik i wyłącznik oświetlenia.
 - 3- Wentylator okapu wyłączony.
 - 4- Prędkość obrotu wentylatora okapu – przycisk: prędkość 1, 2 i 3
- Panel dotykowy (rys. P5)**
- 1- Wyświetlacz / przycisk ostrzeżenia o zatkniętym filtre. Ostrzeżenie o potrzebie wymiany filtra – naciśnij jeden raz, aby wyłączyć, gdy filtr został wyczyszczony lub wymieniony.
 - 2- Włączca i wyłączca zegar wentylatora okapu.
 - 3- Włącznik i wyłącznik oświetlenia. Naciśnij i przytrzymaj, by dostosować intensywność oświetlenia.
 - 4- Włącznik i wyłącznik oświetlenia.
 - 5- Prędkość obrotu wentylatora okapu – przycisk: prędkość 1, 2 i 3/4. Turbo uruchamia się tylko 5 minut, po tym czasie zmniejszy się do prędkości 3. Włączca i wyłączca zegar wentylatora okapu.

Zegar: wentylator okapu pracuje 5 minut z bieżącą prędkością i kolejno po 5 minut z każdą mniejszą prędkością, aż się zatrzyma.

Panel przesuwny dotykowy (rys. P6)

- 1- Włącznik i wyłącznik wentylatora.
- 2- Przesuwny panel dotykowy do regulacji prędkości obrotowej wentylatora. Używany także w połączeniu z przyciskiem –3-. Turbo uruchamia się tylko 5 minut, po tym czasie zmniejszy się do prędkości 9. Włączca i wyłączca zegar wentylatora okapu.
- 3- Włącznik i wyłącznik oświetlenia. Naciśnij przyciski gdy przyciski, dostosować intensywność oświetlenia za pomocą dotykowego panelu przesuwowego –2-.
- 4- Włączca i wyłączca zegar wentylatora okapu.
- 5- Wyświetlacz / przycisk ostrzeżenia o zatkniętym filtre. Ostrzeżenie o potrzebie wymiany filtra – naciśnij jeden raz, aby wyłączyć, gdy filtr został wyczyszczony lub wymieniony.

Zegar: wentylator okapu pracuje 2 minuty z bieżącą prędkością i kolejno po 2 minuty z każdą mniejszą prędkością, aż się zatrzyma. Oświetlenie zostaje wyłączone.

Panel dotykowy TC5V (rys. P7)

- 1- Włącznik i wyłącznik oświetlenia.
- 2- Prędkość obrotowa wentylatora okapu – przycisk: prędkość SILENT, 1, 2, 3 i TURBO. Turbo uruchamia się tylko 5 minut, po tym czasie zmniejszy się do prędkości 3. Włączca i wyłączca zegar wentylatora okapu.
- 3- Włączca i wyłączca zegar wentylatora okapu.
- 4- Włącznik i wyłącznik oświetlenia.
- 5- Przycisk zmniejszenia intensywności oświetlenia
- 6- Przycisk zwiększenia intensywności oświetlenia

Zegar: wentylator okapu pracuje 5 minut z bieżącą prędkością i kolejno po 5 minut z każdą mniejszą prędkością, aż się zatrzyma.

Konserwacja okapu

Ostrzeżenie: zawsze odłączyć zasilanie elektryczne przed wykonywaniem czynności konserwacyjnych przy okapie. W razie uszkodzenia skontaktować się z oficjalnym dystrybutorem lub autoryzowanym sprzedawcą.

Czyszczenie obiektywu: zapomocą ciekłego detergentu niepowodującego korozji. Nie stosować ścierliwych środków czyszczących.

Filtry tłuszczu: aby uniknąć pożaru, starannie oczyść raz w miesiącu lub każdem razem, gdy zawiśnie się lampka ostrzegawcza. Do czyszczenia filtru wymontować i umyć gorącą wodą z dodatkiem detergentu. Prosimy nie polerać podczas mycia i nabijyszczenia. W przypadku mycia w zmywarce, filtr umieszczać w pozycji pionowej, by zanieczyszczenia nie osadzały się na nim.

Filtry z aktywnym węglem: Wymienić filtra co 3 miesiące.

Ważne: zwiększyć częstotliwość czyszczenia wymiany filtra. Jeśli okap jest używany przez więcej niż 2 godziny dziennie. Zawsze stosować oryginalne filtry producenta okapu.

Wymiana żarówek (patrz symbol na rysunkach)

Ostrzeżenie: żarówki wymienić dopiero po odłączeniu zasilania elektrycznego. Dodatkowo odzkać na schody żarówki.

Ważne: do wymiany stosować nowe żarówki zgodnie ze wskazaniem na tabliczce znamionowej okapu.

Żarówki halogenowe można zastąpić żarówkami z aluminiowym reflektorem. Nie stosować żarówek dwubranowych – ryzyko przegrzania.

W przypadku okapów kuchennych wyposażonych w lampy wolframowe, lampa może być używana jedynie podczas pracy silnika. Nie należy pozostawiać jej włączonej na stałe, używając jako źródła światła.

Informacja prawna

Producent:

– Deklaruję, że niniejszy produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania w odniesieniu do elektrycznych urządzeń niskonapięciowych, określone w dyrektywie 2006/95/WE z 12 grudnia 2006 oraz w dyrektywie w sprawie zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE z 15 grudnia 2004.

– Nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania niniejszej instrukcji oraz obowiązujących przepisów w zakresie poprawnego użytkowania urządzenia.

– Zastępuje sobie prawo do wprowadzania modyfikacji urządzenia lub niniejszej instrukcji bez uprzedzenia.

Aby otrzymać pomoc techniczną lub dodatkowe informacje na temat tego produktu, proszę skontaktować się z naszym oficjalnym dystrybutorem.

DEKORATÍV KONYHAI ELSZÍVÓ

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az elszívónikat választotta. Kérjük, hogy optimális felszerelése, használata és karbantartása érdekében alaposan olvassa el az alábbi utasításokat.

Megjegyzés: A kézikönyvben említett ábrák az első oldalakon találhatók.

Elszívó falra történő felszerelése (keresse az ábrákon a szimbólumot)

Figyelem! Tartsa be a párhuzamosnak vonatkozó helyi előírásokat. Ne kössze azzel sziszovitőt/fűtéstetőt-, szellőzőt-, illetve melegítőgombot-csövekre. Győződjön meg arról, hogy a helyi szélességgel megelehető hatóságok elölírásainak. Gondoskodjon arról, hogy a helyiség berendezésének maximális levegőszintje nem haladja meg a szabadtéri szintet (nagyobb, mint a 400 mbar). A helyiségek meglefelő szélesséssel kell rendelkeznie, ha az elszívó gázüzemű vagy más tüzelőanyaggal működő készülékek használja egy helyen. Az elszívott levegőt gázüzemű vagy más tüzelőanyaggal működő készülékek füstgázelvezetésére szolgáló csöveken keresztül kell a szabadba vezetni. A légszivásvára vonatkozó jogszabályokat be kell tartani.

A pára környezetbe történő kivezetésére legalább Ø 120 mm-es merev PVC csövet használjon.

A fenti korlátozások nem vonatkoznak a környezetbe való kivezetéssel nem rendelkező elszívókra (kerülhető rendszer aktívszen- szűrővel).

Az elszívó a sablonnak és az 1-16. ábrán megadottaknak megfelelően kell felszerelni.

Amennyiben a főzőfelület és az elszívó közti távolság (lásd 3. ábra) nagyobb a mellemben sablonon megadottnál, tartsa be a tűzhely gyártójának utasításait. Kizáráig gázszűrőkkel esetlen: Az elszívótól való távolságnak legalább 65 cm-nek kell lennie.

Az elszívó hálózatba történő bekötése

Figyelem! Az elszívó bekötése előtt kapcsolja le az elektromos áramellátást, ellenőrizze, hogy a szolgáltatott feszültség és frekvencia megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett értékeknek.

Ha az elszívó rendelkezik csatlakozódugóval, dugja be egy hozzáérhető helyen lévő, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő hálózati aljzatba.

Használva nem rendelkezik csatlakozódugóval, kösse be közvetlenül az elektromos hálózatba egy, a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelő, leválasztást lehetséges tevékenységet hozzáérhető megszakítót keresztlőt.

Az elszívó használata - Bíztoság

Figyelem! Az elszívó elektrosztatikus kisülés (pl. villámás) esetén leállhat. Ez nem járat a készülék sérülésével. Kapcsolja le az elszívó elektromos ellátását, majd egy perc elteltével újra kapcsolja vissza.

Ne engedje, hogy az elszívót gyerekek vagy működtetésre alkalmatlan személyek használják, kivéve, amennyiben ezeket a gyerekeket abilitánságukról felelős személy felügyeli. Illetve a készülék használatát nekik elmagyarázza.

A gyermekre vigyázni kell, nehogy játszanak a készülékkel.

A tüvészély elkerülése érdekében rendszeresen tisztítja meg a fémzsűrőt, és ne hagyja felügyelet nélkül a forró olajat tartalmazó serpenyőket, illetve ne flamibrozson ételeket az elszívó alatt.

Amennyiben szeretné vagy nem megfelelő működés jeleit tapasztalja, ne használja az elszívót. Forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy engedéllyel rendelkező viszoneladóhoz.

A hozzájárulás nélküli részletsűrű-fózéskor felforrósodhatnak.

Az elszívó használata - Kezelőpanel (keresse az ábrákon a szimbólumot)
A különböző kezelőpanelek leírását lásd alább. minden esetben ellenőrizze az Őn elszívójába beszerzett panel típusát és tekintse meg a feltüntetett ábrát.

Csőkapcsolós panel (P1. ábra)

- Elszívóventilátor sebessége – helyzetek: Kl. 1., 2. és 3. sebesség
- Elszívóventilátor működésjelző lámpája.
- Világítás be-/kikapcsoló.

Elektronikus gombos panel (P2. ábra)

- Világítás be-/kikapcsoló.
- Világítás működésjelző lámpája.
- Elszívóventilátor sebessége – gomb: 1., 2. és 3. sebesség Az elszívóventilátor kikapcsolásához nyomja meg újabb az aktuális sebességet. Turbo (III.) fokozattal ellátott vezérlők esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig működik, ezen idő elteltével a sebesség visszacsökken a 2-ik fokozatig.
- Elszívóventilátor működésjelző lámpája.

Időzítés: Tartsa két másodperci lejövendülést a kiválasztott sebesség gombját, mik a kijelző villogni kezd. Az elszívóventilátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig. Az időzítés kikapcsolásához nyomja meg egyszer a kiválasztott sebesség gombját.

Négysebességes panel – Digitális kijelző (P3. ábra)

- Világítás be-/kikapcsoló.
- Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.
- Elszívóventilátor sebességének csökkentése.
- Elszívóventilátor sebességkijelző panele.
- Elszívóventilátor sebességének növelése.
- Elszívóventilátor turbó sebességre kapcsolása.
- Elszívóventilátor időzítésének be-/kikapcsolása.

Időzítés: Az elszívóventilátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig, amikor a világítás is kikapcsol.

Ötgyorsasági panel (P4. ábra)

- Elszívóventilátor működésjelző lámpája.
- Világítás be-/kikapcsoló.
- Elszívóventilátor kikapcsoló.
- Elszívóventilátor sebessége – gomb: 1., 2. és 3. sebesség

Érintőpanel (P5. ábra)

- Szűrőszűrőslátra figyelmeztető kijelző/gomb. Figyelmeztetés a szűrőcsere szükségesessére – a kikapcsolásához nyomja meg, ha megtisztította vagy kicserette a szűrőt.
- Világítás be-/kikapcsoló. A fényerő beállításához tartsa lenyomva a gombot.
- Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.
- Elszívóventilátor sebessége – gomb: 1., 2. és 3/4. sebességSebesség Turbo (T) fokozattal ellátott vezérlők esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig működik, ezen idő elteltével után a sebesség visszacsökken a 3-ik fokozatig.

6-

Időzítés: Az elszívóventilátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig.

Csúszó érintőpanel (P6. ábra)

- Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.
- Elszívóventilátor sebességek csúszó érintőpanelje. A –3- gombbal együtt az használtnál. Sebesség Turbo (I) fokozattal ellátott vezérlők esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig működik, ezen idő elteltével után a sebesség visszacsökken a 3-ik fokozatig.
- Világítás be-/kikapcsoló. Nyomja meg a gombot, és mik az villog, a –2- csúszó érintőpanelle állítja be a világítás fényerejét.
- Elszívóventilátor időzítésének be-/kikapcsolása.
- Szűrőszűrőslátra figyelmeztető kijelző/gomb. Figyelmeztetés a szűrőcsere szükségesessére – a kikapcsolásához nyomja meg, ha megtisztította vagy kicserette a szűrőt.

Időzítés: Az elszívóventilátor 2 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig, amikor a világítás is kikapcsol.

Érintőpanel (P7. ábra)

- Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.
- Elszívóventilátor sebessége – gomb: SILENT, 1.., 2., 3 és TURBO. Sebesség Turbo (T) fokozattal ellátott vezérlők esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig működik, ezen idő elteltével után a sebesség visszacsökken a 3-ik fokozatig.

3- Elszívóventilátor időzítésének be-/kikapcsolása.

4- Világítás be-/kikapcsoló.

5- Világítás fokozatnövelővel gomb

6- Világítás fokozatnövelővel gomb

Időzítés: Az elszívóventilátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig.

Az elszívó karbantartása

Figyelem! Az elszívó karbantartási munkálatai előtt minden kapcsolja le az elektromos áramellátást. Hiba esetén forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy engedéllyel rendelkezzen a dörzsöltársításhoz.

A különböző burkolat tisztítása: Használjon nem maró, folyékony tisztítótiszt, és kerülje a dörzsöltársításhoz tisztítószereket. Zselezők: A tüvészély elkerülése érdekében hajonta egyszerre annak a kijelző lejáratát, amikor a szűrők világítanak szükségeséért, alaposan tisztítja meg. Ehhez vegye ki a szűrőt, és mosza le tisztítószerez meleg vízzel. Kérjük ne használjon fénysesítőt, súroló folyadékot a felfelület tisztításakor. Amennyiben mosogatógéllel használ, a szűrőt függőlegesen helyezze a, hogy a szárad maradékban nehogy lerakódjanak rajtajuk.

Aktívszén-szűrők: 3 havonta cserélje le a öket.

Fontos: Amennyiben naponta több mint két órát használja az elszívót, a szűrőket gyakrabban kell tisztítani, illetve cserélni. Mindig használjon a gyártótól származó eredeti szűrőt.

Izzó kicserelese (keresse az ábrákon a szimbólumot)

Figyelem! Mielőtt azizzókhoz nyúlna, kapcsolja le az elektromos áramellátást, és várja meg, hogy az izzók lehűyenek.

Fontos: Csak az elszívó adattábláján feltüntetett újjázókat használjon.

A halogenizzókhelyett alumínium tükrrel ellátott izzókat használjon. Ne használjon diókoktak izzókat – túlmelegedés veszélye.

A Tunsten lámpák használatakor konyhai elszívóknál a lámpát csak járó motorral használja. Ne hagyja folyamatosan felkapcsolva világítási célra használva.

Jogi Információk

A gyártó:

- Kijelenti, hogy a termék megfelel a 2006. december 12-i 2006/95/EK irányelv kifeszültségesű elektromos berendezések és a 2004. december 15-i 2004/108/EK irányelv elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó valamennyi alapkövetelményének.

- Nem vállal felelősséget a készítmény utasításainak és a berendezés helyes használataéra vonatkozó hatályos biztonsági előírásoknak a be nem tartásából eredő bélákat.

- Fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosítsa a berendezést vagy a készítményt.

Amennyiben a termékekkel kapcsolatosan technikai segítségre vagy további információra van szüksége, forduljon hivatalos forgalmazónhoz.



装饰型吸油烟机

尊敬的用户：

感谢您购买我们的吸油烟机产品。为了达到最佳的安装、使用及保养效果,请您仔细阅读本使用说明书。

说明: 本手册第一页包括了所有图示。

北美吸油烟机 (参考图示中 符号说明)

A 注意事项: 请参考您所在当地有关油烟排放标准的规定。请勿将吸油烟机与其他排烟管道、通风管道或热风管道连接。请向当地权威机构确认室内通风条件是否适合安装。请确保室内家用电器的最大排气压差不超过 4 帕 (0.04 毫巴)。如吸油烟机需与其他燃气设备一同使用,必须保证室内通风条件充分。必须通过其他燃气设备的排烟管道排放空气。必须遵照有关排气标准的规定。

请使用最小直径 Ø120mm、PVC 材质的硬塑料管作为室外排烟管。

以上要求不适用于无排烟系统的吸油烟机 (具备带活性炭过滤网的重复循环系统)。

请遵照图例 中的说明和图 1 至图 16 中的图示安装吸油烟机。

如燃气灶与吸油烟机之间的距离 (见图 3) 大于图例 所示距离, 请遵照厨房电器生产商的指示。

仅适用于厨房燃气灶: 燃气灶与吸油烟机的最小距离必须至少为 65 厘米。



试运行吸油烟机

A 注意事项: 运行吸油烟机前, 请先关闭供电电源, 检查供电电压与电流是否符合吸油烟机铭牌上所示规定。

如吸油烟机带有插头, 请遵照适用法规将插头连接至邻近区域内的电源插座。

如吸油烟机不带有插头, 请遵照当地法规将其直接连接至具断路器断连保护的电源。

使用吸油烟机——安全使用说明

A 注意事项: 吸油烟机可能会在静电放电时停止工作 (如闪电时)。这会造成吸油烟机的损坏。此时, 请关闭电源开关, 在一分钟内重新打开电源开关。

请勿让儿童、障碍人士 (包括生理、感官、心理) 或缺乏知识经验者使用, 除非有人在旁指导, 保证其安全使用吸油烟机。

应注意照看儿童, 避免儿童玩弄设备。

为避免火灾危险, 请定期清洗金属过滤器以及长期积聚热油的吸油烟机控制面板。请勿在吸油烟机下方直接烧烤食物。

若发现吸油烟机出现损坏或瑕疵, 请勿使用。请联系本公司分部或授权经销商。

在使用燃气灶时, 相邻零部件可能会受热。

使用吸油烟机——控制面板 (参考图示中 符号说明)

以下内容包括不同的控制面板。查看您吸油烟机上安装的面板型号, 并参考相应图示。

带滑动开关的控制面板 (图示 P1)

1- 风机转速——位置: 关闭、风速 1、2 和 3。

2- 风机操作控制指示灯。

3- 照明灯开关键。

带电子按钮的控制面板 (图示 P2)

1- 照明灯开关键。

2- 照明灯操作控制指示灯。

3- 风机转速——按键: 风速 1、2 和 3。按两次风速按键可关闭风机。加速档仅仅能工作5分钟, 一旦超过5分钟, 油烟机将自动退回到第二档。

4- 风机操作控制指示灯。

定时器: 按住所选风速键持续两秒钟, 直到显示屏闪烁。风机会先以当前风速工作 5 分钟, 再逐渐降至每一低速档分别工作 5 分钟, 直到自动停止工作。取消定时器: 按一下所选风速键。

四档风速控制面板——数字显示屏 (图示 P3)

1- 照明灯开关键。

2- 风机开关键。

3- 风机减速键。

4- 风机转速显示屏。

5- 风机加速键。

6- 风机涡轮加速键。

7- 风机定时器开关键。

定时器: 风机会先以当前风速工作 5 分钟, 再逐渐降至每一低速档分别工作 5 分钟, 直到自动停止工作, 照明灯自动关闭。

五键式控制面板 (图示 P4)

1- 风机操作控制指示灯。

2- 照明灯开关键。

3- 风机关闭键。

4- 风机转速——按键: 风速 1、2 和 3。

触摸式控制面板 (图示 P5)

1- 滤油网清洁警告显示屏/按键。在需要更换滤油网时发出警告——清洁或更换滤油网后, 按下按键关闭警告。

2- 风机定时器开关键。

3- 照明灯开关键。按住照明灯开关键可调节照明灯亮度。

4- 风机开关键。

5- 风机转速——按键: 风速 1、2 和 3/4。按两次风速按键可关闭风机。加速档仅仅能工作5分钟, 一旦超过5分钟, 油烟机将自动退回到第二档。

定时器: 风机会先以当前风速工作 5 分钟, 再逐渐降至每一低速档分别工作 5 分钟, 直到自动停止工作。

滑动触摸式控制面板 (图示 P6)

1- 风机开关键。

2- 控制风机转速的滑动触摸式面板。也可与按键 -3- 搭配操作。按两次风速按键可关闭风机。加速档仅仅能工作5分钟, 一旦超过5分钟, 油烟机将自动退回到第二档。

3- 照明灯开关键。按下按键, 当其闪烁时, 通过操作滑动触摸式面板 -2- 调节照明灯亮度。

4- 风机定时器开关键。

5- 滤油网清洁警告显示屏/按键。在需要更换滤油网时发出警告——清洁或更换滤油网后, 按下按键关闭警告。

定时器: 风机会先以当前风速工作 2 分钟, 再逐渐降至每一低速档分别工作 2 分钟, 直到自动停止工作, 照明灯自动关闭。

触摸式控制面板 TCSV (图示 P7)

1- 风机开关键。

2- 降低灯强度按键: 风速 SILENT、1、2、3 和 TURBO。按两次风速按键可关闭风机。加速档仅仅能工作5分钟, 一旦超过5分钟, 油烟机将自动退回到第二档。

3- 加速档仅仅能工作5分钟, 一旦超过5分钟, 油烟机将自动退回到第三档。

4- 风机定时器开关键。

5- 增加灯强度按键

定时器: 风机会先以当前风速工作 5 分钟, 再逐渐降至每一低速档分别工作 5 分钟, 直到自动停止工作。

A 注意事项: 养护吸油烟机前, 请务必先关闭供电电源。若发生故障, 请联系本公司分部或授权经销商。

外部清洁: 请使用 用无腐蚀性的液体清洁剂, 请勿使用含研磨剂的清洁产品。

滤油网: 为了防止火灾, 请每月彻底清洗滤油网, 或每当显示屏指示灯显示清洁警告时清洗。清洗时, 拆下滤油网, 用热水与清洁剂清洗。如使用洗碗机清洗, 请垂直放置滤油网, 避免固体沉淀物残留在滤网上。

活性炭过滤网: 每 3 个月进行更换。

1 注意事项: 如吸油烟机每天使用超过 2 小时, 请增加过滤网清洗/更换的频率。请务必使用由原厂生产的原装过滤网。

更换灯泡 (参考图示中 符号说明)

A 注意事项: 更换灯泡前, 请先关闭供电电源, 等灯泡冷却后再进行更换。

1 注意事项: 请参照吸油烟机铭牌上的规定更换新灯泡。

更换卤素灯泡时, 请使用带铝制灯罩的灯泡。请勿使用二向色灯泡——以免烫伤。

吸油烟机所配备的钨灯只应在电机运行过程使用, 不应该长时间开启或作为日常照明灯具使用。

法律信息

生产商声明:

- 该产品符合 2006 年 12 月 12 日制定的《2006/95/EC 规章》中关于低压电器以及 2004 年 12 月 15 日制定的《2004/108/EC 规章》有关电磁兼容性的所有基本规定。

- 如由于未遵照该使用说明书中的规定而引起故障, 生产商概不承担责任。

- 生产商保留对设备或该说明书的更改权, 恕不另行通知。

如需技术支持或了解关于我们产品的其他信息, 请联系本公司正规经销商。



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
C. del Ter, 2 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101
www.cnagroup.es - e.mail: cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es
SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt