

BASS MODULE 500

Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

CE Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de compatibilidad electromagnética de 2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales de las Regulaciones de equipos de radio de 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de corriente para evitar que lo pisen o pellizquen, especialmente en enchufes, receptáculos de las tomas y en el punto donde salen del dispositivo.
10. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
12. Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo, si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES



Este símbolo en el producto significa que existe tensión peligrosa, sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede presentar un riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo en el producto significa que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en esta guía.



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No recomendable para niños menores de 3 años.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión que se incluyen con este sistema no están aprobados para instalaciones en pared. Consulte los códigos de edificación local para el tipo correcto de cables que se necesitan para las instalaciones en pared.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.
- Debido a los requisitos de ventilación, Bose no recomienda colocar el producto en un espacio reducido como una cavidad en la pared o un gabinete cerrado.
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubica la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de ISED Canadá establecidos para la población en general. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Este dispositivo que funciona en la banda de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con los sistemas de satélite móvil que comparten el mismo canal.

Categoría de receptor = 2

Tabla del estado de corriente del producto

El producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC y el reglamento de Diseño ecológico para productos relacionados con la energía e información energética (enmienda) (salida de la UE) de 2020, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerida	Modos de corriente	
	Modo de espera	Modo de espera en red
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz	< 0,5 W	Bose inalámbrico < 2,0 W
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz	No disponible	< 2,0 W
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activará el modo de espera.	Según el Anexo II 3(a) de la Regulación 801/2013 ("Lote 26" enmienda de 1275/2008), el requisito para desactivar un puerto inalámbrico "no se aplica a los productos que cuentan con una sola conexión de red inalámbrica para un determinado uso y no tienen ninguna conexión de red con cable".	

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz, 5150 a 5350 Mhz y 5470 a 5725 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Banda de frecuencia de funcionamiento 5725 a 5850 MHz.

Potencia de transmisión máxima es menor que 14 dBm (25m W) EIRP.

Potencia de transmisión máxima está por debajo de los límites regulatorios y la prueba SAR no es necesaria y está exenta según las regulaciones aplicables.

Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales, así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
Partes metálicas	X	○	○	○	○	○
Partes plásticas	○	○	○	○	○	○
Altavoces	X	○	○	○	○	○
Cables	X	○	○	○	○	○
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.						
O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

Nombre del equipo: Módulo de bajos inalámbrico, designación de tipo: 425843						
Unidad	Sustancias restringidas y símbolos químicos					
	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilo polibromado (PBB)	Éteres difenil polibromados (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
Partes metálicas	-	○	○	○	○	○
Partes plásticas	○	○	○	○	○	○
Altavoces	-	○	○	○	○	○
Cables	-	○	○	○	○	○
Nota 1: "○" indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente.						
Nota 2: El "-" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.						

Complete y conserve para referencia futura

Los números de serie y de modelo se encuentran en la parte inferior del módulo de bajos.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando global.Bose.com/register

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "1" es 2011 o 2021.

Importadores: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 - Número de teléfono: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Número de teléfono: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Reino Unido

Potencia de entrada: 110-240V~ 50/60Hz, 55W

Información de seguridad



Este producto puede recibir actualizaciones automáticas de seguridad de Bose. Para recibir actualizaciones automáticas de seguridad, debe completar el proceso de configuración del producto en la aplicación Bose y conectar el producto a Internet.

Si no completa el proceso de configuración, será responsable de instalar las actualizaciones de seguridad disponibles de Bose.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*[®] son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, el logotipo B, Bose Bass Module, Bose Smart Soundbar, Bose TV Speaker, SoundTouch, y el diseño de nota inalámbrica son marcas comerciales de Bose Corporation.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance[®].

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

EN LA CAJA

Contenido.....	10
----------------	----

UBICACIÓN DEL MÓDULO DE BAJOS

Recomendaciones.....	11
----------------------	----

ENCENDIDO

Conectar el módulo de bajos a la fuente de alimentación.....	12
--	----

CONECTAR A UNA BARRA DE SONIDO O ALTAVOZ

Seleccionar el método de conexión.....	13
Conectar usando la aplicación Bose.....	14
¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose?.....	14
Conectar usando el control remoto de SoundTouch 300.....	15
Verifique el sonido.....	15
Conectar usando un cable de audio.....	16

ESTADO DEL MÓDULO DE BAJOS

Luz de estado.....	18
--------------------	----

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpia el módulo de bajos.....	19
Repuestos y accesorios.....	19
Garantía limitada.....	19

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Intente primero con estas soluciones	20
Otras soluciones.....	20
Restablecer la conexión con la barra de sonido	23
Restablecer el módulo de bajos.....	24

REFERENCIA


Acceder a la guía del usuario de la barra de sonido o del altavoz.....	25
--	----

CONTENIDO

Confirme que estén incluidas las siguientes partes:

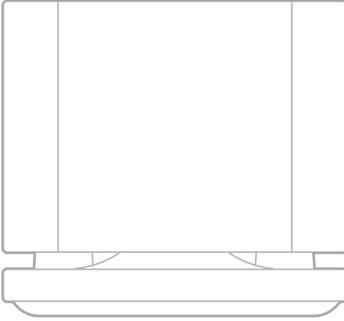

Módulo de graves Bose 500

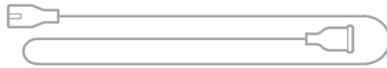

Cable de alimentación*

*Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.

NOTA: Si cualquier parte del producto está dañada, NO lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support

RECOMENDACIONES

Para el mejor funcionamiento, siga estas recomendaciones cuando coloca el módulo de bajos:

NO coloque ningún objeto sobre el módulo de bajos.

Para evitar interferencia inalámbrica, mantenga el sistema alejado entre 0,3 m y 0,9 m de cualquier equipo inalámbrico. Coloque el módulo de bajos fuera y alejado de gabinetes metálicos, de otros componentes de audio/video y de fuentes de calor directo.


Coloque el módulo de bajos en una superficie estable y nivelada. La vibración puede hacer que el módulo de bajos se mueva, especialmente sobre superficies lisas como mármol, vidrio o madera altamente lustrada.

Coloque el módulo de bajos junto a la misma pared que la TV o alguna pared en la parte delantera de la habitación.


Mantenga la parte posterior del módulo de bajos (el lado opuesto al logotipo de Bose) por lo menos a 7,6 cm de cualquier otra superficie. Si se obstruye el puerto en la parte inferior de este lado puede afectar el rendimiento acústico.

Para obtener más bajos, coloque el módulo de bajos más cerca de las paredes y las esquinas. Para obtener menos bajos, coloque el módulo de bajos lejos de las paredes y las esquinas.

Asegúrese de que haya una salida de CA (red eléctrica) cerca.

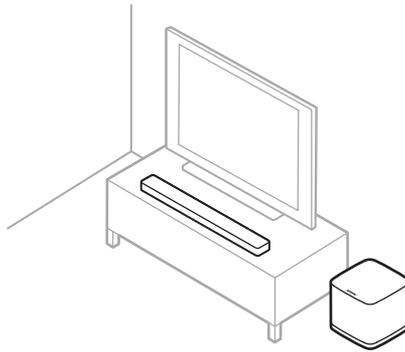


PRECAUCIÓN: NO coloque el módulo de bajos sobre la parte superior o los lados cuando se está usando.

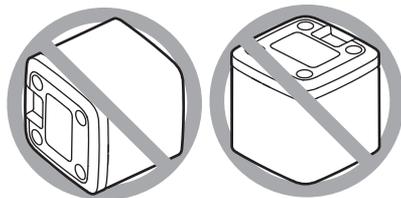

CONECTAR EL MÓDULO DE BAJOS A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Enchufe el cable de corriente en el conector **POWER** del módulo de bajos.

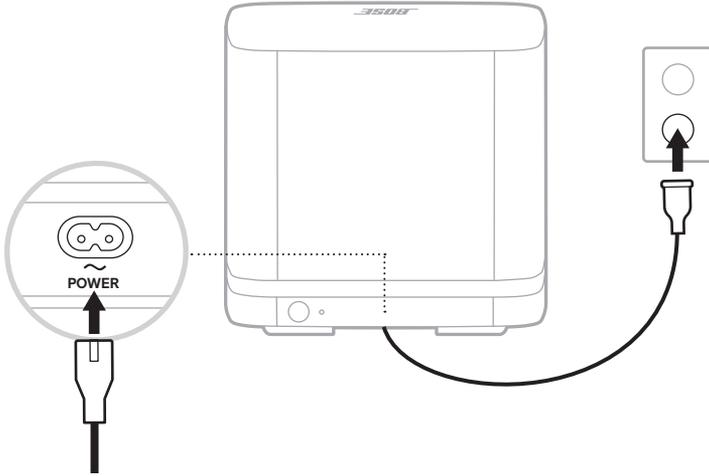

2. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica).

SELECCIONAR EL MÉTODO DE CONEXIÓN

El modo en que conecta el módulo de bajos depende de la barra de sonido o altavoz. Elija el método de conexión de la tabla más abajo.

BARRA DE SONIDO O ALTAVOZ	MÉTODO DE CONEXIÓN
<p>Barra de sonido Bose Smart Soundbar (barra de sonido activada por voz)</p> 	<p>Conecte usando la aplicación Bose (vea la página 14).</p> <p>NOTA: Si no puede acceder o tiene problemas de conexión usando la aplicación Bose, vea "Solución de problemas" en la página 20.</p>
<p>Barra de sonido SoundTouch 300</p> 	<p>Conecte usando el control remoto de la barra de sonido (vea la página 15).</p>
<p>Altavoz Bose TV Speaker (o configuración con cable alternativa para barras de sonido)</p> 	<p>Conecte usando un cable de audio (no suministrado) (vea la página 16).</p>

CONECTAR USANDO LA APLICACIÓN BOSE

1. En la aplicación Bose, seleccione la barra de sonido.
2. Vaya al menú de configuración y agregue el módulo de bajos.

¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose?


1. En el dispositivo móvil, descargue la aplicación Bose.



2. Siga las instrucciones de la aplicación.

CONECTAR USANDO EL CONTROL REMOTO DE SOUNDTOUCH 300

1. En el control remoto de la barra de sonido, presione el botón  SoundTouch.
2. Mantenga presionado 7 hasta que la luz de conectividad  de la barra de sonido parpadee de color blanco.

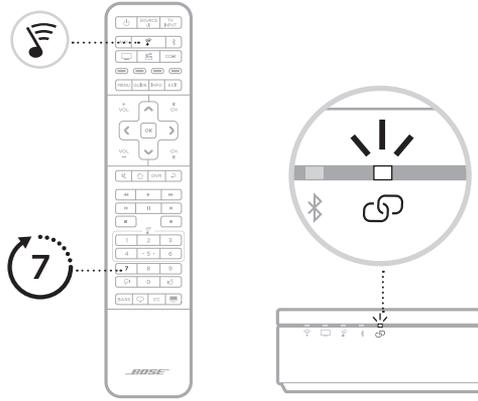

Una vez conectado, se oye un tono. La luz en la parte posterior del módulo de bajos y  en la barra de sonido se iluminan de color blanco.

NOTAS: La conexión puede tardar varios minutos.

Si el módulo de bajos no se conecta a la barra de sonido, vea “Solución de problemas” en la página 20.

Verifique el sonido

NOTA: Para evitar un audio distorsionado, apague los altavoces de la TV. Consulte la guía del usuario de la TV para obtener más información.

1. Encienda la TV.
2. Si usa un sistema de cable/satélite u otra fuente secundaria:
 - a. Encienda esta fuente.
 - b. Si esta fuente está conectada a la TV, seleccione la entrada de TV adecuada.
3. Encienda la barra de sonido.

Se debería oír un sonido emitido por el módulo de bajos.


NOTA: Si no oye ningún sonido del módulo de bajos, vea “Solución de problemas” en la página 21.

CONECTAR USANDO UN CABLE DE AUDIO


Puede conectar el módulo a la barra de sonido o al altavoz usando un cable de audio de 3,5 mm (no suministrado).

Si no tiene un cable de audio de 3,5 mm (generalmente se usa para auriculares y dispositivos móviles), visite [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) para adquirir un cable de 4,5 m. También puede adquirir esta parte en su tienda local de electrónica.

1. Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm al conector **BASS IN** del módulo de bajos.

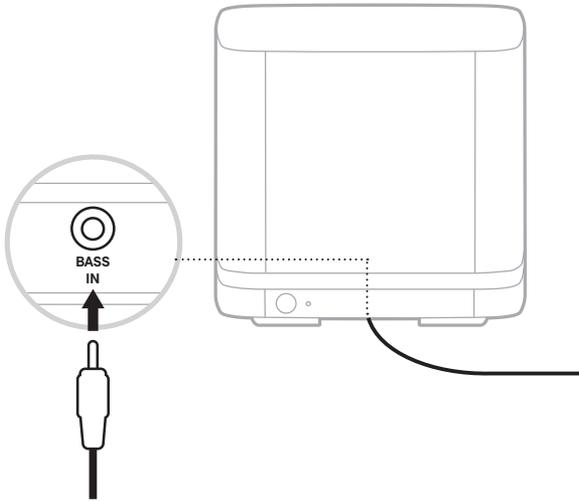

2. Conecte el otro extremo del cable al conector BASS en la parte posterior de la barra de sonido.

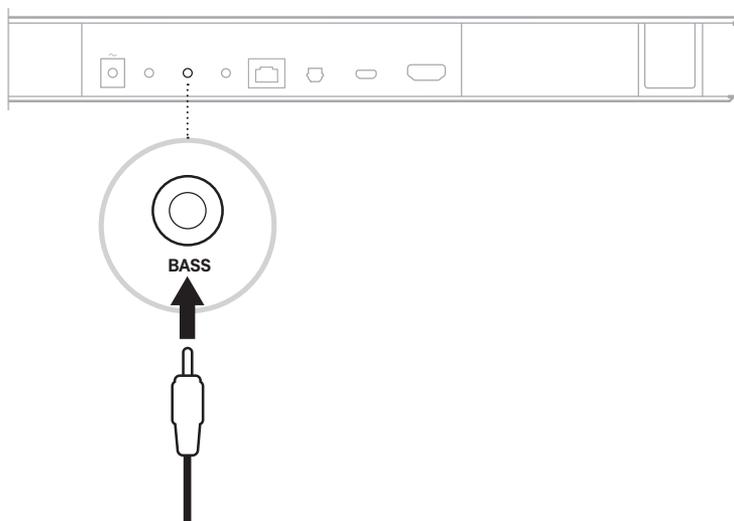

NOTAS:

Barra de sonido Bose Smart Soundbar: Asegúrese de conectar el cable al conector BASS y no al conector IR.


Altavoz Bose TV Speaker: Asegúrese de conectar el cable al conector BASS y no al conector AUX IN.

Barra de sonido SoundTouch 300: Enchufe el cable al conector ACOUSTIMASS.

3. Compruebe que haya sonido (vea la página 15).

LUZ DE ESTADO

La luz en la parte posterior del módulo muestra el estado del sistema.

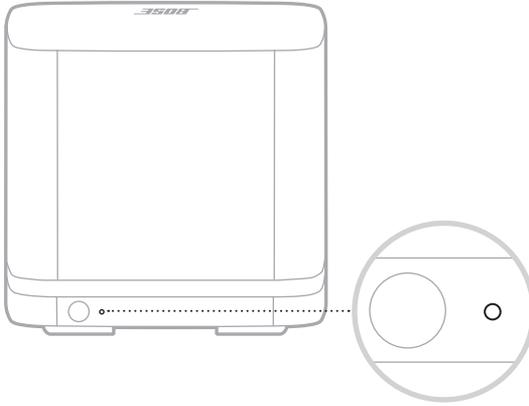

ACTIVIDAD DE LA LUZ	ESTADO DEL SISTEMA
Color blanco	Conectado a la barra de sonido o al altavoz
Blanco intermitente	Descargando una actualización de software
Color ámbar	Modo de espera de red (conexión inalámbrica)
Ámbar intermitente	Listo para conectar a la barra de sonido o al altavoz
Apagado	Modo de ahorro de energía (conexión por cable)
Rojo intermitente	Error - contactar al servicio técnico de Bose

LIMPIAR EL MÓDULO DE BAJOS

Limpie el exterior del módulo de bajos con un paño suave y seco.

PRECAUCIONES:

NO permita que se derramen líquidos en el módulo de bajos ni en las aberturas.

NO utilice aerosoles cerca del módulo de bajos.

NO use disolventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.

NO permita que caigan objetos en las aberturas.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support

GARANTÍA LIMITADA

El módulo de bajos está cubierto por una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para obtener instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con el módulo de bajos:

Desenchufe los cables de corriente del módulo de bajos y de la barra de sonido o altavoz, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en una salida de CA (red eléctrica).

Asegure todos los cables.

Verifique el estado del módulo de bajos (vea la página 18).

Aleje el módulo de bajos y la barra de sonido o el altavoz de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).

Coloque el módulo de bajos de acuerdo con las pautas de colocación (vea la página 11).

OTRAS SOLUCIONES

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/contact

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
La aplicación Bose no funciona en un dispositivo móvil	Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con la aplicación Bose y cumple con los requisitos mínimos del sistema. Para más información, consulte la tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil.
El módulo de bajos no se conecta de forma inalámbrica a la barra de sonido	<p>Confirme que la luz de estado está parpadeando de color ámbar, que indica que el módulo de bajos está listo para conectar (vea la página 18).</p> <p>Repita el proceso de conexión (vea la página 13).</p> <p>Si el módulo de bajos estaba previamente conectado a la barra de sonido, restablezca la conexión del módulo de bajos (vea la página 23).</p> <p>Desenchufe los cables de corriente del módulo de bajos y la barra de sonido, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en una salida eléctrica de CA (red eléctrica).</p> <p>Conecte el módulo de bajos a la barra de sonido con un cable de audio de 3,5 mm (vea la página 16).</p> <p>NOTA: Si no tiene un cable de audio de 3,5 mm (generalmente se usa para auriculares y dispositivos móviles), visite Bose.com/BM500 para adquirir un cable de 4,5 m. También puede adquirir esta parte en su tienda local de electrónica.</p>


SÍNTOMA	SOLUCIÓN
<p>Intermitente o no hay audio</p>	<p>Restablezca el audio del sistema.</p> <p>Aumente el volumen.</p> <p>Confirme que la barra de sonido o el altavoz está reproduciendo audio. Si no hay audio, consulte la guía del usuario de la barra de sonido o del altavoz para solucionar el problema (vea la página 25).</p> <p>Pruebe diferentes fuentes, (si se encuentran disponibles).</p> <p>Asegúrese de que está reproduciendo audio que tiene frecuencias de bajos, como música o películas.</p> <p>Para las conexiones inalámbricas:</p> <p>Confirme que la luz de estado se ilumina de color blanco, que indica que el módulo de bajos está conectado a la barra de sonido (vea la página 18).</p> <p>Repita el proceso de conexión (vea la página 13).</p> <p>Si el módulo de bajos estaba previamente conectado a la barra de sonido, restablezca la conexión del módulo de bajos (vea la página 23).</p> <p>Coloque el módulo de bajos de acuerdo con las pautas de colocación (vea la página 11).</p>
<p>Sonido deficiente o distorsionado del módulo de bajos</p>	<p>Pruebe diferentes fuentes, (si se encuentran disponibles).</p> <p>Coloque el módulo de bajos de acuerdo con las pautas de colocación (vea la página 11).</p> <p>Quite todas las capas protectoras del módulo de bajos.</p> <p>Si el módulo de bajos está conectado a una barra de sonido Bose Smart Soundbar o SoundTouch 300, ejecute la calibración de audio ADAPTiQ. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de la barra de sonido (vea la página 25).</p> <p>NOTAS:</p> <p>Esta solución no se aplica a la barra de sonido Bose Smart Soundbar 300.</p> <p>Si ya no tiene auriculares ADAPTiQ (suministrado con la barra de sonido), póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para obtener un repuesto.</p> <p>Si el módulo de bajos está conectado a un altavoz Bose TV Speaker o a una barra de sonido Bose Smart Soundbar compruebe que el cable de audio de 3,5 mm (no suministrado) está conectado al conector BASS en la parte posterior del altavoz o de la barra de sonido y no al conector AUX IN O IR.</p>

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
<p>Los bajos pueden ser muy pesados o bajos</p>	<p>Ajuste los bajos. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de la barra de sonido o del altavoz (vea la página 25).</p> <p>Si el módulo de bajos está conectado a una barra de sonido Bose Smart Soundbar o SoundTouch 300, ejecute la calibración de audio ADAPTiQ. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de la barra de sonido (vea la página 25).</p> <p>NOTAS:</p> <p>Esta solución no se aplica a la barra de sonido Bose Smart Soundbar 300.</p> <p>Si ya no tiene auriculares ADAPTiQ (suministrado con la barra de sonido), póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para obtener un repuesto.</p> <p>Aleje el módulo de bajos de las paredes cercanas y de las esquinas.</p>

RESTABLECER LA CONEXIÓN CON LA BARRA DE SONIDO

Si el módulo de bajos ya no se conecta a la barra de sonido, restablezca la conexión inalámbrica del módulo de bajos. Al restablecer la conexión inalámbrica hace que la barra de sonido intente volver a conectarse al módulo de bajos, que podría solucionar problemas de conexión.

Para restablecer la conexión inalámbrica, presione el botón en la parte posterior del módulo de bajos.

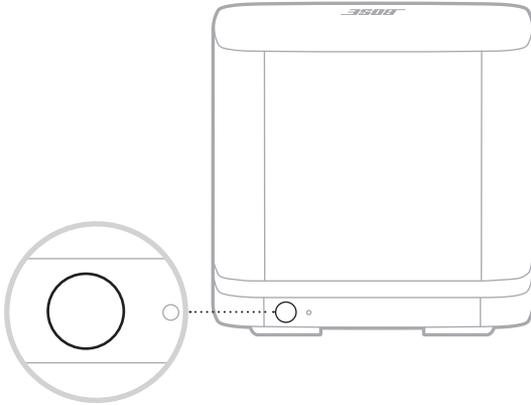


Cuando el módulo de bajos se vuelve a conectar a la barra de sonido, se oye un tono y la luz en la parte posterior del módulo de bajos se ilumina de color blanco.

RESTABLECER EL MÓDULO DE BAJOS

Al restablecer el módulo de bajos se elimina toda la información de conexión inalámbrica y el módulo de bajos vuelve a los valores de fábrica originales.

1. Mantenga presionado el botón en la parte posterior del módulo de bajos hasta que la luz de estado del sistema parpadea en color blanco.

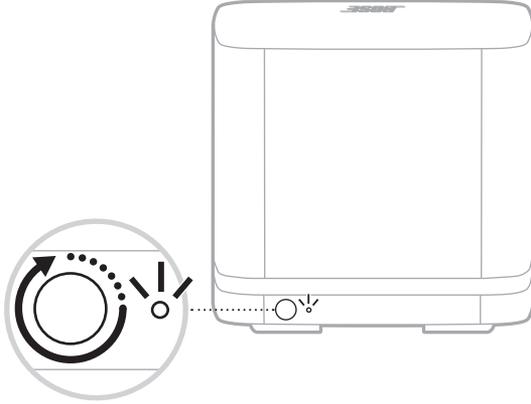

Cuando se restablece, la luz parpadea de color ámbar.

2. Conecte el módulo de bajos a la barra de sonido (vea la página 13).

ACCEDER A LA GUÍA DEL USUARIO DE LA BARRA DE SONIDO O DEL ALTAVOZ

Para obtener instrucciones y para solucionar problemas específicos de la barra de sonido o del altavoz, consulte la guía del usuario de la barra de sonido o del altavoz. Visite:

Barra de sonido Bose Smart Soundbar: [worldwide.Bose.com/Support](https://worldwide.bose.com/Support)

Altavoz Bose TV Speaker: [worldwide.Bose.com/Support/TVS](https://worldwide.bose.com/Support/TVS)

Barra de sonido SoundTouch 300: [global.Bose.com/Support/ST300](https://global.bose.com/Support/ST300)

