


9000 series

XB9154



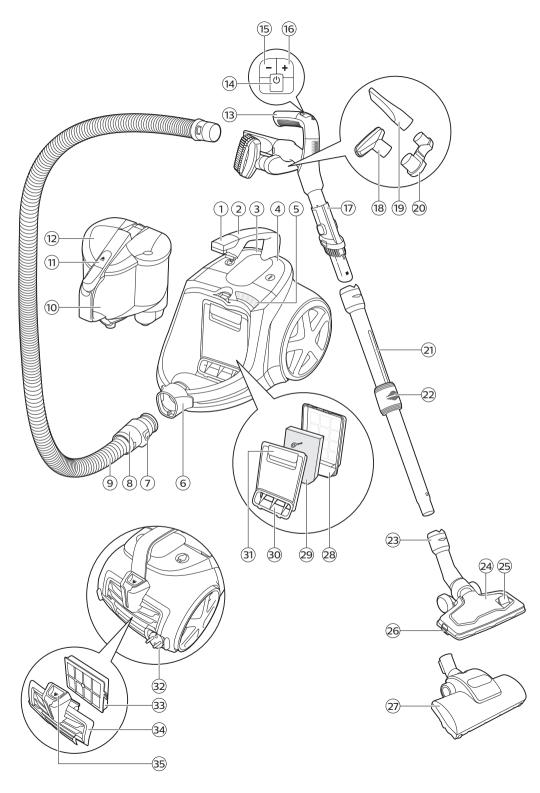

Deutsch 6

6 **Deutsch**

Inhalt

Einführung	6
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)	7
Wichtige Sicherheitsinformationen	7
Gefahr	7
Vorsicht	8
Achtung	9
Batterie-Sicherheitsanweisungen	9
Elektromagnetische Felder (EMF)	
Für den Gebrauch vorbereiten	
Batterien in die Fernbedienung einlegen	11
Den Schlauch anbringen und abnehmen	
Das Teleskoprohr anbringen und einstellen	
Düsen anbringen und abnehmen	
TriActive Ultra-Düse	13
Super Turbo-Bürste	15
Zubehör	10
Fugendüse und Polsterdüse	15
Integrierte Reinigungsbürste	
Zubehörhalter	16
Das Gerät benutzen	17
Die Saugleistung einstellen	
Saugpausen	18
Aufbewahrung	19
Wartung	19
Den Staubbehälter leeren	20
Reinigen des Staubbehälters	
Den Motorschutzfilter reinigen	23
Reinigen der Super Turbo-Saugbürste	
Allergiefilter ersetzen	
Den Motorschutzfilter ersetzen	
Die Batterien der Fernbedienung austauschen	
Recycling	28
Entnehmen von Einwegbatterien	29
Bestellen von Zubehör	29
Neue Filter nachbestellen	
Garantie und Support	29
Fehlerbehebung	30
Ökodesign	31

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- Standby-Anzeige
- 2 Tragebügel
- 3 Kabelaufwicklungstaste
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Saugleistungsanzeige
- 6 Öffnung für Schlauchanschluss
- 7 Entriegelungstasten für Schlauchanschluss
- 8 Schlauchanschluss
- 9 Schlauch
- 10 Staubbehälter
- 11 Entriegelungstaste für Staubbehälter
- 12 Deckel des Staubbehälters
- 13 ErgoGrip-Handgriff
- 14 Ein-/Ausschalter der Fernbedienung
- 15 Taste zur Reduzierung der Saugleistung
- 16 Taste zur Erhöhung der Saugleistung
- 17 Integrierte Reinigungsbürste
- 18 Polsterdüse
- 19 Fugendüse
- 20 Zubehörhalter
- 21 Teleskoprohr
- 22 Manschette für die Längeneinstellung
- 23 SmartLock
- 24 TriActive Ultra-Düse
- 25 Kippschalter für Teppiche und Hartböden
- 26 Saugleistungsschieber
- 27 Super Turbo-Bürste
- 28 Hintere Abdeckung der Filterkartusche
- 29 Motorschutzfilter
- 30 Vordere Abdeckung der Filterkartusche
- 31 Entriegelungstaste der Filterkartusche
- 32 Netzstecker
- 33 Allergiefilter
- 34 Filtergitter
- 35 Entriegelung für Filtergitter

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

 Saugen Sie nie Wasser oder andere Flüssigkeiten, entzündliche Gegenstände oder heiße Asche auf.

Vorsicht

8

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Richten Sie den Schlauch, das Rohr oder andere Zubehörteile nicht auf die Augen oder Ohren und nehmen Sie diese Teile nicht in den Mund
- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit einem Transformator betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern

- Dieser Staubsauger ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht zum Saugen von Gebäudeabfällen, Zementstaub, Asche, feinem Sand, Kalk und ähnlichen Substanzen. Verwenden Sie den Staubsauger niemals ohne die Filter. Dies könnte zu Beschädigungen des Motors führen und die Lebensdauer des Staubsaugers verkürzen. Reinigen Sie immer alle Teile des Staubsaugers, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Reinigen Sie keine Teile mit Wasser bzw. Reinigungsmitteln, wenn dies nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben ist.

Achtung

- Wenn Sie einen abwaschbaren Filter mit Wasser reinigen, vergewissern Sie sich, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder ins Gerät einsetzen. Trocknen Sie den Filter nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, auf einem Heizkörper oder in einem Wäschetrockner. Ersetzen Sie einen abwaschbaren Filter, wenn er nicht mehr ordnungsgemäß gereinigt werden kann oder wenn er beschädigt ist.
- Um die optimale Staubaufnahme und Leistung des Staubsaugers zu gewährleisten, ersetzen Sie den Filter immer durch einen Philips Originalfilter des richtigen Typs (siehe "Zubehör bestellen").
- Wenn Ihr Staubsauger über eine Fernbedienung verfügt, lesen Sie bitte die Akku-Sicherheitsanweisungen.
- Maximaler Geräuschpegel: Lc = 84 dB(A)

Batterie-Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen, vorgesehenen Zweck.
 Falscher Gebrauch kann zu Stromschlag, Verbrennungen, Brand und anderen unerwarteten Gefahren führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit der in der Bedienungsanleitung angegebenen Einwegbatterie.
- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht wieder auf.

- Laden, benutzen und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 0 °C und 50 °C.
- Verbrennen Sie keine Produkte und Batterien. Setzen Sie sie weder direktem Sonnenlicht noch hohen Temperaturen aus (z. B. in heißen Autos oder in der Nähe von heißen Herden). Batterien und Akkus können explodieren, wenn sie überhitzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heiß wird oder einen ungewöhnlichen Geruch abgibt.
- Legen Sie die Produkte und die Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionsherde
- Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen durch Batterien zu verhindern, sollten Sie die Batterien nicht zerlegen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder kurzschließen.
- Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder dem Auge. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.
- Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind.
- Fügen Sie Batterien mit der Polung (+) bzw. (-) in der richtigen Richtung ein.
- Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien.
- Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Produkt.
- Um ein versehentliches Kurzschließen von Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.
- Lassen Sie keine leeren Einwegbatterien im Gerät.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

Für den Gebrauch vorbereiten


Das Teleskoprohr und die Düsen dieses Staubsaugers sind zum einfachen Befestigen und Abnehmen mit dem SmartLock ausgestattet.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

Die Fernbedienung ist in den ErgoGrip-Handgriff integriert. Dieser ist eigens so gestaltet, dass er Ihnen zusätzlichen Komfort bietet und Sie die Bedientasten bequem erreichen können. Die Fernbedienung wird mit zwei AAA-Batterien betrieben. Diese sind vor dem ersten Gebrauch einzusetzen und müssen gewechselt werden, wenn Sie leer sind.



1 Stecken Sie das Ende eines Schlüssels in den Schlitz am Rand der Batteriefachabdeckung, um das Batteriefach zu öffnen und die Abdeckung zu entfernen.



2 Legen Sie zwei neue AAA-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- und Minus-Pole der Batterien mit der Kennzeichnung im Innern des Batteriefachs übereinstimmen.



3 Um das Batteriefach zu schließen, stecken Sie die Führung der Batteriefachabdeckung in den Schlitz am Rand des Batteriefachs neben den Bedientasten (1). Drücken Sie dann das andere Ende der Batteriefachabdeckung nach unten, bis es hörbar einrastet (2).

Den Schlauch anbringen und abnehmen



1 Bringen Sie den Schlauch an, indem Sie ihn in die Öffnung für den Schlauchanschluss stecken, bis er hörbar einrastet.



2 Um den Schlauch abzunehmen, drücken Sie die Entriegelungstasten und ziehen den Schlauch dann aus der Öffnung.



3 Um den Schlauch am Handgriff anzubringen, drücken Sie den Schlauchanschluss mit einer leichten Drehung in die Öffnung für den Schlauchanschluss im Handgriff. Sie hören ein Klicken, wenn der Schlauch im Handgriff einrastet.

Das Teleskoprohr anbringen und einstellen



1 Um das Teleskoprohr mit dem Handgriff des Schlauchs zu verbinden, richten Sie die Taste am Ende des Handgriffs an der Kerbe im SmartLock des Rohres aus und stecken Sie das Rohr in den SmartLock.



2 Um das Rohr auf die für Sie angenehmste Länge während des Saugens einzustellen, fassen Sie die Manschette für die Längeneinstellung und schieben oder ziehen Sie eines der Rohre nach oben oder unten.



3 Um das Rohr vom Handgriff abzunehmen, drücken Sie den SmartLock mit einer Hand nach unten und ziehen Sie den Handgriff mit der anderen Hand vom Rohr ab.

Düsen anbringen und abnehmen

TriActive Ultra-Düse

Die TriActive Ultra-Düse erfasst Staub und Schmutz von allen Seiten mit voller Saugkraft. Mit der Düse können Sie harte und weiche Böden besser und schneller saugen, da sie groben und feinen Staub bei jeder Saugbewegung erfassen.



1 Um die TriActive Ultra-Düse mit dem Teleskoprohr zu verbinden, richten Sie die Taste am Ende des Rohrs nach der Kerbe im SmartLock der Düse aus und stecken Sie das Rohr in den SmartLock




2 Drücken Sie zum Saugen von Hartböden den Kippschalter oben auf der Saugdüse mit dem Fuß nach hinten. Dadurch tritt der Bürstenstreifen aus dem Gehäuse hervor. Verwenden Sie die passende Saugleistungseinstellung für harte Böden (siehe "die Saugleistung anpassen").



3 Drücken Sie zum Saugen von Teppichböden den Kippschalter oben auf der Saugdüse mit dem Fuß nach vorn. Der Bürstenstreifen wird wieder im Gehäuse der Saugdüse versenkt. Verwenden Sie die passende Saugleistungseinstellung für Teppichböden (siehe "die Saugleistung anpassen").


14 Deutsch

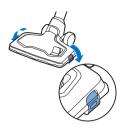

 Drücken Sie die Saugleistungsschieber an der TriActive Ultra-Düse hinunter in die Tiefenreinigungseinstellung. Dadurch wird die nach unten gerichtete Saugleistung erhöht.




Diese Einstellung eignet sich insbesondere für Teppichabschnitte, die einer Zusatzreinigung bedürfen. In dieser Einstellung entfernt die Düse Schmutzpartikel, die sich tief im Teppichflor befinden.

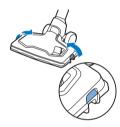

 Ziehen Sie die Saugleistungsschieber an der TriActive Ultra-Düse nach oben in die normale Reinigungseinstellung.



Diese Einstellung eignet sich besonders für die Reinigung von großen Teppichflächen oder Hartböden. In dieser Einstellung nutzt die Düse ihre Saugleistung, um die Schmutzpartikel seitlich aufzusaugen.



4 Um die TriActive Ultra-Düse vom Teleskoprohr abzunehmen, drücken Sie den SmartLock an der Düse mit einer Hand nach unten und ziehen Sie das Rohr mit der anderen Hand aus der Düse heraus.

Super Turbo-Bürste



Die Super Turbo-Bürste eignet sich hervorragend zum Entfernen von Tierhaaren von Teppichen und Möbeln.



- 1 Um die Super Turbo-Bürste am Teleskoprohr anzubringen, schieben Sie das Ende des Teleskoprohrs mit einer leichten Drehung in die Düse.
- 2 Wenn Sie die Super Turbo-Bürste verwenden, dann verwenden Sie sie auf Teppichen mit der passenden Saugleistung für Teppiche (siehe "die Saugleistung anpassen").



3 Um die Düse vom Teleskoprohr zu trennen, ziehen Sie das Rohr mit einer leichten Drehung aus der Düse.

Zubehör

Der Staubsauger wird mit zwei kleinen separaten Düsen geliefert. Ein weiteres Zubehörteil ist die in den Handgriff integrierte Reinigungsbürste.

Fugendüse und Polsterdüse



Verwenden Sie die Fugendüse (1), um enge oder schwer erreichbare Stellen zu saugen. Verwenden Sie die Polsterdüse (2), um Polster zu reinigen, z. B. Sitzpolster und Sofas.




- 1 Um die Fugendüse oder die Polsterdüse mit dem Handgriff des Teleskoprohrs zu verbinden, schieben Sie das Ende des Handgriffs mit einer leichten Drehung in die Düse.
- 2 Saugen Sie Möbel oder Vorhänge mit der Fugen- oder Polsterdüse mit der Einstellung für Möbel (siehe "die Saugleistung anpassen").



3 Um die Fugen- oder Polsterdüse vom Handgriff abzunehmen, ziehen Sie den Handgriff mit einer leichten Drehung aus der Düse.

Integrierte Reinigungsbürste




- Um die integrierte Reinigungsbürste zu benutzen, drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten und schieben Sie die integrierte Reinigungsbürste nach unten zum Rohrende.
 - **2** Verwenden Sie die integrierte Reinigungsbürste mit der Saugleistung für Möbel (siehe "die Saugleistung anpassen").



3 Wenn Sie das Saugen mit der integrierten Reinigungsbürste beendet haben, drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und schieben Sie die integrierte Reinigungsbürste wieder nach oben.

Zubehörhalter

Das Gerät verfügt über einen Zubehörhalter, der am Handgriff befestigt werden kann. Auf diesen Zubehörhalter können Sie die Fugen- und die Polsterdüse stecken, wenn Sie diese nicht benötigen, sodass Sie sie bei Bedarf schnell zur Hand haben.

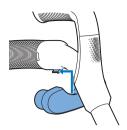

1 Schieben Sie die Rille des Zubehörhalters auf die Leiste am Handgriff.



2 Schieben Sie die Fugendüse und die Polsterdüse auf den Zubehörhalter.

Das Gerät benutzen



1 Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Gerät und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.




2 Zum Einschalten drücken Sie mit dem Fuß den Ein-/Ausschalter auf der Oberseite des Geräts

Warnhinweis: Prüfen Sie regelmäßig den Staubbehälter, um zu sehen, ob er voll ist. Reinigen Sie den Motorschutzfilter regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen (siehe "den Motorschutzfilter reinigen").

Die Saugleistung einstellen



Sie können die Saugleistung während des Staubsaugens mit den Tasten + und - auf der Fernbedienung einstellen. Wenn Sie den Staubsauger einschalten, beginnt er bei höchster Saugleistung zu arbeiten.



 Für die Reinigung von Polstermöbeln (Stühle und Sofas), Vorhängen, Tischläufern usw. drücken Sie die Taste -, um die Saugleistung auf die niedrigste Saugleistungseinstellung zu reduzieren. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie mit der Fugendüse, der Polsterdüse oder der integrierten Reinigungsbürste saugen.



Reinigen Sie die Teppichböden und Teppiche bei mittlerer Saugleistung.
Drei Displayabschnitte leuchten auf. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Teppiche mit der TriActive Ultra-Düse mit dem Kippschalter in der Teppichreinigungsposition saugen. Verwenden Sie diese Einstellung auch, wenn Sie Tierhaare mit der Super Turbo-Bürste von Teppichen und Läufern entfernen.



 Nutzen Sie zum Saugen von Hartböden (z. B. Fliesen, Parkett und Laminat) die maximale Saugleistung. Stellen Sie sicher, dass Sie den Kippschalter an der TriActive Ultra-Düse auf die Einstellung für Hartböden stellen, um ein Vakuum zwischen der Düsenplatte und dem Boden zu vermeiden, da die Düse sonst nur schwer über den Boden bewegt werden kann.

Saugpausen



1 Wenn Sie einen Moment pausieren möchten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung.

Tipp: Um Energie zu sparen, schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie während des Saugens eine Pause einlegen.




2 Die Standby-Anzeige auf dem Tragebügel leuchtet auf und die Saugleistungsanzeige schaltet sich aus.




3 Stecken Sie die Leiste an der TriActive Ultra-Düse in den Parkschlitz auf der Rückseite des Staubsaugers, um das Rohr in einer bequemen Position zu parken.

Aufbewahrung



- Schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und drücken Sie die Kabelaufwicklungstaste, um das Kabel aufzuwickeln.
- **3** Wenn Sie die Fugen- oder Polsterdüse verwendet haben, stecken Sie diese Zubehörteile auf den Zubehörhalter am Handgriff.

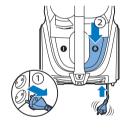

4 Stellen Sie das Gerät aufrecht. Stecken Sie die Leiste an der TriActive Ultra-Düse in den dafür vorgesehenen Parkschlitz, um das Rohr aufzubewahren. Stellen sie das Rohr auf die kürzeste Länge ein und verstauen Sie dann das Gerät.

Tipp: Wenn Sie den Schlauch um das Rohr wickeln, bevor Sie die Leiste an der Düse in den Parkschlitz stecken, sparen Sie noch mehr Platz, wenn Sie das Gerät wegstellen.



Wartung

Warnhinweis: Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Buchse gezogen werden.

Achtung: Die Geräteteile dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

Den Staubbehälter leeren



Hinweis: Für eine optimale Leistung leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Gebrauch aus. Leeren Sie den Staubbehälter immer aus, sobald die maximale Füllmenge in der Staubkammer erreicht ist.


1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose



2 Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters um den Tragebügel zu entriegeln. Der Tragebügel öffnet sich automatisch.



3 Heben Sie den Behälter aus dem Gerät.



4 Zum Entleeren des Staubbehälters drücken Sie den Verschluss am Deckel, um den Deckel zu öffnen.





5 Entleeren Sie den Staubbehälter über einem Mülleimer. Lösen Sie die Lasche, um den Deckel zu schließen.



6 Setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät ein.



7 Drücken Sie den Tragebügel nach unten, bis er hörbar einrastet.

Reinigen des Staubbehälters




Reinigen Sie den Staubbehälter regelmäßig, um eine optimale Leistung und gute Reinigungsergebnisse zu gewährleisten.

1 Öffnen Sie die Lasche des Deckels, um den Deckel zu öffnen. Entleeren Sie den Staubbehälter.

22 **Deutsch**



2 Um den Staubbehälter gründlich zu reinigen, entfernen Sie den Deckel. Stellen Sie den Deckel am Gelenk aufrecht (1). Dann ziehen Sie den Deckel nach oben aus dem Staubbehälter heraus (2).

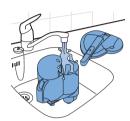

3 Spülen Sie den Staubbehälter und den Staubbehälterdeckel unter fließendem Wasser ab.



Achtung: Verwenden Sie lauwarmes Wasser (max. Temperatur 60 °C). Reinigen Sie den Staubbehälter nicht in der Spülmaschine. Sie können den Staubbehälter innen und außen mit einem feuchten Tuch reinigen.



Achtung: Vergewissern Sie sich, dass der Staubbehälter trocken ist, bevor Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät einsetzen.



4 Um den Staubbehälterdeckel erneut zu befestigen, setzen Sie den Vorsprung des Deckels in das Scharnier des Staubbehälters ein (1). Senken Sie dann die andere Seite des Deckels, um ihn zu schließen (2).



5 Setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät ein

Den Motorschutzfilter reinigen

Warnhinweis: Reinigen Sie den Motorschutzfilter mindestens alle sechs Monate, um eine optimale Leistung und gute Reinigungsergebnisse zu gewährleisten.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 2 Entfernen Sie den Staubbehälter vom Gerät.
- 3 Ziehen Sie an der Entriegelungstaste des Filterhalters, um die Filterkartusche aus dem Gerät zu nehmen.



4 Öffnen Sie die Filterkartusche, indem Sie die beiden Laschen an der Oberseite entriegeln.



5 Ziehen Sie am Ring, um den Filter herauszunehmen.



6 Entleeren Sie die Filterkartusche über einem Abfallbehälter.



7 Reinigen Sie die Filterkartusche und den Motorschutzfilter unter fließendem Wasser.



Hinweis: Reinigen Sie den Motorschutzfilter nicht mit einer Bürste. Durch das Spülen des Motorschutzfilters unter fließendem Wasser wird zwar die ursprüngliche Farbe des Filters nicht wiederhergestellt, wohl aber dessen Filterleistung.



8 Lassen Sie den Motorschutzfilter und die Filterkartusche mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Achtung: Trocknen Sie den Motorschutzfilter und die Filterkartusche nicht auf einem Heizkörper, im Wäschetrockner oder an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung.



9 Setzen Sie den Motorschutzfilter wieder in den hinteren Teil der Filterkartusche ein. Der Filter passt nur in einer Richtung in den Filterhalter.



10 Befestigen Sie den hinteren Teil der Filterkartusche am vorderen Teil, indem Sie die Laschen an der Unterseite des hinteren Teils in die Gelenke unten am vorderen Teil schieben.



11 Drücken Sie die Oberseite des vorderen Teils der Filterkartusche gegen den hinteren Teil. bis sie hörbar einrastet.



12 Setzen Sie die Filterkartusche wieder in das Gerät ein und drücken Sie den oberen Teil nach hinten. Die Kartusche rastet mit einem Klicken ein.



13 Setzen Sie den Staubbehälter in das Gerät ein und schließen Sie den Tragebügel.

Achtung: Tauschen Sie den auswaschbaren Filter aus, wenn er nicht mehr ordnungsgemäß gereinigt werden kann oder wenn er beschädigt ist.

Reinigen der Super Turbo-Saugbürste


Es ist wichtig, dass die Bürstenrolle der Super Turbo-Bürste regelmäßig gereinigt wird, um eine anhaltend gute Leistung sicherzustellen. Reinigen Sie die Super Turbo-Bürste, wenn die Reinigungsergebnisse sich verschlechtern oder die Super Turbo-Bürste sich nicht mehr reibungslos bewegt.

- 1 Trennen Sie die Super Turbo-Bürste vom Saugrohr und legen Sie sie mit der Bürstenrolle nach oben auf einen Tisch.
- **2** Schneiden Sie mit einer Schere Haare und Fäden auf, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.






Tipp: Führen Sie eines der Schermesser durch die Nut im Stab der Bürstenrolle, um restliche Fäden oder Haare zu entfernen.

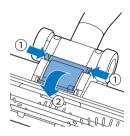

3 Um die Zahnräder der Super Turbo-Bürste zu reinigen, drücken Sie die Entriegelungshebel an beiden Seiten der Zahnradabdeckung (1) und öffnen Sie die Abdeckung (2).



4 Entfernen Sie Haare und Fäden, die sich um die Zahnräder gewickelt haben, mit der Hand.

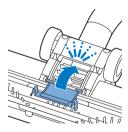

5 Schließen Sie die Zahnradabdeckung und drücken Sie diese nach unten, bis sie hörbar einrastet.

Allergiefilter ersetzen

Für Allergiker und alle Menschen mit einem hohen Anspruch an Hygiene im Haushalt fängt unser Allergiefilter 99,5 % des Feinstaubs ein. Dazu gehören auch Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben. Ersetzen Sie den Allergiefilter alle 24 Monate (zwei Jahre) durch einen Original-Filter von Philips (siehe "neue Filter bestellen"), um eine optimale Staubaufnahme und Leistung des Staubsaugers zu gewährleisten.

Hinweis: Den alten Filter können Sie mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



2 Drücken Sie die Entriegelungstaste des Filtergitters, um das Filtergitter zu öffnen und ziehen Sie es vom Gerät ab.



3 Fassen Sie die Lasche des Allergiefilters und ziehen Sie ihn aus dem Gerät.



4 Setzen Sie einen neuen Allergiefilter in die Filterkammer an der Rückseite des Geräts ein.



5 Stecken Sie die Laschen des Filter Gitters in den Rand des Filterfachs. Drücken Sie den oberen Teil des Gitters gegen das Gerät, bis das Gitter hörbar einrastet

Den Motorschutzfilter ersetzen

Achtung: Ersetzen Sie den Motorschutzfilter, wenn er sich durch Waschen unter fließendem Wasser nicht mehr ordnungsgemäß reinigen lässt (siehe "neue Filter bestellen").

 Um den Filter zu wechseln, befolgen Sie die Schritte zum Reinigen des Filters. Dort wird erläutert, wie Sie den alten Filter entfernen und den neuen Filter in die Filterkartusche einsetzen (siehe "Motorschutzfilter reinigen").


Hinweis: Den alten Filter können Sie mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Die Batterien der Fernbedienung austauschen



Wenn das Gerät nicht mehr auf das Drücken einer der Tasten auf der Fernbedienung reagiert, sind die Batterien leer, Gehen Sie folgendermaßen vor. um die Batterien zu entfernen:

1 Stecken Sie das Ende eines Schlüssels in den Schlitz am Rand der Batteriefachabdeckung, um das Batteriefach zu öffnen und die Abdeckung zu entfernen. Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach



2 Legen Sie zwei neue AAA-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- und Minus-Pole der Batterien mit der Kennzeichnung im Innern des Batteriefachs übereinstimmen.



3 Um das Batteriefach zu schließen, stecken Sie die Führung der Batteriefachabdeckung in den Schlitz am Rand des Batteriefachs neben den Bedientasten (1). Drücken Sie dann das andere Ende der Batteriefachabdeckung nach unten, bis es hörbar einrastet (2).

Recycling



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Einwegbatterien enthält, die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen (2006/66/EG).
- 1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: https://www.stiftung-ear.de/; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich.

Entnehmen von Einwegbatterien

Beachten Sie beim Entnehmen und Einsetzen von Einwegbatterien die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Entfernen Sie leere Einwegbatterien immer aus dem Gerät. Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Batterien entsorgen.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.philips.com/parts-and-accessories, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen. Garantieschrift

Neue Filter nachbestellen

Wenn Sie den Allergiefilter nach 24 Monaten (zwei Jahren) wechseln müssen, können Sie das Ersatzfilterset bestellen, das unter der Typennummer FC8038 erhältlich ist. Dieses Ersatzfilterset enthält auch einen neuen Motorschutzfilter.

Garantie und Support


Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter: www.philips.com/support und ziehen Sie die Liste "Häufig gestellte Fragen" hinzu, oder wenden Sie sich an das Philips Consumer Care-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger startet nicht, wenn ich auf den Ein-/Ausschalter drücke.	Der Staubbehälter ist nicht korrekt im Gerät eingerastet.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter ordnungsgemäß eingesetzt ist, dass der Staubbehälter ordnungsgemäß in das Gerät eingesetzt und der Tragebügel verriegelt ist.
Die Saugleistung ist unzureichend.	Der Staubbehälter ist voll.	Entleeren Sie den Staubbehälter.
	Die Filter sind verschmutzt.	Reinigen oder ersetzen Sie die Filter.
	Die Saugleistung wurde auf eine niedrige Stufe eingestellt.	Erhöhen Sie die Saugleistung mit den Tasten auf der Fernbedienung.
	Die Düse, das Saugrohr oder der Saugschlauch ist blockiert.	Um die Blockade zu entfernen, lösen Sie das blockierte Teil ab und schließen Sie es (soweit möglich) in umgekehrter Richtung wieder an. Schalten Sie den Staubsauger ein, um Luft in der Gegenrichtung durch das blockierte Teil zu strömen.
Wenn ich meinen Staubsauger verwende, bekomme ich manchmal elektrische Schläge.	Ihr Staubsauger lädt sich statisch auf. Je niedriger die Luftfeuchtigkeit, desto mehr statische Elektrizität bildet sich am Gerät.	Entladen Sie das Gerät regelmäßig, indem Sie mit dem Saugrohr andere metallene Gegenstände wie Tisch- oder Stuhlbeine oder Heizkörper etc. berühren. Sie können auch die Luftfeuchtigkeit im Zimmer erhöhen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Sie haben die Batterien nicht richtig in das Batteriefach eingesetzt.	Öffnen Sie das Batteriefach, um zu überprüfen, ob die Pole (+ und -) in die richtige Richtung zeigen.
	Die Batterien sind leer.	Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus. Sie können die Reinigung fortsetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter am Gerät drücken. Allerdings lässt sich die Saugleistung nicht erhöhen oder verringern. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter am Gerät drücken.

Ökodesign

Die TriActive Ultra-Düse und die Hartbodendüse wurden gemäß der EU-Verordnung 666/2013 auf die Einhaltung der Ökodesign-Anforderungen für Staubsauger getestet.

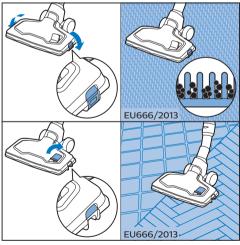

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten. 3000.040.2075.1 (15/1/2020)



