

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

This manual is applicable to multiple models, the items listed may not be applicable to your product, please refer to your product.

Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference.

These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

⚠ Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

⚠ **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

⚠ **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age must be kept away unless continuously supervised.

⚠ Never leave the appliance unattended during food drying. If the appliance is suitable for probe usage, only use a temperature probe recommended for this oven - risk of fire.

⚠ Keep clothes or other flammable materials away from the appliance, until all the components have cooled down completely - risk of fire. Always be vigilant when cooking foods rich in fat, oil or when adding alcoholic beverages - risk of fire. Use oven gloves to remove pans and accessories. At the end of cooking, open the door with caution, allowing hot air or steam to escape gradually before accessing the cavity - risk of burns. Do not obstruct hot air vents at the front of the oven - risk of fire.

⚠ Exercise caution when the oven door is in the open or down position, to avoid hitting the door.

⚠ **WARNING :** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired – risk of injury.

⚠ **WARNING:** Liquids and foods must not be heated in sealed containers – risk of explosion. Heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, care must be taken when handling the container – risk of burns.

⚠ The microwave oven is intended for heating food and beverages. Do not dry food or clothing or heat warming pads, slippers, sponges and similar - risk of fire. Do not leave the oven unattended when heating food in plastic or paper containers - risk of fire.

⚠ The contents of feeding bottles and baby food jars must be stirred or shaken and their temperature checked - risk of burns. Do not heat eggs in their shells or whole hard-boiled eggs - risk of explosion.

⚠ After heating baby food or liquids in a baby bottle or a safe microwave cup, always shake/stir and check the temperature before service. This will ensure that the heat is evenly distributed and avoid the risk of scalding or burns.

⚠ Only use utensils that are suitable for microwave cooking. Do not use metallic containers - risk of injury.

⚠ Only use a temperature probe recommended for this oven - risk of fire.

⚠ If smoke is emitted switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

⚠ If the appliance is installed 850 mm or more above the floor, take care not to displace the turntable when removing containers – risk of injury.

⚠ Do not use your microwave oven for deep-frying, because the oil temperature can not be controlled.

⚠ Metallic containers for food and beverages are not suitable for microwave cooking.

⚠ Do not remove the microwave inlet protection plates on the sides of the cavity walls (certain models only). They prevent grease and food particles from entering the microwave inlet channels.

PERMITTED USE

⚠ **CAUTION:** The appliance is not intended to be

operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.

⚠ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments.

⚠ No other use is permitted (e.g. heating rooms).

⚠ This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.

⚠ Do not store explosive or flammable substances (e.g. gasoline or aerosol cans) inside or near the appliance - risk of fire.

INSTALLATION

⚠ The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and install - risk of cuts.

⚠ Installation, including water supply (if any), electrical connections and repairs must be carried out by a qualified technician. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Keep children away from the installation site. After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After sales Service. Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation. The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electric shock. During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electric shock. Only activate the appliance when the installation has been completed.

⚠ Do not remove the appliance from its polystyrene foam base until the time of installation.

⚠ This appliance is intended to be used freestanding. Do not use it built-in and do not place into a cabinet.

⚠ Position the oven at an adequate distance from other sources of heat. To ensure sufficient ventilation there must be at least 30 cm of free space above the oven.

⚠ This oven is not intended to be placed or used on a work surface less than 850 mm above the floor.

⚠ After unpacking the appliance, make sure that the appliance door closes properly. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-

sales Service.

ELECTRICAL WARNINGS

⚠ The rating plate is on the backside or bottom of the oven (depends on your product).

⚠ It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket in accordance with the wiring rules and the appliance must be earthed in conformity with national electrical safety standards.

⚠ Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot. Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electrical shock.

⚠ If the power cable needs to be replaced, contact an authorised service centre.

⚠ Do not immerse the power cable or mains plug in water. Keep the cable away from hot surfaces - risk of electric shock or fire hazard.

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ WARNING : It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which give protection against exposure to microwave energy.

⚠ Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

⚠ The oven must be cleaned regularly and any food deposits removed.

⚠ WARNING: Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation. To avoid risk of personal injury use protective gloves (risk of laceration) and safety shoes (risk of contusion); be sure to handle by two persons (reduce load); never use steam cleaning equipment (risk of electric shock). Non-professional repairs not authorised by the manufacturer could result in a risk to health and safety, for which the manufacturer cannot be held liable. Any defect or damage caused from non-professional repairs or maintenance will not be covered by the guarantee, the terms of which are

outlined in the document delivered with the unit.

⚠ Regularly clean the inside of the appliance door and the gasket (without removing it) using a soft sponge, warm water and mild detergent. Dry using a soft cloth. Do not use metal scrapers.

⚠ Do not use harsh abrasive cleaners or metal scrapers to clean the door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

⚠ Make sure the appliance has cooled down before cleaning or performing maintenance - risk of burns.

⚠ WARNING: Switch off the appliance before replacing the lamp - risk of electric shock.

⚠ Do not use metal scouring pads, abrasive cleansers, steel-wool pads, gritty washcloths, etc. which can damage the control panel, and the interior and exterior oven surfaces. Use a cloth with a mild detergent or a paper towel with spray glass cleaner. Apply spray glass cleaner to a paper towel.

⚠ Use a soft and damp cloth with mild detergent to clean the interior surfaces, front and rear of the door and the door opening.

⚠ Do not use steam cleaning appliances when cleaning your microwave oven.

⚠ The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

⚠ The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol ♻. The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials.

Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.

For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you

purchased the appliance. This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and with the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations 2013 (as amended). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health. The symbol  on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection centre for the recycling of electrical and electronic equipment.

For Germany, the ElektroG regulates the return of electronic devices even more extensively.

Old devices can be handed in free of charge at the local recycling center.

The law provides for other free return options for waste electrical and electronic equipment in retail:







- For products that you have purchased directly, we offer the option of taking back your old device when the new device is delivered by the carrier.
- Return in consumer electronics stores with a sales area of at least 400m².
- Return to grocery stores with a sales area of at least 800m² if they regularly offer electrical appliances for sale.
- Mail order returns.

For large household appliances with an edge length of more than 25 cm, a 1:1 return applies - you can return an old appliance of the same type when buying a new one. For small devices with an edge length of up to 25 cm, there is also a 0:1 take-back obligation - the return of devices is not tied to a new purchase.

Please delete personal data on device-internal data carriers before disposing of the device. You are required bulbs; Dispose of batteries and accumulators separately, provided they can be removed from the device without being destroyed.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

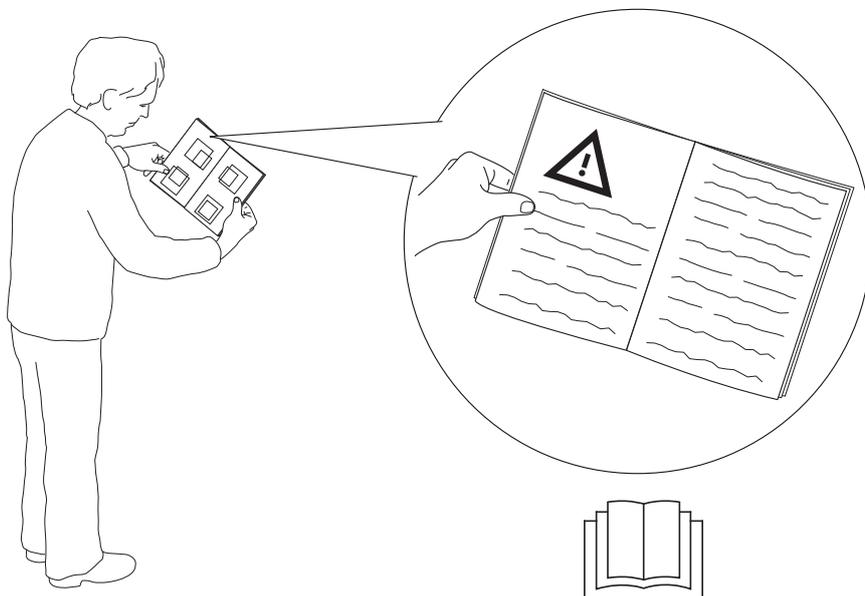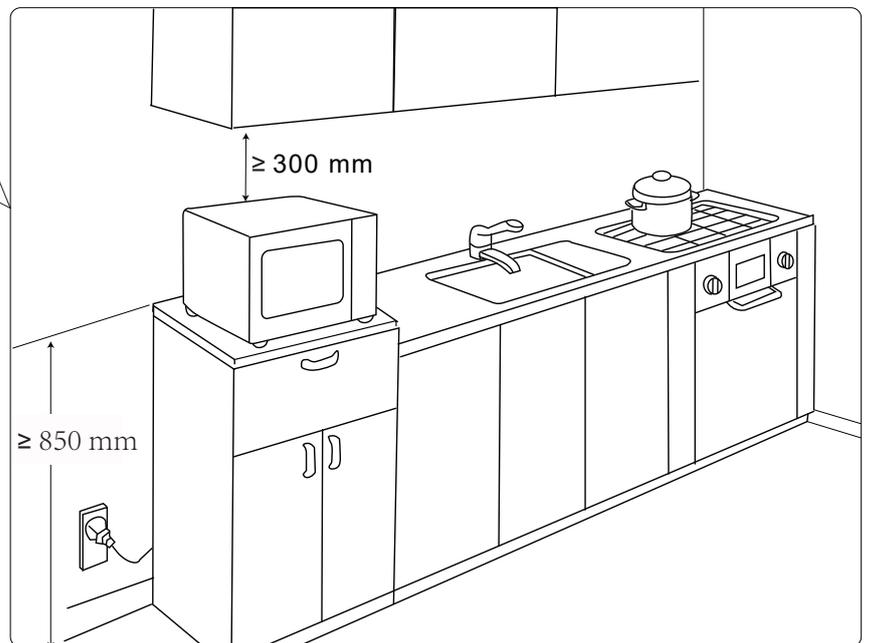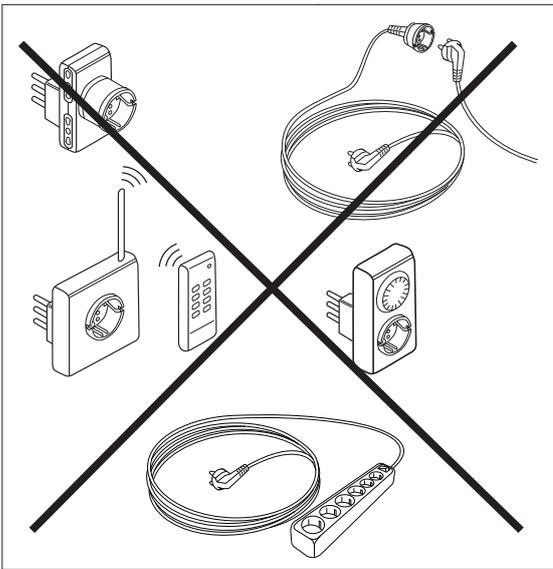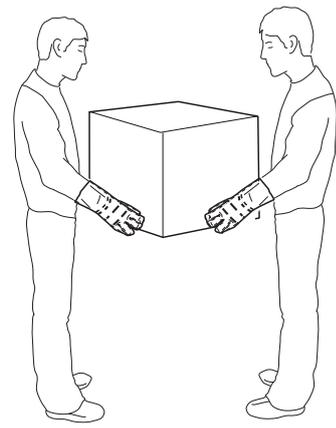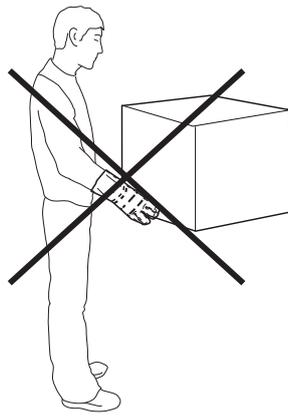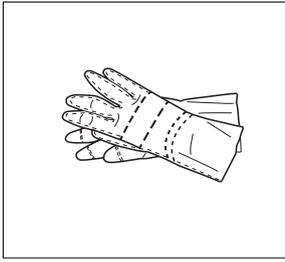

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM KÜNFTIGEN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

Diese Anleitung gilt für mehrere Modelle. Die aufgelisteten Artikel sind bei Ihrem Produkt möglicherweise nicht zutreffend. Bitte orientieren Sie sich an Ihrem Produkt.

Lesen Sie vor Verwendung des Gerätes diese Sicherheitshinweise. Bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen in der Nähe auf.

Diese Anweisungen und das Gerät selbst bieten wichtige Sicherheitshinweise, die ständig beachtet werden müssen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn diese Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, das Gerät unsachgemäß verwendet wird oder Bedienelemente falsch eingestellt werden.

 Sehr kleine Kinder (0 bis 3 Jahre) sollten vom Gerät ferngehalten werden. Kleine Kinder (3 bis 8 Jahre) sollten vom Gerät ferngehalten werden, sofern keine ständige Beaufsichtigung gewährleistet ist. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Benutzung unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Nutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern vorgenommen werden. Halten Sie das Gerät und sein Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern.

 **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombimodus läuft, dürfen Kinder den Ofen aufgrund der erzeugten Temperaturen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

 **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß. Achten Sie darauf, keine Heizelemente zu berühren. Kinder unter 8 Jahren müssen ferngehalten werden, sofern keine kontinuierliche Beaufsichtigung gewährleistet ist.

 Lassen Sie das Gerät während der Trocknung von Lebensmitteln nicht unbeaufsichtigt. Wenn das Gerät für die Nutzung einer Sonde geeignet ist, verwenden Sie nur eine für diesen Ofen empfohlene Temperatursonde. Andernfalls besteht Brandgefahr.

 Halten Sie Kleidung oder andere entflammable Materialien vom Gerät fern, bis alle Komponenten vollständig abgekühlt sind. Andernfalls besteht Brandgefahr. Seien Sie bei der Zubereitung von sehr fettigen und/oder öligen Lebensmitteln oder bei der Zugabe alkoholischer Getränke vorsichtig. Andernfalls besteht Brandgefahr. Tragen Sie beim Entfernen von Kochgeschirr und Zubehör Ofenhandschuhe. Öffnen Sie die Tür nach der Zubereitung vorsichtig und lassen Sie heiße Luft oder Dampf allmählich entweichen, bevor Sie auf den Garraum zugreifen. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr. Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen an der Vorderseite des Ofens nicht. Andernfalls besteht Brandgefahr.

 Seien Sie vorsichtig, wenn sich die Ofentür in geöffneter Position befindet, damit Sie nicht gegen die Tür stoßen.

 **WARNUNG:** Wenn Tür oder Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen erst nach deren Reparatur wieder in Betrieb genommen werden. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

 **WARNUNG:** Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht in geschlossenen Behältern erhitzt werden – Explosionsgefahr. Das Erhitzen von Getränken kann zu verzögertem eruptivem Aufkochen führen; seien Sie im Umgang mit dem Behälter vorsichtig – Verbrennungsgefahr.

 Der Mikrowellenofen dient dem Erhitzen von Getränken und Lebensmitteln. Verwenden Sie es nicht zum Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung oder zum Aufwärmen von Wärmepads, Hausschuhen, Schwämmen und dergleichen – Brandgefahr. Lassen Sie den Ofen beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern nicht unbeaufsichtigt – Brandgefahr.

 Der Inhalt von Babyfläschchen und Gläschen müssen umgerührt bzw. geschüttelt werden; zudem müssen Sie vor der Fütterung die Temperatur prüfen – Verbrennungsgefahr. Erhitzen Sie keine Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier – Explosionsgefahr.

 Nach dem Erhitzen von Babynahrung oder Flüssigkeiten in einem Babyfläschchen oder einem mikrowellengeeigneten Becher müssen Sie vor der Fütterung immer den Inhalt verrühren/schütteln und die Temperatur prüfen. Dies stellt sicher, dass die Hitze gleichmäßig verteilt wird, und verhindert die Gefahr von Verbrühung oder Verbrennung.

 Verwenden Sie nur für Mikrowellengaren geeignete Utensilien. Verwenden Sie keine metallischen Behälter – Verletzungsgefahr.

 Verwenden Sie nur eine für diesen Ofen empfohlene Temperatursonde – Brandgefahr.

 Falls Rauch austritt, schalten Sie das Gerät ab oder ziehen Sie den Netzstecker, und halten Sie die Gerätetür zum Ersticken der Flammen geschlossen.

 Falls das Gerät in einer Höhe von 850 mm oder mehr über dem Boden installiert ist, achten Sie darauf, den Drehteller beim Entfernen der Behälter nicht zu verschieben – Verletzungsgefahr.

 Verwenden Sie Ihren Mikrowellenofen nicht zum Frittieren, da die Öltemperatur nicht kontrolliert werden kann.

 Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke eignen sich nicht zum Mikrowellengaren.

 Entfernen Sie nicht die Mikrowelleneinlass-Schutzplatten an den Seiten des Garraums (nur bestimmte Modelle). Diese verhindern, dass Fett und Lebensmittelpartikel in die Mikrowelleneinlasskanäle gelangen.

ERLAUBTE VERWENDUNG

 **ACHTUNG:** Das Gerät ist nicht darauf ausgelegt, über eine externe Schaltvorrichtung, wie einen Timer oder ein separates Fernsteuerungssystem, betrieben zu werden.

 Dieses Gerät ist darauf ausgelegt, in einem Haushalt oder ähnlichen Einsatzbereichen verwendet zu werden, z. B.: Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhöfe; durch Kunden in Hotels, Motels, Pensionen und anderen Wohnunterkünften.

 Eine andere Verwendung (z. B. als Raumheizung) ist nicht erlaubt.

 Dieses Gerät ist nicht für den professionellen Einsatz ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

 Bewahren Sie keine explosiven oder entflammbaren Stoffe (z. B. Benzin oder Sprühdosen) im oder in der Nähe des Gerätes auf – Brandgefahr.

INSTALLATION

 Das Gerät muss von zwei oder mehr Personen transportiert und installiert werden – Verletzungsgefahr. Tragen Sie beim Auspacken und Installieren Schutzhandschuhe – Gefahr von Schnittverletzungen.

 Installationsarbeiten, wie Wasserversorgung (falls zutreffend), elektrische Anschlüsse und Reparaturen, müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Reparieren oder ersetzen Sie kein Teil des Gerätes, sofern dies nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben ist. Halten Sie Kinder vom Aufstellungsort fern. Stellen Sie nach dem Auspacken des Gerätes sicher, dass es während des Transports nicht beschädigt wurde. Wenden Sie sich bei Problemen an den Händler oder Ihren nächstgelegenen Kundendienst. Nach der Installation müssen Verpackungsabfälle (Kunststoff, Styroporreste usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden – Erstickungsgefahr. Das Gerät muss vor der Installation von der Stromversorgung getrennt werden – Stromschlaggefahr. Stellen Sie während der Installation sicher, dass das Gerät keine Schäden am Netzkabel verursacht – Brand- und Stromschlaggefahr. Nehmen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Installation in Betrieb.

 Nehmen Sie das Gerät erst zum Zeitpunkt der Installation aus der Styropor-Basis.

 Dieses Gerät ist darauf ausgelegt, freistehend verwendet zu werden. Bauen Sie es nicht ein, stellen Sie es nicht in einen Schrank.

 Stellen Sie das Gerät in einer geeigneten Entfernung zu anderen Hitzequellen auf. Zur Gewährleistung einer angemessenen Belüftung müssen Sie mindestens 30 cm Platz rund um den Ofen lassen.

 Dieser Ofen eignet sich nicht zur Aufstellung oder Verwendung auf einer Arbeitsfläche mit einer Höhe von weniger als 850 mm über dem Boden.

 Stellen Sie nach dem Auspacken des Gerätes sicher, dass die Gerätetür richtig schließt. Wenden Sie sich bei Problemen an den Händler oder Ihren nächstgelegenen Kundendienst.

ELEKTRISCHE WARNHINWEISE

 Das Typenschild befinde sich an der Rück- oder Unterseite des Ofens (je nach Produkt).

 Es muss möglich sein, das Gerät bei zugänglichem Stecker durch Ziehen des Kabels von der Stromversorgung zu trennen; alternativ kann der Steckdose in Übereinstimmung mit dem Verdrahtungsregeln ein mehrpoliger Schalter vorgeschaltet sein. Zudem muss das Gerät in Übereinstimmung mit nationalen elektrischen Sicherheitsstandards geerdet sein.

 Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Adapter. Die elektrischen Komponenten dürfen für den Nutzer nach der Installation nicht zugänglich sein. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie nass oder barfuß sind. Nehmen Sie dieses Gerät nicht in Betrieb, wenn Netzkabel und/oder Netzstecker beschädigt sind, das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt oder heruntergefallen ist.

 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung einer Gefahr vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen durch ein identisches Kabel ersetzt werden – Stromschlaggefahr.

 Wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundencenter, falls das Netzkabel ausgewechselt werden muss.

 Tauchen Sie Netzkabel und/oder Netzstecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern – Stromschlag- und Brandgefahr.

REINIGUNG UND WARTUNG

 **WARNUNG:** Es ist gefährlich, wenn eine nicht fachkundige Person Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, welche die Entfernung einer Abdeckung beinhalten, die vor der Aussetzung von Mikrowellenenergie schützt.

 Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann die Qualität der Oberfläche nachlassen, was die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen und andere Gefahren verursachen kann.

 Der Ofen muss regelmäßig gereinigt werden. Entfernen Sie alle Lebensmittelreste.

 **WARNUNG:** Stellen Sie vor jeglichen Wartungsarbeiten sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist. Tragen Sie zur Vermeidung der Gefahr möglicher Verletzungen Schutzhandschuhe (Gefahr von Schnittverletzungen) und Sicherheitsschuhe (Gefahr von Quetschungen); achten Sie darauf, das Gerät mit zwei Personen zu handhaben (Reduzierung der Last); verwenden Sie niemals Dampfreiniger (Stromschlaggefahr). Nicht vom Hersteller autorisierte nicht professionelle Reparaturen können Gesundheit und Sicherheit riskieren. In solchen Fällen übernimmt der Hersteller keine Haftung. Jegliche Mängel oder Schäden durch nicht professionelle Reparaturen oder Wartungsarbeiten werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Garantiebedingungen finden Sie in dem mit dem Gerät gelieferten Dokument.

 Reinigen Sie die Innenseite der Gerätetür und die Dichtung (ohne sie zu entfernen) regelmäßig mit einem

weichen Schwamm, warmem Wasser und einem milden Reiniger. Trocknen Sie die Teile anschließend mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keinen metallischen Schaber.

 Reinigen Sie die Glastür nicht mit aggressiven Scheuermitteln oder metallischen Schabern, da diese die Oberfläche verkratzen und das Glas bersten lassen könnten.

 Achten Sie darauf, dass sich das Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten abgekühlt hat – Verbrennungsgefahr.

 **WARNUNG:** Schalten Sie das Gerät vor Auswechslung der Lampe aus – Stromschlaggefahr.

 Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel, Stahlwolle, körnigen Spültücher usw., da diese das Bedienfeld und die Innen- und Außenflächen des Ofens beschädigen können. Verwenden Sie ein Tuch mit einem milden Reiniger oder ein Papiertuch mit einem Glassprühreiniger. Tragen Sie den Glassprühreiniger auf ein Papiertuch auf.

 Reinigen Sie die Innenflächen, Vorder- und Rückseite der Tür sowie die Türöffnung mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reiniger.

 Reinigen Sie Ihren Mikrowellenherd nicht mit Dampfreinigern.

 Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt werden. Entfernen Sie alle Lebensmittelreste.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIAL

 Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % recyclingfähig und mit dem Recycling-Symbol  gekennzeichnet. Die verschiedenen Teile der Verpackung müssen daher auf verantwortungsvolle Weise und in Übereinstimmung mit den Vorschriften zur Abfallentsorgung der örtlichen Behörden entsorgt werden.

ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN

Diese Gerät ist aus recyclingfähigen und wiederverwendbaren Materialien hergestellt.

Entsorgen Sie es in Übereinstimmung mit örtlichen Richtlinien zur Abfallentsorgung.

Weitere Informationen zur Handhabung, Wiederherstellung und zum Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde, der Sammelstelle für Haushaltsabfälle oder dem Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben. Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EU zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) und den Richtlinien zur elektrischen und elektronischen Altgeräten 2013 (wie geändert) gekennzeichnet. Durch die Gewährleistung

einer sachgemäßen Entsorgung dieses Produktes leisten Sie einen Beitrag zur Verhinderung möglicher negativer Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieses Produktes auftreten könnten. Durch die Gewährleistung einer sachgemäßen Entsorgung dieses Produktes leisten Sie einen Beitrag zur Verhinderung negativer Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit. Das Symbol  am Produkt oder an der Begleitdokumentation zeigt an, dass es nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern an eine geeignete Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte übergeben werden muss.

Für Deutschland regelt das Elektroggesetz die Rückgabe von Elektrogeräten noch weitreichender.

Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgegeben werden.



Das Gesetz sieht weitere kostenfreie Rückgabemöglichkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Handel vor:

- Für Produkte, die sie direkt bezogen haben, bieten wir die optionale Rücknahme ihres Altgerätes bei Anlieferung des neuen Gerätes durch den Spediteur.
- Rückgabe in Elektrofachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m².
- Rückgabe in Lebensmittelmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800m², wenn diese regelmäßig Elektrogeräte zum Kauf anbieten.
- Rücknahmen über den Versandhandel.


Für Haushaltsgroßgeräte mit einer Kantenlänge über 25cm gilt eine 1:1 Rücknahme – sie können bei Neukauf ein Altgerät der gleichen Art zurückgeben. Für Kleingeräte mit einer Kantenlänge bis 25cm besteht auch eine 0:1 Rücknahmepflicht – die Rückgabe von Geräten ist nicht an einen Neukauf gebunden.

Bitte löschen sie personenbezogene Daten auf geräte-internen Datenträgern, bevor sie das Gerät entsorgen.

Sie sind verpflichtet Leuchtmittel; Batterien und Akkumulatoren getrennt zu entsorgen, sofern diese zerstörungsfrei aus dem Gerät entnehmbar sind.

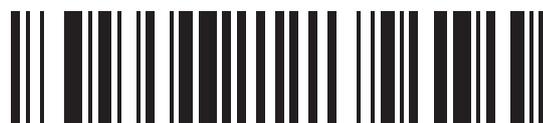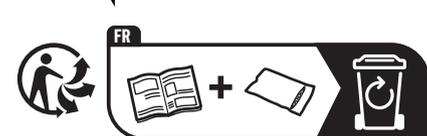

B00007554

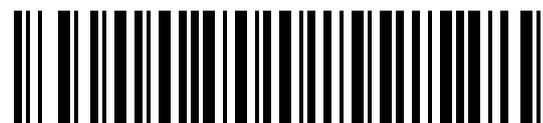

W11599404