

Lavavajillas

Manual del usuario

DW60DG79**** / DW60DG77**** / DW60DG76**** / DW60DG75****

SAMSUNG

Índice

Información de seguridad	4
Qué necesita saber de las instrucciones de seguridad	4
Símbolos importantes de seguridad	4
Precauciones importantes de seguridad	5
Instrucciones de uso del lavavajillas	6
Instrucciones para proteger a los niños	7
Instrucciones de instalación del lavavajillas	8
Instrucciones acerca de RAEE	10
Descripción general del producto	11
Vista general del lavavajillas	11
Preparación de la instalación	12
Kit de instalación (suministrado)	12
Herramientas y piezas necesarias (no proporcionadas)	14
Requisitos para la instalación	15
Instalación	17
Instalación paso a paso	17
Instalación del modelo independiente debajo del fregadero	27
Finalización de la instalación	28
Introducción	47
Elementos no adecuados para el lavavajillas	47
Uso básico de las bandejas	48
Compartimiento para el detergente	53
Compartimiento del abrillantador	55
Depósito de la sal	56
SmartThings	57
Anuncio de código abierto	60
Operaciones	61
Panel de control	61
Descripciones de los iconos	62
Descripción de los programas	63
Funcionamiento de un programa	65
Ajustes	66

Mantenimiento	68
Limpieza	68
Cuidados a largo plazo	74
Solución de problemas	75
Puntos de comprobación	75
Códigos de información	78
Apéndice	79
Tabla de programas	79
Transporte/reubicación	82
Protección contra congelación	82
Eliminación del lavavajillas y ayuda al medio ambiente	82
Consejo para el ahorro de energía y agua	83
Información de EPREL	83
Especificaciones	84
Para prueba estándar	85
Serie DW60DG79*/77*/75*	85
Serie DW60DG76*	87
Información de contacto	89
¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?	89

Información de seguridad

Enhorabuena por haber adquirido este nuevo lavavajillas Samsung. Este manual incluye información importante acerca de la instalación, el uso y el mantenimiento de este electrodoméstico. Tómese un tiempo para leerlo y así conocer todas las ventajas y características del lavavajillas.

Qué necesita saber de las instrucciones de seguridad

Lea atentamente este manual para asegurarse de que sabrá utilizar de manera segura y eficiente todas las características y funciones de este nuevo electrodoméstico, y guárdelo en un lugar seguro cerca del aparato para futuras consultas. Utilice el aparato solo para las funciones propias, como se describe en este manual de usuario. Las advertencias y las instrucciones importantes de seguridad de este manual no cubren todos los supuestos y situaciones posibles que se pueden producir. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, ser precavido y tener cuidado al instalar, mantener y poner en funcionamiento el lavavajillas.

Dado que estas instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de este lavavajillas pueden diferir ligeramente de las que se explican en el manual y es posible que algunos de los símbolos de advertencia no se puedan aplicar. Si tiene preguntas o dudas póngase en contacto con el centro de servicio más cercano o consulte la ayuda y la información en línea en www.samsung.com.

Símbolos importantes de seguridad

Significado de los iconos y símbolos utilizados en este manual del usuario:

ADVERTENCIA

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales graves, la muerte o daños materiales.**

PRECAUCIÓN

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales o daños materiales.**

NOTA

Indica la existencia de un riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Estos símbolos de advertencia sirven para evitar que el usuario y otras personas sufran daños. Sígalos atentamente. Conserve estas instrucciones en lugar seguro y asegúrese de que los nuevos usuarios las conozcan. Entréguelas a un futuro propietario.

Precauciones importantes de seguridad

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales cuando utilice el aparato, siga las instrucciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya sobre el uso seguro del aparato.
2. **Para uso en Europa:** Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, si se las supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.
3. Vigile a los niños pequeños para que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado a fin de evitar riesgos de accidentes.
5. Se deben utilizar las mangueras nuevas suministradas con el electrodoméstico; no reutilice las mangueras antiguas.
6. En electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, evite que queden obstruidas por una alfombra.

Información de seguridad

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico a menos que se les vigile en todo momento.
- PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos causados por la conexión inadvertida del termofusible, este electrodoméstico no se debe suministrar con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa eléctrica puede conectar o desconectar regularmente.
- ADVERTENCIA:** Los cuchillos y otros utensilios puntiagudos se deben colocar en la cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.

Este electrodoméstico está diseñado únicamente para utilizarse en instalaciones domésticas o similares, como:

- cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- granjas;
- zonas de uso de los clientes en hoteles, moteles o entornos de tipo residencial;
- hostales y casas de huéspedes.

Instrucciones de uso del lavavajillas

Este lavavajillas no está diseñado para un uso comercial. Está diseñado para uso doméstico o en entornos de trabajo y residenciales similares, como:

- Tiendas
- Oficinas y salas de exposición

y por los residentes de establecimientos como:

- Albergues y casas de huéspedes.

Se debe utilizar únicamente como electrodoméstico, tal como se especifica en este manual del usuario, para lavar vajillas y cubiertos domésticos. El fabricante desaconseja cualquier otro uso, ya que puede ser peligroso.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso, un funcionamiento y una instalación incorrectos.

No utilice disolventes en el lavavajillas. Peligro de explosión.

No inhale ni ingiera el detergente del lavavajillas. Los detergentes para lavavajillas contienen ingredientes irritantes y corrosivos que pueden causar quemaduras en la nariz, la boca y la garganta si se inhalan o se tragan y pueden dificultar la respiración. Si inhala o traga detergente, llame inmediatamente al médico.

No deje abierta la puerta sin necesidad, ya que puede tropezar con ella.

No se siente ni se apoye sobre la puerta abierta. Podría volcar el lavavajillas y dañarse, y usted podría lesionarse.

Utilice solo detergentes y abrillantadores especiales para lavavajillas domésticos. No utilice detergentes líquidos.

No utilice ningún limpiador con ácido fuerte.

No llene el compartimento del abrillantador con detergente en polvo o líquido. Podría dañarlo gravemente.

Si llena accidentalmente el depósito de la sal con detergente en polvo o líquido, estropeará el ablandador de agua. Compruebe que usa el paquete correcto de sal para lavavajillas al llenar el depósito de la sal.

Utilice solo sal de grano grueso especial para lavavajillas para la reactivación, ya que otras sales pueden contener aditivos insolubles que pueden anular el efecto del ablandador.

Si el aparato cuenta con una cesta para los cubiertos (según el modelo), se limpian y se secan mejor si se colocan correctamente con los mangos hacia abajo. Sin embargo, para evitar riesgos de lesiones, coloque los cuchillos, tenedores, etc. con los mangos hacia arriba.

Los artículos de plástico que no admiten el lavado con agua caliente, como recipientes desechables, cubiertos o platos de plástico, no se deben lavar en el lavavajillas. La elevada temperatura del lavavajillas puede derretirlos o deformarlos.

En los modelos con la función **Delay Start (Inicio diferido)**, asegúrese de que el compartimento para el detergente está seco antes de verter el detergente. Séquelo si es necesario. El detergente se espesará si se vierte en el dispensador húmedo y no se distribuirá uniformemente.

Siempre tenga cuidado al usar el control remoto. Puede estar expuesto a riesgos de seguridad durante el uso y también pueden surgir problemas relacionados con el uso debido a problemas de conectividad a Internet o configuraciones incorrectas.

No opere el producto con seres vivos (como una persona o un animal) o elementos que puedan causar fugas de agua o explosión.

Instrucciones para proteger a los niños

¡Este aparato no es un juguete! Para evitar riesgos de lesiones, no deje que los niños se acerquen al aparato ni que jueguen con él o cerca de él ni que toquen los mandos. Los niños no comprenden los peligros que encierra. Siempre que esté trabajando en la cocina debe vigilarlos. También existe el riesgo de que los niños se queden encerrados en el lavavajillas.

Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.

Los niños mayores solo deben utilizar el lavavajillas si se les ha explicado claramente su funcionamiento, si lo pueden utilizar con seguridad y si conocen los peligros de un uso inapropiado.

¡MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DE LOS DETERGENTES!

Información de seguridad

Los detergentes para lavavajillas contienen ingredientes irritantes y corrosivos que pueden causar quemaduras en la boca, la nariz y la garganta si se ingieren, o pueden dificultar la respiración.

Mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta. Puede haber restos de detergente en el interior.

Si un niño inhala o traga detergente, llame inmediatamente al médico.

Instrucciones de instalación del lavavajillas

Antes de instalar el aparato, revise si muestra daños externos. Bajo ninguna circunstancia utilice un aparato que haya sufrido daños. Puede resultar peligroso.

El lavavajillas solo se debe enchufar a la corriente eléctrica a través de una toma conmutada adecuada. La toma eléctrica debe estar fácilmente accesible una vez instalado el lavavajillas a fin de que se pueda desconectar de la corriente en cualquier momento. (Consulte la sección «**Vista general del lavavajillas**» en la página 11).

No debe haber tomas de corriente detrás del lavavajillas. Hay riesgo de sobrecalentamiento y de incendio si se empuja el lavavajillas contra un enchufe. Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté doblado ni dañado.

El lavavajillas no se debe instalar debajo de una placa radiante. La elevada temperatura radiante que a veces genera una placa puede dañar el lavavajillas. Por la misma razón, no se debe instalar cerca de llamas abiertas ni otros aparatos generadores de calor, como los calentadores, etc.

No conecte el lavavajillas a la corriente principal hasta que esté instalado definitivamente y se hayan realizado los ajustes necesarios en los resortes de la puerta.

Antes de conectar el aparato, compruebe que los datos de conexión de la placa de datos (voltaje y carga conectada) coinciden con los de la red eléctrica. Si tiene alguna duda, consulte a un técnico electricista.

La seguridad eléctrica de este aparato solo se puede garantizar cuando existe una continuidad completa entre este y un sistema de toma de tierra eficaz. Es muy importante que este sistema básico de seguridad esté presente y se pruebe regularmente, y si hay cualquier duda sobre el sistema eléctrico de la casa, se debe consultar a un técnico cualificado.

El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (por ejemplo, descargas eléctricas). No conecte el cable de tierra a tuberías de plástico, tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente. La conexión inadecuada de los conductores de conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.

No conecte este aparato a la corriente eléctrica a través de un enchufe múltiple o un alargador. En este caso, no se garantiza la seguridad del aparato (por ejemplo, riesgo de sobrecalentamiento).

Este aparato solo se puede instalar en instalaciones móviles, como un barco, si un ingeniero cualificado ha hecho un análisis de los riesgos de la instalación.

La carcasa de plástico de la conexión hidráulica incluye un componente eléctrico. Por consiguiente, no se debe sumergir en agua.

En la manguera de Aqua-Stop hay cables eléctricos. No corte nunca la manguera de entrada de agua, aunque sea demasiado larga.

Solo personal cualificado y competente puede realizar los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación y siempre siguiendo las regulaciones de seguridad nacionales y locales. Que otras personas realicen estos trabajos puede resultar peligroso. El fabricante no se hace responsable de los trabajos no autorizados.

El sistema de antiinundación integrado ofrece protección contra los daños provocados por el agua, siempre que se cumplan estas condiciones:

- El lavavajillas está correctamente instalado y conectado.
- El lavavajillas recibe un mantenimiento correcto y las piezas se reemplazan cuando se considera necesario.
- La llave de paso/válvula de suministro ha permanecido cerrada cuando el aparato no se utilizaba durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, durante las vacaciones).
- El sistema de antiinundación funcionará aunque el aparato esté apagado. Sin embargo, debe estar enchufado a la corriente eléctrica.

Un aparato estropeado puede resultar peligroso. Si el lavavajillas se estropea, desconecte la corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el departamento de servicio.

Las reparaciones no autorizadas resultan un riesgo imprevisto para el usuario y el fabricante no se puede hacer responsable de ello. Solo las puede llevar a cabo personal de servicio autorizado.

Los componentes defectuosos solo se deben reemplazar por piezas de repuesto originales. Solo si se emplean estas piezas se puede garantizar la seguridad del aparato.

Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica para realizar los trabajos de mantenimiento (desenchufe de la toma mural).

Si el cable de conexión está dañado, se debe reemplazar por un cable especial disponible en el fabricante. Por motivos de seguridad, solo lo deben montar técnicos del departamento de servicio o personal autorizado.

En países donde pueda haber zonas infestadas de cucarachas u otros animales, se debe mantener el entorno del aparato especialmente limpio. La garantía no cubre los daños causados por cucarachas u otros animales.

En el caso de producirse una avería o cuando se deba limpiar, el aparato solo estará completamente aislado del suministro eléctrico cuando:

- se ha desenchufado de la toma mural y se ha sacado el enchufe
- se ha desconectado de la red eléctrica
- se ha desconectado el fusible de la red eléctrica
- se ha retirado el fusible de rosca (en países donde es aplicable).

No efectúe ninguna modificación en el aparato a menos que lo autorice el fabricante.

No abra nunca la cubierta/carcasa del aparato. El templado de las conexiones eléctricas o componentes y las piezas mecánicas es muy peligroso y puede provocar fallos de funcionamiento o descargas eléctricas.

Mientras el aparato esté cubierto por la garantía, las reparaciones solo las puede efectuar personal técnico autorizado por el fabricante. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.

Información de seguridad

Cuando se instale el producto, deberá dejar suficiente espacio por arriba, por la parte posterior y a los lados para asegurar una ventilación adecuada. Si no hay suficiente espacio entre el producto y el fregadero, éste se podría dañar o se podría generar moho.

Configure de manera correcta el nivel de dureza del agua del lavavajillas que corresponda a su zona. (Consulte la sección «**Depósito de la sal**» en la página 56).

Por favor, consulte www.samsung.com/support para obtener más información sobre los materiales y las reparaciones.

Instrucciones acerca de RAEE



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.


Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales y las obligaciones legales de los productos de Samsung, p. ej. REACH, visite nuestra página de sostenibilidad en www.samsung.com

Descripción general del producto

Vista general del lavavajillas

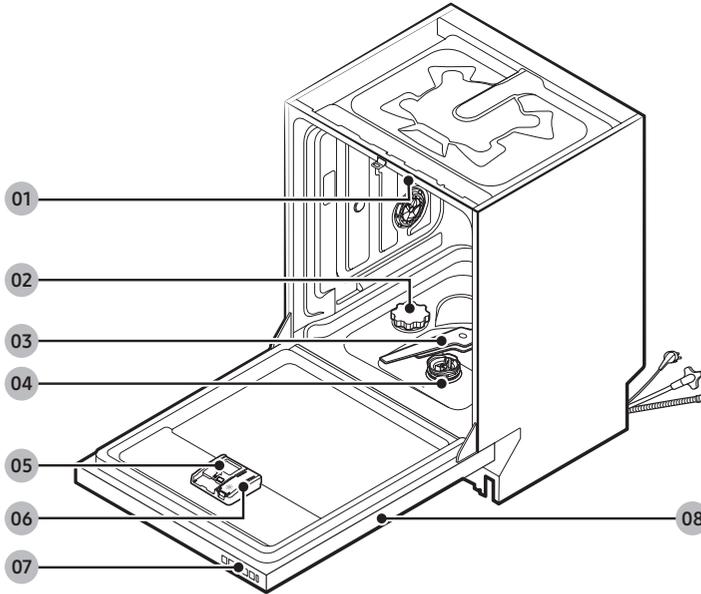

01 Brazo aspersor superior

02 Depósito de la sal

03 Brazo rociador inferior


04 Filtros

05 Compartimiento para el detergente

06 Compartimiento del abrillantador

07 Panel de control


08 Puerta

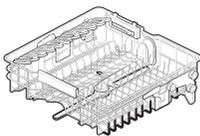


Bandeja superior



Bandeja inferior

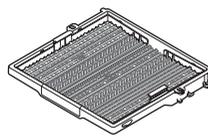

Estante para cubiertos
(solo modelos aplicables)

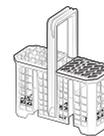

Cesta para cubiertos
(solo para los modelos aplicables)

NOTA

Dependiendo de los modelos, la apariencia real del producto y sus partes puede diferir de las figuras.

Preparación de la instalación

Kit de instalación (suministrado)

Asegúrese de que todas las piezas enumeradas en esta sección estén incluidas con el producto. El aspecto real de las piezas puede diferir de las figuras.

⚠ PRECAUCIÓN

Después de desembalar el lavavajillas, mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños por motivos de seguridad.

📖 NOTA

El número dentro del paréntesis es la cantidad proporcionada del artículo.

Modelos totalmente integrados



Soporte superior (2)



Fijador de panel personalizado (2)



Ø4 x 12 tornillos (8)




Ø4 x 16 tornillos (2)



Ø4 x 43 tornillos (6)



Pegatina protectora

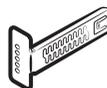

Soporte del protector (2)



Tapa de plástico (4)



Válvula de retención
(solo para los modelos aplicables)

Modelos totalmente integrados con panel de puerta corredera



Soporte superior (2)



Ø4 x 12 tornillos (8)



Ø4 x 16 tornillos (12)



Fijador de panel personalizado - superior (2)



Fijador de panel personalizado - inferior (2)



Pegatina protectora



Soporte del protector (2)



Tapa de plástico (4)



Válvula de retención de la subpata (solo para los modelos aplicables)

Modelos semiintegrados



Soporte superior (2)



Fijador de panel personalizado (2)



Ø4 x 12 tornillos (8)




Ø4 x 16 tornillos (2)



Ø4 x 43 tornillos (4)



Pegatina protectora

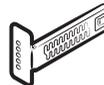

Soporte del protector (2)



Tapa de plástico (4)



Separador de madera (4)



Válvula de retención (solo para los modelos aplicables)

Preparación de la instalación

Modelos integrado bajo el fregadero



Soporte superior (2)



Ø4 x12 tornillos (8)



Tornillo - Puerta a medida (2)



Pegatina protectora



Tapa de plástico (4)



Tapa de plástico - Puerta a medida (4)



Soporte del protector (2)



Válvula de retención (solo para los modelos aplicables)

Herramientas y piezas necesarias (no proporcionadas)



Brida para manguera



Gafas de seguridad



Guantes



Linterna



Llave inglesa (22 mm) para el pie delantero



Destornillador Torx T20



Destornillador Phillips




Destornillador de cabeza plana



Alicates



Tenaza

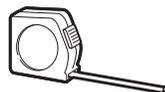


Cinta métrica



Lápiz



Nivel

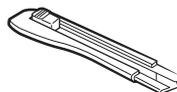

Cúter



Sierra copa (80 ~ 100 mm)

Requisitos para la instalación

Para prevenir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, todo el cableado y la toma de tierra deben ser realizados por un técnico cualificado.

Fuente de alimentación

- Un circuito de derivación individual de 220-240 V~, 50 Hz, exclusivo para el lavavajillas.
- Enchufe de corriente con una corriente máxima permitida de 16 A (máximo 11 A para el lavavajillas)

ADVERTENCIA

- No utilice un cable alargador.
- Debe utilizar solo el enchufe de alimentación que viene con el lavavajillas.
- Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté doblado ni dañado.

Toma de tierra

Para una toma de tierra permanente, el lavavajillas debe estar correctamente conectado a un sistema de metal conectado a tierra o a un sistema de cableado permanente. El conductor de conexión a tierra debe funcionar con los conductores del circuito y luego conectarse al terminal de conexión a tierra o al cable del lavavajillas.

ADVERTENCIA

- No conecte el cable de tierra a tuberías de plástico, tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente. La conexión inadecuada de los conductores de conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.
- No modifique el enchufe de alimentación del lavavajillas. Si el enchufe de alimentación no se ajusta a la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma adecuada.

Suministro de agua

- La línea de suministro de agua debe soportar presiones de agua entre 50 y 800 MPa.
- La temperatura del agua debe ser inferior a 60 °C.
- En el grifo de agua/válvula de suministro se debe instalar una llave de paso macho de 3/4" (1,9 cm) para la conexión al suministro de agua.

Para reducir el riesgo de fugas:

- Asegúrese de que los grifos del agua sean fácilmente accesibles.
- Cierre la válvula de suministro de agua cuando no utilice el lavavajillas.
- Compruebe regularmente si hay fugas en las conexiones de las mangueras de agua.
- Para detener cualquier fuga, selle las conexiones de la tubería de agua y las juntas con cinta de teflón o material sellante.

Aqua-Stop

El Aqua-Stop es un componente eléctrico diseñado para evitar fugas de agua. Aqua-Stop se conecta a la manguera de agua y corta el flujo de agua automáticamente si esta se ve dañada.

PRECAUCIÓN

- Maneje el Aqua-Stop con cuidado.
- No doble ni tuerza la manguera de agua conectada al Aqua-Stop. Si el Aqua-Stop está dañado, cierre los grifos de agua y desenchufe el cable de alimentación inmediatamente. A continuación, póngase en contacto con un centro de atención al cliente local de Samsung o con un técnico cualificado.

Preparación de la instalación

Drenaje

Si está utilizando un sistema de drenaje exclusivo para el lavavajillas, conecte a él la manguera de desagüe, que debe estar entre 30 y 70 cm por encima del suelo. Si el sistema drenaje está a más de 80 cm del suelo, puede causar que el agua drenada retroceda hacia el lavavajillas.

Basamento

Por seguridad, instale el lavavajillas en un suelo de construcción sólida. Los suelos de madera podrán necesitar refuerzo para minimizar las vibraciones. Evite la instalación en alfombras o baldosas blandas. Las alfombras y baldosas blandas pueden causar vibraciones y hacer que el lavavajillas se desplace ligeramente durante el funcionamiento.

ADVERTENCIA

No instale el lavavajillas en una estructura de poca resistencia.

- Utilice las patas de altura ajustable para asegurarse de que el lavavajillas esté nivelado.
- Cuando se haya completado la nivelación, compruebe si la puerta se abre y se cierra correctamente.

Temperatura ambiental


No instale el lavavajillas en una zona donde se puedan producir temperaturas de congelación. El lavavajillas siempre retiene algo de agua en la válvula de agua, la bomba y la manguera. Si el agua se congela en el lavavajillas o en las mangueras, podría dañar el lavavajillas y sus componentes.

Instalación

Instalación paso a paso

El procedimiento de instalación puede variar en función del modelo.

PASO 1 Seleccione una ubicación

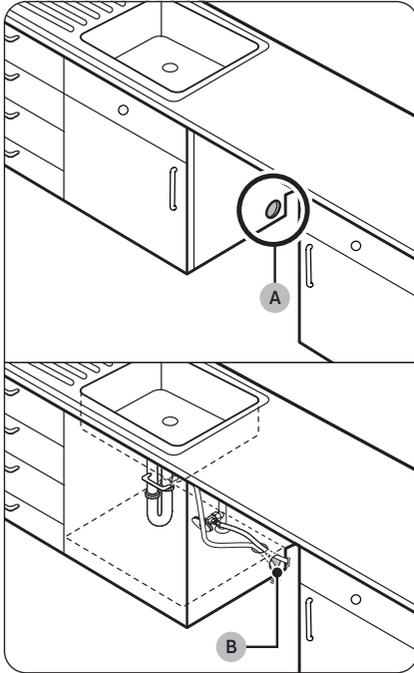

Seleccione un lugar de instalación que cumpla las siguientes condiciones.

- Tener un suelo sólido capaz de soportar el peso del lavavajillas.
- Estar cerca de un fregadero con fácil acceso al suministro de agua, sistema de desagüe y toma eléctrica.
- Permitir la carga de los platos en el lavavajillas con facilidad.
- Contar con espacio suficiente para que la puerta del lavavajillas se abra fácilmente y que permita dejar espacio suficiente entre el lavavajillas y los laterales del mueble.
- La pared posterior debe estar libre de obstrucciones.

Instalación en nueva ubicación

Antes de instalar el lavavajillas en una nueva ubicación, siga estas instrucciones.

1. Con una sierra de corona, corte un orificio en el lateral del mueble que sostiene el fregadero (A).
2. Si la base del interior del mueble del fregadero está por encima del suelo de la cocina y está más alta que las conexiones del lavavajillas, haga un agujero en la base del mueble y en el lateral del mueble (B).

NOTA


- Si reemplaza otro lavavajillas, revise las conexiones existentes para comprobar la compatibilidad con el nuevo lavavajillas y reemplace las conexiones según sea necesario.
- Es posible que tenga que hacer un agujero en el lado opuesto del mueble en función de donde esté la toma de corriente.

Instalación

Tamaño del recorte

Espacio libre mínimo para un funcionamiento estable:

- Laterales: 1,5 mm

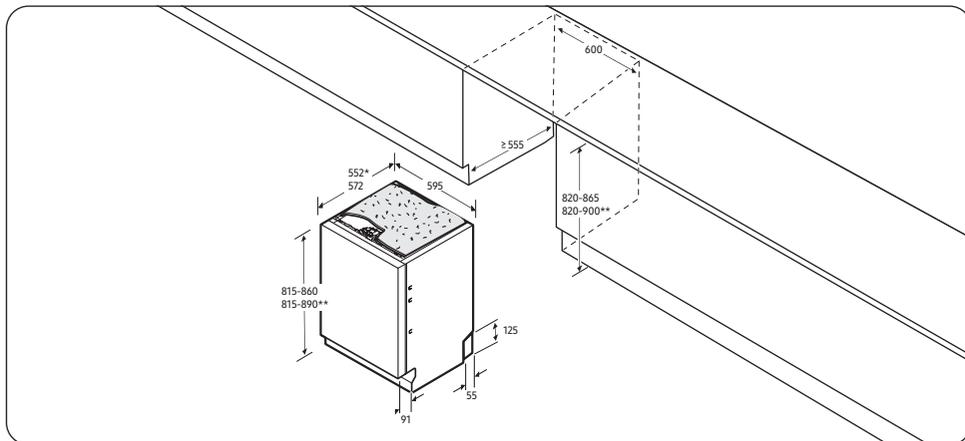


(unidad: mm)

* Modelos totalmente integrados sin panel personalizado

** Modelos totalmente integrados con panel de puerta corredera

NOTA

Las dimensiones pueden variar en función del modelo.

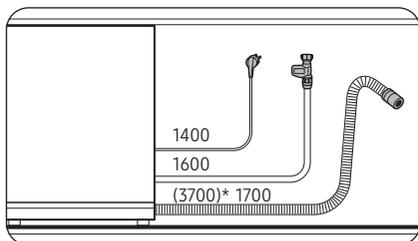

(*) valores con el kit de extensión


NOTA

Las dimensiones indicadas en la figura representan las longitudes reales del cable de alimentación, la manguera de agua y la manguera de desagüe. Al instalar el producto, tenga en cuenta cada longitud y escoja la ubicación de instalación en consecuencia.


PASO 2 Compruebe la tubería de agua

- La presión de la tubería de agua debe estar entre 50 y 800 kPa.
- Asegúrese de que la temperatura del agua no supera los 60 °C. El agua caliente a una temperatura superior a los 60 °C puede causar una avería en el lavavajillas.
- Asegúrese de que la válvula de suministro de agua está apagada antes de conectar la conducción al lavavajillas.


PASO 3 Ordene las mangueras

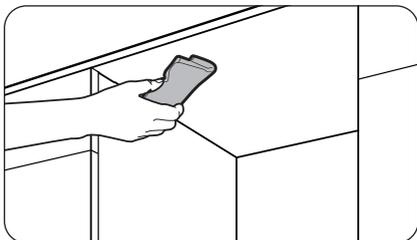

1. Limpie la parte inferior de la encimera.

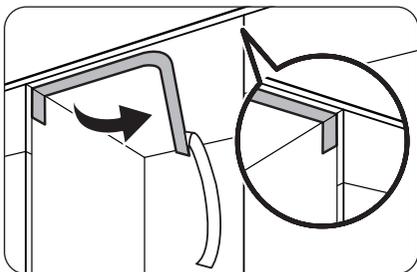

2. Coloque la pegatina protectora como se muestra.

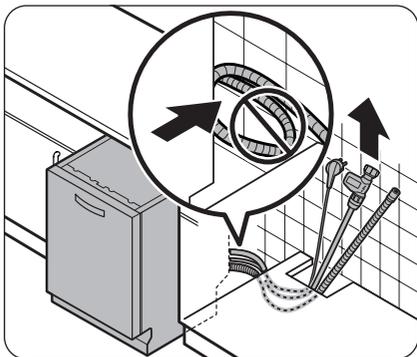

3. Tire del cable de alimentación, la manguera de agua y la manguera de desagüe a través del orificio de la encimera.


⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no doblar ni pisar el cable de alimentación y las mangueras.
- No retire el papel marrón que se encuentra en la parte posterior del lavavajillas. El papel se utiliza para mantener la parte trasera limpia en contacto con la pared.

Instalación

PASO 4 Nivele el lavavajillas

Para los modelos integrados

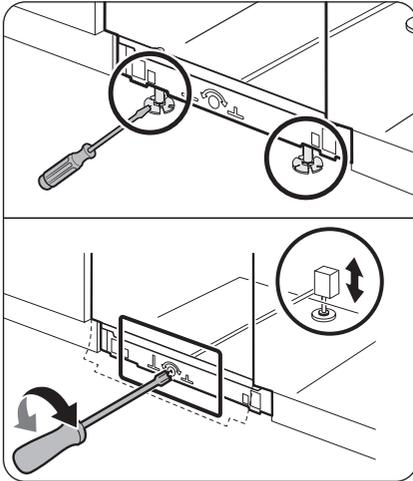


Puede ajustar la altura del lavavajillas para nivelarlo. Tenga en cuenta que en estos pasos el lavavajillas ya medio insertado.

1. Utilice el nivel para comprobar si el lavavajillas está nivelado.
2. Utilice un destornillador de cabeza plana para ajustar la altura delantera.
 - Para bajar la altura, gire la pata niveladora en el sentido de las agujas del reloj.
 - Para elevar la altura, gire la pata niveladora en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Para ajustar la altura trasera, inserte un destornillador Torx T20 en la parte inferior central del lavavajillas.
 - Para bajar la altura, gire el destornillador en el sentido de las agujas del reloj.
 - Para elevar la altura, gire el destornillador en sentido contrario a las agujas del reloj.
4. Cuando se haya completado la nivelación, compruebe si la puerta se abre y se cierra correctamente.

Para modelos de libre instalación

Puede ajustar la altura del lavavajillas hasta 45 mm con las patas niveladoras.

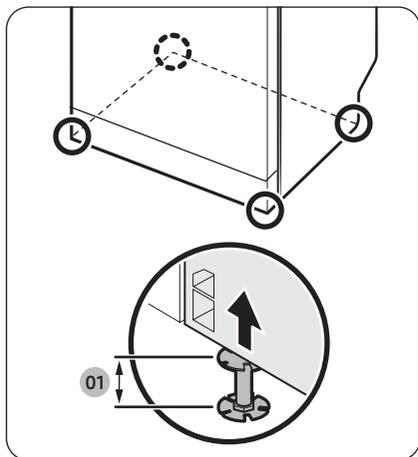

01 0-45 mm

1. Mientras levanta ligeramente la parte delantera o trasera (o ambas de forma alterna) del lavavajillas, gire las patas niveladoras con un destornillador de cabeza plana para ajustar la altura.
2. Cuando haya terminado, utilice el nivel para asegurarse de que el lavavajillas está nivelado.
3. Inserte el lavavajillas debajo del fregadero y asegúrese de que haya al menos 4 mm de espacio entre la parte superior del lavavajillas y la parte inferior de la placa del fregadero.

PRECAUCIÓN

No coloque el cable de alimentación del lavavajillas con una brida metálica.

Instalación


PASO 5 Fijar el lavavajillas (solo para modelos integrados)

Puede utilizar los soportes para fijar el lavavajillas a la encimera. Como alternativa, puede taladrar los agujeros laterales para fijar el lavavajillas a los lados del mueble.


⚠ PRECAUCIÓN

Antes de fijar el lavavajillas, coloque una toalla grande en la parte inferior del lavavajillas (que cubra el sumidero) para evitar que las virutas de madera o los tornillos caigan en el sumidero del lavavajillas.

A la encimera

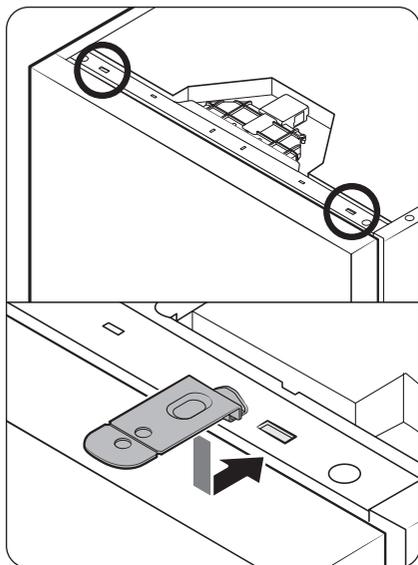

1. Inserte los soportes suministrados en los orificios frontales superiores del lavavajillas como se muestra.
2. Inserte el lavavajillas completamente en su lugar debajo de la encimera.

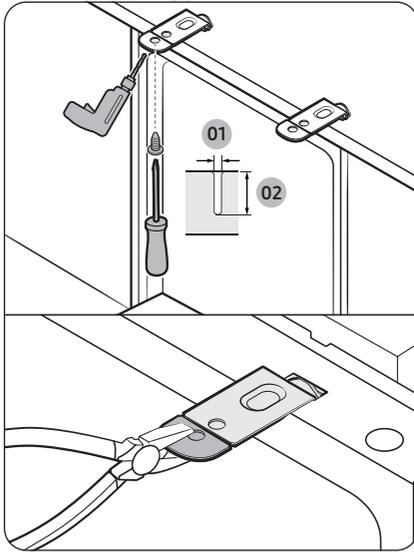

01 2 mm
02 12 mm


3. Perfore con cuidado 2 orificios para tornillos en la parte inferior de la encimera desde abajo, uno para cada soporte de la encimera.
 - Asegúrese de que el orificio que taladre sea más pequeño que el diámetro del tornillo.
4. Inserte los tornillos proporcionados en el orificio de los soportes y luego apriételos para fijar el lavavajillas a la encimera.

NOTA


- Si los soportes proporcionados son demasiado largos, córtelos con alicates.
- Utilice un destornillador magnético para ayudar a evitar que los tornillos caigan en el lavavajillas.

Instalación

A las paredes laterales

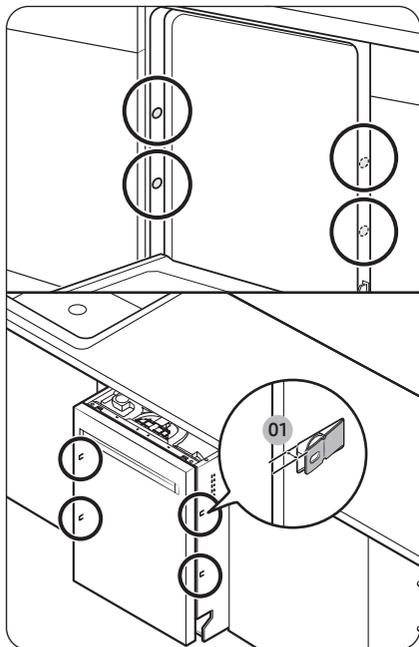


01 5 mm

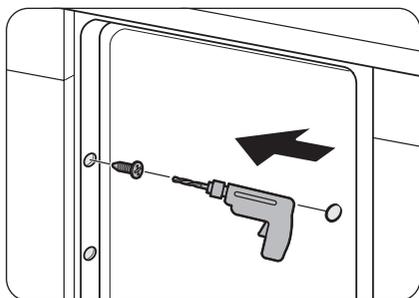


1. Para evitar daños en la manguera de desagüe a través de la línea de suministro de agua, extraiga ligeramente el lavavajillas y extraiga los soportes laterales izquierdo y derecho del lavavajillas en 5 mm. Cuando haya terminado, vuelva a insertar el lavavajillas con el centro alineado.
2. Perfore un orificio en ambos lados del armario de la cocina, realizando un total de 2 orificios para tornillos.
 - Asegúrese de que el orificio que taladre sea más pequeño que el diámetro del tornillo.
 - Asegúrese de que la broca no golpee los lados de los orificios de la tapa espaciadora.
3. Apriete los tornillos proporcionados en los orificios para fijar el lavavajillas al armario.
4. Inserte las tapas de plástico suministradas en los lados donde se fijan los tornillos.

PASO 6 Conecte la manguera de desagüe

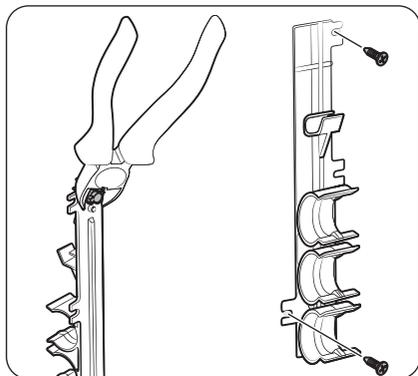


1. Desmonte el soporte para tubos del lavavajillas y, a continuación, corte la parte que sobresale del soporte como se muestra.
2. Fije el soporte a la pared apretando los 2 tornillos ($\varnothing 4 \times 12$).

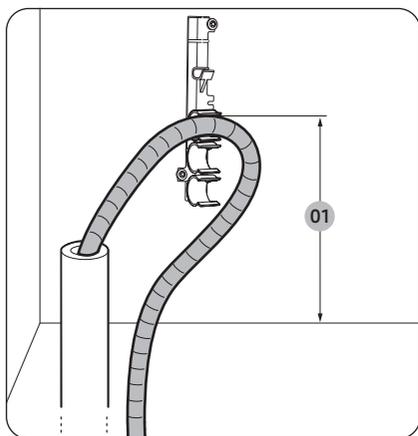

01 Máx. 800 mm

3. Inserte la manguera de drenaje en el soporte de forma que la manguera de drenaje quede situada a una distancia de 300 mm a 800 mm de la parte inferior.

Instalación

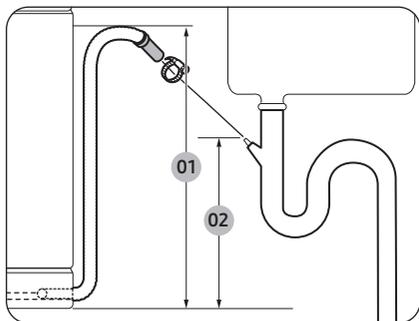

01 Máx. 800 m

02 Mín. 300 mm

4. Conecte la manguera de desagüe a la salida de desagüe.

⚠ PRECAUCIÓN

- Instale correctamente el sistema de desagüe de modo que la manguera no pueda soltarse de la salida de desagüe durante el proceso de drenaje.
- Asegúrese de que la manguera de desagüe, la manguera de suministro de agua y el cable de alimentación eléctrica no están doblados ni plegados.

PASO 7 Comprobación final

1. Saque la espuma, el embalaje de papel y las partes innecesarias del interior del lavavajillas.
2. Encienda el disyuntor de alimentación.
3. Abra la válvula de suministro de agua.
4. Enchufe y encienda el lavavajillas. Después, seleccione y ejecute el programa Exprés ▷▷.
 - Si su modelo no tiene el programa Exprés ▷▷, seleccione y ejecute el programa que lleve el menor tiempo de funcionamiento para comprobar si el lavavajillas funciona correctamente.
5. Compruebe si el lavavajillas se enciende normalmente y que no hay ninguna fuga de agua cuando el lavavajillas está funcionando. Compruebe que no hay fugas de agua en los extremos de la tubería de agua ni en el conector de la manguera de desagüe.

Instalación del modelo independiente debajo del fregadero


Puede instalar el lavavajillas debajo del fregadero. Para ello, siga las instrucciones que se indican a continuación.

ADVERTENCIA


Samsung Electronics no se hace responsable de ningún fallo o daño del producto que pueda derivarse de la instalación del modelo de libre instalación bajo el fregadero.

Extracción de la cubierta superior

Si desea instalar su modelo de libre instalación debajo del armario, pero si no cabe en el armario debido a la altura, puede quitar la cubierta superior.

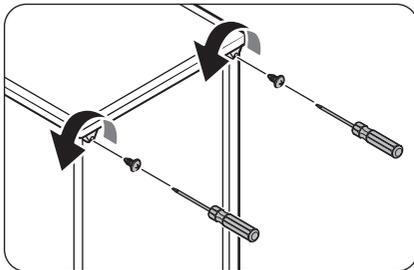

1. Quite los 2 tornillos de las esquinas superiores de la parte posterior del lavavajillas.

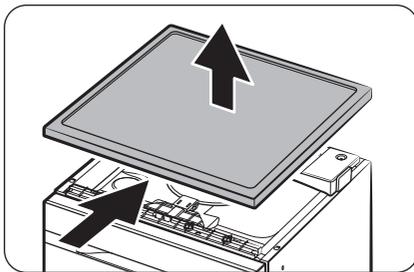


2. Deslice la encimera del lavavajillas hacia atrás y levántela para extraerla.
3. Consulte la sección «**Instalación paso a paso**» para continuar con el resto de la instalación.

Instalación

Finalización de la instalación


Instalar el panel personalizado

Modelos totalmente integrados

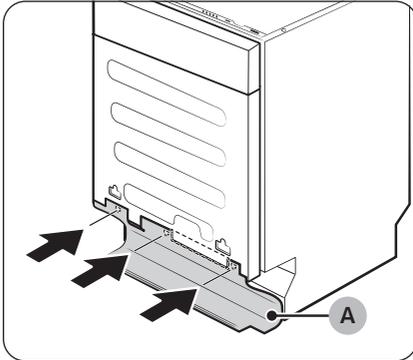


NOTA


En los modelos con el **faldón de goma (A)**, empújelo bajo el lavavajillas antes de instalar el panel.

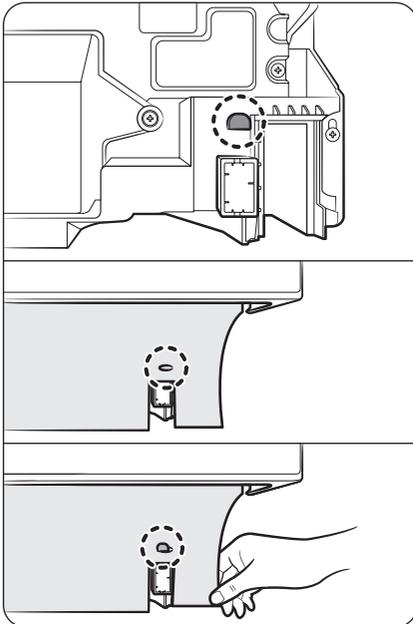

Introduzca el gancho por el orificio del faldón de goma y tire de los laterales para asegurarse de que queda sujeto al gancho.

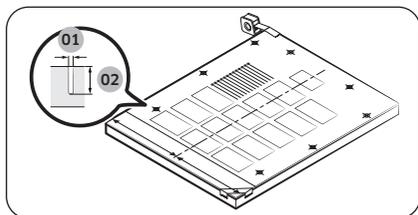

01 $\varnothing 2$ mm
02 10~12 mm

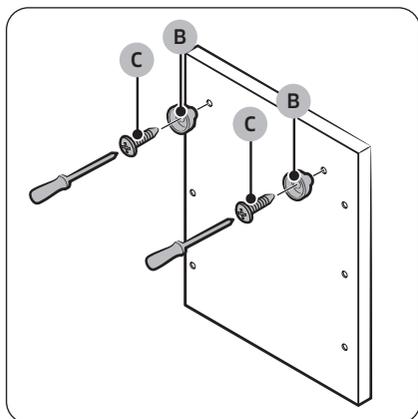


1. Coloque la plantilla de instalación en la parte posterior del panel personalizado y fijela temporalmente con cinta adhesiva transparente. Tenga en cuenta que la parte posterior del panel personalizado se fijará a la puerta del lavavajillas.


⚠ PRECAUCIÓN

- El extremo superior del panel personalizado debe estar alineado con el extremo superior de la plantilla de instalación.
 - Use un panel personalizado que pese entre 4 kg y 9 kg.
2. Marque 8 puntos guiados en la plantilla de instalación.
 3. Retire la plantilla de instalación y apriete los **fijadores de panel personalizado (B)** con **2 tornillos (C, $\varnothing 4 \times 16$)** como se muestra.

Instalación

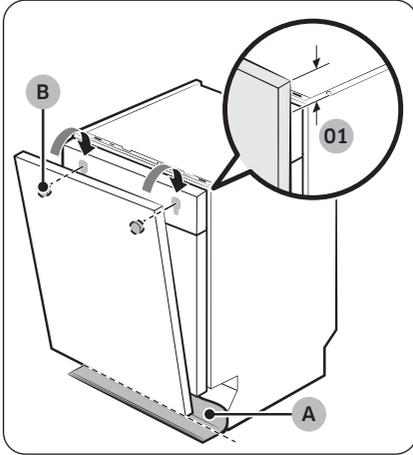

01 Máx. 30 mm

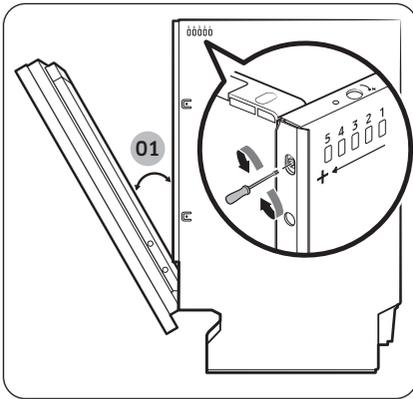

01 30°

4. Mientras sostiene el panel personalizado, fíjelo a la puerta e inserte los **fijadores de panel personalizado (B)** en los orificios correspondientes de la puerta.
5. Empuje el panel personalizado hacia abajo para fijarlo.

⚠ PRECAUCIÓN

No deje que el panel personalizado se extienda más de 30 mm desde la parte superior del lavavajillas.

6. Corte el **faldón de goma (A)** con un cúter para que quede alineado con la línea frontal del lavavajillas, que se representa con una línea discontinua.

7. Consulte la tabla «Niveles de resorte recomendados» y ajuste el nivel de resorte girando el tornillo de resorte con el destornillador Torx T20 en la parte delantera del lavavajillas.

- Ajuste el nivel de resorte mientras la puerta esté abierta aproximadamente a 30 grados.
- La puerta debe mantener su posición. No debe abrirse.
- Si la puerta se abre más de 30 grados, gire el tornillo de resorte en el sentido de las agujas del reloj para apretar el nivel de resorte. Si la puerta se abre a menos de 30 grados, gire el tornillo de resorte en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el nivel de resorte.

⚠ PRECAUCIÓN


No ajuste el nivel de resorte mientras la puerta esté completamente abierta.

Niveles de resorte recomendados

Nivel	Peso del panel personalizado (kg)
Nivel 1-2	4-5
Nivel 2-3	5-6
Nivel 3-4	6-7
Nivel 4-5	7-9

PRECAUCIÓN


Si el panel personalizado pesa más de 9 kg, la puerta podrá abrirse sola. No se recomiendan paneles personalizados que pesen más de 9 kg.

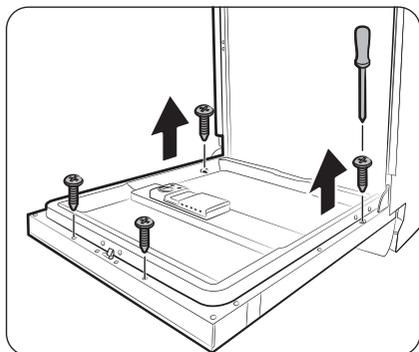

8. Abra la puerta del lavavajillas y retire los 4 tornillos.

PRECAUCIÓN


Tenga cuidado al abrir la puerta. La puerta puede abrirse o cerrarse inesperadamente si el nivel del muelle no se ajusta adecuadamente, pudiendo ocasionar lesiones físicas.

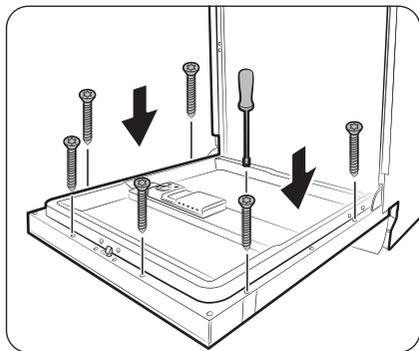

9. Fije el panel personalizado a la puerta apretando los 6 tornillos (Ø4 x 43).


Instalación

Modelos totalmente integrados con panel de corredera

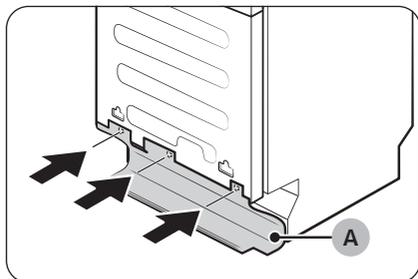


NOTA


En los modelos con el **faldón de goma (A)**, empújelo bajo el lavavajillas antes de instalar el panel.

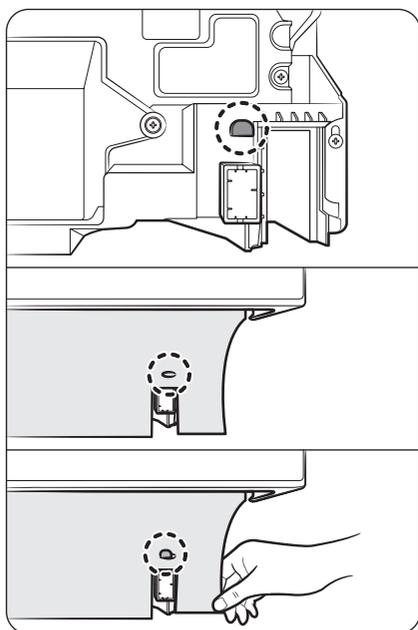


Introduzca el gancho por el orificio del faldón de goma y tire de los laterales para asegurarse de que queda sujeto al gancho.

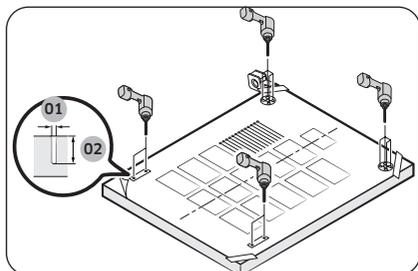

01 Ø2 mm
02 ~12 mm

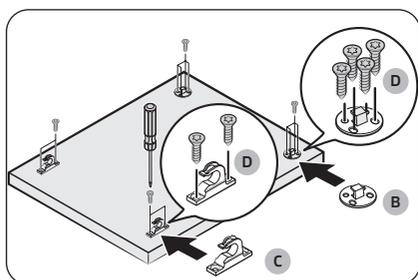

A. Mín. 3 mm

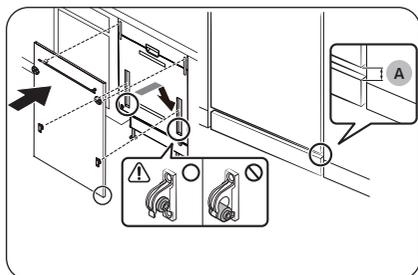

1. Coloque la plantilla de instalación en la parte posterior del panel personalizado y fíjela temporalmente con cinta adhesiva transparente. Tenga en cuenta que la parte posterior del panel personalizado se fijará a la puerta del lavavajillas.

⚠ PRECAUCIÓN

- El extremo superior del panel personalizado debe estar alineado con el extremo superior de la plantilla de instalación.
 - Use un panel personalizado que pese entre 4,5 kg y 12 kg.
2. Realice 12 puntos guiados en la plantilla de instalación.
 3. Retire la plantilla de instalación.
 4. Apriete los dos **fijadores superiores del panel personalizado (B)** en la parte superior con **4 tornillos (D)** en cada fijador.
 5. Apriete los dos **fijadores inferiores del panel personalizado (C)** en la parte inferior con **2 tornillos (D)** en cada fijador.


6. Sujete el panel personalizado e inserte los fijadores superiores del panel personalizados en las ranuras.
7. Mientras se desliza suavemente por el panel personalizado, inserte los fijadores personalizados inferiores en las ranuras.
8. Deslice hacia abajo el panel personalizado hasta que los fijadores inferiores del panel personalizado hagan clic en el soporte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que los fijadores personalizados inferiores hagan clic en el soporte como se muestra en la figura.
- Debe dejar al menos 3 mm de espacio entre el panel personalizado y el zócalo.


Instalación

Modelos semiintegrados

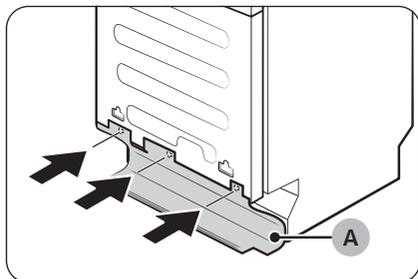


NOTA

En los modelos con el **faldón de goma (A)**, empújelo bajo el lavavajillas antes de instalar el panel.

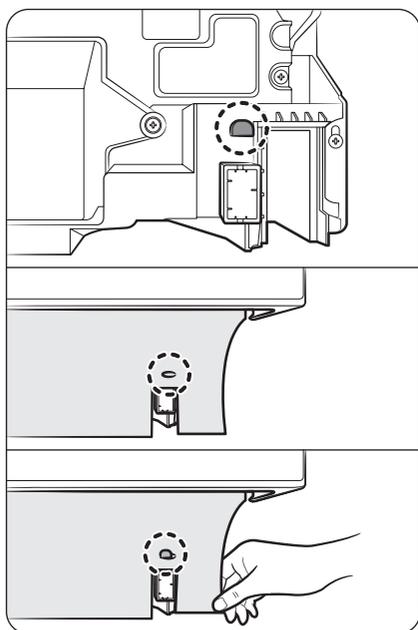


Introduzca el gancho por el orificio del faldón de goma y tire de los laterales para asegurarse de que queda sujeto al gancho.

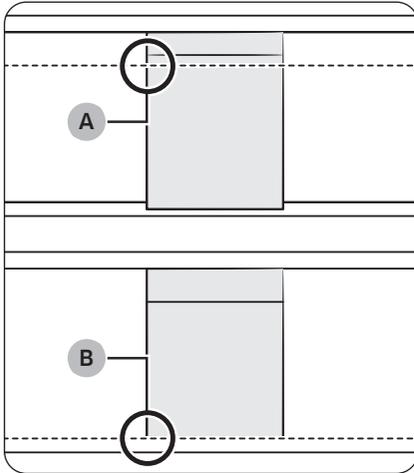


1. Seleccione para alinear el panel personalizado con el borde superior o inferior de los armarios.
 - **A:** para alinear el panel personalizado con el borde superior de un armario.
 - **B:** para alinear el panel personalizado con el borde inferior de un armario.

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta que el método de instalación difiere para A y B.

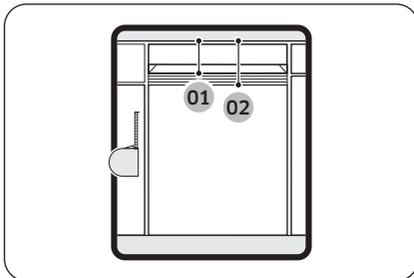


01	Mín. 116 mm
02	Máy. 150 mm

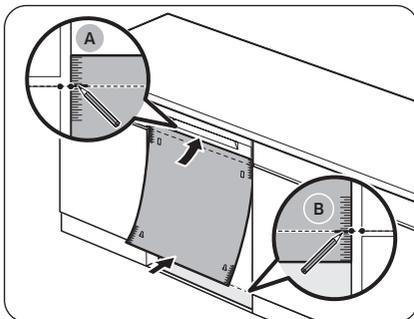

2. Introduzca completamente el lavavajillas debajo de la encimera.
3. Alinee la parte superior de la plantilla de instalación con la parte inferior del asa de la puerta del lavavajillas.
4. En ambos lados de la plantilla de instalación, marque el punto de acuerdo con su alineación.
 - **Para A:** en el borde superior de un armario.
 - **Para B:** en el borde inferior de un armario.

Instalación

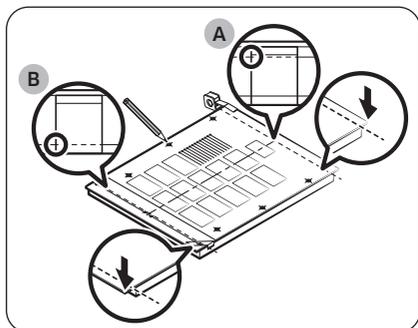


- Coloque la plantilla de instalación por la parte posterior del panel personalizado.
 - **Para A:** alinee las marcas de la plantilla de instalación con el borde superior del panel personalizado.
 - **Para B:** alinee las marcas de la plantilla de instalación con el borde inferior del panel personalizado.
- Utilice cinta adhesiva transparente para fijar temporalmente la plantilla de instalación al panel personalizado.
- En el panel personalizado, marque la ubicación de los 6 orificios para tornillos de acuerdo con la plantilla de instalación.

NOTA


La parte posterior del panel personalizado se fijará a la puerta del lavavajillas.

PRECAUCIÓN


Use un panel personalizado que pese entre 2,5 kg y 8 kg.

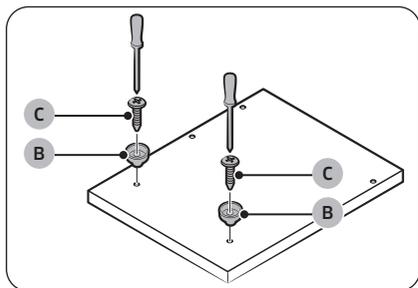

- Retire la plantilla de instalación y apriete los **fijadores de panel personalizado (B)** cerca de la parte inferior con **2 tornillos (C, Ø4 x 16)** como se muestra.

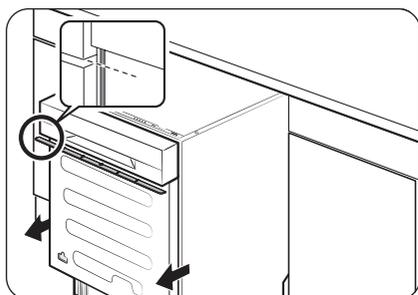


- Saque la mitad del lavavajillas de debajo de la encimera.
- Coloque separadores de madera simples o múltiples cuya altura total llene el espacio entre el mueble de la encimera y el panel de control.
 - La diferencia aquí es la misma que la medida en del paso 5.
 - Para conocer la posición y el número de separadores, consulte las figuras de la izquierda.

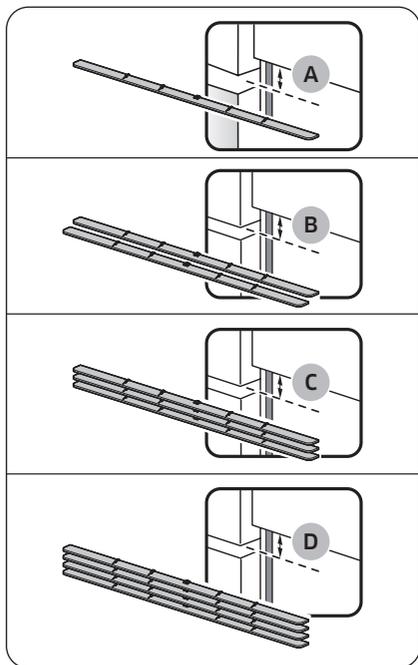

⚠ PRECAUCIÓN


No permita que la altura total de los separadores de madera exceda la diferencia de altura medida. De lo contrario, es posible que el panel personalizado no quepa.

A	1 espaciador (8,5 mm)
B	2 espaciadores (17 mm)
C	3 espaciadores (25,5 mm)
D	4 espaciadores (34 mm)

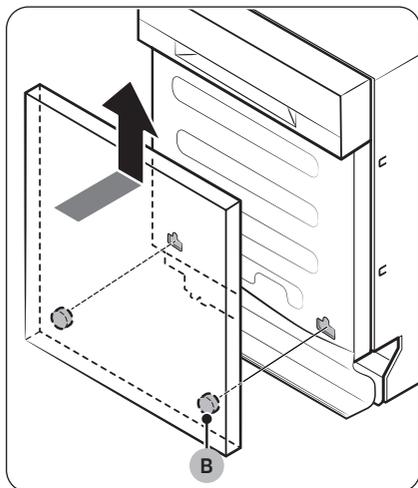

11. Mientras sostiene el panel personalizado, fíjelo a la puerta e inserte los **fijadores de panel personalizado (B)** en los orificios correspondientes cerca de la parte inferior de la puerta, como se muestra.
12. Empuje el panel personalizado hacia arriba para fijarlo.


Instalación

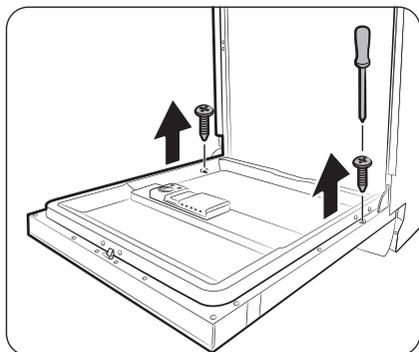


13. Abra la puerta del lavavajillas y retire los 2 tornillos.

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al abrir la puerta. La puerta puede abrirse o cerrarse inesperadamente si el nivel del muelle no se ajusta adecuadamente, pudiendo ocasionar lesiones físicas.

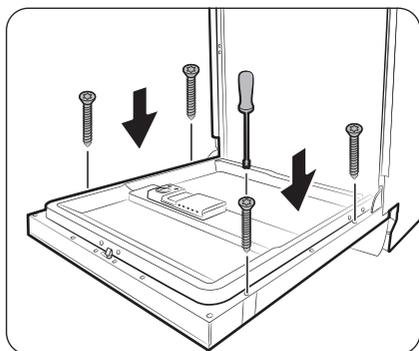

14. Fije el panel personalizado a la puerta apretando los 4 tornillos (Ø4 x 43).

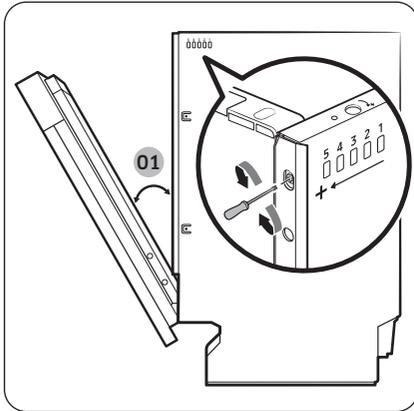

01 30°

15. Consulte la tabla «Niveles de resorte recomendados» y ajuste el nivel de resorte girando el tornillo de resorte con el destornillador Torx T20 en la parte delantera del lavavajillas.
- Ajuste el nivel de resorte mientras la puerta esté abierta aproximadamente a 30 grados.
 - La puerta debe mantener su posición. No debe abrirse.
 - Si la puerta se abre más de 30 grados, gire el tornillo de resorte en el sentido de las agujas del reloj para apretar el nivel de resorte. Si la puerta se abre a menos de 30 grados, gire el tornillo de resorte en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el nivel de resorte.

⚠ PRECAUCIÓN

No ajuste el nivel de resorte mientras la puerta esté completamente abierta.

Niveles de resorte recomendados


Nivel	Peso del panel personalizado (kg)
Nivel 1-2	2,5-4
Nivel 2-3	4-5
Nivel 3-4	5-6
Nivel 4-5	6-8

⚠ PRECAUCIÓN


Si el panel personalizado pesa más de 8 kg, la puerta podrá abrirse sola. No se recomiendan paneles personalizados que pesen más de 8 kg.

Instalación


Modelos a medida

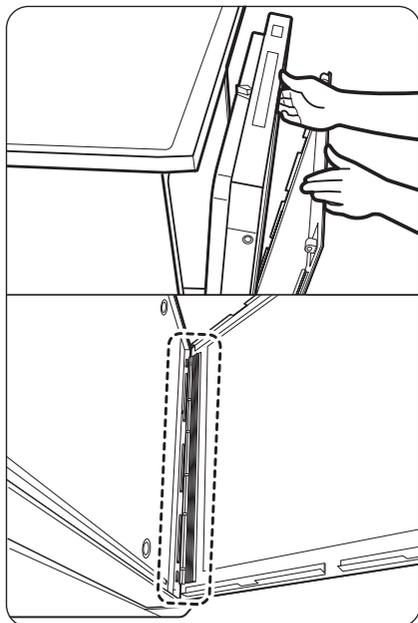

1. Abra la puerta y coloque el panel personalizado en la parte inferior delantera de la puerta.

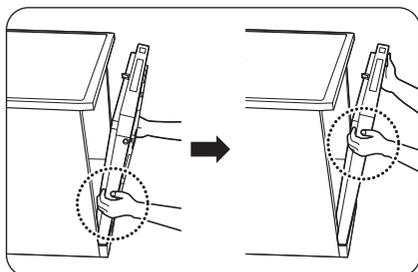


2. Mientras sujeta la puerta y el panel personalizado con ambas manos, presione el panel uniformemente de abajo hacia arriba para fijarlo en el lavavajillas.

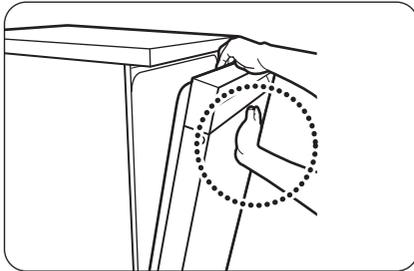

3. Cuando ambos lados del panel encajen en su sitio, presione la parte superior central del panel personalizado para fijarlo a la parte superior de la puerta.

NOTA


- Asegúrese de que el panel personalizado encaja correctamente en el lavavajillas.
- Si el espacio entre el lavavajillas y el panel personalizado es inferior a 2 mm, se ha instalado correctamente. Si hay 2 mm o más, retire el panel personalizado e inténtelo de nuevo.

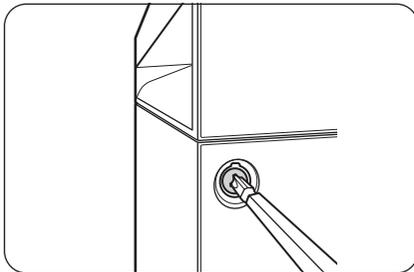

4. Desembale las tapas y tornillos (dos por cada uno) incluidos en el paquete del producto.
5. Apriete los tornillos a ambos lados del lavavajillas.


NOTA

Al apretar el tornillo a ambos lados, asegúrese de comprobar el espacio entre ambos lados, ya que la puerta personalizada puede inclinarse hacia alguno de los lados.

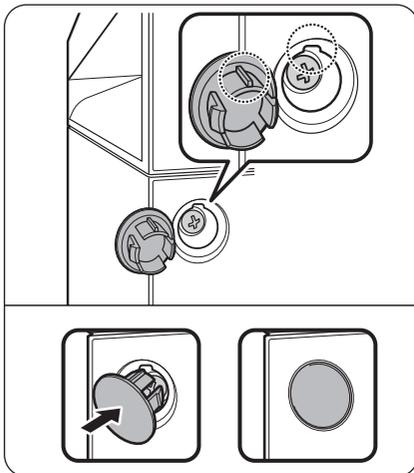


6. Inserte las tapas a ambos lados. Asegúrese de que el borde de la tapa encaja en el orificio del lavavajillas en la dirección correcta.

Instalación

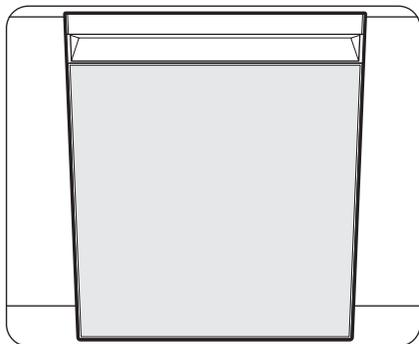


7. Se trata de la finalización del montaje del panel personalizado.


Fijación de la junta (aplicable solo a algunos modelos independientes)

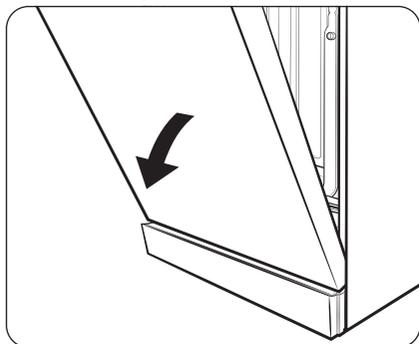

1. Abra la puerta hasta la mitad.

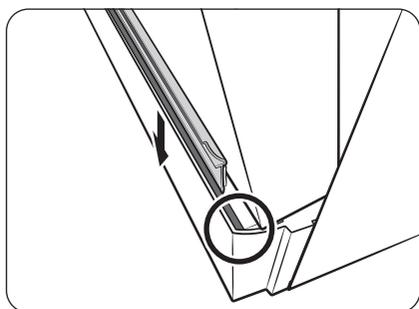

2. Inserte la junta en la ranura inferior del lavavajillas.

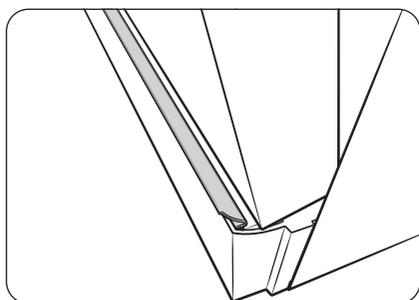


3. Así es como luce la junta después de su colocación.

Instalación


Fijación del rodapié

Puede colocar el rodapié dependiendo del modelo o de las condiciones de instalación.


Rodapié personalizado (no aplicable para modelos de libre instalación)

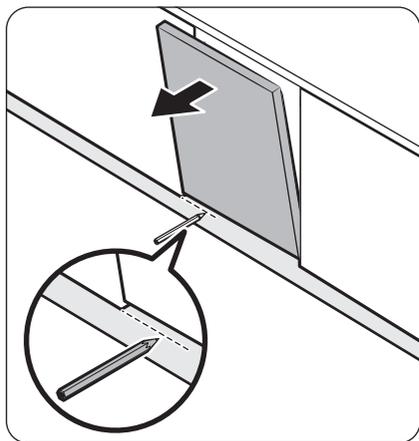

1. Coloque el rodapié en la parte inferior del lavavajillas.
2. Abra la puerta del lavavajillas y trace una línea de referencia en el rodapié donde interfiere con la puerta.

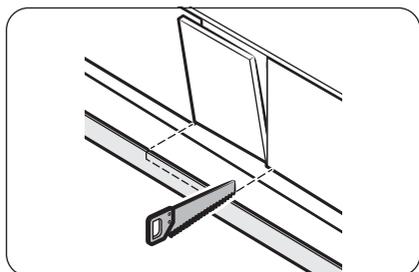


3. Siga la línea de referencia y corte el rodapié con una sierra.

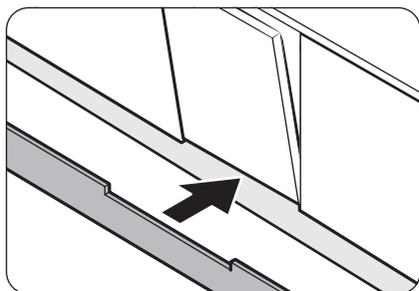


4. Coloque el rodapié cortado en la parte inferior del lavavajillas. Asegúrese de que el rodapié no interfiera con la puerta del lavavajillas.

Rodapié precortado (no aplicable para modelos de libre instalación)

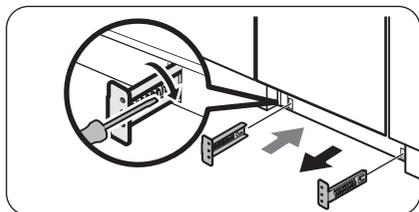

1. Inserte los soportes del protector en las ranuras en la parte inferior del lavavajillas y determine la posición. A continuación, doble la lengüeta de metal en cada soporte para que el protector no se deslice más de lo necesario.

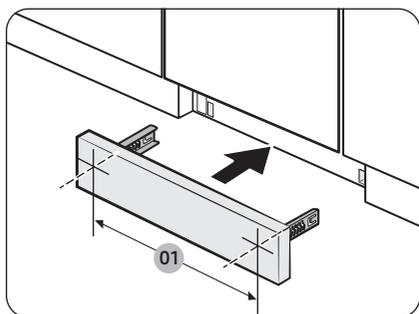


2. Fije el rodapié precortado en los soportes del protector con los tornillos. Vea la ilustración de la izquierda y asegúrese de que los soportes están colocados correctamente.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el rodapié no obstaculiza al abrir y cerrar la puerta del lavavajillas.

01 450 mm

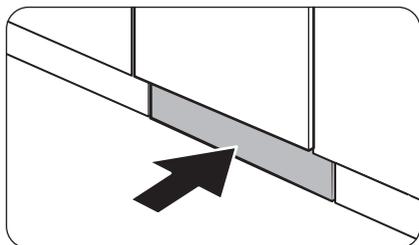


3. Inserte el rodapié con los soportes en la base del lavavajillas como se indica.

Instalación

Fijación del protector (solo para modelos integrados bajo el fregadero)


Si desea instalar el protector, siga estas instrucciones.

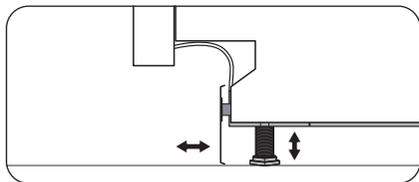

1. Gire las patas niveladoras del lavavajillas para ajustar la altura de modo que el protector encaje.

NOTA


- Para los modelos de lavavajillas sin patas niveladoras, gire el protector al revés para que el protector encaje.
- Los lavavajillas con una altura inferior a 864 mm no admiten la instalación del protector. En su lugar, coloque el rodapié.

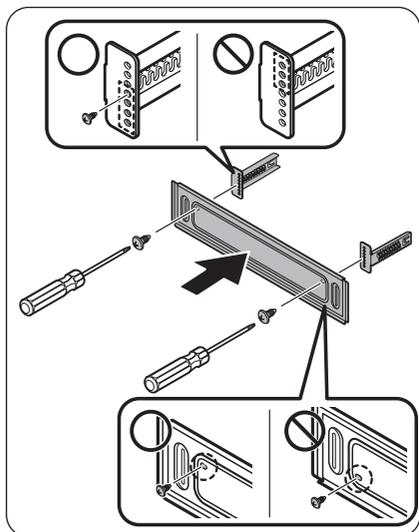

2. Fije el protector al lavavajillas utilizando los soportes del protector. Asegúrese de que los soportes del protector estén en la dirección correcta. Vea la figura para obtener más detalles.

NOTA

Asegúrese de que el protector esté en la dirección correcta.

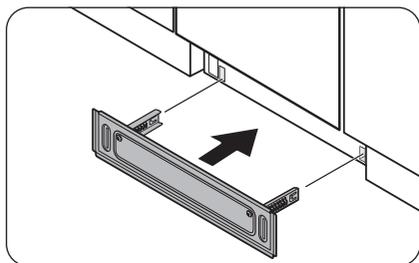

3. Inserte el protector con los soportes en la base del lavavajillas como se indica.

Introducción

Elementos no adecuados para el lavavajillas

ADVERTENCIA

Lave solo elementos como vasos, vajillas y cubiertos, declarados como aptos para lavavajillas por el fabricante. No lave utensilios de aluminio (por ejemplo, filtros de grasa). El lavavajillas puede dañar el aluminio o, en casos extremos, provocar graves reacciones químicas.

No lave los siguientes elementos en el lavavajillas.

- Utensilios de cobre, latón, estaño, marfil y aluminio o utensilios con adhesivos
- Plásticos que no resistan el calor
- Artesanías, antigüedades, jarrones valiosos y artículos de cristal decorativo
- Elementos de alfarería o de cerámica esmaltada
- Vajilla de madera o plata, o artículos que incluyan piezas de madera o plata
- Objetos delicados de cristal o que contengan cristal al plomo. Tras lavados frecuentes, la cristalería se puede volver opaca.

PRECAUCIÓN

- No lave utensilios cubiertos de ceniza, arena, cera, grasa lubricante o pintura. Son materiales que pueden dañar el lavavajillas. La ceniza no se disuelve y se distribuirá por el interior del lavavajillas.
- Elimine de los platos los restos de comida, como huesos, semillas de fruta, etc., y de otro tipo, como palillos, servilletas de papel, etc. Los restos pueden provocar ruidos, causar el mal funcionamiento del lavavajillas y dañar los platos y la máquina.

NOTA

Los utensilios de plata que entren en contacto con alimentos que contengan azufre se pueden decolorar. Entre los alimentos que contienen azufre se incluyen: yema de huevo, cebolla, mayonesa, mostaza, pescado, salmuera de pescado y marinadas.


Introducción

Uso básico de las bandejas


NOTA

Dependiendo de los modelos, la apariencia real de las bandejas y el método de carga pueden diferir de las figuras.

Carga de la bandeja inferior

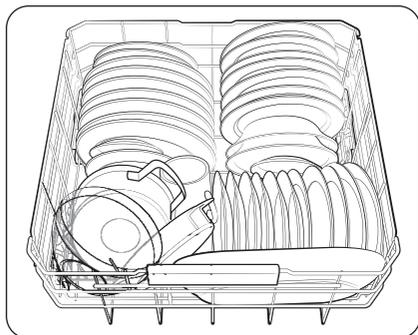


- La bandeja inferior es para cargar artículos grandes como ollas, sartenes, tapas, platos para servir y cuencos.
 - Coloque los artículos de manera que el agua pueda salir fácilmente.
 - También puede utilizar la bandeja inferior para cargar artículos más pequeños utilizando los dientes plegables y los soportes para cristalería.
 - Puede levantar la bandeja superior para ganar más espacio para cargar artículos más grandes.

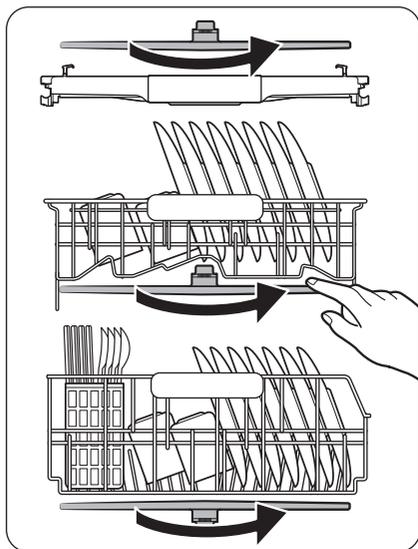

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que los artículos cargados no interfieran con la rotación de los brazos rociadores medio e inferior.
 - Compruebe la rotación de los brazos rociadores con la mano antes de encender el lavavajillas.

Carga de la bandeja superior

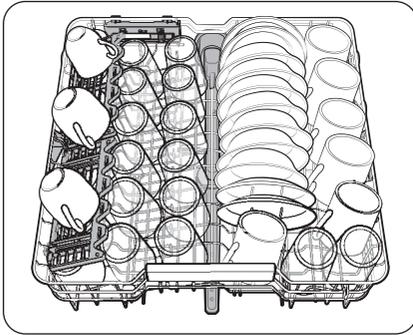


- La bandeja superior es para platos pequeños, tazas, vasos y artículos de plástico.
 - Puede ajustar la posición de la bandeja superior para utilizar el espacio interno de forma flexible.

⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que los artículos cargados no interfieran con la rotación del brazo rociador medio.
 - Compruebe la rotación del brazo rociador con la mano antes de encender el lavavajillas.
- Al cargar los artículos, extraiga completamente la bandeja superior para evitar que los artículos se golpeen contra la encimera mientras se cargan.

Uso de los dientes guía

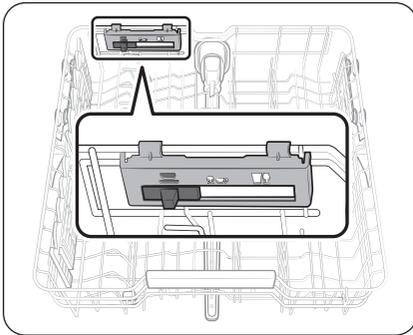


Puede utilizar los dientes guía de la bandeja superior para cargar artículos en la bandeja superior de varias maneras. Mueva el elemento deslizante hacia la derecha, el centro o la izquierda para ajustar los dientes guía adecuados para cargar los siguientes artículos.

- Derecha: copas de vino estándar
- Medio: copas de vino más cortas o copas de brandy
- Izquierda: cuencos y platos

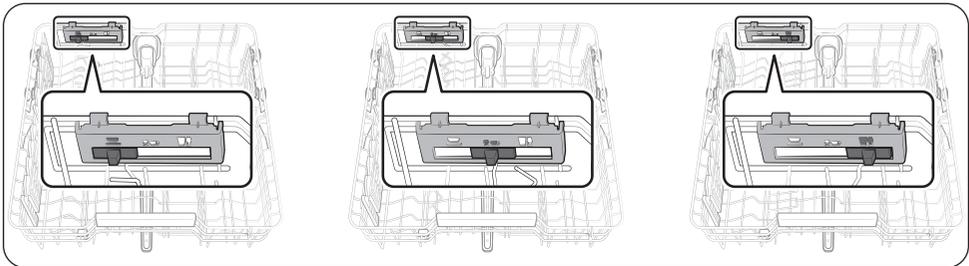

Introducción

Carga del estante para cubiertos (solo modelos aplicables)

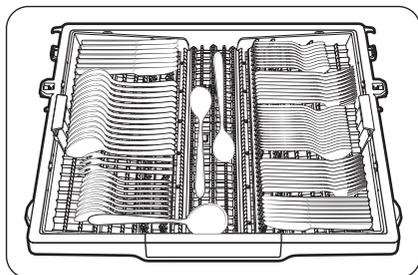


Esta bandeja es adecuada para cubiertos de mesa y de cocina o de servir.

Ajuste de la posición de la bandeja superior

Puede ajustar la posición de la bandeja superior para ajustar el espacio de carga de acuerdo con los artículos que cargue en las bandejas superior e inferior.

⚠ PRECAUCIÓN

- Ajuste la posición de la bandeja superior antes de cargar los artículos en la bandeja para evitar que se dañen.
- Asegúrese de sostener las dos asas durante el ajuste, o de lo contrario la puerta del lavavajillas puede no cerrar correctamente.

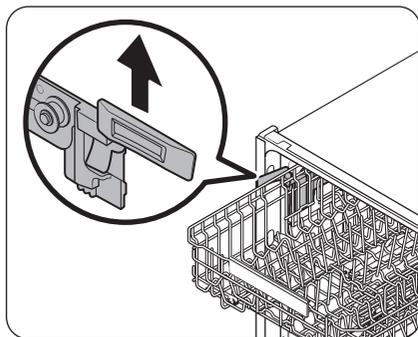


- Para subir la bandeja superior, empujela hacia arriba. El asa de ajuste se cierra y la bandeja superior se eleva.
 - Tendrá más espacio de carga en la bandeja inferior.
- Para bajar la bandeja superior, sujete las asas de ajuste situadas a la izquierda y a la derecha de la bandeja superior, y empuje hacia abajo uniformemente.
 - Tendrá más espacio de carga en la bandeja superior.

Uso de los dientes

Doble o despliegue los dientes en función de los artículos que cargue.


Dóblelos para un mejor apilamiento de ollas y sartenes, y despliéguelas para cargar artículos como platos.

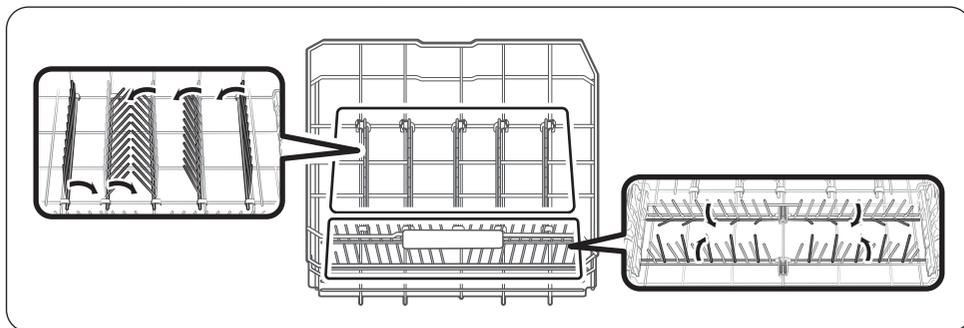

Introducción

Utilice el soporte para cristalería

El soporte para cristalería es especialmente adecuado para las copas. Coloque las copas en los ganchos del soporte. Pliegue el soporte para cristalería cuando no lo utilice.

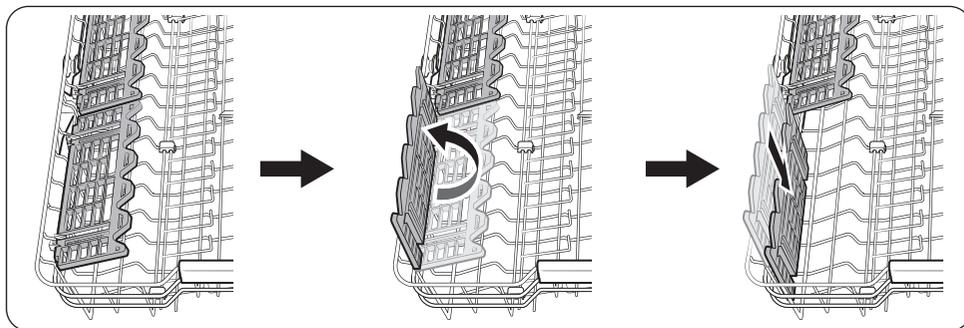


Extracción de la bandeja superior

⚠ PRECAUCIÓN

- No haga funcionar el lavavajillas sin la bandeja superior. De lo contrario, se generan ruidos y el lavavajillas no funciona correctamente.
- Dado que la bandeja superior puede extraerse, insértela cuidadosamente para asegurar el correcto funcionamiento del lavavajillas.

Tire de la bandeja superior hacia el frente hasta que se extienda por completo y luego extráigala levantándola ligeramente. Consulte las siguientes figuras.

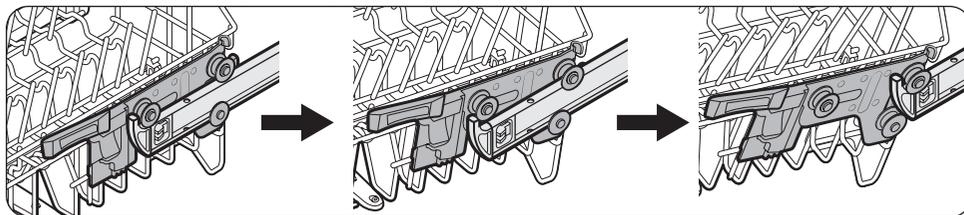

Compartimiento para el detergente

Debe poner detergente en el compartimiento para el detergente antes de cada programa. Ponga una cantidad recomendada de detergente para el programa seleccionado para obtener el mejor rendimiento.


⚠ ADVERTENCIA

- No introduzca detergente para lavavajillas en la boca. Evite inhalar las emanaciones del detergente.
 - Los detergentes para lavavajillas contienen productos químicos irritantes y cáusticos que pueden causar problemas respiratorios.
 - Si ha ingerido detergente o inhalado emanaciones, solicite atención médica inmediatamente.
- Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice solo detergentes para lavavajillas. Otros tipos de detergente producen demasiada espuma, lo que puede reducir el rendimiento del lavavajillas o causar un mal funcionamiento.


Llenado de detergente

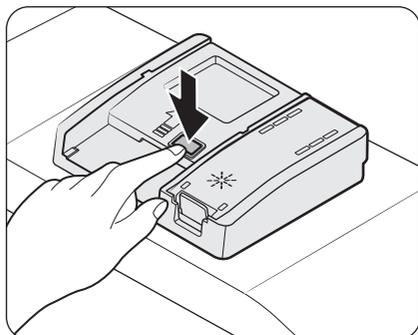

1. Pulse el botón de la tapa del compartimiento para el detergente para abrir la tapa del compartimiento para el detergente.


📖 NOTA

La tapa permanece abierta al finalizar un programa.

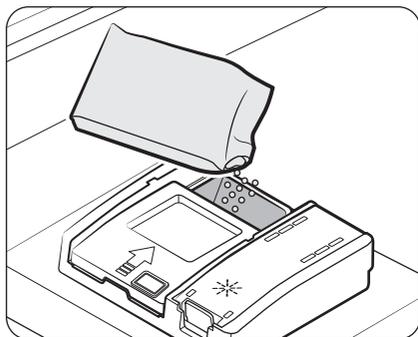


2. Añada la cantidad de detergente recomendada al compartimiento para el detergente.

Introducción

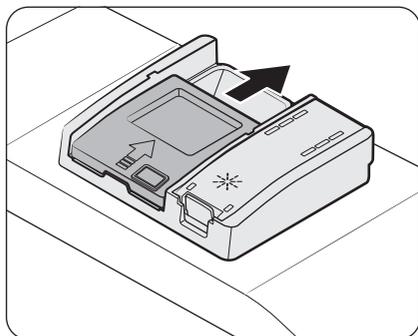

3. Deslice la tapa en la dirección de la flecha para cerrarla.

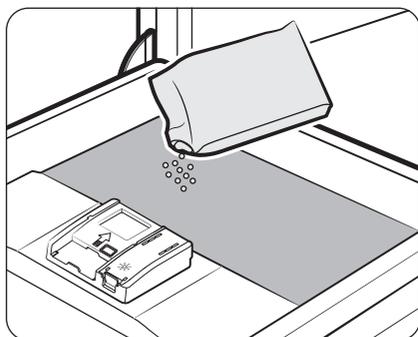

4. Si los artículos están muy sucios, vierta una pequeña cantidad de detergente en la puerta para el proceso de prelavado y obtener mejores resultados de lavado.

NOTA

La tapa se abre automáticamente para dispensar el detergente durante el lavado.


Compartimento del abrillantador

- El abrillantador mejora el rendimiento del secado del lavavajillas.
- Rellene el compartimento del abrillantador cuando aparezca un mensaje de alerta de rellenado de abrillantador en el panel de control.
- Utilice únicamente abrillantador líquido. El abrillantador en polvo obstruirá la apertura del compartimento y hará que el lavavajillas no funcione correctamente.
- Puede configurar la cantidad deseada de abrillantador para dispensar durante cada programa. (Consulte la sección «Ajustes» para obtener más información).


⚠ PRECAUCIÓN

- No vierta ningún tipo de detergente en el compartimento del abrillantador.
- No llene excesivamente el compartimento del abrillantador, ya que puede desbordarse durante un programa.

Llenado del abrillantador

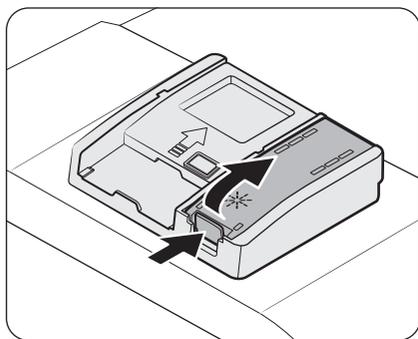

1. Abra la tapa del compartimento del abrillantador

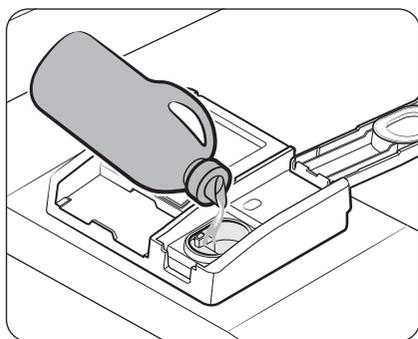


2. Llene el compartimento del abrillantador con abrillantador.

⚠ PRECAUCIÓN

No llene con el abrillantador sobre la línea máx. en el compartimento. El exceso de abrillantador podría rebosar durante el programa de lavado.

Introducción

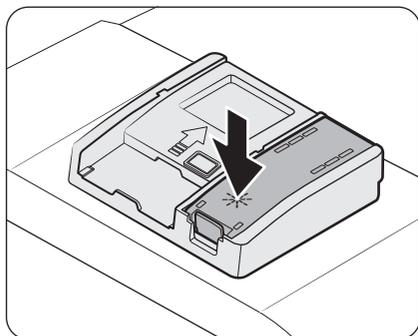


3. Cierre la tapa del compartimento del abrillantador.

Depósito de la sal

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilice solo sal destinada a uso en lavavajillas. No utilice ningún otro tipo de sal o disolvente, ya que puede dañar el depósito de la sal y el sistema de ablandamiento de agua.
- Para evitar la corrosión debido a una excesiva cantidad de sal o al agua salobre, rellene siempre el compartimento para la sal antes de que dé comienzo el programa de lavado.


Llenado del depósito de la sal

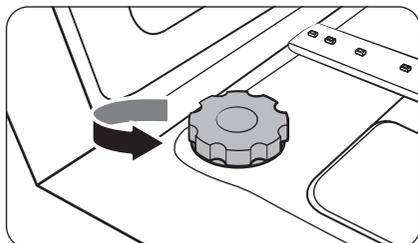

1. Abra la puerta.
2. Gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.

📖 NOTA


Al abrir la tapa del depósito de la sal, el agua del interior del depósito puede salir.

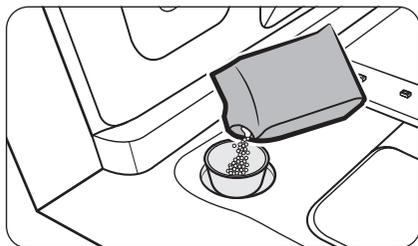

3. Llene el depósito de la sal con agua (solo cuando se utilice el lavavajillas por primera vez).
4. Llene el depósito de sal con sal para el lavavajillas.

⚠ PRECAUCIÓN

- La capacidad máxima es de aproximadamente 1 kg. No sobrepase esta capacidad.
- Exceder la capacidad puede afectar al rendimiento del lavavajillas.

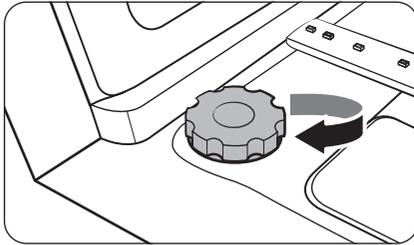

5. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.

NOTA

- Para limpiar el exceso de sal o el agua salada del lavavajillas, ejecute el programa Exprés **⟨⟩**.
- Según el tamaño de los granos, la sal puede tardar un poco en disolverse y, mientras tanto, el indicador **(S)** seguirá encendido.

SmartThings

Conexión wifi

En su teléfono, vaya a Ajustes y conéctese a la red wifi de su casa.

Descarga

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), busque la aplicación SmartThings con un término de búsqueda «SmartThings». Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

NOTA

- La aplicación SmartThings está diseñada para Android 8.0 o posterior, iOS 13.0 o posterior.
- Para ofrecer un mejor rendimiento, la aplicación SmartThings está sujeta a cambios sin previo aviso o a la interrupción del soporte según la política del fabricante.

Inicie sesión

Primero debe acceder a SmartThings con su cuenta de Samsung. Para crear una nueva cuenta Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No necesita ninguna otra aplicación para crear su cuenta.

NOTA

Si tiene una cuenta Samsung, use dicha cuenta para iniciar sesión. Los usuarios registrados de Samsung se conectarán automáticamente.

Para registrar su dispositivo en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red inalámbrica.
2. Ejecute **SmartThings** en su teléfono. Los usuarios de iPhone deben proporcionar la información de inicio de sesión cada vez que accedan a la aplicación.
3. Cuando aparezca un mensaje «**A new device is found. (Se ha encontrado un nuevo dispositivo.)**», seleccione **Add (Añadir)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y seleccione su lavavajillas de una lista de dispositivos disponibles. Si su lavavajillas no aparece en la lista, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)**, y luego añada su lavavajillas manualmente.

Introducción

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso de conexión de su lavavajillas. Mantenga pulsado el botón **Smart Control**  durante más de 5 segundos hasta que aparezca el mensaje «AP» en la pantalla. Su lavavajillas se registrará en la aplicación.
6. Cuando el proceso se complete, su lavavajillas aparecerá en la lista de dispositivos de su aplicación SmartThings.
7. Pulse el icono del lavavajillas para abrir la página del lavavajillas.
8. Cuando se establece una conexión de red, el icono del wifi se ilumina en su lavavajillas.

Aplicación para lavavajillas

Control integrado: Puede supervisar y controlar su lavavajillas tanto en casa como fuera de ella.

- Seleccione el icono del lavavajillas en SmartThings. Aparecerá la página del lavavajillas.
- Compruebe el estado de funcionamiento o las notificaciones relacionadas con su lavavajillas, y cambie las opciones o la configuración si es necesario.

NOTA

- Este dispositivo está diseñado solo para uso doméstico (Clase B), y puede usarse en cualquier área residencial.
- Este dispositivo puede causar interferencias inalámbricas, y ni el fabricante ni el instalador de este dispositivo pueden proporcionar una medida de seguridad de ningún tipo.
- Los métodos de cifrado recomendados son WPA/TKIP y WPA2/AES. No son compatibles los protocolos wifi recién desarrollados o los no aprobados.
- Los entornos inalámbricos circundantes pueden afectar a la sensibilidad de recepción de una red inalámbrica.
- Si su proveedor de Internet ha registrado la dirección MAC de su ordenador o el módulo de módem para uso permanente, su lavavajillas Samsung no se conectará a Internet. Si esto ocurre, póngase en contacto con su proveedor de Internet.
- El cortafuegos de Internet puede interrumpir su conexión a Internet. Si esto ocurre, póngase en contacto con su proveedor de Internet.
- Si el fallo de Internet continúa después de la medición de su proveedor de Internet, póngase en contacto con un vendedor local o con un centro de servicios de Samsung.
- Para la instalación de enrutadores por cable e inalámbricos, consulte el manual de usuario del enrutador que utilice.
- El lavavajillas Samsung es compatible con los protocolos wifi de 2,4 GHz.
- El lavavajillas Samsung es compatible con los protocolos IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz), Soft-AP. (Se recomienda IEEE802.11n)
- Un enrutador por cable/inalámbrico no aprobado puede no conectarse al lavavajillas Samsung.
- La aplicación SmartThings está disponible en dispositivos Android con SO 8.0 o posterior y en dispositivos iOS con iOS 13 o posterior. La aplicación está optimizada para los teléfonos Samsung (series Galaxy S y Note).
- Algunas funciones de la aplicación pueden funcionar de manera diferente en dispositivos de terceros.
- La aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar su rendimiento.
- Además, las futuras actualizaciones de la aplicación o de la función de la aplicación pueden detenerse por razones de uso y de seguridad, incluso si las actualizaciones son actualmente compatibles con su sistema operativo.
- Su dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y puede utilizarse en todos los países europeos. La WLAN puede funcionar en la UE sin restricciones en el interior, pero no puede funcionar en el exterior en Francia.

- Puede instalar fácilmente la aplicación SmartThings o usar el producto con su teléfono escaneando el código QR de la etiqueta adjunta.
- Por la presente, Samsung Electronics, declara que el aparato de tipo equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: Puede encontrar la Declaración de conformidad oficial en <http://www.samsung.com>, vaya a Support (Soporte) > Search Product Support (Buscar Soporte de productos) e introduzca el nombre del modelo.
- El consumo general de energía de reserva es de 2,0 W en el que todos los puertos de la red permanecen en condición «on» (encendido).
 - Datos determinados de acuerdo con la norma EN 50564 y el Reglamento (CE) N.º 1275/2008.

Wi-Fi (Wifi)	
Rango de frecuencia	Potencia del transmisor (máx.)
2412 MHz - 2472 MHz	20 dBm

Funciones de SmartThings

Categoría	Función	Descripción
Monitoring (Seguimiento)	Washing status (Estado de lavado)	Puede comprobar el programa actual y sus opciones, y el tiempo de programa restante.
	Smart Control	Se muestra el estado del Smart Control para el lavavajillas.
	Energy monitoring (Control de la energía)	Utilice esta opción para controlar el estado del consumo de energía.
Control	Start (Iniciar)/Pause (Pausar)/Cancel (Cancelar)	Seleccione un programa y las opciones necesarias, y luego seleccione Start (Iniciar)/Pause (Pausar)/Cancel (Cancelar) para iniciar una operación, detenerla temporalmente o cancelar la operación actual.
	My Favorite (Mis favoritos)	Añada programas y opciones de uso frecuente a My Favorite (Mis favoritos) para su uso posterior.
	Delay Start (Inicio diferido)	Configure Delay Start (Inicio diferido) para iniciar el programa a una hora programada (hasta 24 horas).
Notification (Notificación)	Cycle completed (Programa finalizado)	Le notifica cuando el programa actual ha finalizado.
	Detergent (Detergente)	Le notifica si el lavavajillas se ha quedado sin abrillantador.

Introducción

Anuncio de código abierto


El software incluido en este producto contiene software de código abierto.

La siguiente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 le proporciona información sobre licencias de código abierto relacionadas con este producto.



Operaciones

Panel de control

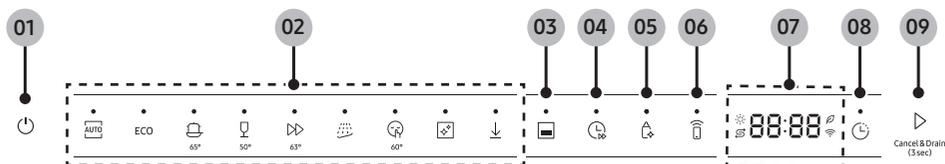

01 Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> Pulse este botón para encender o apagar el lavavajillas.
02 Programas	<ul style="list-style-type: none"> Puede seleccionar el programa de lavado deseado. <ul style="list-style-type: none"> Para obtener más información sobre los programas de lavado, consulte la sección «Descripción de los programas» en la página 63.
03 Media carga	<ul style="list-style-type: none"> Puede activar o desactivar la opción Media carga . <ul style="list-style-type: none"> Utilice esta opción para ejecutar un programa de lavado con menos artículos, utilizando la bandeja inferior. Esta opción no está disponible con los programas Cuidado de la máquina , Cuidado del bebé*, Copas y vasos* y Prelavado . <p>*: Downloaded cycle (Programa descargado)</p>
04 Aumentar velocidad	<ul style="list-style-type: none"> Puede activar o desactivar la opción Aumentar velocidad . <ul style="list-style-type: none"> Utilice esta opción para reducir la duración del programa. Esta opción está disponible con los programas AUTO , ECO, Intensivo , Extra silencioso , Ollas y sartenes* y Delicado . <p>*: Downloaded cycle (Programa descargado)</p>
05 Más higiene	<ul style="list-style-type: none"> Puede activar o desactivar la opción Más higiene . <ul style="list-style-type: none"> Utilice esta opción para aumentar la temperatura del agua hasta 75 °C en el proceso de aclarado final para una higienización a alta temperatura. Esta opción no está disponible con los programas Delicado , Exprés , Cuidado de la máquina , Plástico*, Cuidado del bebé* y Prelavado . <p>*: Downloaded cycle (Programa descargado)</p>
06 Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> Puede activar o desactivar Smart Control . <ul style="list-style-type: none"> Encender el Smart Control permite el acceso remoto al lavavajillas.


Operaciones

<p>07 Indicadore en la pantalla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puede consultar varias informaciones en la pantalla. <ul style="list-style-type: none"> - Puede consultar el tiempo de funcionamiento de cada programa, el tiempo de funcionamiento restante, los iconos de alerta, los códigos de información, etc. - Para obtener más información sobre los iconos, consulte la sección «Descripciones de los iconos» en la página 62. - Para obtener más información sobre los códigos de información, consulte la sección «Códigos de información» en la página 78.
<p>08 Inicio diferido </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puede iniciar el funcionamiento del lavavajillas en el momento deseado. <ul style="list-style-type: none"> - Pulse este botón para seleccionar de 1 a 24 horas para retrasar el inicio del lavavajillas. - Después de seleccionar la hora de inicio deseada, debe pulsar Inicio  y cerrar la puerta. - Para cambiar la configuración de inicio retardado, debe reiniciar el lavavajillas. <p> NOTA Debe seleccionar el programa de lavado deseado antes de configurar Inicio diferido .</p>
<p>09 Inicio  (Cancel & Drain (Cancelar y drenar))</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse este botón y, a continuación, cierre la puerta para iniciar la operación. <ul style="list-style-type: none"> - Cancel & Drain (Cancelar y drenar): Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para cancelar el programa actual y drenar el lavavajillas.

Descripciones de los iconos

<p>Reponerabrillantador</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Este icono se enciende para avisarle de que debe rellenar el compartimento del abrillantador.
<p>Reponersal</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Este icono se enciende para avisarle de que debe rellenar el depósito de la sal.
<p>Modo de energía IA</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Este icono se activa cuando Modo de energía IA se activa. • Puede habilitar o deshabilitar el Modo de energía IA en la aplicación SmartThings. Una vez habilitado este modo, se activará cuando seleccione el programa que admite este modo. • Modo de energía IA ayuda a reducir el consumo de energía, pero requiere un tiempo de programa más largo. <p> NOTA El Modo de energía IA puede no estar disponible en algunos países.</p>
<p>Wifi</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Este icono se enciende cuando el lavavajillas está conectado a la wifi.

Descripción de los programas

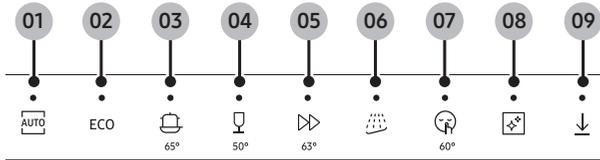

* La temperatura debajo de los botones indica la temperatura más alta del agua durante el programa y puede variar según el modelo.

Programa	Descripción
01 AUTO	<ul style="list-style-type: none"> El lavavajillas establece el tiempo de lavado y la temperatura del agua adecuados de acuerdo con el nivel de suciedad detectado para un lavado eficaz.
02 ECO*	<ul style="list-style-type: none"> Este programa es para lavar platos normalmente sucios con menos consumo de energía. <ul style="list-style-type: none"> Este programa tarda más tiempo en completarse para un menor consumo de energía.
03 Intensivo	<ul style="list-style-type: none"> Este programa es para lavar artículos muy sucios.
04 Delicado	<ul style="list-style-type: none"> Este programa es para elementos poco sucios y frágiles, como vasos. <ul style="list-style-type: none"> Los artículos deben ser aptos para el lavavajillas.
05 Exprés	<ul style="list-style-type: none"> Este programa es el mejor para lavar rápidamente los artículos normalmente sucios y de uso diario.
06 Prelavado	<ul style="list-style-type: none"> Este programa es para prelavar los artículos con agua fría para eliminar la suciedad antes de ejecutar otro programa de lavado.
07 Extra silencioso	<ul style="list-style-type: none"> Este programa lava los artículos más silenciosamente que los programas de lavado estándar. El tiempo de funcionamiento es un poco mayor para minimizar el ruido de funcionamiento.
08 Cuidado de la máquina	<ul style="list-style-type: none"> Este programa para limpiar el interior del lavavajillas. No haga funcionar este programa con las bandejas cargadas con cualquier artículo. Vacíe el lavavajillas antes de ejecutar este programa.
09 Descargado (Solo para los modelos aplicables)	<ul style="list-style-type: none"> Puede descargar un programa desde la aplicación SmartThings y utilizar este botón para seleccionar el programa descargado. <ul style="list-style-type: none"> Para obtener más información sobre la descarga del programa, consulte la sección «Descargar un programa desde la aplicación SmartThings» en la página 64.

Operaciones

* Los valores para el programa ECO se han obtenido siguiendo la prueba estándar EN 60436:2020. Los valores proporcionados para los otros programas son solamente indicativos.

Descargar un programa desde la aplicación SmartThings

Puede descargar y utilizar los programas disponibles desde la aplicación SmartThings.

NOTA

Algunos modelos pueden haber aplicado uno de los programas disponibles como predeterminado y es posible que no necesiten descargar un programa.

1. Encienda el lavavajillas y asegúrese de que esté conectado a una red wifi.
2. Encienda la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil y seleccione el lavavajillas.
3. Pulse **Downloaded cycle (Programa descargado)**.
4. Seleccione el programa que desea descargar en el lavavajillas.
5. Pulse **Apply (Aplicar)**.

NOTA

Puede consultar las descripciones de cada programa en la aplicación SmartThings.

Funcionamiento de un programa

1. Abra la puerta y cargue el lavavajillas. Asegúrese de eliminar los restos de comida y los residuos de los platos.
 - No cargue el lavavajillas si va a utilizar el programa Cuidado de la máquina .
2. Ponga detergente en el dispensador correspondiente. Para obtener mejores resultados, añada abrillantador.
 - Omite este paso si va a utilizar el programa Cuidado del bebé*.
 - *: Downloaded cycle (Programa descargado)
3. Pulse **Alimentación**  para encender el lavavajillas.
4. Pulse el botón de programa deseado.
5. Seleccione las opciones deseadas.
 - Pulse **Media carga** , **Aumentar velocidad** , **Más higiene**  o **Inicio diferido**  para habilitar o deshabilitar cada opción.
 - Algunas opciones pueden no estar disponibles dependiendo del programa.
 - Asegúrese de haber cargado solo la bandeja inferior para usar la opción Media carga .
6. Pulse **Inicio**  y cierre la puerta.
 - El lavavajillas inicia el programa después de desaguar durante unos segundos.

NOTA

- Para cambiar el programa una vez iniciado, mantenga pulsado **Inicio**  durante 3 segundos para cancelar el programa. A continuación, seleccione otro programa.
- El programa predeterminado es ECO.
- Para reanudar la operación después de abrir la puerta para detener el lavavajillas cuando estaba funcionando, simplemente cierre la puerta.

Operaciones

Ajustes

Puede cambiar los ajustes según sus preferencias de acuerdo con las siguientes instrucciones.

1. Pulse **Alimentación**  para encender el lavavajillas.
2. Mantenga pulsado **Más higiene**  y **Inicio diferido**  simultáneamente durante 3 segundos para entrar en el menú de configuración.
 - «U1 o U0» aparece en la pantalla.
3. Pulse **Más higiene**  para seleccionar la configuración deseada. A continuación, pulse **Inicio diferido**  para cambiar las opciones.
 - Consulte la siguiente tabla para conocer los ajustes disponibles y sus opciones.

Ajustes	Opciones	Descripción
Sonido	U1	<ul style="list-style-type: none">• El sonido está encendido.
	U0	<ul style="list-style-type: none">• El sonido está apagado.
Brillo (Solo para los modelos aplicables)	b5 - b0	<ul style="list-style-type: none">• El brillo aumenta a medida que aumenta el número.• El ajuste predeterminado es «b5».
Dosis por aclarado	F6 - F0	<ul style="list-style-type: none">• La cantidad de abrillantador aumenta a medida que aumenta el número.• El ajuste predeterminado es «F4».
Dureza del agua (Solo para los modelos aplicables)	L0 - L5	<ul style="list-style-type: none">• Seleccione el nivel de dureza del agua de acuerdo con la dureza del agua en su zona.• Consulte la sección «Determinación del nivel de dureza del agua (solo modelos aplicables)» para determinar el ajuste de la dureza del agua.
Secado de liberación automática	A1	<ul style="list-style-type: none">• El modo Secado de liberación automática está encendido.• Para mejorar los resultados del secado, la puerta se abre automáticamente en el proceso de secado.• Una vez que la puerta se abre en el modo Secado de liberación automática, no se puede cerrar manualmente durante 2 minutos.
	A0	<ul style="list-style-type: none">• El modo Secado de liberación automática está apagado.

4. Después de cambiar la configuración, pulse **Alimentación**  o mantenga pulsado **Más higiene**  y **Inicio diferido**  simultáneamente durante 3 segundos para aplicar los cambios y salir del menú de configuración.

Determinación del nivel de dureza del agua (solo modelos aplicables)

NOTA

Si el nivel de dureza del agua de su zona es 0, no es necesario que use sal específica para lavavajillas. Sin embargo, debe configurar el ajuste de dureza del agua para el lavavajillas a 0.

Nivel	Nivel de dureza del agua				Dureza del agua Programa de ablandamiento/ lavado de regeneración (programa ECO)	Inyección de sal
	°dH	°TH	mmol/L	Rango		
0	<6	<10	<1,0	Sin reciclaje	No	No
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Sí	Sí
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Sí	Sí
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Sí	Sí
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Sí	Sí
5	>40	>70	>7,0	1/1	Sí	Sí

Para obtener mejores resultados de lavado, recomendamos ablandar el agua. El agua dura contiene impurezas que pueden reducir el rendimiento del lavado. Debería ablandar el agua si el agua suministrada tiene una dureza superior a 1,0 mmol/L (6 °d en grados alemanes).

- Para ablandar el agua, necesita sal específica para el lavavajillas y ajuste el nivel de dureza del agua según su zona. Para obtener más información sobre el nivel de dureza del agua en su zona, póngase en contacto con el departamento de aguas local.
- Si el nivel de dureza del agua suministrada no es estable, ajuste la nivel de dureza del agua en la medida más alta. Por ejemplo, si la lectura de la dureza del agua varía de 6,7 mmol/L a 9,0 mmol/L, establezca el nivel de dureza del agua para el valor más alto, que es 9,0 mmol/L.
- El nivel de dureza del agua por defecto del lavavajillas es 4 (5,5-7,0 mmol/L). Si este ajuste coincide con el nivel de dureza del agua en su zona, no es necesario que lo cambie.
- La regeneración se produce durante el proceso de secado con un uso adicional de agua de 2,3-2,7 L y un tiempo de funcionamiento adicional de 22-27 minutos. Es posible que la energía empleada sea superior, pero en una cantidad insignificante.

Mantenimiento

Limpieza

Mantenga limpio el lavavajillas para mejorar su rendimiento, reducir las reparaciones innecesarias y prolongar su vida útil.

Exterior

Limpie los derrames de la superficie del lavavajillas inmediatamente. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar suavemente los derrames y el polvo del panel de control.

PRECAUCIÓN

- No utilice benceno, cera, disolventes, lejía que contenga cloro, alcohol ni otras sustancias químicas. Estos productos pueden decolorar la superficie del lavavajillas y originar manchas.
- El lavavajillas tiene componentes eléctricos en su interior. No rocíe agua directamente sobre el lavavajillas. Proteja los componentes eléctricos del agua.
- Para un panel de puerta de acero inoxidable, utilice un limpiador para acero inoxidable de electrodomésticos y un paño limpio suave.

Interior


- Limpie el interior del lavavajillas con regularidad para eliminar la suciedad y los restos de comida. Limpie el interior del lavavajillas y de la puerta con un paño húmedo.
- Utilice el programa **Cuidado de la máquina**  cada mes para mantener el interior limpio y evitar malos olores.
- Si el agua corriente es dura, puede evitar la formación de cal en el interior del lavavajillas si añade ácido cítrico al detergente cuando utilice el lavavajillas.

PRECAUCIÓN

- No quite la junta frontal (el sello largo de goma que cubre la abertura del lavavajillas). La junta mantiene sellado el interior del lavavajillas.
- Utilice un trapo húmedo para eliminar los depósitos de cal o grasa del interior del lavavajillas. Como alternativa, ponga un poco de detergente y luego ejecute un programa vacío a la temperatura de enjuague más elevada.

Brazos rociador


Quite y limpie cada uno de los brazos rociadores para evitar que se obstruyan o si ya están obstruidos. Tenga cuidado cuando retire los brazos rociadores, ya que pueden romperse.

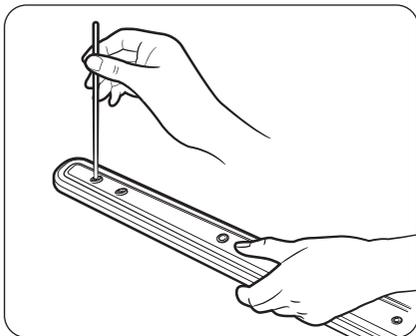

NOTA

Si los orificios de agua en los brazos rociadores están obstruidos, use una herramienta puntiaguda delgada para destapar los orificios.


Brazo aspersor superior

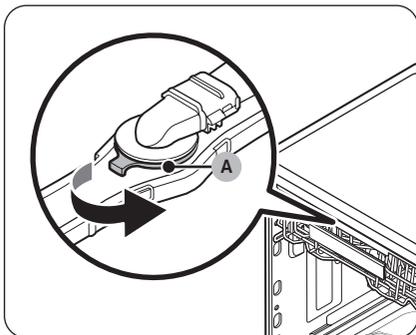

1. Abra la puerta.
2. Extraiga la bandeja superior.
 - Consulte la sección «**Extracción de la bandeja superior**» para obtener instrucciones adicionales.
 - El brazo rociador superior está unido a la pared interior superior
 - Si su modelo tiene un estante para cubiertos, quítelo para acceder al brazo rociador superior.
3. Sujete el **mango (A)** y luego empujelo hacia la derecha para liberar el brazo rociador superior.
4. Destape y limpie el brazo rociador.
5. Vuelva a insertar el brazo rociador y luego empuje el **mango (A)** hacia la izquierda para apretarlo.
6. Gire el brazo rociador para asegurarse de que esté correctamente montado.


Mantenimiento

Brazo rociador medio

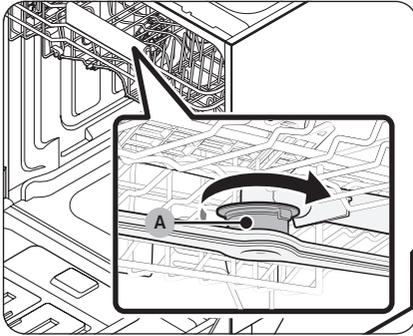


1. Abra la puerta y retire la bandeja superior.
 - El brazo rociador medio está unido debajo de la bandeja superior.
2. Sujete el **mango (A)** y luego empujelo hacia la derecha para liberar el brazo rociador superior.
3. Destape y limpie el brazo rociador.
4. Vuelva a insertar el brazo rociador y luego empuje el **mango (A)** hacia la izquierda para apretarlo.
5. Gire el brazo rociador para asegurarse de que esté correctamente montado.

Brazo rociador inferior

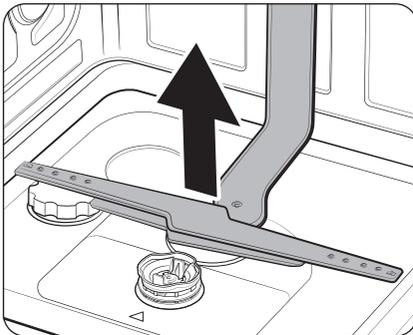


1. Abra la puerta.
2. Retire la bandeja inferior.
 - El brazo rociador inferior está unido a la pared interior inferior.
3. Tire del brazo rociador inferior para retirarlo.
4. Destape y limpie el brazo rociador.
5. Vuelva a insertar el brazo rociador.
6. Gire el brazo rociador para asegurarse de que esté correctamente montado.


Filtros

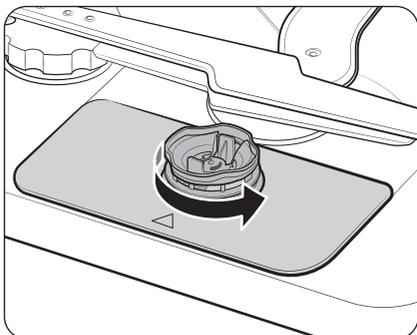

1. Abra la puerta y quite la bandeja inferior.
2. Gire el filtro grueso en sentido antihorario para desbloquear los filtros ensamblados.

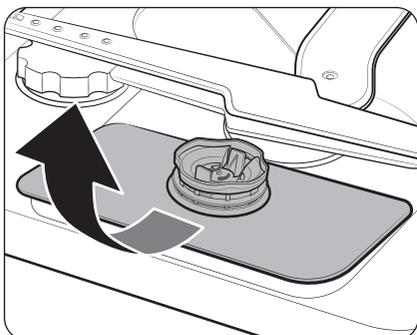


3. Levante los filtros montados y retírelos de la parte inferior del lavavajillas.

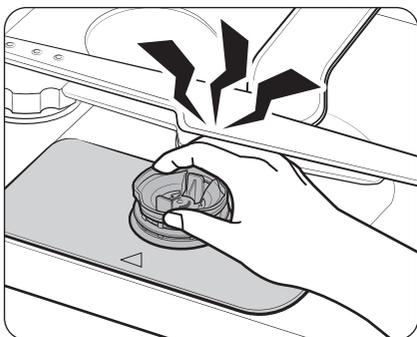


⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado con la mano al retirar los filtros. La mano podría quedar atrapada entre el brazo rociador inferior y los filtros.


Mantenimiento

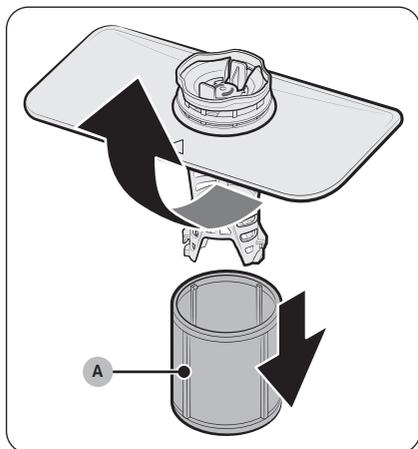


4. Desmonte el microfiltro (A).

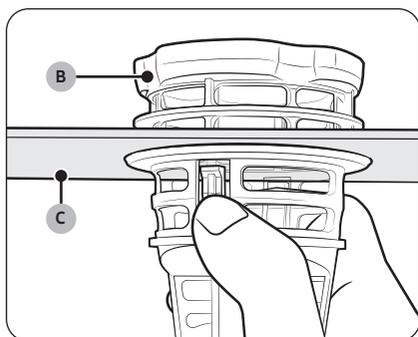


5. Desmonte el filtro grueso (B) y el filtro fino (C).
- Mientras presiona las dos pestañas de liberación en el filtro grueso (B), levántelo para retirarlo.

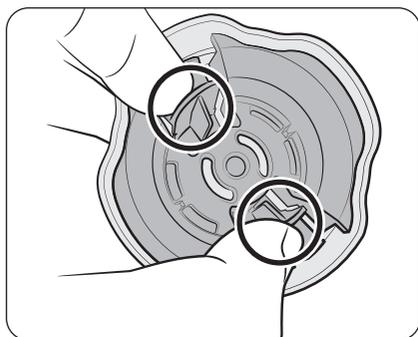

6. Retire la tapa del filtro grueso.
- Mientras presiona las dos pestañas de liberación en la tapa, levántela para retirarla.

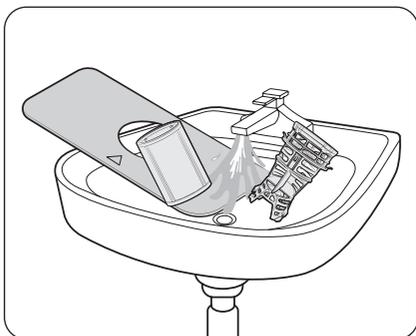

7. Limpie a fondo todos los filtros desmontados con agua corriente.
8. Seque los filtros antes de volver a colocarlos en el lavavajillas.

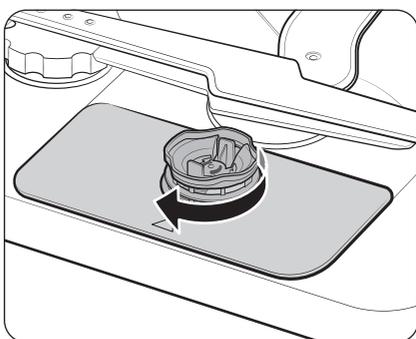


9. Monte todos los filtros y colóquelos de nuevo en el lavavajillas.
10. Gire el asa del filtro en el sentido de las agujas del reloj para bloquear los filtros.

Mantenimiento

Bomba de vaciado

Si el lavavajillas no drena (se muestra 5C) porque la bomba de vaciado está obstruida con materia extraña o se escucha un sonido anormal procedente de la bomba de vaciado, debe desobstruir y limpiar la bomba de vaciado según la instrucción a continuación.

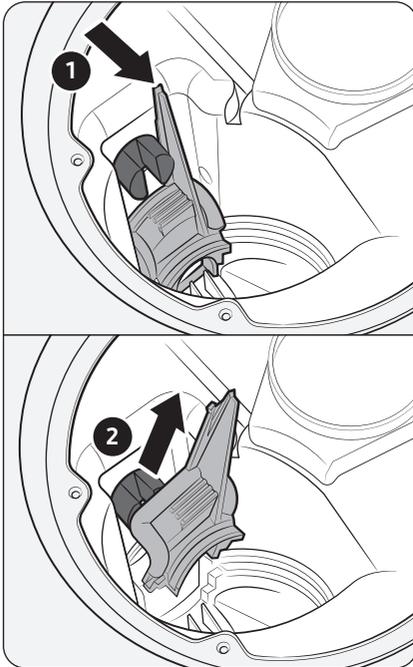

1. Retire la bandeja inferior.
2. Consulte la sección «**Filtros**» para eliminar los filtros.
3. Retire la tapa de la bomba de vaciado.
 - Empuje el asa en la dirección de la flecha (1) y luego tirando hacia arriba (2).
4. Revise el impulsor de la bomba y luego límpielo a fondo.
5. Coloque la tapa de la bomba de vaciado en el orden inverso o retírela.
 - Asegúrese de escuchar un sonido de clic.

Cuidados a largo plazo

Si no va a utilizar el lavavajillas durante un tiempo prolongado, vacíe completamente el agua y desconecte la manguera de agua. Cierre la válvula de suministro de agua y el disyuntor. Si queda agua en las mangueras o en los componentes internos, se puede dañar el lavavajillas.

Solución de problemas

Puntos de comprobación

Si tiene algún problema en el lavavajillas, consulte antes la siguiente tabla e intente realizar las acciones sugeridas. Si un proveedor de servicios no autorizado, el propio usuario o un no profesional realizan tareas de reparación en el producto, Samsung no se hace responsable de ningún daño en el producto, ninguna lesión o cualquier otro problema de seguridad del producto causado por cualquier intento de reparación del mismo que no siga cuidadosamente estas instrucciones de reparación y mantenimiento. Cualquier daño al producto causado por un intento de reparación por parte de cualquier persona que no sea un proveedor de servicios certificado de Samsung no estará cubierto por la garantía.

Síntoma	Posible causa	Actuación
El lavavajillas no se pone en marcha.	La puerta no está bien cerrada.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la puerta está asegurada y completamente cerrada.• Asegúrese de que el tubo de suministro de agua del brazo rociador medio esté conectado correctamente a la salida de agua en la pared interior trasera.• Asegúrese de que la bandeja superior está bien insertada.
	El cable de alimentación no está enchufado.	<ul style="list-style-type: none">• Conecte el cable de alimentación.
	No se suministra agua.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la válvula de suministro de agua está abierta.
El lavavajillas despide mal olor.	Queda agua del programa anterior.	<ul style="list-style-type: none">• Con el lavavajillas vacío, añada detergente y luego ejecute el programa Exprés ▷▷.
Queda agua en el lavavajillas después de terminar un programa.	La manguera de desagüe está doblada u obstruida.	<ul style="list-style-type: none">• Enderece la manguera o desobstrúyala.

Solución de problemas

Síntoma	Posible causa	Actuación
Queda comida en los platos.	Se ha seleccionado un programa incorrecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione un programa adecuado para el nivel de suciedad de la vajilla, según se indica en este manual.
	Los filtros están obstruidos o no están correctamente montados.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie los filtros. • Asegúrese de montar los filtros correctamente.
	Se ha utilizado una cantidad insuficiente de detergente.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice una cantidad suficiente de detergente parra cada carga.
	La presión del agua es baja.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la presión se encuentra entre 0,05 - 0,8 MPa.
	Los brazos rociadores están obstruidos.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie y desobstruya los brazos rociadores.
	Los platos no están bien cargados o se ha sobrecargado el lavavajillas.	<ul style="list-style-type: none"> • Disponga los platos de forma que no interfieran con los brazos rociadores ni con el dispensador de detergente.
Los platos no se secan lo suficientemente bien.	El compartimento del abrillantador está vacío.	<ul style="list-style-type: none"> • Llene con abrillantador el compartimento del abrillantador.
	No se utilizó suficiente abrillantador.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie la configuración Dosis por aclarado.
	Se han cargado demasiados platos.	<ul style="list-style-type: none"> • La sobrecarga puede reducir la eficacia del lavado. Cargue la vajilla según lo recomendado.
	Los vasos y copas derraman agua sobre los otros platos al sacarlos.	<ul style="list-style-type: none"> • Vacíe en primer lugar la bandeja inferior y después la bandeja superior. Así evitará que el agua de la bandeja superior gotee sobre los platos de la bandeja inferior.
	Se han utilizado pastillas multidetergente sin seleccionar la opción Más higiene  .	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione la opción Más higiene  o utilice abrillantador.

Síntoma	Posible causa	Actuación
El lavavajillas hace demasiado ruido.	El compartimento para el detergente se abre para dispensar el detergente.	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal.
	La bomba de vaciado está funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal.
	El lavavajillas no está nivelado.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de nivelar el lavavajillas.
	El brazo rociador choca contra los platos y produce un ruido de golpeo.	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelva a colocar los platos.
Una capa de mancha amarilla o marrón permanece en los platos.	Hay manchas de café o té.	<ul style="list-style-type: none"> • Use un programa con una temperatura más alta agua.
La pantalla no se enciende.	El cable de alimentación no está enchufado.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que la fuente de alimentación está presente.
Los brazos rociadores no giran con suavidad.	Los brazos rociadores están obstruidos con restos de alimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie los brazos rociadores.
El lavavajillas presenta burbujas y hay demasiada espuma en la parte delantera.	Se utilizó detergente regular en lugar de detergente para lavavajillas.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice siempre detergente para lavavajillas. • Apague el lavavajillas y elimine las burbujas.

Solución de problemas

Códigos de información

Si el lavavajillas no funciona, puede aparecer un código de información en la pantalla. Consulte la siguiente tabla e intente realizar las acciones sugeridas.

Código	Actuación
LC	Comprobación de fugas <ul style="list-style-type: none">Cierre la válvula de suministro de agua. Vaya al panel de disyuntores doméstico y desconecte el disyuntor del lavavajillas. Póngase en contacto con el instalador para que lo repare. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
4C	Comprobación del suministro de agua <ul style="list-style-type: none">Compruebe si la válvula de suministro de agua está cerrada, si se ha suspendido el suministro de agua o si el conducto o la válvula de entrada de agua están congelados u obstruidos por partículas extrañas. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
AC	Comprobación de comunicación de la PCB <ul style="list-style-type: none">Comunicación anormal entre el PCB principal y la PCB secundaria. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
HC	Comprobación de calentamiento a temperatura alta <ul style="list-style-type: none">Comprobación de funcionamiento. Con el lavavajillas vacío, ponga detergente y realice un programa. Si el problema continúa, vaya al panel de disyuntores doméstico y desconecte el disyuntor del lavavajillas. Póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
3C	Comprobación de la bomba de lavado <ul style="list-style-type: none">Funcionamiento anormal de la bomba de lavado. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
1C	Verificación del nivel de agua bajo <ul style="list-style-type: none">Verifique si el filtro está obstruido.Asegúrese de utilizar detergente para lavavajillas.Asegúrese de que los platos están cargados uniformemente.Apague el lavavajillas y vuelva a encenderlo. A continuación, inténtelo de nuevo.Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
5C	Comprobación de la bomba de vaciado <ul style="list-style-type: none">Revise la bomba de vaciado y el tubo de desagüe. Si está atascado, límpielo. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
9C9	El IPM se está sobrecalentando <ul style="list-style-type: none">Desenchufe el aparato y póngase en contacto con un centro de atención al cliente.

Apéndice

Tabla de programas

Modelos DW60**790***

Programa	AUTO 	ECO	Intensivo 	Delicado 
Secuencia de programas	Prelavado (40 °C) > Lavado principal (55-60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (53-58 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Lavado principal (43 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (38 °C) > Secado > Fin	Prelavado (45 °C) > Lavado principal (65 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (63 °C) > Secado > Fin	Prelavado (40 °C) > Lavado principal (50 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (50 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	12,5-15,2	9,4	15,75	11,95
Consumo de energía (kWh)	0,85-1,25	0,54	1,45	0,8
Duración del programa (min)	102-149	290	174	111

Programa	Exprés 	Prelavado 	Cuidado de la máquina 	Extra silencioso 
Secuencia de programas	Lavado principal (63 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (57 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Fin	Prelavado > Lavado principal (70 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (70 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Lavado principal (60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (55 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	9,8	4	12,9	13,6
Consumo de energía (kWh)	1,05	0,05	1,4	1,1
Duración del programa (min)	78	24	136	257

Programa	Downloaded cycle (Programa descargado)			
	Plástico	Cuidado del bebé	Ollas y sartenes	Copas y vasos
Secuencia de programas	Lavado principal (60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (60 °C) > Secado > Fin	Aclarado caliente (75 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Lavado principal (68 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (68 °C) > Secado > Fin	Lavado principal (60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (53 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	12,9	4,5	15,5	9,4
Consumo de energía (kWh)	1,1	1	1,5	0,71
Duración del programa (min)	91	68	145	37

Apéndice

Modelos DW60**77****/DW60**76****

Programa	AUTO 	ECO	Intensivo 	Delicado 
Secuencia de programas	Prelavado (40 °C) > Lavado principal (55-60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (53-58 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Lavado principal (43 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (44 °C) > Secado > Fin	Prelavado (45 °C) > Lavado principal (65 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (63 °C) > Secado > Fin	Prelavado (40 °C) > Lavado principal (50 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (50 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	12,5-15,2	9,4	15,75	11,95
Consumo de energía (kWh)	0,85-1,25	0,64	1,45	0,8
Duración del programa (min)	102-149	249	174	111

Programa	Exprés 	Prelavado 	Cuidado de la máquina 	Extra silencioso 
Secuencia de programas	Lavado principal (63 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (57 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Fin	Prelavado > Lavado principal (70 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (70 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Lavado principal (60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (55 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	9,8	4	12,9	13,6
Consumo de energía (kWh)	1,05	0,05	1,4	1,1
Duración del programa (min)	78	24	136	257

Programa	Downloaded cycle (Programa descargado)			
	Plástico	Cuidado del bebé	Ollas y sartenes	Copas y vasos
Secuencia de programas	Lavado principal (60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (60 °C) > Secado > Fin	Aclarado caliente (75 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Lavado principal (68 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (68 °C) > Secado > Fin	Lavado principal (60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (53 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	12,9	4,5	15,5	9,4
Consumo de energía (kWh)	1,1	1	1,5	0,71
Duración del programa (min)	91	68	145	37

Modelos DW60**750***

Programa	AUTO 	ECO	Intensivo 	Delicado 
Secuencia de programas	Prelavado (40 °C) > Lavado principal (55-60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (53-58 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Lavado principal (49 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (47 °C) > Secado > Fin	Prelavado (45 °C) > Lavado principal (65 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (63 °C) > Secado > Fin	Prelavado (40 °C) > Lavado principal (50 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (50 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	12,5-15,2	9,2	15,75	11,95
Consumo de energía (kWh)	0,85-1,25	0,75	1,45	0,8
Duración del programa (min)	102-149	255	174	111

Programa	Exprés 	Prelavado 	Cuidado de la máquina 	Extra silencioso 
Secuencia de programas	Lavado principal (63 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (57 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Fin	Prelavado > Lavado principal (70 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (70 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Lavado principal (60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (55 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	9,8	4	12,9	13,6
Consumo de energía (kWh)	1,05	0,05	1,4	1,1
Duración del programa (min)	78	24	136	257

Programa	Downloaded cycle (Programa descargado)			
	Plástico	Cuidado del bebé	Ollas y sartenes	Copas y vasos
Secuencia de programas	Lavado principal (60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (60 °C) > Secado > Fin	Aclarado caliente (75 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Lavado principal (68 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (68 °C) > Secado > Fin	Lavado principal (60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (53 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	12,9	4,5	15,5	9,4
Consumo de energía (kWh)	1,1	1	1,5	0,71
Duración del programa (min)	91	68	145	37

NOTA

- La duración del programa depende de las opciones que haya añadido, así como de la presión y la temperatura del agua de suministro.
- El lavavajillas desagua automáticamente el agua que queda en el interior si no se ha utilizado durante los últimos 5 días.
- El consumo de energía depende de la temperatura del agua y la carga.
- Los valores de energía para los programas se calcularon en condiciones de prueba estandarizadas.

Apéndice

Transporte/reubicación

Asegúrese de que el lavavajillas está vacío y que no hay piezas sueltas. En primer lugar, desagüe el lavavajillas de la siguiente manera.

1. Abra la puerta y encienda el lavavajillas.
2. Seleccione el programa **ECO**.
3. Pulse **Inicio**  y cierre la puerta.
4. Una vez finalizado el programa, abra la puerta después de 5 segundos.
5. Mantenga pulsado **Inicio**  durante 3 segundos para vaciar el agua.
6. Cierre la puerta.
7. Cuando haya finalizado el proceso de desagüe, abra la puerta.
8. Apague el lavavajillas y cierre la válvula del agua.
9. Desconecte la manguera de agua y la manguera de desagüe.

PRECAUCIÓN

No sacuda ni balancee el lavavajillas cuando lo transporte. Puede caer agua residual del lavavajillas.

Protección contra congelación

Si va a dejar el lavavajillas en un lugar con riesgo de congelación durante un periodo prolongado, asegúrese de vaciarlo. Para obtener más detalles, consulte la sección «**Transporte/reubicación**».

Eliminación del lavavajillas y ayuda al medio ambiente

Este lavavajillas se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando quiera desecharlo, hágalo siguiendo la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica.

Quite la puerta para que los animales y los niños no puedan quedar atrapados en el interior.

Consejo para el ahorro de energía y agua

- El programa ECO es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal, que para este uso, es el programa más eficiente en cuanto a su consumo combinado de energía y agua, y que se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de diseño ecológico (REGLAMENTO (UE) 2019/2022 DE LA COMISIÓN).
- El preaclarado manual de la vajilla implica un mayor consumo de agua y energía, lo cual no es recomendable. Use un cuchillo, etc. para quitar solo los trozos grandes de comida antes de cargar el lavavajillas.
- El agua suministrada puede llegar a los 60 °C, y se consume menos energía cuando se conecta el agua caliente.
- Es mejor llenar las bandejas, si es posible, pero sin sobrecargarla.
- Coloque la vajilla en las bandejas correctamente para evitar daños y un mal funcionamiento.
 - La sobrecarga y la superposición de la vajilla pueden reducir el rendimiento de la limpieza y del secado.
- Coloque la vajilla según lo recomendado.
 - Coloque la vajilla con fondo cóncavo formando un cierto ángulo a fin de que el agua pueda escurrirse.
 - Disponga la vajilla de forma que no interfiera con los brazos rociadores ni con el dispensador de detergente.
- Puede mejorar el rendimiento de la limpieza y del secado, y evitar el ruido de los brazos rociadores al golpear la vajilla.
 - Para evitar lesiones causadas por cuchillos y otros utensilios puntiagudos, estos se deben colocar en la cesta con sus puntas hacia abajo o en posición horizontal.
- Para ahorrar agua y energía, use el programa ECO. Es el programa más eficiente al lavar artículos normalmente sucios.
- Utilice una cantidad apropiada de detergente y abrillantador de acuerdo con las directrices del fabricante.
- El uso del lavavajillas ahorra agua en comparación con el lavado normal a mano.
- La información sobre el diseño ecológico se puede encontrar en www.samsung.com/support.

Información de EPREL

Para acceder a la información del etiquetado energético de este producto en la base de datos europea de productos para el etiquetado energético (EPREL), visite la dirección https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, en la que ***** es el número de registro del producto en EPREL. Puede consultar el número de registro en la etiqueta de clasificación del producto.

Apéndice

Especificaciones

Modelo		DW60DG790B** DW60DG77*B** DW60DG760B** DW60DG750B**	DW60DG790I** DW60DG77*I** DW60DG760I** DW60DG750I**	DW60DG790F** DW60DG77*F** DW60DG760F** DW60DG750F**
Tipo		Totalmente integrable	Totalmente integrable (corredizo)	Libre instalación
Encendido		220-240 V, 50 Hz		
Presión del agua		0,05-0,8 MPa		
Capacidad de lavado	DW60DG790*** DW60DG77*** DW60DG750***	14 servicios		
	DW60DG760***	13 servicios		
Potencia nominal		2000-2300 W		
Dimensiones		595x552x815 mm		598x600x845 mm
Peso (desembalado)		40,5 kg	42,5 kg	54,5 kg
Peso (embalado)		44,0 kg	46,0 kg	58,5 kg


Para prueba estándar

NOTA


La información para la prueba de comparabilidad es la siguiente.

Serie DW60DG79*/77*/75*

- Capacidad de lavado: 14 servicios
- Normativa en materia de pruebas: EN 60436
- Posición de la bandeja superior: posición inferior
- Posición del estante para cubiertos: posición inferior (solo modelos aplicables)
- Programa de lavado: ECO
- Opciones adicionales: Ninguna
- Dosis por ajuste de lavado: F6
- Configuración del nivel de dureza del agua: L2
- Dosis del detergente estándar: lavado principal 22 g
- Para la disposición de la vajilla, consulte las ilustraciones

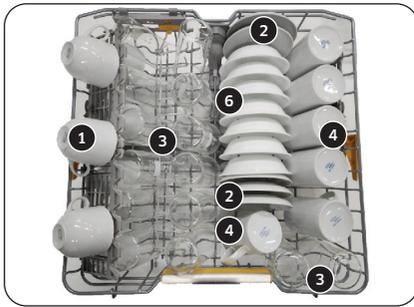

Bandeja superior

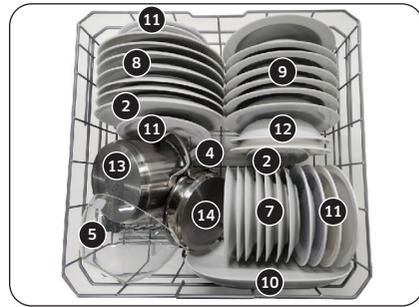

Bandeja inferior



1. Tazas
2. Platitos



3. Vasos



4. Tazones



5. Cuencos de cristal



6. Tazones de postre



7. Platos de postre



8. Platos llanos



9. Platos hondos



10. Bandejas ovaladas



11. Platos con decoraciones



12. Cuencos con decoraciones




13. Botes pequeños



14. Botes de horno

Para prueba estándar

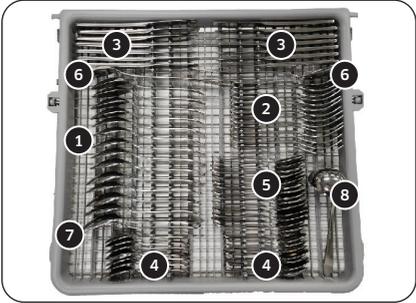

Bandeja para cubiertos



1. Cucharas soperas



2. Tenedores



3. Cuchillos



4. Cucharaditas



5. Cucharas de postre



6. Cucharas de servir



7. Tenedores de servir




8. Cucharones

Serie DW60DG76*

- Capacidad de lavado: 13 servicios
- Normativa en materia de pruebas: EN 60436
- Posición de la bandeja superior: posición superior
- Programa de lavado: ECO
- Opciones adicionales: Ninguna
- Dosis por ajuste de lavado: F6
- Configuración del nivel de dureza del agua: L2
- Dosis del detergente estándar: lavado principal 21 g
- Para la disposición de la vajilla, consulte las ilustraciones



Bandeja superior

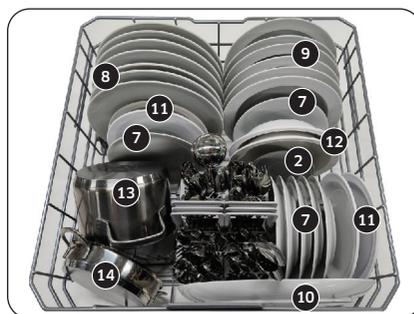

Bandeja inferior



1. Tazas
2. Platitos



3. Vasos



4. Tazones



5. Cuencos de cristal



6. Tazones de postre



7. Platos de postre



8. Platos llanos



9. Platos hondos



10. Bandejas ovaladas



11. Platos con decoraciones



12. Cuencos con decoraciones



13. Botes pequeños




14. Botes de horno



15. Cesta para cubiertos

Para prueba estándar

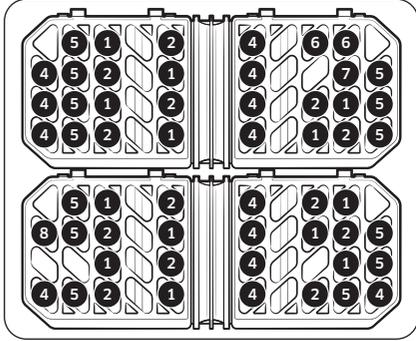

Cesta para cubiertos



Bandeja para cubiertos



1. Cucharas soperas



2. Tenedores



3. Cuchillos



4. Cucharaditas



5. Cucharas de postre



6. Cucharas de servir



7. Tenedores de servir



8. Cucharones

Información de contacto

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

Información de contacto

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/ro/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support

Notas

SAMSUNG