

nutribullet **SMARTSENSE™**

BLENDER COMBO



Manual de l'usuari

Precaucions de seguretat

Quan utilitzeu la batedora nutribullet® recordeu que:

LA SEGURETAT VA PRIMER. SI UTILITZEU QUALESVOL APARELL ELÈCTRIC. SEGUIU SEMPRE LES RECOMANACIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT, INCLOSA LA INFORMACIÓ QUE DETALLEM A CONTINUACIÓ:

⚠ AVÍS! Per evitar possibles riscos de mort, danys materials o danys a l'aparell, llegiu amb atenció totes les indicacions abans d'utilitzar la batedora nutribullet®. Seguiu sempre les recomanacions bàsiques de seguretat quan feu servir qualsevol aparell elèctric, inclosa la informació que detallem en aquest manual de l'usuari.

Si permeteu l'ús de la batedora nutribullet® a una altra persona, assegureu-vos que coneix la informació de seguretat i salut que conté aquesta guia de l'usuari, així com qualsevol altra indicació addicional de seguretat o ús. Qualsevol persona que vulgui utilitzar l'aparell ha de llegir aquesta guia de l'usuari amb deteniment per familiaritzar-se amb el funcionament segur de la batedora.

! Conserveu aquestes indicacions! ● PER A ÚS DOMÈSTIC EXCLUSIVAMENT

ÚS GENERAL I SEGURETAT:

No seguir totes les indicacions relacionades amb l'ús de la nutribullet® pot comportar lesions físiques, la mort o danys materials. Heu de ser conscients dels possibles perills a l'hora d'emmagatzemar o utilitzar la vostra nutribullet®.

⚠ AVÍS! TINGUEU MOLTA CURA SI FEU SERVIR INGREDIENTS CALENTS, TEBIS O AMB GAS. NO BARREGEU INGREDIENTS CALENTS,

TEBIS O AMB GAS A L'INTERIOR DEL VAS PERQUÈ PODRIA FER AUGMENTAR LA PRESSIÓ INTERIOR I, QUAN L'OBRIU, EL CONTINGUT PODRIA SORTIR EXPULSAT I PROVOCAR POSSIBLES LESIONS PERSONALS GREUS O DANYS MATERIALS. PER BATRE INGREDIENTS CALENTS, TEBIS O AMB GAS, FEU SERVIR NOMÉS LA GERRA SUBMINISTRADA I EL TAP DOSIFICADOR.

- No feu servir la nutribullet® per a cap altre ús no previst.

- No deixeu ni introduïu articles que no siguin aliments a l'interior de cap accessori quan bateu. Això podria provocar danys a l'aparell, esquerdes o fer malbé l'accessori, amb riscos de lesions personals o danys materials.
- Superviseu de prop qualsevol aparell que utilitzi un infant, o s'utilitzi al seu voltant, para assegurar-vos que no el fan servir de joguina. Manteniu el cable d'alimentació fora de l'abast dels infants.
- Aquest aparell no està pensat per a ús per part de persones (inclosos infants) amb discapacitat física, sensorial o mental, o falta d'experiència i coneixement, tret que estiguin sota l'estreta supervisió d'una persona responsable de la seva seguretat i rebin les indicacions necessàries sobre l'ús de l'aparell.
- **NO DEIXEU MAI LA NUTRIBULLET® DESATESA MENTRE ESTÀ EN ÚS.**
- No col·loqueu ni utilitzeu la nutribullet® sobre superfícies irregulars o inestables.
- Durant la neteja de l'aparell, podeu reduir el risc d'incendi, descàrrega elèctrica o danys de la

nutribullet® seguint les precaucions següents:

- Abans de netejar l'aparell, apagueu-lo i desendol-leu-lo.
- Netegeu només la part exterior de l'aparell.
- Netegeu l'aparell amb un drap sec.
- Per seguretat contra descàrregues elèctriques, **NO** submergiu la base motoritzada a dins de l'aigua ni de cap altre líquid. Netegeu-la amb un drap net.
- No col·loqueu cap peça o accessori de la nutribullet® al forn de microones, forn tradicional, fregidora d'aire o cassoles, ni les submergiu en aigua bullint ja que es farien malbé.
- No col·loqueu ni utilitzeu l'aparell a sobre, o a prop, de plaques de gas o elèctriques ni d'un forn calent.

 **AVÍS! NO NETEGEU ELS COMPONENTS NI ELS ACCESSORIS DE LA NUTRIBULLET® AMB EL PROGRAMA CALENT O DE DESINFECCIÓ DEL RENTAPLATS. AIXÒ PODRIA DEFORMAR EL COMPONENT I PROVOCAR CONDICIONS DE PERILL DURANT L'ÚS, AMB EL**

PERTINENT RISC DE POSSIBLES LESIONS PERSONALS O DANYS MATERIALS.

- **NO** deixeu **MAI** les peces de la nutribullet® ni cap dels seus accessoris a l'interior del congelador. No utilitzeu els accessoris ni les peces de la nutribullet® com a recipients d'emmagatzematge per al congelador.
- No intenteu forçar els mecanismes d'enclavament de seguretat de l'aparell.
- Retireu i llanceu amb seguretat els materials d'embalatge o les etiquetes promocionals abans d'utilitzar l'aparell per primer cop.
- No feu servir la nutribullet® si alguna de les peces o accessoris sembla estar danyat. Això podria alterar-ne el funcionament o crear un perill per a la seguretat. Si creieu que alguna peça o accessori de la nutribullet® està danyat, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció a **nutribullet.com** per obtenir ajuda.
- No feu servir peces, accessoris ni components d'altres fabricants ni d'altres

models de productes nutribullet® o magic bullet® ni pots de conservació. L'ús de peces, accessoris o complements que **NO** hagin estat específicament dissenyats per al vostre model de nutribullet® pot fer malbé l'aparell o provocar lesions greus, incendi o descàrrega elèctrica.

– Feu servir accessoris originals específicament dissenyats per a la vostra batedora nutribullet®. Les peces no oficials no compleixen les especificacions de la nutribullet® i poden danyar-lo o provocar lesions greus.

- **NO FEU SERVIR L'APARELL A L'EXTERIOR.**
- **DESENDOLLEU SEMPRE LA NUTRIBULLET® SI NO LA UTILITZEU.**
- Per desendollar-lo, subjecteu l'endoll i estireu de la presa de corrent. No estireu del cable.
- Abans de muntar, desmuntar, canviar algun accessori o netejar l'aparell **APAGUEU-LO** i **DESENDOLLEU-LO**, i espereu que la fulla s'hagi aturat del tot.

BATRE AMB ELS VASOS NUTRIBULLET®:

⚠️ AVÍS! NO BATEU MAI INGREDIENTS O LÍQUIDS QUE CREMIN, SIGUIN CALENTS O TINGUIN GAS AMB EL VAS DE LA NUTRIBULLET®! ELS INGREDIENTS CALENTS O AMB GAS PODEN FER AUGMENTAR LA PRESSIÓ DEL CONTINGUT. AIXÒ POT PROVOCAR QUE LA FULLA SE SEPARI DEL VAS QUAN S'OBRI O LA VULGUEU TREURE DE LA BASE MOTORITZADA. AIXÒ POT PROVOCAR L'EXPULSIÓ DE CONTINGUT CALENT DEL VAS O L'EXPOSICIÓ DE LA FULLA, AMB EL RISC DE POSSIBLES LESIONS CORPORALS (INCLOSES CREMADES) O DANYS MATERIALS QUE AIXÒ POT COMPORTAR. PER BATRE INGREDIENTS CALENTS, TEBIS O AMB GAS, FEU SERVIR NOMÉS LA GERRA SUBMINISTRADA I EL TAP DOSIFICADOR.

AVÍS! NO BATEU ELS INGREDIENTS DURANT MÉS D'UN MINUT.

**PER EVITAR
L'ESCALFAMENT I LA
PRESSURITZACIÓ DEL**

VAS:

- **NO** bateu ingredients ni líquids que cremin, siguin calents o tinguin gas amb els vasos de la nutribullet®!
 - Bateu únicament ingredients a temperatura ambient o refrigerats (21°C o menys). Després de batre els ingredients, passeu la mescla a un pot per escalfar-la i consumir-la.
- **NO** bateu els ingredients durant més d'un minut.
 - La fricció de les fulles en moviment pot escalfar el contingut i augmentar la pressió a l'interior del vas. Batre durant més d'un minut seguit pot fer que el vas se separi i això pot provocar l'exposició de la fulla o l'expulsió de contingut calent, la qual cosa pot provocar lesions.
 - No activeu més d'un cicle consecutiu d'un minut. Abans d'activar un nou cicle, deixeu refredar els aliments durant 10-15 minuts i allibereu la pressió que pugui haver-hi al vas obrint la tapa amb cura i allunyada del cos.

⚠️ AVÍS! NO INTENTEU

**OBRIR EL VAS SI
EL NOTEU CALENT
AMB EL TACTE.
CONSULTEU L'APARTAT
VAS I SEGURETAT
PER OBTENIR MÉS
INFORMACIÓ.**

- **No bateu cap ingredient amb gas o efervescent.**

- Els ingredients amb gas o efervescents (aigua amb gas, llevat artificial, carbonat de sodi, llevat, algunes masses, mescla per a pastissos, gel sec o altres ingredients efervescents) alliberen gasos que augmenten la pressió del vas. La pressió dels gasos alliberats pot provocar que el vas hermètic de la nutribullet® se separi i pot provocar possibles lesions o danys materials.

NOTA: Algunes proteïnes en pols contenen ingredients efervescents.

Comproveu sempre els ingredients dels suplementes abans d'incorporar-los.

- **No l'ompleneu en excés.**

- Omplena el vas per sobre de la línia MÀX. pot provocar degoteig. Per batre d'una manera efectiva, l'efecte ciclònic de la nutribullet® necessita

un determinat volum. Si sobrepassau la línia MÀX., pot vessar-se líquid i fer que la pressió augmenti de manera perillosa a l'interior del vas. Això podria provocar la separació de la fulla d'extracció i el vas, i possibles riscos de lesions personals o danys materials.

- **NO deixeu aliments batuts a l'interior del vas tancat hermèticament.**

- Les mescles es poden fer malbé, fermentar i fer augmentar la pressió si es deixen a l'interior del vas.
- Utilitzeu la tapa per emportar o traspasseu el contingut ventilat a un recipient per emmagatzemar-lo un cop batut.

VAS I SEGURETAT:

 **AVÍS! NO INTENTEU OBRIR EL VAS DE LA NUTRIBULLET® SI EL NOTEU CALENT O CREMANT AMB EL TACTE. EL CONTINGUT POT SER CALENT O TENIR PRESSIÓ, I AIXÒ POT FER QUE EL VAS SE SEPARI D'UNA MANERA VIOLENTA SI S'OBRE, LA QUAL COSA POT PROVOCAR POSSIBLES LESIONS CORPORALS.**

**SI TOQUEU EL VAS I
NOTEU QUE CREMA O
ESTÀ CALENT, SEGUIU
AQUESTS PASSOS:**

1. Deixeu de batre i desendolceu l'aparell.
2. **DEIXEU-LO. NO EL TOQUEU. NO L'OBRIU.**
Deixeu el vas on està i no el toqueu ni permeteu que ningú altre el toqui.
3. **NO** intenteu extreure el vas de la base motoritzada. **NO** intenteu desenroscar la fulla d'extracció del vas.
4. Deixeu refredar el vas durant un mínim de 30 minuts.
5. Passats els 30 minuts, comproveu que el vas s'hagi refredat del tot. Si encara el noteu calent, deixeu-lo refredar una estona més.
6. Quan el vas s'hagi refredat, retireu-lo de la base motoritzada amb cura.
7. No us encareu el vas cap al cos ni la cara. Feu servir una tovallola per desenroscar la fulla d'extracció del vas i allibereu la pressió a poc a poc mentre l'obriu.

**⚠ AVÍS! NO INTENTEU
SEPARAR EL VAS DE LA
FULLA D'EXTRACCIÓ
FORÇANT-LO O FENT
PALANCA SOBRE
ELS COMPONENTS.**

**AIXÒ PODRIA
PROVOCAR QUE EL
VAS ES TRENQUÉS
O ESQUERDÉS I US
PODRIA PROVOCAR
LESIONS CORPORALS
GREUS. SI NO PODEU
DESENROSCAR LA
FULLA D'EXTRACCIÓ
DEL VAS, POSEU-VOS
EN CONTACTE AMB EL
SERVEI D'ATENCIÓ AL
CLIENT. LLANCEU EL VAS
I EL CONTINGUT.**

- **NO** manipuleu el vas de la nutribullet® si està tancat hermèticament i el noteu calent o crema.
- Si el vas està fred, emboliqueu o empaqueteu el vas ja que el contingut podria fermentar i fer augmentar la pressió. Això podria fer que el vas es separés de la fulla d'una manera violenta i provocar-vos lesions corporals o danys materials.
- **NO** llanceu ni introduïu un vas hermètic a l'interior d'un contenidor interior. Llanceu-lo ben embolicat o empaquetat al fons d'un contenidor exterior.

VAS I SEGURETAT:

Per al funcionament segur de l'aparell és important fer servir el vas

correctament. No seguir les indicacions d'aquesta guia pot comportar lesions físiques, materials o de l'aparell. Recordeu que és important **NO** batre ingredients ni líquids que cremin, siguin calents o tinguin gas amb el vas de la nutribullet® i **NI** fer-ho durant més d'un minut.

- Fixeu **SEMPRE** bé al vas la fulla d'extracció. Si no està ben fixada podria perdre líquid. Si el vas perd líquid durant un cicle, **NO** intenteu extreure'l de la base motoritzada perquè es podria desprendre de la fulla i això us podria provocar lesions o talls. Si observeu pèrdua de líquid, **NO** extraieu el vas. Desendolieu l'aparell de seguida i espereu que les fulles s'aturin del tot abans de separar el vas de la base motoritzada.
- Comproveu sempre que el vas estigui ben encaixat a la base motoritzada abans de començar a batre. El motor no s'activa si el vas no està en la posició de bloqueig.
- No empleneu el vas en excés ni sobrepassau la línia MAX. Emplenar el vas per sobre de la línia MAX. pot provocar

degoteigs.

- No retireu el vas si l'aparell està en marxa.
- **NO** poseu en marxa la nutribullet® amb el vas encaixat si està buit.
- No piqueu gel amb l'aparell ni empleneu el vas amb massa gel. La nutribullet® no està dissenyada per funcionar com a picadora de gel. Si empleneu el vas amb massa gel, es podria encallar la fulla, cosa que bloquejaria i sobreescalfaria el motor.
- Feu servir una quantitat de líquid suficient per batre.
- No poseu les peces ni els accessoris de la nutribullet® a la cistella inferior del rentaplats ni feu servir el programa calent o de desinfecció.
- Els vasos, les tapes *flip top* i la resta d'accessoris i peces de la nutribullet® **NO** són aptes per a forns de microones.
- No feu servir la fulla d'extracció com a tapa de conservació ja que no té ventilació. La mescla batuda podria fermentar-se, fer augmentar la pressió a l'interior del vas i provocar la separació de la fulla, cosa que podria comportar riscos

de lesions corporals i danys materials. Utilitzeu la tapa per emportar o traspasseu el contingut ventilat a un recipient per emmagatzemar-lo un cop batut.

- Per reduir el risc de patir lesions, no col·loqueu ni emmagatzemeu la fulla d'extracció exposada a la base motoritzada, sense haver-hi fixat el vas.
- No deixeu articles que no siguin aliments a l'interior del vas quan bateu. Retireu qualsevol utensili del vas.
- No tritureu fruites amb pinyol sense primer haver retirat els pinyols. Els pinyols de les fruites poden danyar el vas, esquerdar-lo i provocar lesions corporals. A més, els pinyols de poma i els de les cireres, les prunes, els préssecs i els albercocs contenen un químic que allibera cianur al cos si s'ingereix.
- Inspeccioneu periòdicament els components de la nutribullet® per comprovar que no tingui cap dany que impedeixi un bon funcionament o suposi un perill per a la vostra seguretat.
- No feu servir el vas si observeu clivelles,

opacitat o qualsevol altre dany. Podeu comprar vasos nous a **nutribullet.com** o contactant amb el Servei d'Atenció al Client.

- Inspeccioneu la fulla d'extracció periòdicament. Si la fulla no gira amb llibertat o la junta no està ben muntada o danyada, deixeu d'utilitzar l'aparell immediatament i poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client.
- No utilitzeu peces de recanvi no oficials amb la nutribullet®. • Utilitzar peces de recanvi no oficials podria danyar l'aparell o generar perills per a la seguretat, cosa que podria provocar lesions corporals o danys materials. Demaneu només peces de recanvi al web **nutribullet.com**. Indiqueu el model per obtenir les peces compatibles amb l'aparell.

ÚS DE LA GERRA:

 **AVÍS! PER BATRE INGREDIENTS CALENTS, TEBIS O AMB GAS, FEU SERVIR NOMÉS LA GERRA SUBMINISTRADA I EL TAP DOSIFICADOR. NO BARREGEU INGREDIENTS CALENTS, TEBIS O AMB GAS A**

**L'INTERIOR DEL VAS
DE LA NUTRIBULLET®
PERQUÈ PODRIA
FER AUGMENTAR LA
PRESSIÓ INTERIOR
I, QUAN L'OBRIU, EL
CONTINGUT PODRIA
SORTIR EXPULSAT I
PROVOCAR POSSIBLES
LESIONS PERSONALS
GREUS O DANYS
MATERIALS.**

- **NO** utilitzeu els vasos de la vostra nutribullet® per batre ingredients calents, tebis o amb gas ni líquids.
- Abans de començar a batre, col·loqueu **SEMPRE** el tap dosificador amb el bec mirant cap avall i tancat per evitar esquixos d'ingredients calents i evitar riscos de cremades, lesions corporals o danys materials.
- Quan obriu la tapa de la gerra després de batre els ingredients o líquids calents, vigileu perquè podria sortir vapor o esquixos dels ingredients calents.
- No empleneu la gerra en excés ni sobrepassau la línia MÀX.
- No feu servir la gerra si observeu clivelles, opacitat o qualsevol altre dany. Visiteu el web **nutribullet.com** o contacteu amb el servei

d'atenció al client si necessiteu una gerra nova.

 **AVÍS! PER AFEGIR INGREDIENTS DURANT UN CICLE, OBRIU EL TAP DE LA GERRA I AFEGIU-LOS AMB CURA. TINGUEU CURA ADDICIONAL SI AFEGIU INGREDIENTES A CONTINGUTS CALENTS O LÍQUIDS, JA QUE EL VAPOR QUE ES POT ESCAPAR O ELS ESQUITXOS PODEN SUPOSAR RISC DE PATIR LESIONS.**

- Si feu servir les velocitats manuals, comenceu amb la velocitat LOW (BAIXA) i, un cop incorporats els ingredients, ajusteu la velocitat segons necessiteu.

GERRA I SEGURETAT:

És important utilitzar correctament la gerra per al funcionament segur de l'aparell. No seguir les indicacions d'aquesta guia quant a l'ús de la gerra pot comportar lesions físiques, danys materials o danys a l'aparell.

- Feu servir la gerra amb la tapa ben bloquejada i el bec tancat.
- Abans de començar a batre, proveu

que les obertures de ventilació de la tapa de la gerra no estiguin obstruïdes. Si les obertures de ventilació estan obstruïdes o bloquejades, augmentarà la pressió del contingut. Això pot provocar l'alliberament de vapor o podrien produir-se esquitxos quan obriu la gerra.

- En les receptes en què s'han d'afegir ingredients durant el cicle, primer introduïu els ingredients bàsics i, després, tanqueu la tapa amb el tap dosificador posat i comenceu a batre. Quan tots els ingredients estiguin ben barrejats, desenrosqueu i obriu el tap dosificador, i afegiu els ingredients amb cura. Si la mescla és calenta o tèbia, obriu el tap a poc a poc i amb cura pel vapor o els esquitxos d'ingredients calents que puguin sortir-ne. Un cop incorporats els ingredients, torneu a col·locar sempre el tap dosificador.
- **NO** apropieu les mans ni cap estri (espàtules, culleres, etc.) a les fulles si estan en marxa. Això podria fer malbé l'aparell, destrossar la gerra o provocar-vos

lesions corporals greus i danys materials a l'aparell.

- Per empenyer els ingredients cap a la fulla, feu servir **NOMÉS L'EMPENYEDOR SUBMINISTRAT** amb la nutribullet® a través de l'obertura de la tapa. **NO** fer servir l'empenyedore si la gerra no està ben fixada. L'empenyedore està dissenyat especialment per evitar el contacte amb la fulla a través de la tapa de la gerra. Podeu utilitzar un rascador, però només amb l'aparell apagat i les fulles aturades del tot.

FULLA D'EXTRACCIÓ I SEGURETAT:

-  **AVÍS! LES FULLES SÓN AFILADES! MANIPEULES AMB CURA PER EVITAR LESIONS CORPORALS. ELS PRODUCTES NO ALIMENTARIS O ELS INGREDIENTS DURS PODEN DANYAR LES FULLES. INSPECCIONEU DE TANT EN TANT LES FULLES I DEIXEU-LES D'UTILITZAR SI ESTAN FETES MALBÉ O NO GIREN AMB LLIBERTAT. L'ÚS CONTINUAT DE FULLES DANYADES O UN ÚS QUE NO**

SEGUEIXI AQUESTES INSTRUCCIONS POT COMPORTAR LESIONS FÍSQUES, DANYS MATERIALS O DANYS A L'APARELL.

NO DESEU L'APARELL AMB LA FULLA EXPOSADA. TAPEU SEMPRE LA FULLA AMB EL VAS O LA TAPA DE LA GERRA. L'EXPOSICIÓ DE LES FULLES POT PROVOCAR UN RISC DE PATIR TALLS I POSSIBLES LESIONS CORPORALS DE GRAVETAT.

- Abans de muntar, desmuntar, canviar algun accessori o netejar l'aparell **APAGUEU-LO** i **DESENDOLLEU-LO**, i espereu que la fulla s'hagi aturat del tot.
- Fixeu **SEMPRE** bé al vas la fulla d'extracció per evitar que s'escapin líquids. Si observeu pèrdues, apagueu o desendolheu l'aparell i espereu que el motor s'aturi del tot abans d'extreure el vas.
- **NO** piqueu gel. La nutribullet® no està dissenyada per funcionar com a picadora de gel. Si piqueu gel, es podria trencar el vas o la gerra i provocar-vos lesions

corporals o danys materials. Feu servir una quantitat de líquid suficient per batre.

- No empleueu el vas o la gerra en excés. Això podria fer que les fulles no girin amb llibertat.
- No utilitzeu la fulla d'extracció per triturar ingredients secs com ara grans, cereals o cafè, ja que això podria fer malbé el motor i/o a la fulla d'extracció.
- **EVITEU QUALSEVOL MENA DE CONTACTE AMB LES PECES EN MOVIMENT!** Manteniu les mans i qualsevol estri de cuina allunyats de les fulles mentre estan en marxa per reduir el risc de lesions corporals o de fer malbé l'aparell.
- **NO** col·loqueu la fulla d'extracció ni cap peça o accessori de l'aparell a la safata inferior del rentaplats ni feu servir el cicle de vapor o esterilització per netejar els components de l'aparell al rentaplats.
- Inspeccioneu la fulla periòdicament. Si la fulla no gira amb llibertat o està danyada, deixeu d'utilitzar l'aparell immediatament i poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client. Per obtenir un rendiment

òptim, us recomanem canviar la fulla cada sis mesos o quan sigui necessari en funció de l'ús.

- Fer servir peces no compatibles o no oficials pot fer malbé la vostra nutribullet® o comportar perills de seguretat que poden provocar lesions o danys personals. Si demaneu recanvis, demaneu peces i accessoris originals de la nutribullet® a través del web **nutribullet.com** o poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client.

SEGURETAT ELÈCTRICA:

La modificació, l'ús inadequat i l'incompliment de les instruccions del muntatge, ús i manteniment adequats de la nutribullet® pot incrementar el risc de lesions corporals, mort o danys materials.

- **NO** utilitzeu l'aparell en països o ubicacions amb especificacions elèctriques incompatibles o amb tipus d'endolls diferents.
- **NO feu servir l'aparell amb un convertidor elèctric ja que pot provocar un curtcircuit, un incendi o una descàrrega elèctrica, i provocar lesions corporals o danys materials.**
- No feu servir l'aparell si heu submergit el cable, l'endoll o la base motoritzada a dins de l'aigua o en altres líquids.
- No feu servir l'aparell en una zona mollà ni en cap altre lloc on es pugui mullar. Netegeu i eixugueu qualsevol vessament important d'aliments a sobre, a sota o al voltant de la base motoritzada abans de connectar l'aparell a la xarxa elèctrica i posar-lo en marxa.
- No intenteu endollar l'aparell a una presa de corrent amb les mans molles.
- Per evitar l'activació accidental de l'aparell, no toqueu la pantalla tàctil si la icona d'engegat està il·luminada.
- No modifiqueu el cable elèctric de cap manera.
- No poseu en marxa cap aparell si l'endoll o el cable d'alimentació estan danyats. El cable d'alimentació i l'endoll no es poden substituir. Si estan danyats, canvieu l'aparell. Poseu-vos en contacte amb el Servei

d'Atenció al Client a
nutribullet.com.

- No col·loqueu el cable d'alimentació a prop de superfícies calentes, fonts de calor o flames, inclosos els fogons.
- No deixeu que el cable d'alimentació pengi de l'extrem d'una taula o taulell.
- No estireu, recargoleu ni danyeu el cable d'alimentació.
- Una sobrecàrrega de gel o ingredients podria sobreescalfar el motor i activar la protecció tèrmica. Si l'interruptor tèrmic apaga el motor, desendol·leu la base motoritzada i deixeu refredar l'aparell durant una hora abans d'intentar tornar-lo a utilitzar. L'interruptor tèrmic es restaura si es desendolla l'aparell i es refreda.
- **DESENDOLLEU** sempre la nutribullet® si no la feu servir, la voleu netejar o voleu muntar, desmuntar o substituir accessoris.
- **NO** estireu el cable d'alimentació per desendollar-lo. Per desendollar-lo, subjecteu l'endoll i estireu de la presa de corrent.
- Fer servir peces no compatibles o no oficials pot fer malbé

la vostra nutribullet® o comportar perills de seguretat que poden provocar lesions o danys personals. Si demaneu recanvis, demaneu peces i accessoris originals de la nutribullet® a través del web **nutribullet.com**.

VENTILACIÓ:

- **NO** obstruïu les obertures de ventilació de la part inferior de la base motoritzada de la nutribullet®. Les obertures de la part inferior de la base motoritzada no han d'acumular pols ni borrissol, i no poden estar obstruïdes. L'obstrucció de les obertures de ventilació pot sobreescalfar el motor i comportar un risc d'incendi i augmentar el risc de patir greus lesions corporals, provocar la mort o danys materials.
- **UTILITZEU SEMPRE** la nutribullet® sobre una superfície anivellada, i deixeu un espai suficient sense obstruir per sota i al voltant de la base motoritzada per permetre una bona circulació de l'aire. Les ranures de la part inferior de la base motoritzada estan dissenyades per permetre la ventilació, garantir el

funcionament fiable de l'aparell i prevenir el sobreescalfament del motor.

- **NO** col·loqueu la nutribullet® al damunt de materials inflamables, com ara diaris, estovalles, tovallons, draps de cuina, cobretaules o altres materials similars.

SEGURETAT SANITÀRIA:

Consulteu sempre un metge si teniu dubtes o preguntes sobre nutrició i salut. La informació d'aquesta guia de l'usuari, la guia de receptes i/o les receptes en línia són recomanacions generals i no substitueixen les recomanacions mèdiques.

INTERACCIONS AMB MEDICAMENTS:

- Si preneu qualsevol medicament, sobretot medicament per controlar el colesterol, anticoagulants, medicaments per controlar la tensió arterial, ansiolítics o antidepressius, consulteu el vostre metge abans provar qualsevol recepta del receptari físic o en línia.
- Seguiu **SEMPRE** les instruccions de cura i

manteniment del manual de l'usuari.

- **NO** utilitzeu la nutribullet® si algun component està danyat. Si, per qualsevol motiu, la nutribullet® no funciona bé, deixeu d'utilitzar-la immediatament i poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client a través del web **nutribullet.com**. Si teniu qualsevol comentari, dubte o pregunta, visiteu el lloc web **nutribullet.com**.

**! Conserveu aquestes
● indicacions!**



Contingut

2	Precaucions de seguretat
18	Què inclou
19	Guia de muntatge
20	Tauler de control
22	Batre amb la gerra
26	Batre amb el vas
29	Cura i manteniment

Què inclou?



**Base motoritzada de
1500 watts**




Gerra




**Tapa de la gerra
amb tap dosificador**



vas de 900 ml

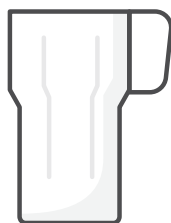

**Vas amb nansa
de 700 ml**

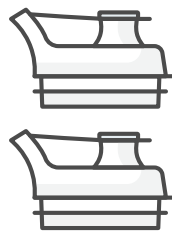

2 tapes *flip top*




**Fulla d'extracció
deluxe de rosca
fàcil**




Empenyedor

La configuració del producte pot variar. Per veure la llista completa d'accessoris de la batedora nutribullet®, visiteu nutribullet.com/shop/accessories.

Guia de muntatge

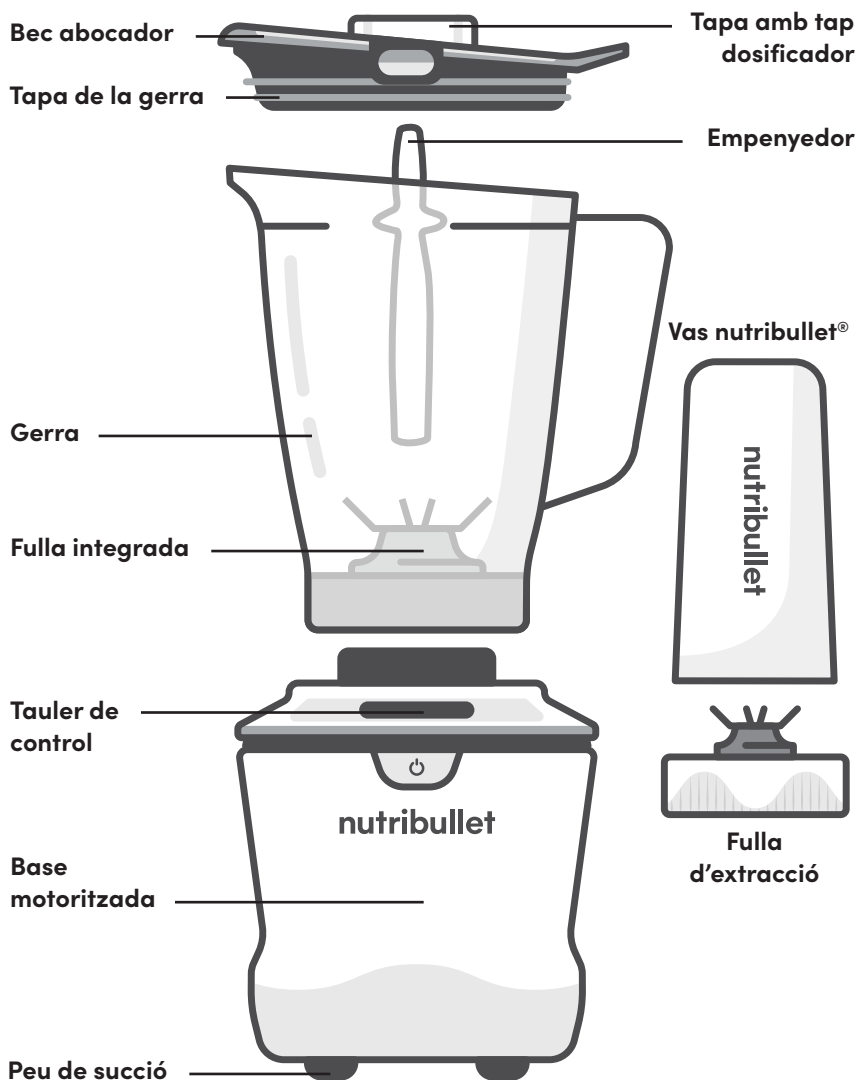

Tauler de control

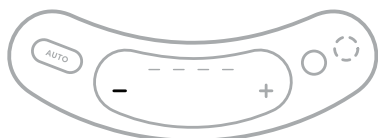

ENCESA

El botó d'encesa activa l'aparell i il·lumina el tauler de control.

+

El botó **+** augmenta la velocitat, que va de l'1 al 5. La velocitat del cicle s'ha d'establir abans d'iniciar el cicle i es pot ajustar en qualsevol moment del procés.


—

El botó **—** disminueix la velocitat, que va de l'1 al 5. La velocitat del cicle s'ha d'establir abans d'iniciar el cicle i es pot ajustar en qualsevol moment del procés.

AUTO


El botó **AUTO** inicia un cicle totalment automàtic que determina la durada, la velocitat i la configuració necessària per batre els ingredients d'una manera òptima.

NOTA: Tant les cinc velocitats com el programa **AUTO** es poden fer servir amb la gerra o els vasos individuals. Si feu servir els vasos individuals, l'aparell s'aturarà automàticament al cap de 60 segons.

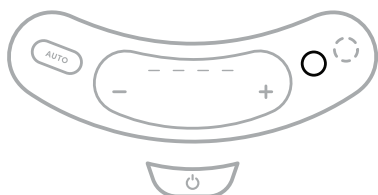


BATRE

El botó del **cercle amb línia contínua** activa les velocitats manuals. Premeu el botó **BATRE** una vegada per iniciar el cicle. Torneu-lo a prémer per aturar el cicle.

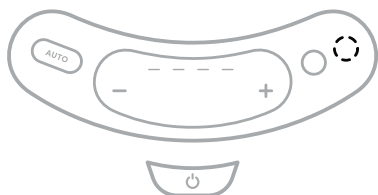

BATRE MANUALMENT

El botó del **cercle amb guions** activa la funció **BATRE MANUALMENT**, que permet batre manualment. Configureu la velocitat i, després, premeu el botó **BATRE MANUALMENT** per controlar la durada del cicle manualment. Premeu i deixeu anar el botó si voleu batre a ràfegues o manteniu premut el botó per batre més estona.

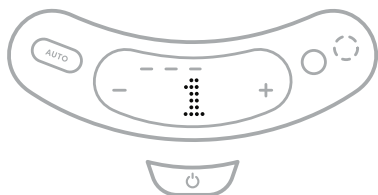

TEMPORITZADOR

El temporitzador LED registra la durada dels cicles. Tant el programa manual com el programa **AUTO** mostren el temps mentre el cicle està en procés. La velocitat es mostra a la barra d'estat, a sobre del temporitzador.

Batre amb la gerra

TINGUEU EN COMPTE AQUESTES INSTRUCCIONS QUAN FEU SERVIR L'APARELL:

- Comproveu que la base estigui endollada.
- **NO** feu servir la gerra amb l'aparell sense col·locar-hi la tapa i el tap dosificador.
- No poseu mai en marxa l'aparell si està buit.
- Els accessoris de l'aparell no són compatibles amb el forn de microones, ja que es podrien fer malbé.
- No deixeu l'aparell desatès mentre està en marxa. Tingueu molta cura si bateu líquids calents amb la gerra.



AVÍS! COL·LOQUEU SEMPRE LA TAPA I EL TAP DOSIFICADOR A LA GERRA ABANS DE BATRE INGREDIENTS CALENTS PER EVITAR ESQUITXOS DEL CONTINGUT I POSSIBLES CREMADES O LESIONS CORPORALS. EL TAP DOSIFICADOR PERMET L'ALLIBERAMENT DE VAPOR I PRESSIÓ, I EVITA UN EXCÉS D'ESQUITXOS. SI BATEU INGREDIENTS CALENTS, NO ACOSTEU LES MANS AL TAP DOSIFICADOR PERQUÈ EL CONTINGUT POT DESPRENDRE VAPOR O ESQUITXAR I US PODRÍEU CREMAR.

SI PER A L'ELABORACIÓ D'UNA RECEPTE HEU D'AFEGIR INGREDIENTS DURANT EL CICLE, RETIREU EL TAP DOSIFICADOR AMB CURA I INTRODUÏU ELS INGREDIENTS. TINGUEU CURA ADDICIONAL SI AFEGIU INGREDIENTS A CONTINGUTS CALENTS O LÍQUIDS, JA QUE EL VAPOR QUE ES POT ESCAPAR O ELS ESQUITXOS PODEN SUPOSAR RISC DE PATIR LESIONS. NO SOBREPASSEU LA LÍNIA MÀX. SI AFEGIU INGREDIENTS ADDICIONALS. UN COP INCORPORATS ELS INGREDIENTS, TORNEU A COL·LOCAR SEMPRE EL TAP DOSIFICADOR.

INICIEU EL CICLE SEMPRE AMB UNA VELOCITAT BAIXA I INCREMENTEU-LA QUAN ELS INGREDIENTS S'HAGIN INTEGRAT I LA MESCLA SIGUI UNIFORME (NO ESQUITXI).



AVÍS! NO UTILITZEU L'ACCESSORI DEL VAS NUTRIBULLE® PER BATRE INGREDIENTS CALENTS, TEBIS O EFERVESCENTS. SI HO FEU, PODRIA AUGMENTAR LA PRESSIÓ I PODRIEN PRODUIR-SE ESQUITXOS DE CONTINGUT CALENT QUAN OBRIU LA TAPA, COSA QUE US PODRIA PROVOCAR LESIONS CORPORALS GREUS O DANYS MATERIALS.




- 1** Col·loqueu la **base motoritzada** al damunt d'una superfície neta, seca i anivellada, per exemple, un taulell o una taula.



- 2** Col·loqueu la **gerra** a sobre d'una superfície neta, seca i anivellada. Afegiu-hi els ingredients sense sobrepassar les línies màximes de líquids (1,6 l) i sòlids (1,8 l).




- 3** Munteu la **tapa** amb **tap dosificador** a la **gerra**, amb el bec al costat oposat de la nansa. La **tapa** amb **tap dosificador** s'encaixarà quan hàgiu fixat la **gerra**.

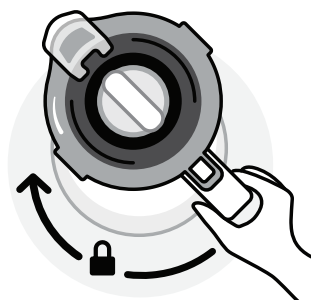

- 4** Col·loqueu la **gerra** a la **base motoritzada** amb la nansa mirant al **tauler de control**. Gireu en el sentit de les agulles del rellotge per fixar la **gerra**. (Ecoltareu un «clic» quan hagi quedat fixada.)


NOTA: Si feu servir la mà esquerra, col·loqueu la nansa mirant cap al centre del **tauler de control** i gireu en el sentit de les agulles del rellotge.

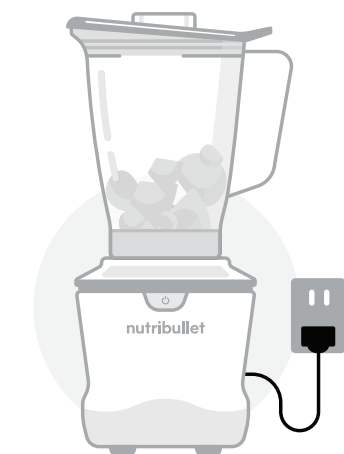

- 5** Endol·leu el **cable d'alimentació de la base motoritzada** a una presa de corrent.



- 6** Premeu el **botó d'encesa** per activar la batedora. El **tauler de control** s'il·luminarà.

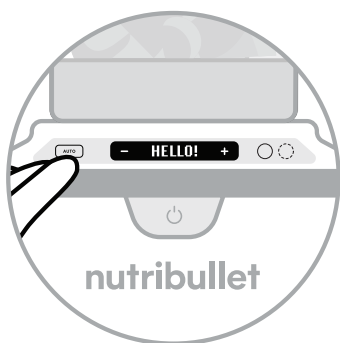

- 7** Premeu els botons **+** o **-** per augmentar o disminuir la velocitat. Premeu el **cercle amb línia contínua** per iniciar un cicle i començar a batre. Premeu el **cercle de guionets** per batre manualment. Premeu **AUTO** per activar un cicle automàtic a velocitat alta.


NOTA: Torneu a prémer els botons del **cercle de puntets** o **AUTO** per pausar o aturar el cicle.



- 8** Un cop finalitzat el cicle, espereu que les fulles s'hagin aturat.



- 9** Premeu el **botó d'encesa** per apagar la batedora.

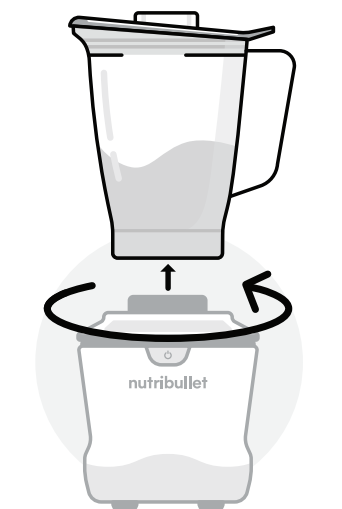

- 10** Gireu la **gerra** en el sentit contrari a les agulles del rellotge per desbloquejar-la. Després, aixequen-la de la **base motoritzada**. Poseu-ho a taula i gaudiu!


Batre amb el vas

 **AVÍS! NO BATEU INGREDIENTS CALENTS O QUE CREMIN AMB EL VAS NUTRIBULLET®. SI BATEU INGREDIENTS CALENTS O QUE CREMIN AMB EL VAS, ES PODRIA DESENGANXAR, PODRIEN PRODUIR-SE ESQUITXOS DE CONTINGUT CALENT O LA FULLA PODRIA QUEDAR EXPOSADA. TOT AIXÒ PODRIA PROVOCAR-VOS LESIONS CORPORALS GREUS O DANYS MATERIALS.**

UTILITZEU EXCLUSIVAMENT LA GERRA AMB VENTILACIÓ PER BATRE INGREDIENTS CALENTS.

NO BATEU ELS INGREDIENTS DURANT MÉS D'UN MINUT.

NO EMPLENEU EL VAS AMB MOLT DE GEL. AFEGIU SEMPRE LÍQUID SUFICIENT.

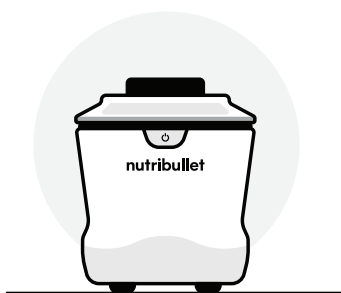

- 1** Col·loqueu la **base motoritzada** al damunt d'una superfície neta, seca i anivellada, per exemple, un taulell o una taula.




- 2** Afegiu els ingredients al **vas de la nutribullet®**.


 **AVÍS! No l'ompleneu en excés. Per evitar que es vessi líquid, no sobrepassi la línia MÀX quan introduïu els ingredients al vas.**




- 3** Enrosqueu la **fulla d'extracció** en el **vas** fins que quedí ben encaixada.

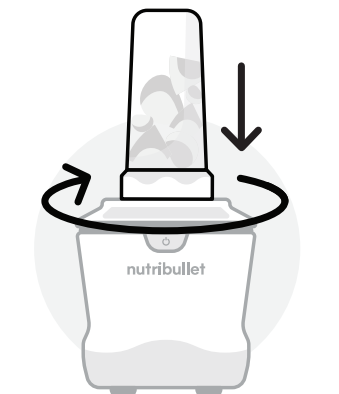

- 4** Gireu el **vas** del revés i col·loqueu-lo a la **base motoritzada**. Gireu a poc a poc el **vas** en el sentit de les agulles del rellotge per fixar-lo a la **base motoritzada**.

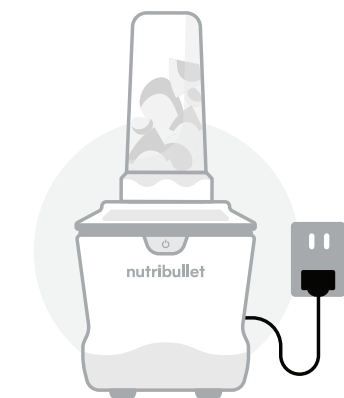

- 5** Endol·leu el **cable d'alimentació de la base motoritzada** a una presa de corrent.

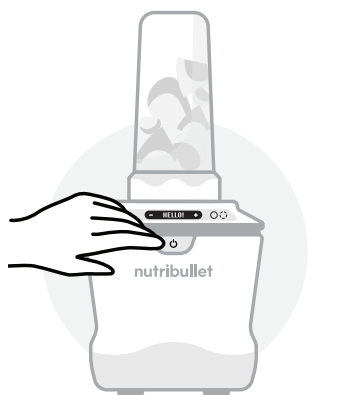

- 6** Premeu el **botó d'encesa** per activar la batidora. El **tauler de control** s'il·luminarà.




- 7** Premeu els botons **+** o **-** per augmentar o disminuir la velocitat. Premeu el **cercle amb línia contínua** per iniciar un cicle i començar a batre. Premeu el **cercle de guionets** per batre manualment. Premeu **AUTO** per activar un cicle automàtic a velocitat alta.


NOTA: Torneu a prémer els botons del **cercle de puntets** o **AUTO** per pausar o aturar el cicle.



- 9** Premeu el **botó d'encesa** per apagar la batedora.

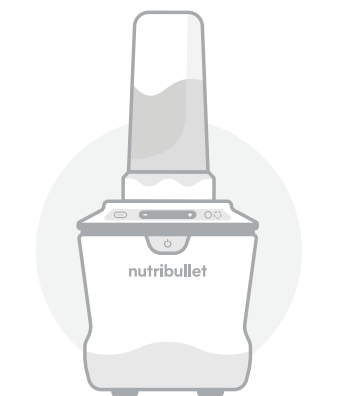

- 8** Un cop finalitzat el cicle, espereu que les fulles s'hagin aturat.

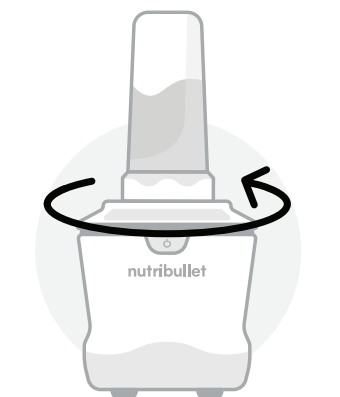

- 10** Per desbloquejar el conjunt, gireu el **vas** en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Fins que escolteu un clic.




AVÍS! NO bateu ingredients que cremin o siguin calents.




AVÍS! NO bateu durant més d'un minut.

Cura i manteniment


Seguiu aquestes indicacions per netejar la nutribullet®:

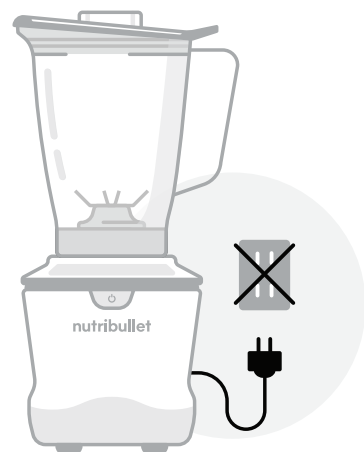

- 1** **APAGUEU SEMPRE L'APARELL** i **DESENDOLLEU** la **base motoritzada** del corrent si no l'heu de fer servir. Manipuleu l'aparell només quan s'hagin aturat totes les peces! Fins i tot si heu de muntar, desmuntar, canviar accessoris, netejar l'aparell o sempre que deixeu l'aparell desatès.

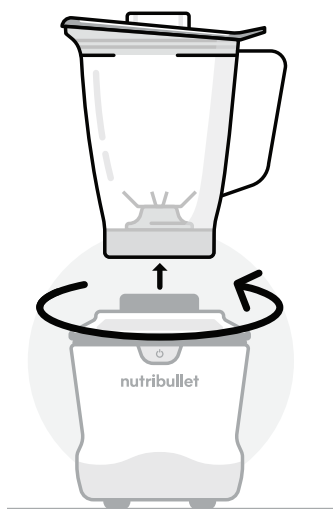

- 2** Retireu la **gerra nutribullet®** o el **vas** de la **base motoritzada**.

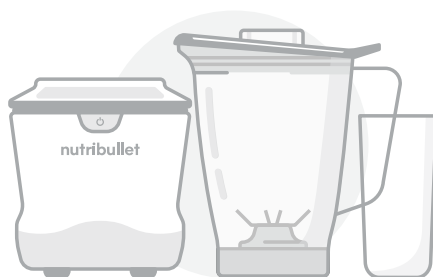

- 3** Netegeu els components individuals (base motoritzada, gerra i vas) tal com es recomana a les pàgines següents.

GERRA NUTRIBULLET®:

 **AVÍS! Són afilades! Aneu amb compte quan netegeu la gerra.**

- La gerra es pot rentar al rentaplats. Recomanem esbandir-la amb aigua i fregar-la amb un raspall per eliminar els residus abans d'introduir-la al rentaplats. NO poseu el cicle d'esterilització per netejar la gerra ja que l'escalfor tan forta pot fer malbé el plàstic.
- Si ho preferiu, podeu rentar-la a mà amb aigua i sabó. Si hi ha ingredients incrustats, potser haureu de fregar una mica més amb el raspall o l'esponja.
- Comproveu l'estructura de la gerra i els cargols per comprovar que no tinguin cap esquerda ni estiguin trencats. Si observeu algun dany, substituïu-la de seguida per evitar el risc de patir lesions personals.

 **AVÍS! NO UTILITZEU LA GERRA SI NO ESTÀ BEN ALINEADA AMB LA FULLA. Si ho feu, la gerra i la base motoritzada es podrien separar i la fulla podria quedar exposada, cosa que pot comportar perill de patir lesions corporals.**

FULLA D'EXTRACCIÓ:

 **AVÍS! Són afilades! Manipuleu la fulla d'extracció amb cura si l'heu de netejar.**

- Netegeu les fulles immediatament després de cada ús. Per a restes difícils d'eliminar, utilitzeu un raspall petit o una esponja. Eixugueu bé la fulla d'extracció després de netejar-la.
- No extraieu cap component de la fulla d'extracció, ja que podríeu fer-la malbé i provocar vessaments mentre l'aparell està en marxa. Si, amb el temps, la fulla d'extracció queda donada o es fa malbé, podeu demanar-ne una de nova al servei d'atenció al client a **nutribullet.com**.
- Inspeccioneu la fulla d'extracció periòdicament. Si la fulla no gira amb llibertat o està danyada, deixeu d'utilitzar l'aparell immediatament i poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client. Per obtenir un rendiment òptim, us recomanem canviar la fulla cada sis mesos o quan sigui necessari en funció de l'ús.

 **AVÍS! No deixeu la fulla d'extracció exposada quan deseu l'aparell. Col·loqueu la gerra a la fulla d'extracció si heu de desmar l'aparell.**

VASOS I TAPES NUTRIBULLET®:

Aquestes peces es poden netejar a la **SAFATA SUPERIOR** del rentaplats. Recomanem esbandir-les amb aigua i fregar-les amb un raspall per eliminar els residus abans d'introduir-les al rentaplats. **NO** poseu el cicle d'esterilització per netejar els vasos ja que l'escalfor tan forta por fer malbé el plàstic.

EMPENYEDOR:

- Renteu-lo sempre a mà amb aigua i sabó. Si hi ha ingredients incrustats, potser haureu de fregar una mica més amb el raspall o l'esponja.

RESTES DIFÍCILS DE NETEJAR:

Si els ingredients es ressequen a l'interior del vas o la gerra de la nutribullet®, empleneu el recipient amb aigua a temperatura (21 °C) ambient fins a la marca MÀX (per a líquids) i afegiu-hi 1-2 gotes de sabó. Si heu de netejar el vas, gireu la fulla d'extracció i col·loqueu el vas a la base motoritzada. Inicieu un cicle a velocitat BAIXA durant 20-30 segons. Si heu de netejar la gerra, col·loqueu la tapa amb el tap dosificador posat i poseu la gerra a la base motoritzada. Bateu a velocitat BAIXA durant 20-30 segons per estovar les incrustacions i poder-les eliminar amb aigua i sabó.

EMMAGATZEMATGE:

Deseu la gerra de la nutribullet® en posició vertical, amb la tapa ben fixada. No col·loqueu res a sobre de la tapa de la gerra. Emmagatzemeu la resta de peces en un lloc segur, on no es puguin fer malbé ni provocar danys.

Peces de recanvi

Per demanar peces i accessoris addicionals, visiteu el nostre lloc web a nutribullet.com/shop/accessories.

CAT/ Explicació dels símbols



CAT/ Aquest símbol indica que aquest aparell no es pot llançar a les escombraries amb la resta de les deixalles domèstiques a tot Europa. Per evitar danys al medi ambient o la salut de les persones a causa de l'eliminació no controlada de residus, recicleu l'aparell d'una manera responsable per promoure la reutilització dels recursos materials. Per retornar l'aparell usat, feu servir els sistemes de recollida i devolució o poseu-vos en contacte amb el minorista on vaueu comprar l'aparell. Us recolliran l'aparell per poder-lo reciclar d'una manera segura per al medi ambient.



CAT/ Declaració del fabricant sobre la conformitat del producte quant als requisits de les directrius CE aplicables.



CAT/ Aquest aparell compleix la normativa europea núm. 1935/2004 sobre els materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.

Capital Brands Distribution, LLC | Tots els drets reservats.

nutribullet® i el logotip de nutribullet® són marques comercials de CapBran Holdings, LLC registrades als EUA i a tot el món.

Les il·lustracions poden variar en comparació amb el producte real. Treballem constantment per millorar els nostres productes, amb la qual cosa les especificacions incloses aquí estan subjectes a canvis sense avís previ.

240905_NBF93700-1507