


KOENIC

Ventilador de torre 50w

- ES Manual de instrucciones
- EN Instruction manual
- DE Bedienungsanleitung

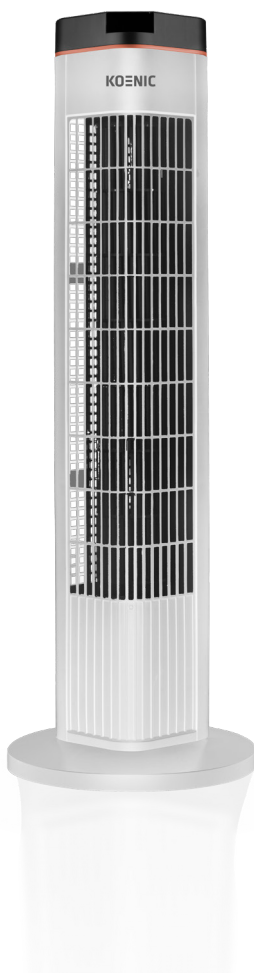

Español	10-12	
English	13-15	
Deutsch	16-18	

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Siga atentamente estas instrucciones de seguridad cuando use el producto.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes,

granjas, hoteles, moteles y oficinas.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en el marcado del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- Si el producto cae accidentalmente al agua, desconéctelo inmediatamente. ¡No toque el agua!
- No utilice el dispositivo si detecta algún fallo o signo inusual.

- No utilice el producto cerca de combustibles o gases explosivos.
- No coloque el dispositivo justo debajo de una toma de corriente.
- Mantenga el pelo, la ropa, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de las aberturas y partes en movimiento del dispositivo.
- Asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie plana y estable y no lo mueva durante su funcionamiento.
- No utilice el dispositivo cerca de ventanas o de sitios donde tenga riesgo de mojarse (mínimo 2 metros de distancia), el agua podría causar descargas eléctricas.
- No utilice el producto debajo o al lado de cortinas.
- No cubra las aberturas de entrada y salida de aire y no coloque el cable del producto debajo de alfombras u otros objetos durante su funcionamiento. Mantenga una distancia mínima a cada lado, al frente y detrás del producto.
- No deje el aparato sin supervisión mientras esté en uso.
- No se recomienda utilizar el producto con cables alargadores.
- Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente cuando no esté siendo usado, antes de montarlo o desmontarlo y antes de moverlo a un lugar nuevo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento del producto deben llevarse a cabo de acuerdo con este manual para asegurar el buen funcionamiento del dispositivo.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- All safety instructions must be closely followed when using the appliance.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be carried out by unsupervised children.
- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the appliance marking and that the wall outlet is earthed.
- Check the power cable regularly for visible damage. If the cable is damaged, it must be repaired by the official Cecotec Technical Support Service to avoid any type of danger.
- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the device in water or any other liquid or expose electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the device.
- If the appliance falls accidentally into water, unplug it immediately. Do not touch the water!
- Do not operate the device if any fault or unusual sign is detected.
- Do not operate the product next to combustible or explosive gas.
- The appliance must not be

placed immediately below a socket.

- Keep hair, loose clothing, fingers, and other parts of the body away from the openings and moving parts of the device.
- Make sure the appliance is placed on a flat and stable surface and do not move it during operation.
- Do not use the appliance near a window or places where it could get wet (at least 2 metres away), as water could cause an electric shock.
- Do not operate the product under or next to curtains.
- Do not cover the air inlet and outlet and do not place the product's cord under carpets or other objects during operation. Keep the front, back, and sides of appliance at a minimum safety distance from walls and other objects.
- Do not leave the appliance unattended while in use.
- It is not recommended to use the appliance with an extension lead.
- Always turn off and unplug

the device when not in use and before assembling, disassembling, or moving it. Pull from the plug, not the cable, to disconnect it from the outlet.

- Cleaning and maintenance tasks should be carried out according to this manual to ensure the correct operation of the device.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.
-

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

- Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht in Bars, Restaurants, Bauernhöfen, Hotels, Motels und Büros verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf der Produktkennzeichnung angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Falls das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um jegliche Art von Gefahr zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder jegliche nicht entfernbaren Teile des Gerätes nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und lassen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht in Berührung mit Wasser kommen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände völlig trocken sind, bevor Sie die Steckdose berühren oder das Gerät einschalten.

- Falls das Gerät versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Berühren Sie nicht das Wasser!
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Fehler oder ungewöhnliche Sachen feststellen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasen.
- Stellen Sie nicht das Gerät unter einer Steckdose.
- Halten Sie Haare, Kleidungsstücke, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen des Gerätes fern.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt auf eine ebene, stabile Oberfläche gestellt wird und dass es während des Betriebs nicht bewegt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fenstern oder an Orten, an denen die Gefahr besteht, nass zu werden (mindestens 2 Meter entfernt), das Wasser könnte elektrische Schläge verursachen.
- Das Gerät kann nicht unter oder neben einem Vorhang verwendet werden.
- Bedecken Sie Lufteinlass nicht und verlegen Sie das Kabel unter Teppiche bzw. andere Objekte nicht während des Betriebes. Das Gerät muss unbedingt einen Mindestabstand oben, seitlich und hinten eingehalten werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät mit Verlängerungsschnur zu verwenden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bei der Montage, Zerlegen oder Transportieren oder, wenn Sie es nicht verwenden möchten. Zum ausschalten ziehen Sie den Stecker, nicht am Kabel.

- Die Reinigung und Wartung des Produkts muss in Übereinstimmung mit diesem Handbuch durchgeführt werden, um die ordnungsgemäße Funktion des Geräts zu gewährleisten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Eine besondere genaue und konsequente Beaufsichtigung ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Figura 1

1. Panel de control
2. Cubierta trasera
3. Cubierta delantera
4. Base
5. Botón Encendido/ Apagado
6. Botón Oscilación
7. Botón Modo
8. Botón Velocidad
9. Botón Temporizador

NOTA:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

- Ventilador de torre
- Este manual de instrucciones

3. MONTAJE DE PRODUCTO

1. Afloje la tuerca.
2. Junte las dos mitades de la base y pase el cable de alimentación y el enchufe de manera que quede entre la base y el cuerpo del ventilador. Fig. 2
3. Coloque el ventilador en la base. Fig. 3
4. Apriete la tuerca.
5. Fije la base utilizando un tornillo (incluido). Fig. 4. Saque el cable de la base pasándolo por la ranura para que el ventilador se mantenga estable.

4. FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable. Enchufe el cable a la toma de corriente.
2. Para encender el ventilador pulse el botón . Vuelva a pulsar este botón para apagarlo.
3. El botón  permite ajustar la velocidad del ventilador. Dispone de 3 velocidades:
 - Baja (I)
 - Media (II)
 - Alta (III).

El ajuste de velocidad se consigue pulsando brevemente dicho botón, cada pulsación modificará la velocidad.

4. Pulse el botón    para ajustar el modo. Este ventilador dispone de 3 modos:
 - Normal 
 - Natural 
 - Sleep 

El ajuste del modo se consigue pulsando brevemente, cada pulsación lo modificará.

5. Este ventilador dispone de un temporizador que le permite ajustar su duración de funcionamiento de 1 a 8 horas en intervalos

de 1, 2, 4 y 8 horas. El botón correspondiente es **1H 2H 4H 8H**.

6. Pulse el botón  para activar/desactivar la función de oscilación.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.

1. Limpie el ventilador con un paño suave humedecido de jabón neutro y agua.
2. Después, utilice otro paño para secarlo.

NOTA:

No utilice disolventes.

No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: EU01_108560

Producto: Ventilador de torre 50W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 50 W

Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Caudal máximo del ventilador	F	23,2	m³/min
Potencia utilizada por el ventilador	P	36,8	W
Valor de servicio	SV	0,6	(m³/min)/W

Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0,0	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	53	dB (A)
Velocidad máxima del aire	C	2,6	m/seg
Norma de medición del valor de servicio	IEC 60879:2019		
Datos de las personas de contacto para obtener información	Cecotec Innovaciones SL. Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar (Valencia)		

El consumo de potencia en modo "apagado" es de 0,0W usando para ello las directrices de la norma EN 50564:2011 y de los reglamentos europeos 1275/2008/EC y 801/2013/EC. Para ello el aparato se conecta a la red eléctrica sin realizar ninguna función. El interruptor/controlador del aparato se puso en la posición "apagado".

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá extraer las

pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales. El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

8. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 (96) 0666757 y el correo electrónico koenic@cecotec.es.

9. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA



Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las normativas aplicables en la Unión Europea. Este producto ha sido diseñado, fabricado y probado con el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad requeridos. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente dirección web: "<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>".

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Control panel
2. Rear cover
3. Front cover
4. Base
5. Power button
6. Oscillation button
7. Mode button
8. Speed button
9. Timer button

NOTE:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the appliance when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box content

- Tower fan
- Instruction manual

3. PRODUCT ASSEMBLY

1. Loosen the nut.
2. Bring the two halves of the base together and route the power cord and plug so that it is between the base and the fan body. Fig. 2
3. Place the fan on the base. Fig. 3
4. Tighten the nut.
5. Secure the base using a screw (included), Fig. 4. Pull the cable out of the base by passing it through the slot so that the fan remains stable.

4. OPERATION

1. Place the appliance on a flat, stable surface. Plug the cable into the mains socket.
2. To switch on the fan, press . Press the button again to switch it off.
3. Press the  button to adjust the speed. The fan has 3 speeds:
 - Low (I)
 - Medium (II)
 - High (III).

Each press will change the speed.

4. Press the    button to set the mode. The fan has 3 modes:
 - Normal 
 - Natural 
 - Sleep 

Each press will change the mode.

5. The fan has a timer which allows you to set the operation time from 1 to 8 hours in intervals of 1, 2, 4 and 8 hours. Press the     button to set the timer according to your preferences.
6. Press the  button to activate/deactivate the oscillation function.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: disconnect the appliance from the mains before cleaning it.

- 1. Clean the fan with a soft cloth dampened with neutral soap and water.
- 2. Then, use another cloth to dry it.

NOTE:
Do not use solvents.
Never immerse the appliance in water or any other liquid.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: EU01_108560
Product: Ventilador de torre 50W
Voltage: 220-240 V
Frequency: 50/60 Hz
Power: 50 W

Description	Symbol	Value	Unit
Fan maximum flow	F	23.2	m³/min
Fan power consumption	P	36.8	W
Service value	SV	0.6	(m³/min)/W
Power consumption on standby mode	P _{sb}	0.0	W
Fan sound power level	L _{WA}	53	dB (A)
Maximum air speed	C	2.6	m/seg

Service value measurement standard	IEC 60879:2019
Contact details to obtain more information	Cecotec Innovaciones SL. Av. Reyes Católicos, No 60, 46910, Alfafar (Valencia, Spain)

The appliance power consumption when off is 0.0 W, following the guidelines of EN 50564:2011 and the European regulations 1275/2008/EC and 801/2013/EC. For this purpose, the device is connected to the mains without performing any function. The switch/controller of the appliance was set to the Off position.

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste.

When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries. Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions and deadlines established by the applicable regulations.

Repairs should be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 (96) 0666757 or by email at koenic@cecotec.es

9. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY



Cecotec Innovaciones hereby declares that this appliance complies with the essential requirements and other relevant provisions of the regulations applicable in the European Union. This appliance has been designed, manufactured and tested to meet the required safety and quality standards. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>.

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abbildung 1

1. Bedienfeld
2. Hintere Abdeckung
3. Vordere Abdeckung
4. Basis
5. Ein/Aus-Symbol
6. Oszillation-Symbol
7. Modus-Symbol
8. Geschwindigkeitssymbol
9. Timer-Symbol

HINWEIS:

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Gerät.

2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand ist, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.

Vollständiger Inhalt

- Turmventilator
- Diese Bedienungsanleitung

3. MONTAGE DES PRODUKTS

1. Lösen Sie die Mutter.
2. Bringen Sie die beiden Hälften des Sockels zusammen und verlegen Sie das Netzkabel und den Stecker so, dass es sich zwischen dem Sockel und dem Ventilatorgehäuse befindet. Abb. 2
3. Stellen Sie den Ventilator auf den Sockel. Abb. 3
4. Ziehen Sie die Mutter fest.
5. Befestigen Sie den Sockel mit einer Schraube (im Lieferumfang enthalten). Abb. 4. Ziehen Sie das Kabel aus dem Sockel heraus, indem Sie es durch den Schlitz führen, damit der Lüfter stabil bleibt.

4. BEDIENUNG

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche. Stecken Sie das Kabel in die Netzsteckdose.
2.  Im Ventilator einzuschalten, drücken Sie . Drücken Sie dieses Symbol erneut, um sie auszuschalten.
3. Mit dem Symbol    können Sie die Lüftergeschwindigkeit einstellen. Er hat 3 Geschwindigkeitsstufen.
 - Niedrige (I)
 - Mittlere (II)
 - Hohe (III)

Die Geschwindigkeit wird durch kurzes Drücken des Symbols eingestellt, wobei jeder Druck die Geschwindigkeit ändert.

4. Drücken Sie das Symbol   , um den Modus einzustellen. Dieser Ventilator hat 3 Modi:
 - Normal 

- Natur 
- Sleep 

Die Moduseinstellung erfolgt durch kurzes Drücken, jedes Drücken ändert den Modus.

- Dieser Ventilator verfügt über eine Zeitschaltuhr, mit der Sie die Betriebszeit von 1 bis 8 Stunden in Intervallen von 1, 2, 4 und 8 Stunden einstellen können. Die entsprechende Symbol lautet **1H 2H 4H 8H**.
- Drücken Sie das Symbol , um die Oszillationsfunktion zu aktivieren/deaktivieren.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG: Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

- Reinigen Sie den Ventilator mit einem weichen, mit neutraler Seife und Wasser angefeuchteten Tuch.
- Dann trocknen Sie es mit einem anderen Tuch ab.

HINWEIS:

Keine Lösungsmittel verwenden.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

6. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Referenz des Gerätes: EU01_108560

Produkt: Ventilador de torre 50W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Leistung: 50 W

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Ventilator-Durchsatz	F	23,2	m³/min
Stromverbrauch des Ventilators	P	36,8	W
Leistungswert	SV	0,6	(m³/min)/W
Stromverbrauch im "Standby-Modus"	P _{SB}	0,0	W
Schallleistungspegel des Ventilators	L _{WA}	53	dB (A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	2,6	M/Sek
Standard zur Messung des Servicewertes	IEC 60879:2019		
Kontaktangaben für Informationen	Cecotec Innovaciones SL. Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Spanien (Valencia)		

Die Leistungsaufnahme im „Aus“-Modus beträgt 0,0 W gemäß den Richtlinien der Norm EN 50564:2011 und den europäischen Verordnungen 1275/2008/EG und 801/2013/EG. Dazu wird es funktionslos an das Stromnetz angeschlossen. Der Geräteschalter/-regler wurde in der „Aus“-Position verwendet.

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

7. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie / der Akku gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/oder ihre Akkus zu erhalten.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

8. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Wenn Sie ein Problem mit dem Produkt feststellen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec unter +34 (96) 0666757 oder per E-Mail an koenic@cecotec.es.

9. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsanleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert, übertragen oder verbreitet werden (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder ähnliches).

10. VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Cecotec Innovaciones erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der in der Europäischen Union geltenden Vorschriften übereinstimmt. Dieses Produkt wurde unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards entwickelt, hergestellt und geprüft. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: „<https://storececotec.de/de/information/declaration-of-conformity>“.


1

1

2

3

4

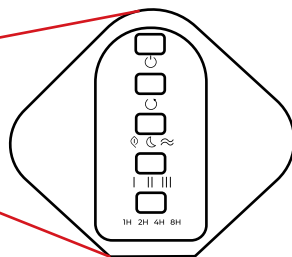

5


6

7


8

9


2

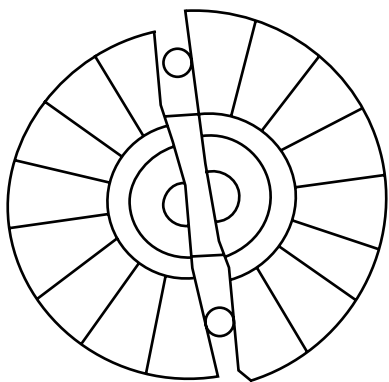

3

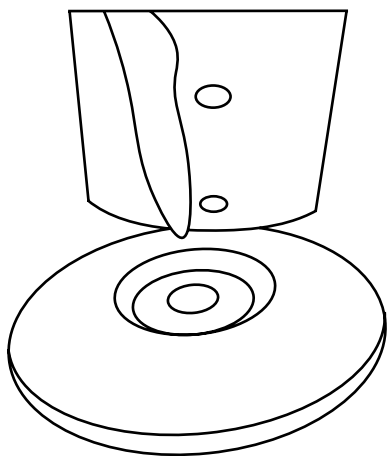

4

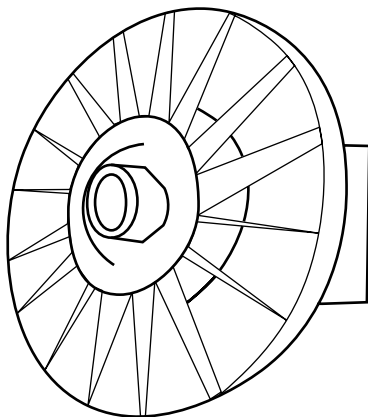

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

