

ALCATEL TMAX10

Nagy nyomógombos asztali telefon

Használati útmutató

Fogadja jókívánságainkat a készülék megvásárlásához!

A készülék kényelmi szolgáltatásainak, kezelésmódjának megismeréséhez gondosan tanulmányozza át a következő oldalakon felsoroltakat és őrizze meg ezt a leírást. Ha másoknak is rendelkezésre kívánja bocsátani a készüléket, nekik is adja át elolvasásra.

A készülék jellemzői:

Hívás-üzemmód Tone (DTMF)

Nagy nyomógombok
Könnyű kezelés
Bejövő hívásjelző LED-fény
6 fotómemória gomb
6x gyorsívó memória
Kihangosítás (hangerő állítható – 4 szint)
Némítás
Állítható kézibeszélő hangerő (4 szint)
Állítható csengetési hangerő
Újrahívás
Flash idő 100, 300, 600, 1000 ms
Asztali készülék – falra is szerelhető

A csomag tartalma:

telefonkészülék
kézibeszélő
spirál-zsinór a kézibeszélőhöz
telefonkábel
asztali konzol
Használati útmutató
Jótállási jegy

Biztonsági tanácsok



Ne helyezze a készüléket hőforrás (pl. fűtőtest, hőszugárzó stb.) közelébe és ne tegye ki közvetlen napsütésnek. Védje porosodás és rázkódások ellen.

Olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót és a készüléket csak azzal együtt adja át másnak.




Ne helyezze el a készüléket fürdőszobában vagy zuhanyozóban. Elhelyezésére olyan helyiség alkalmas, ahol a hőmérséklet +5 és +35 °C, a relatív légnedvesség pedig 25 és 85% közötti.



Nem szabad a telefont robbanásveszélyes helyen (pl. festőüzemben) használni.




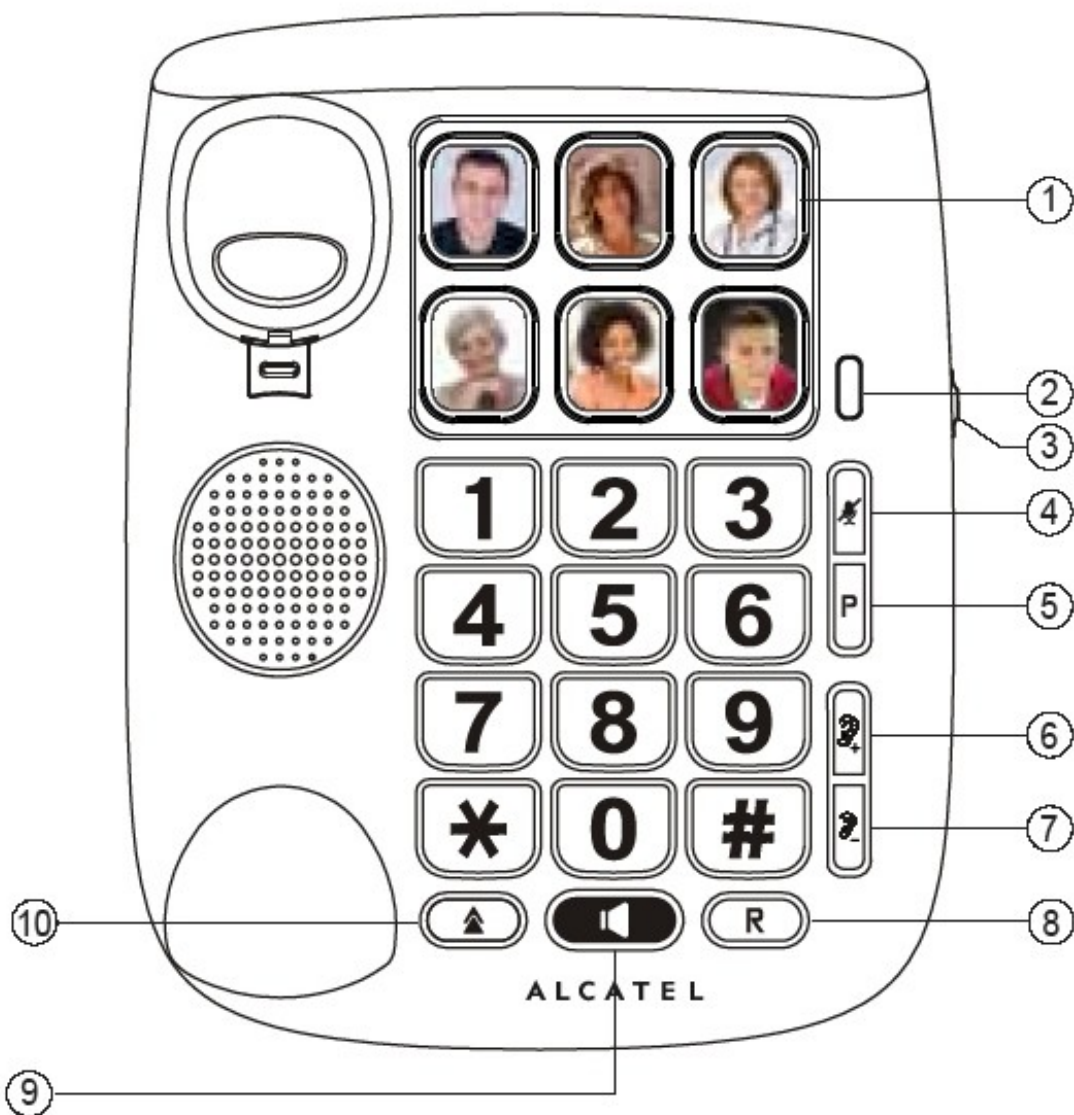

Első használat előtt:

Telefon csatlakoztatása:

- csatlakoztassa a kézi beszélőt a készülékhez
- csatlakoztassa a telefonvonalat a készülék vonal aljzatához


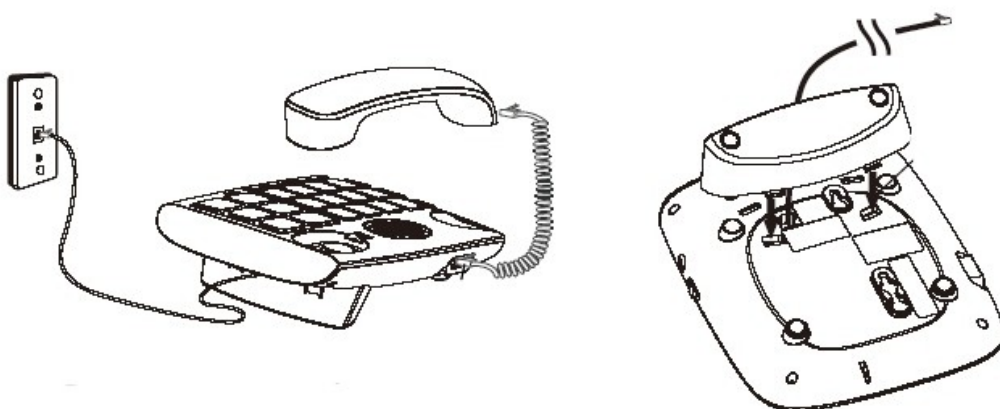


Üzembe helyezés:


Telefont helyezze egy vízszintes felületre, vagy szerelje fel a falra.

Falra szerelés:

- Fúrjon kettő 6 mm – es lyukat egymástól 100mm-re.
- helyezzen tiplit a lyukakba és csavarjon be 3,5 x 30mm – es facsavart
- helyezze fel a készüléket a kettő csavarra

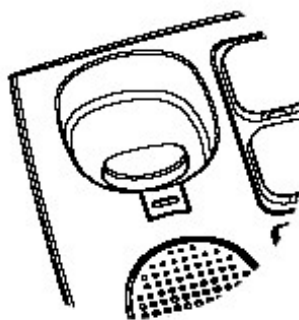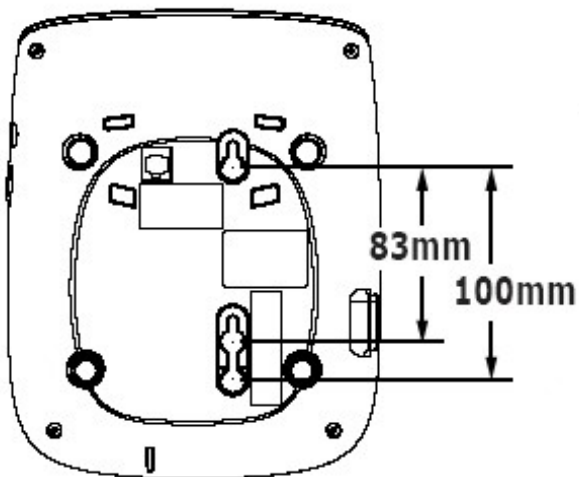

vízszintes helyen

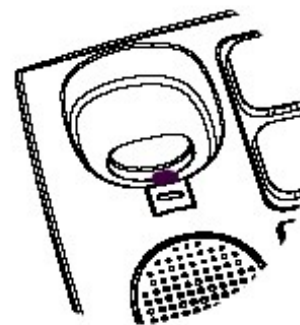

falra szerelve

Képek elhelyezése gyors hívó gombokra:

- nyissa fel a gomb tetejét
- vágja méretre a képet
- kivágott képet helyezze a gombra és helyezze vissza gomb tetejét

A készülék nyomógombjai:

1. 6 gyors hívó billentyű
2. Jelzőlámpa: bejövő hívás csengetés közben / mikrofon némítás bekapcsolva
3. Csengetés hangerő váltó
4. Mikrofon némítás
5. Szünet (a tárcsázás során a hívószámok közötti szünet közbeiktatására)
6. Kézibeszélő vagy a kihangosítás hangerő növelés
7. Kézibeszélő vagy a kihangosítás hangerő csökkentés
8. Flash
9. Kihangosítás
10. Utolsó szám újrAhívás

Telefon használata:

Hívás kezdeményezés:

A kihangosító gomb lenyomásával vagy a kézibeszélő felemelésével lehetséges

-  vagy  billentyűzze be a telefonszámot
- vagy nyomja meg a kiválasztott  gombot

Hívás fogadás – befejezés:

A kihangosító gomb lenyomásával vagy a kézibeszélő felemelésével, illetve lerakásával lehetséges.

-  / 
-  /  / 
-  / 
-  /  /  / 

Utolsó kimenő hívás újrahívása:

-  vagy  / 

Hívószám tárolása a 6 fényképes gombhoz:

-  /  5 másodpercig tartsa lenyomva a kiválasztott tároló gombot / billentyűzze be a telefonszámot / nyomja meg újra a kiválasztott 

Kézibeszélő, kihangosító hangerőállítás:

-  hangerő növelés



- hangerő csökkentése
- 4 fokozatban állítható

Flash idő:

-  / * # * 100 / **R** = 100ms
-  / * # * 300 / **R** = 300ms
-  / * # * 600 / **R** = 600ms
-  / * # * 1000 / **R** = 1000ms
-

Hibaelhárítás

A készülék nem tárcsáz

Ellenőrizze a telefonkábel csatlakozásait, a kábel épségét.

Műszaki adatok:

Rendszer

Áramellátás

Környezeti hőmérséklet

Légnedvesség:

Tárolási hőmérséklet

Üzem mód

Flash idő

Analóg, vezetékes telefon

A telefonhálózaton keresztül

+ 5 és + 35 C fok között

25 % és 85 % között

- 10 és + 50 C fok között

Tone (DTMF)

100, 300, 600, 1000 ms

TISZTÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Ne tisztítsa az alkatrészeket benzinnel, oldószerrel vagy olyan kémia anyagokkal melyek oldószer alapúak, mert ezek az alkatrészek sérüléséhez vezethetnek és a garancia érvényességét veszti.

Amennyiben szükséges, tisztítsa a készüléket nedves törlőkendővel.

Tartsa a készüléket közvetlen hőtől, nedvességtől, erős napfénytől távol.



A készüléket, ha már nincs rá szüksége, ne tegye a háztartási hulladékba, vigye el egy gyűjtőállomásra. A készülék újrafelhasználható alkatrészeket tartalmaz, kérjük segítse elő az újrafelhasználást, amivel hozzájárul környezete megóvásához. Kérdezze meg a helyi önkormányzatot, hol található az Ön közelében begyűjtőhely.

A készüléket azért nem szabad a háztartási hulladékba tenni, mert olyan alkatrészeket is tartalmaz, melyek hulladékká válás után elektronikai hulladéknak minősülnek.

NE HASZNÁLJÁK A KÉSZÜLÉKET OLYAN SZEMÉLYEK, BELEÉRTVE A GYERMEKEKET IS, AKIK KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKELÉSI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZNEK, ILLETVE AKIK NEM RENDELKEZNEK A MEGFELELŐ TUDÁSSAL VAGY TAPASZTALATTAL, KIVÉVE, HA EGY A BIZTONSÁGUKÉRT FELELŐS SZEMÉLY FELÜGYELETET BIZTOSÍT, ILLETVE A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN MEGFELELŐ UTASÍTÁSOKKAL LÁTTA EL ŐKET. TARTSA GYERMEKEIT FELÜGYELET ALATT, HOGY AZOK NE JÁTSSZANAK A KÉSZÜLÉKKEL.

MEGFELELOSÉG



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban történő forgalombahozatalhoz szükséges minden engedéllyel rendelkezik, így minden szükséges előírásnak megfelel. A Megfeleloségi Nyilatkozat letölthető honlapunkról: www.alcatel-home.com