

Arc



Áttekintés



Az elsőrangú intelligens hangszórósáv
tévéhez, filmnézéshez,
zenehallgatáshoz és még sok minden
máshoz –

- A Dolby Atmos tágas 3D élménye jóvoltából mindenütt érezheti a hangot saját maga körül.
- Zenét, rádiót, podcastokat és egyébeket streamelhet, amikor a tévé ki van kapcsolva.
- Egyszerű beállítás mindössze két kábel és az intelligens **Trueplay**™ hangolás segítségével.
- Az elegáns kialakítás diszkréten a falra szerelhető, vagy a tévé alá helyezhető.
- A rendszer a későbbiekben rugalmasan bővíthető, és valódi **térhatású hangzást**, valamint több helyiségben történő zenehallgatást kínál.
- Vezérelheti a Sonos rendszert a **Sonos alkalmazás** (Android és iOS rendszerekre).
- Lásd: **Beállítás**, amikor készen áll az Arc rendszerhez való hozzáadására.

Vezérlőelemek és fények



Hangerőszabályozás

- Hangerő fel (jobb)
- Hangerő le (bal)

Kiseb beállításokhoz érintse meg, a hangerő gyors megváltoztatásához pedig tartsa lenyomva.

Megjegyzés:

Használhatja a **Sonos alkalmazást**, saját hangját és a tévé távirányítóját is.



Lejátszás/Szünet

Érintse meg a lejátszáshoz vagy a szüneteltetéshez.



Következő/Előző (csak zene)

- Legyintsen jobbra a következő zeneszámra lépéshez.
- Legyintsen balra az előző zeneszámra lépéshez.

Megjegyzés: Rádióadó hallgatása közben nem lehet előre- és hátralépni.




Mikrofon

Koppintson rá a mikrofon be- és kikapcsolásához:

- Ha a mikrofonfény világít, a hangvezérlés be van kapcsolva, és a hangszolgáltatás válaszadásra kész.
- Ha a fény nem világít, a hangvezérlés ki van kapcsolva.

Megjegyzés: Ha telepített egy hangszolgáltatást, és a mikrofon ki van kapcsolva, akkor is használhatja a hangparancsokat. Egyszerűen nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot – nincs szükség az aktiváló szóra. Amikor felengedi a mikrofongombot, a hangvezérlés megint kikapcsol.

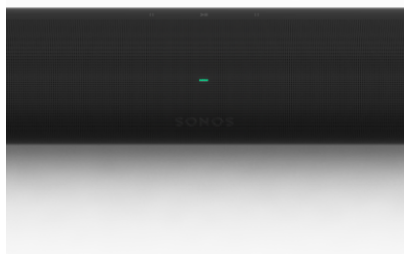

Állapotjelző fény

Megjeleníti a termék Wi-Fi-kapcsolódását, jelzi, ha a hangerő némítva van, és megjeleníti a hibákat.

További információ

Megjegyzés: Ha nem szeretné engedélyezni a lejátszást vagy a hangerő beállítását a hangszóró érintő vezérlőelemeivel, akkor a helyiség beállításában letilthatja őket.

Csatlakozópanel



1

HDMI-port

Segítségével a Sonos Arc a tévéhez csatlakoztatható.

2

Összekapcsolás gomb

Beállítás közben nyomja meg a csatlakozáshoz.

3

Ethernet-port

Ha routerhez, számítógéphez vagy hálózati adattárolóhoz (NAS) szeretne csatlakozni, használjon Ethernet-kábelt (nem kötelező).

4

Hálózati táp (tápellátás) bemenet

Kizárólag a mellékelt tápkábelt használja (harmadik féltől származó tápkábel használata esetén a jótállás megszűnik).

Megjegyzés: Helyezze be erősen a tápvezetéket, amíg egy szintbe nem kerül a hangszóróval.

A hely kiválasztása

Az Arcot a tévé alatt vagy fölött a falra lehet rögzíteni, vagy tévéállványra lehet helyezni.

Tévéállvány elhelyezése

- Helyezze vízszintesen stabil, egyenes felületre.
- Tartson legalább 102 mm (4") távolságot a soundbar felső része és a tévé alja között (ha a soundbart a tévé alá helyezi).
- Ne helyezze el függőlegesen, illetve az oldalára.
- Győződjön meg arról, hogy az érintő vezérlőelemek felfelé néznek-e.

Falra rögzítés

A hangszórósávot kompatibilis fali tartóval rögzítheti a falhoz. Javasoljuk az egyéni tervezésű Sonos Arc fali tartót (külön kapható). Lásd: Sonos **fali tartó**.

A kábelek csatlakoztatása


Mielőtt elkezdené

- Válassza le a tévéről a meglévő házimozsi- és térhatású hangberendezéseket.
- Csatlakoztassa az esetleges külső eszközöket, például a kábeldobozt és a DVD-lejátszót, közvetlenül a tévéhez.
- Kapcsolja be a tévét.

1


Csatlakoztassa a tápvezetékét, és dugja be a hangszórósávba.

Megjegyzés: Kizárólag a mellékelt tápkábelt használja (harmadik féltől származó tápkábel használata esetén a jótállás megszűnik).

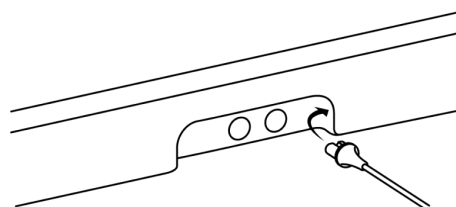

2

Csatlakoztassa a HDMI-kábelt (tartozék) a hangszórósáv HDMI-portjához.

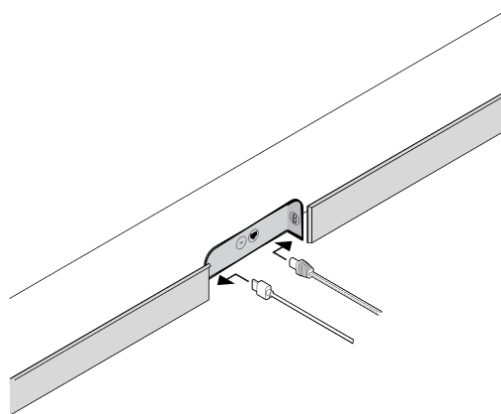

Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a tévéhez:


- **Ha a tévén van HDMI ARC (vagy eARC) port,** csatlakoztassa hozzá a HDMI-kábelt.

(A HDMI ARC egy különleges port, mely úgy néz ki, mint a szabványos HDMI-port, és lehet a tévé oldalán vagy hátulján. A portok megjelenése hasonló, azonban az ARC-port jelzése: ARC, eARC vagy ARC/eARC. Ha a Sonos soundbart ehelyett szabványos HDMI-porthoz csatlakoztatja, nem hallatszik a hang.)


- **Ha a tévén nincs HDMI ARC-vagy eARC-port,** akkor az optikai adapter szükséges:

- Vegye le a védősapkát az optikai adatterről, majd csatlakoztassa az optikai adaptert a HDMI-kábelhez.
- Csatlakoztassa az optikai adaptert a tévé optikai digitális kimeneti portjához.
(A tévé optikai adapterének portja „D-alakú” – győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően illeszkedik a portba. Az adapter helytelenül történő behelyezése esetén megsérülhet a kábel).

ARC/eARC porttal rendelkező tévé

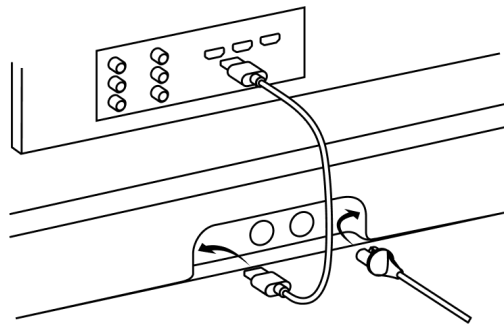

Optikai adapter (ha szükséges)

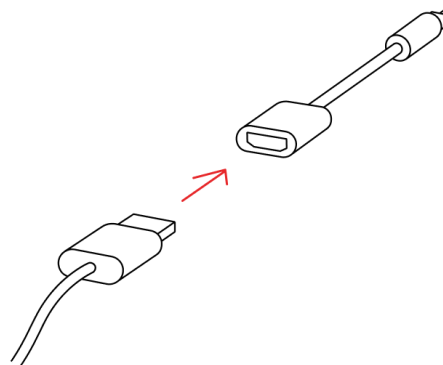

Hangszolgáltatások

Használja a hangját a Sonos rendszer vezérléséhez bármely hangalapú Sonos termékkel – lejátszhatja és vezérelheti a tartalmakat, fel- vagy leszállíthatja a hangerőt, és még sok minden mást.

- **Sonos Voice Control:** vezérelje a teljes Sonos rendszert kéz nélkül, egyszerűen és páratlan adatvédelem mellett. A Sonos Voice Control készen áll a használatra – a hangszórók beállításakor csak néhány másodpercet vesz igénybe a hozzáadás. **További információ**
- **Amazon Alexa:** a Sonos alkalmazásra és az Alexa alkalmazásra, valamint benne az engedélyezett Sonos funkcióra van szükség. A beállítások során mindkét alkalmazásban módosításokat fog végezni. **További információ**
- **Google Segéd:** a Sonos alkalmazás és a Google Segéd alkalmazás szükséges. A beállítások során mindkét alkalmazásban módosításokat fog végezni. **További információ**
- **Siri:** az Apple Home alkalmazás szükséges. Egyszerűen csak adja hozzá az AirPlay 2 kompatibilis Sonos hangszóróit Apple Home alkalmazásához, és használjon egy iPhone-t, iPadet vagy Apple TV-t, hogy a Siri segítségével zenét játsszon le (jelenleg kizárólag az Apple Music szolgáltatásban érhető el). **További információ**

Megjegyzés: A hangvezérlés még nem minden országban támogatott – ez a funkció rendelkezésre fog állni, amint a Sonos és egy hangszolgáltatás az adott régióban együtt elindul.

Mikrofon be/ki

A mikrofon a hangvezérlésre és az mikrofonfüggő funkciókra, mint például Trueplay hangolásra szolgál. Nyomja meg az  gombot a mikrofon be- és kikapcsolásához – a mikrofon LED-jelzőfénye mutatja, mikor figyel a hangsegéd.

Amikor a mikrofonfény világít:

- Ha hangszolgáltatást állított be, a hangvezérlés be van kapcsolva és készen áll a válaszadásra.
- Mikrofonfüggő funkciók, mint például a **Trueplay**, állnak rendelkezésre.

Amikor a mikrofonfény nem világít:

- Ha hangszolgáltatást állít be, a hangvezérlés ki van kapcsolva.
- Mikrofonfüggő funkciók, mint például a Trueplay, nem állnak rendelkezésre.

Trueplay™

Minden helyiség más és más. A Trueplay hangolás méri, hogyan verődik vissza a hang a falakról, a bútorokról és más felületekről a helyiségben, majd finomhangolja a Sonos hangszórót, hogy biztosan jól szóljon, bárhol is helyezte el.

A TruePlay iOS 8 vagy újabb iOS operációs rendszert futtató mobil eszközökön működik. A hangolás során a mobil eszközzel a kezében mozog majd a helyiségben.

1. Válassza a  > **Rendszer** lehetőséget, majd a hangolni kívánt helyiséget.
2. Válassza a **TruePlay hangolás** lehetőséget a kezdéshez.

Automatikus TruePlay

A hordozható Sonos termékek – így a Sonos Roam és a Move – automatikusan be tudják állítani magukat. Az Automatikus TruePlay a hangszóró mikrofonját használja a környezet érzékelésére és rendszeres hangolási beállításokra, hogy nagyszerű hangzást kínáljon, bárhol is legyen a hangszóró, és bármit is hallgasson.

Válassza a  > **Rendszer** lehetőséget, majd a hordozható hangszórót az Automatikus Trueplay bekapcsolásához.

Termékbeállítások

A Sonos termékek a környezet alapján testreszabhatók. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez, és válasszon ki a egy terméket.

Helyiség neve

Ha a hangszórót új helyiségbe viszi, a nevét a **Beállítások** alatt módosíthatja.

A Wi-Fi kikapcsolása

(hordozható termékeken nem)

Kikapcsolhatja a hangszórón a Wi-Fi-t, ha a hálózathoz Ethernet-kábellel van csatlakoztatva. Ez csökkenti az energiafogyasztást, és javíthatja egyes vezetékes hangszórók csatlakoztathatóságát.

Az olyan termékek esetében, mint az Amp és a Port, a Wi-Fi kikapcsolása csökkentheti a belső hőmérsékletet, ha állványon vagy egymásra helyezve vannak.

Az Era 100 és az Era 300 esetében a wifi kikapcsol, ha egy Sonos kombinált adaptert csatlakoztat Ethernet-kábellel.

További információ

Kiegyenlítés

A Sonos termékek előre beprogramozott hangszínszabályozó-beállításokat tartalmaznak. Úgy módosíthatja a hangbeállításokat (mélyhang, magashang, egyensúly vagy hangosság), hogy azok legjobban megfeleljenek a személyes ízlésének. **További információ**

Trueplay

A Trueplay a hangzást a környezethez és a tartalomhoz igazítja. A hordozható termékek automatikusan be tudják állítani magukat. [**További információ**](#)

Hangerőkorlátozás

Minden helyiségben beállíthatja a maximális hangerőt. [**További információ**](#)

Állapotjelző fény

Megjeleníti a hangszóró Wi-Fi-kapcsolódását, jelzi, ha a hangerő némítva van, és megjeleníti a hibákat.

[**További információ**](#)

Megjegyzés: Ha a fény elvonja a figyelmét, kikapcsolhatja a **Beállítások** alatt.

Érintő vezérlőelemek

Az érintő vezérlőelem letiltható a hangszórón. Ez azért lehet célszerű, hogy egy gyermek vagy kíváncsi háziállat ne állítsa el véletlenül a lejátszást vagy a hangerőt. [**További információ**](#)

Akkumulátor-kímélő (hordozható termékek)

Az akkumulátorral való takarékoság érdekében beállíthatja, hogy a hordozható hangszóró az alvó mód helyett automatikusan kapcsoljon ki. A visszakapcsolásáig nem jelenik meg a Sonos alkalmazásban.

Vonalbemenet

(vonalbemenet funkcióval rendelkező termékek)

Csatlakoztathat egy audioeszközt, például lemezjátszót vagy sztereóberendezést Amphoz, Porthoz vagy Five-hoz. Lépjen a

Böngészés > Vonalbemenet

lehetőséghez, és válassza ki a forrást a lejátszás elindításához.

A vonalbemenet beállításait, például a forrás nevét, a hangszintet és az automatikus lejátszást módosíthatja.

Házimozi

A tévéhez szánt Sonos termékek teljes moziszerű hangzást kínálnak, és a zenét is lejátszák. Házimozi-rendszert alakíthat ki egy pár **hátsó hangszóró** és egy **Sub** hozzáadásával.

Házimozi-beállítások

A Sonos alkalmazás segítségével megadhatók a hangbeállítások, és módosítható, hogy a házimozi-hangszóró hogyan működjön együtt a tévével.

Tévépárbeszéd szinkronizációja	Ha a tévé hangja nincs szinkronban a képpel, beállítható a helyiség beállításában a hang késleltetése (szinkronizáció). <u>További információ</u>
Csoportos hangkésleltetés	Ha csoportban történő lejátszás közben hanggal kapcsolatos problémákat észlel, módosíthatja ezt a beállítást. <u>További információ</u>

Tévé automatikus lejátszása

Tévé automatikus lejátszása – ha a tévé bekapcsolásakor zene vagy más tartalom lejátszása folyik, a hang automatikusan a tévé hangjára vált (alapértelmezett). Ha nem szeretné, hogy így legyen, kapcsolja ki a tévé automatikus lejátszását a helyiség beállításaiban.

Csoportosítás megszüntetése automatikus lejátszáskor – ha a házimozi-hangszóró más termékekkel van egy csoportban a tévé bekapcsolásakor, akkor automatikusan kiválik a csoportból (alapértelmezett beállítás). Ha nem szeretné, hogy így történjen, kapcsolja ki a Csoportosítás megszüntetése automatikus lejátszáskor funkciót a helyiség beállításaiban.

Beszédjavítás

Érthetőbbé teszi a tévében hallható párbeszédet. **További információ**

Éjszakai hang

Kiemeli a csendesebb hangokat, az erősebb hangok intenzitását pedig csökkenti. Kapcsolja be a hangerő csökkentéséhez, ha továbbra is megfelelő egyensúlyt és tartományt szeretne. **További információ**

Távírányító beállítása

Beállítás közben sor kerül a távirányító beprogramozására. Bármikor beprogramozhat egy másik távirányítót. **További információ**

Térhatású hangszórók beállítása

Két (ugyanolyan típusú) Sonos hangszórót, illetve egy Sonos Ampet és kedvenc nem Sonos hangszóróit könnyen a házimozsi jobb és bal csatornájává alakíthat.

1. Helyezzen el minden térhatású hangszórót körülbelül 10 lábnyira a kedvenc hallgatási helyétől, az ülőhely felé dőlve.
2. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez.
3. Válassza ki a hangszórósávot tartalmazó helyiséget, és válassza a **Térhatású hangszórók hozzáadása** lehetőséget a kezdéshez.

Megjegyzés: Ha a helyiségeket csoportosítja, vagy ehelyett sztereópárt hoz létre, nem lesz térhatású hangzás.

További információ

Térhatású hang beállításai

A beállítás során a térhatású hangzást a rendszer a helyiségre optimalizálja. Az alábbi beállítások adhatók meg:

Térhatású hangszórók	A térhatású hangzás Be vagy Ki kapcsolható.
Tévé hangereje	A térhatású hangerőt a tévé hangerejéhez lehet igazítani.
Zene hangereje	A zene térhatású hangereje beállítható.
Zenelejátszás	Körülölelő (kifinomult) vagy Teljes (hangosabb, teljes tartományú). Nem vonatkozik a Dolby Atmoszal történő zenelejátszásra.

Kiegészítők

Találja meg a tökéletes kiegészítőt a Sonos rendszerhez – a Sonos termékekhez tökéletesen igazítva.

A Sonos-kompatibilis állványok, fali tartók, töltők és kábelek teljes választékát megtalálja webhelyünkön a **Tartozékok** menüpontban.

Falra rögzítés

Útmutató

- Használja a Sonos Arc fali rögzítőkészletet (külön kapható a www.sonos.com webhelyen). Kövesse a készletben található utasításokat.
- A Arc/Arc SL és a tévé között tartson (legalább) 4,0 hüvelyk (102 mm) távolságot.
- Győződjön meg arról, hogy az érintő vezérlőelemek felfelé nézzenek-e.
- A legjobb hangminőség érdekében a hangszórósáv mindkét vége legyen legalább 1 lábra (30 cm-re) a faltól, illetve más akadályoktól.


A rögzítőkészlet tartalma

- Fali rögzítőkeret
- Igazító vezetőelem (ne dobja el – hasonlíthat a csomagolóanyagra)
- 2 db gomb
- 6 db fali tipli
- 6 db csavar

Fal anyaga	Előfúrás
Facsap	1/8"-es/3 mm-es szár
Gipszkarton (nincs csap)	5/16"-es/8 mm-es szár
Gipsz	5/16"-es/8 mm-es szár
Beton vagy tégl	5/16"-es/8 mm-es szár


1

Ha a tévé falra van rögzítve, helyezze az igazító vezetőelemet a falhoz, és a felső szélét igazítsa a tévé aljához. A fali tartó keretének teteje és a tévé között legyen legalább 5,5 hüvelyk (140 mm).

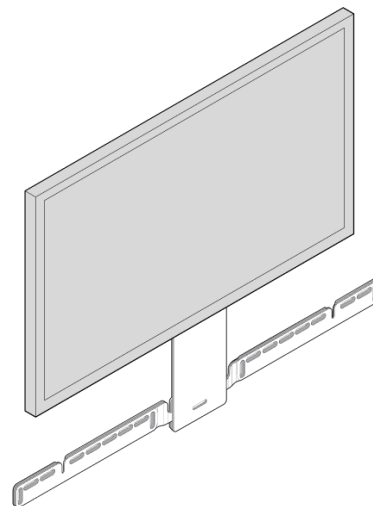


2

Jelölje meg a csavarok helyét, és vegye el a vezetőelemet.

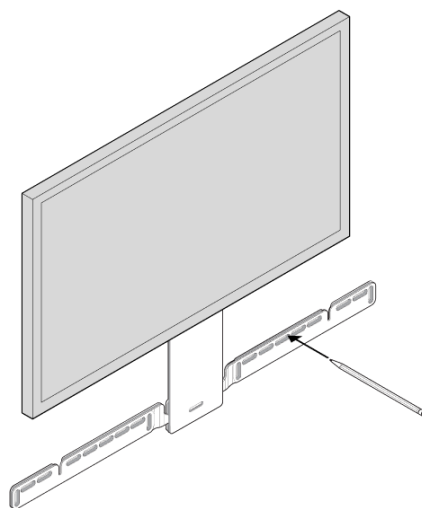


3

Ha a mellékelt fali tipliket használja, 5/16 hüvelykes fúrószárral fúrjon két alapfuratot, majd helyezze be a tipliket. Ha fába vagy műanyagba fúr, ne használjon tiplit.

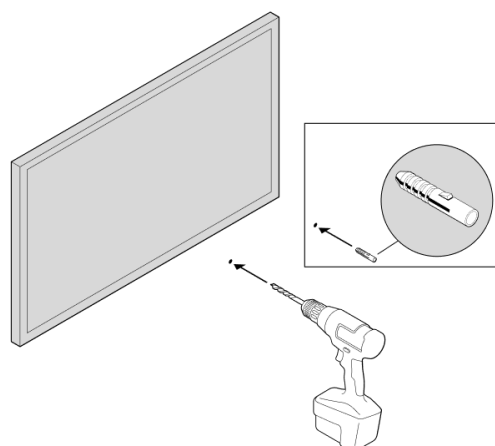


4

Helyezze a fali rögzítőkeretet a megjelölt csavarhelyekre, és szintezővel ellenőrizze a pontosságot. Csavarozza a keretet a falhoz csillagfejű csavarhúzóval vagy fúrógéppel, ügyelve arra, hogy a középén lévő nyilak felfelé mutassanak.

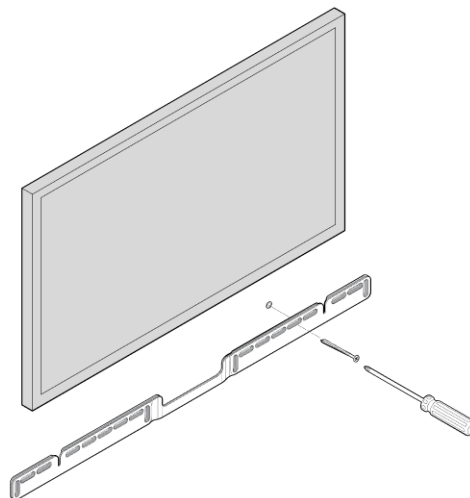

5


Csavarozza a két gombot a hangszórósáv hátulso oldalára, amíg teljesen meg nem húzza őket.

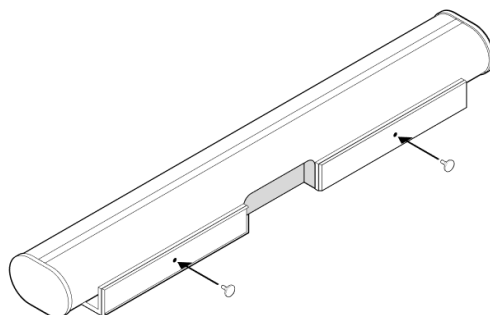

6


Csatlakoztassa a tápkábelt és a HDMI-kábelt a hangszórósáv hátoldalán.

Megjegyzés: Ha ekkor csatlakoztatja a kábeleket a tévéhez, ügyeljen arra, hogy a HDMI-kábelt a tévé HDMI ARC- vagy eARC-portjához csatlakoztassa.

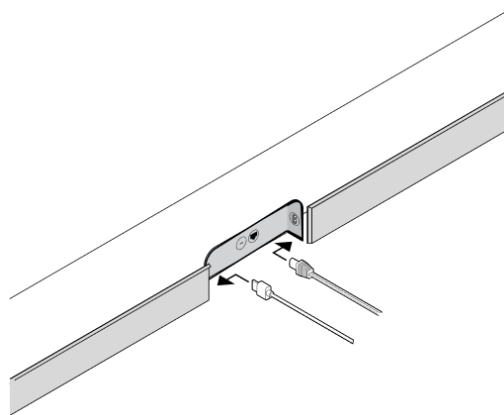

7

Csúsztassa le a hangszórósávot, hogy a gombok a fali kereten lévő nyílásokba illeszkedjenek. Győződjön meg arról, hogy az érintő vezérlőelemek felfelé néznek, és a soundbar teljesen a helyére került.

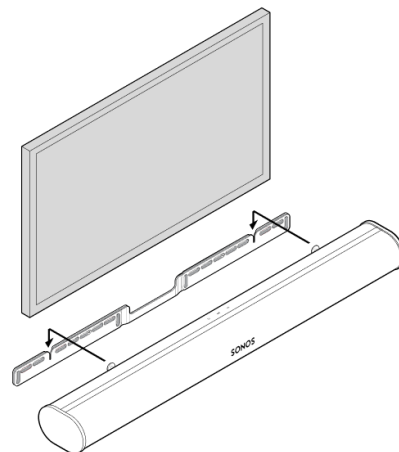

Műszaki adatok

Funkció	Leírás
AUDIO	
Erősítő	Tizenegy Class-D digitális erősítő.
Elliptikus mélyhangsugárzó	A közepes tartomány hangfrekvenciáinak hű lejátszásáról és a mély, gazdag basszusról nyolc teljes tartományú mélyhangsugárzó gondoskodik.
Magashangsugárzó	Három selyemdóm magashangsugárzó állítja elő az éles, tiszta magas frekvenciájú hangokat.
Mikrofonok	- Négy mikrofontömb. - A LED-fény a hangmikrofonokhoz van huzalozva az adatvédelem érdekében: így tudhatja, mikor aktív a mikrofon.
Hangvezérlés	Beépített hangvezérlés.
Rendszerkövetelmények	Tévé HDMI ARC vagy optikai digitális hangkimenettel, szélessávú internet és a Sonos alkalmazás.
HÁLÓZAT*	

Funkció	Leírás
Vezeték nélküli csatlakozás	Wifi-hálózathoz kapcsolódik bármely 802,11 b/g/n, 2,4 GHz-es sugárzásra képes routeren keresztül.
Ethernet-port	Egy 10/100 Mbps-os Ethernet-port. Közvetlenül vezetékkel csatlakozhat a routerhez, ha a Wi-Fi nem stabil.
SZOFTVER	
Trueplay™	Dinamikusan hangolja a hangszórót a helyiség vagy terület egyedi akusztikájának megfelelően (iOS eszköz szükséges).
Beszédjavítás	Kapcsolja be ezt a házimozi beállítást a Sonos alkalmazásban, hogy a tévés párbeszéddek még tisztábbak legyenek.
Éjszakai hang	Kapcsolja be ezt a házimozi beállítást a hangos tévés hanghatások intenzitásának csökkentéséhez.
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Tápegység	Automatikusan kapcsoló 100–240 V 50–60 Hz 3,5 A AC univerzális bemenet

Funkció	Leírás
Méreték (Mag x Szél x Mély)	3,4 x 45 x 4,5 hüvelyk (87 x 1141,7 x 115,7 mm)
Súly	13,78 font (6,25 kg)
Üzemi hőmérséklet	32–104 °F (0–40 °C)
Tárolási hőmérséklet	-4–122 °F (-20–50 °C)
Vezérlés	Használhatja a tévé távirányítóját, a saját hangját, a hangszóró érintő vezérlőelemeit vagy a Sonos alkalmazást.
Támogatott eszközök	A tévéhez HDMI-kábellel csatlakozik (a mellékelt optikai adapterrel vagy anélkül). Lejátssza a tévéhez csatlakozó forrásokat, köztük a kábeldobozokat és a játékkonzolokat is.
A csomag tartalma	Sonos Arc, hálózati tápvezeték, HDMI-kábel, optikai audioadapter, Gyors üzembehelyezési útmutató.

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Fontos biztonsági információk

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg az alábbi utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást.
5. Ne használja a berendezést víz közelében.
6. Kizárólag száraz, puha törlőkendővel tisztítsa. A háztartási tisztítószeres és oldószeres kárt tehetnek a Sonos termékek felületében.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje össze.
8. Ne helyezze hőforrás, például radiátor, hőszugárzó, kályha és más hő előállító szerkezet közelébe.
9. Védje a tápkábelt a rálépés és a becsípődés ellen, különösen a dugóknál, az aljzatoknál és ott, ahol a berendezésből kilép.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
11. Válassza le a tápellátásról a berendezést villámlás során, illetve ha tartósan nem használja.
12. A termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne nyissa ki, ne szedje szét, és ne próbálja megjavítani vagy kicserélni az alkatrészeket. Minden javítást bízjon a Sonos minősített szerviz dolgozóira. Akkor szükséges szerviz, ha a berendezés valamilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy -dugó megsérül, folyadék ömlik a berendezésre vagy tárgyak esnek bele, a berendezést eső vagy nedvesség éri, nem működik rendeltetésszerűen, illetve leesett.
13. A tápdugónak hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezést le lehessen választani.
14. **Figyelmeztetés:** A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a berendezést ne tegye ki esőnek és nedvességnek.
15. Ne tegye ki a berendezést cseppenő és loccsanó víznek, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát.