


LAMAX

PartyGo1 Mini

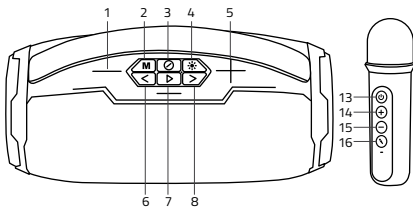

BOX CONTENTS

1x LAMAX PartyGo 1 Mini
1x Wireless microphone
1x USB-C power cable
1x 3.5 mm AUX cable
1x User Manual
1x Safety Instructions

DESCRIPTION AND CONTROLS

1 —	Decrease volume (press)
2 M	Toggle music sources (press) — Bluetooth, microSD card, USB drive and AUX
3 POWER	Power on/off (hold for 2 seconds)
4 LIGHTING	Lighting on/off (hold for 2 seconds) Change light modes (press)
5 +	Increase volume (press)
6 <	Previous track (press)
7 PLAY	Play/Pause (press)
8 >	Next track (press)

Others:

9	AUX port
10	USB-A port
11	MicroSD card slot
12	USB-C charging port
13 POWER	Power on/off (hold for 2 seconds) Play/Pause (press)
14 +	Volume up (press)
15 —	Volume down (press)
16 MICROPHONE	Switch voice modes (press)

SPEAKER CONTROLS

Charging:

Fully charge the speaker battery before using it for the first time.
Charge the speaker with the supplied power cable.
While the speaker is charging, the indicator light is red. The speaker is fully charged when the light goes off.

On / Off:

Press and hold the **POWER** button to turn the speaker on or off.

Note: The speaker will automatically turn off after 15 minutes of inactivity; or when the battery is very low.

Pairing:

- Turn on the speaker by holding the **POWER** button. The speaker will automatically enter pairing mode.
- Activate Bluetooth on your phone or other smart device. Select „LAMAX PartyGo1 Mini“ from the list of available devices.

Switching music sources:

Tap the **M** button to toggle between sources:

- Bluetooth
- MicroSD card
- USB drive
- AUX

Note: When connecting a microSD card, USB drive or the included 3.5 mm audio cable, the speaker will automatically switch to the appropriate mode.

MICROPHONE CONTROLS

On / Off:

- Turn on the microphone by holding down the **POWER** button. When turned on, it will automatically pair with the speaker.
- Press and hold the same button to turn off the microphone.

Playing music:

Briefly press the **POWER** button to play music. Press the same button again to pause playback.

Adjusting the volume:

Press the **+** or **—** button to adjust the volume. Use the **+** button to increase the volume and the **—** button to decrease the volume.

Voice mode selection:

Tap the **MICROPHONE** button to switch between voice modes.

Specifications:


Maximum performance	30 W
Wireless technology	Bluetooth 5.3
Bands	2x 57 mm
Maximum pairing distance	15 m
Supported formats	MP3
Supported codecs	AAC, SBC
Inputs	Micro SD, USB-A, AUX
Battery capacity	2400 mAh, 3,7 V
Playback time (50% volume)	up to 22 hours
Charging time	up to 4 hours
Sensitivity	86 dB
Frequency range	20 Hz – 20 kHz
Function	LED lighting
Water resistance	IPX5
Dimensions	230 × 102 × 140 mm
Weight	1 kg

Printing errors reserved.



LAMAX

PartyGo1 Mini

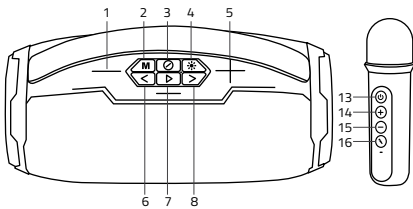

PACKUNGSGEHALT

1x LAMAX PartyGo 1 Mini
1x Funkmikrofon
1x USB-C-Stromkabel
1x 3,5 mm AUX-Kabel
1x Bedienungsanleitung
1x Sicherheitshinweise

BESCHREIBUNG UND KONTROLLE

1 —	Lautstärke verringern (drücken)
2 M	Musikquellen wechseln (drücken) – Bluetooth, Micro-SD-Karte, USB-Stick und AUX
3 POWER	Ein-/Ausschalten (2 Sekunden lang gedrückt halten)
4 HINTERGRUND- BELEUCHTUNG	Hintergrundbeleuchtung ein/aus (2 Sekunden lang gedrückt halten) Lichtmodi wechseln (drücken)
5 +	Lautstärke erhöhen (drücken)
6 <	Vorheriger Titel (drücken)
7 PLAY	Wiedergabe/Pause (drücken)
8 >	Nächster Titel (drücken)

Andere:

9	AUX port
10	USB-A port
11	Micro-SD-Kartensteckplatz
12	USB-C-Ladeanschluss
13 POWER	Ein-/Ausschalten (2 Sekunden lang gedrückt halten) Wiedergabe/Pause (drücken)
14 +	Lautstärke erhöhen (drücken)
15 —	Lautstärke verringern (drücken)
16 MICROPHONE	Sprachmodus wechseln (drücken)

LAUTSPRECHERSTEUERUNG

Aufladen:

Laden Sie den Akku des Lautsprechers vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.
Laden Sie den Lautsprecher mit dem original mitgelieferten Netzkabel auf.
Während der Lautsprecher aufgeladen wird, leuchtet die Kontrollleuchte rot. Wenn es erlischt, ist der Lautsprecher aufgeladen.

An / Aus:

Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die **POWER**-Taste gedrückt halten. Halten Sie dieselbe Taste gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.

Hinweis: Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus; oder wenn die Batterie sehr schwach ist.

Paarung:

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die **POWER**-Taste gedrückt halten. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Pairing-Modus.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „LAMAX PartyGo1 Mini“ aus.

Musikquellen wechseln:

Drücken Sie kurz die **M**-Taste, um zwischen den Quellen zu wechseln:

- Bluetooth
- MicroSD Karte
- USB flash disk
- AUX

Hinweis: Durch den Anschluss einer Micro-SD-Karte, eines USB-Sticks oder des mitgelieferten 3,5-mm-Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den entsprechenden Modus.

MIKROFONSTEUERUNG

An / Aus:

- Schalten Sie das Mikrofon ein, indem Sie die **POWER**-Taste gedrückt halten. Nach dem Einschalten erfolgt die Kopplung automatisch mit dem Lautsprecher.
- Halten Sie dieselbe Taste gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.

Musik spielen:

Drücken Sie kurz die **POWER**-Taste, um Musik abzuspielen. Drücken Sie dieselbe Taste erneut, um die Wiedergabe anzuhalten.

Stell die Lautstärke ein:

Drücken Sie kurz die Taste **+** oder **—**, um die Lautstärke anzupassen. Mit der Taste „+“ erhöhen Sie die Lautstärke und mit der Taste „–“ verringern Sie die Lautstärke.

Auswahl des Sprachmodus:

Drücken Sie kurz die **MICROPHONE**-Taste, um zwischen den Sprachmodi zu wechseln.

Parameter:


Maximale Performance	30 W
Kabellose Technologie	Bluetooth 5.3
Anzahl der Bänder	2x 57 mm
Maximale Kopplungsentfernung	15 m
Unterstützte Formate	MP3
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Eingänge	Micro SD, USB-A, AUX
Batteriekapazität	2400 mAh, 3,7 V
Spielzeit (50 % Lautstärke)	bis zu 22 Stunden
Ladezeit	bis zu 4 Stunden
Empfindlichkeit	86 dB
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Funktion	LED-Hintergrundbeleuchtung
Wasserbeständigkeit	IPX5
Maße	230 × 102 × 140 mm
Gewicht	1 kg

Druckfehler vorbehalten.



LAMAX

PartyGo1 Mini

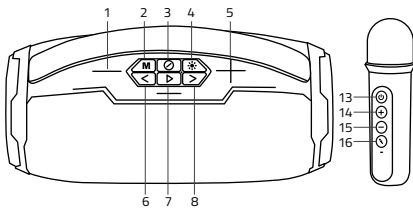

OBSAH BALENÍ

1x LAMAX PartyGo 1 Mini
1x Bezdrátový mikrofon
1x Napájecí USB-C kabel
1x 3,5 mm AUX kabel
1x Uživatelský manuál
1x Bezpečnostní instrukce

POPIS A OVLÁDÁNÍ

1 —	Snížení hlasitosti (stisknutí)
2 M	Přepínání zdrojů hudby (stisknutí) – Bluetooth, micro SD karta, USB flash disk a AUX
3 POWER	Zapnutí/vypnutí (podržení na 2 sekundy)
4 PODSVÍCENÍ	Zapnutí/vypnutí podsvícení (podržení na 2 sekundy) Přepnutí světelných módů (stisknutí)
5 +	Zvýšení hlasitosti (stisknutí)
6 <	Předchozí skladba (stisknutí)
7 PLAY	Přehrávání/pozastavení (stisknutí)
8 >	Následující skladba (stisknutí)

Ostatní:

9	AUX port
10	USB-A port
11	Slot pro micro SD kartu
12	Nabíjecí USB-C port
13 POWER	Zapnutí/vypnutí (podržení na 2 sekundy) Přehrávání/pozastavení (stisknutí)
14 +	Zvýšení hlasitosti (stisknutí)
15 —	Snížení hlasitosti (stisknutí)
16 MICROPHONE	Přepnutí hlasových režimů (stisknutí)

OVLÁDÁNÍ REPRODUKTORU

Nabíjení:

Před prvním použitím baterii reproduktoru zcela nabíjeť.
Reproduktor nabíjeť originálním příloženým napájecím kabelem.
Zatímco se reproduktor nabíjí, kontrolka svítí červeně. Když zhasne, je reproduktor nabitý.

Zapnutí / Vypnutí:

Reproduktor zapnete podržením tlačítka **POWER**. Podržením stejného tlačítka reproduktor vypnete.

Poznámka: Reproduktor se automaticky vypne po 15 minutách nečinnosti; nebo když je stav baterie velmi nízký.

Párování:

- Zapněte reproduktor podržením tlačítka **POWER**. Reproduktor se automaticky uvede do režimu párování.
- V telefonu nebo na jiném zařízení aktivujte funkci Bluetooth. V seznamu dostupných zařízení vyberte „LAMAX PartyGo1 Mini“.

Přepínání hudebních zdrojů:

Krátkým stisknutím tlačítka **M** přepínáte mezi zdroji:

- Bluetooth
- Micro SD karta
- USB flash disk
- AUX

Poznámka: Připojením micro SD karty, USB flash disku nebo příloženého 3,5 mm audio kabelu se reproduktor automaticky přepne do příslušného módu.

OVLÁDÁNÍ MIKROFONU

Zapnutí / Vypnutí:

- Mikrofon zapnete podržením tlačítka **POWER**. Po zapnutí dojde k automatickému párování s reproduktorem.
- Podržením stejného tlačítka reproduktor vypnete.

Přehrávání hudby:

Stiskněte krátce tlačítko **POWER** k přehrávání hudby. Opětovným stisknutím stejného tlačítka přerušíte přehrávání.

Nastavení hlasitosti:

Krátkým stisknutím tlačítka **+** nebo **—** nastavte hlasitost. Tlačítkem **+** hlasitost zvyšujete, tlačítkem **—** hlasitost snižujete.

Výběr hlasového režimu:

Krátkým stisknutím tlačítka **MICROPHONE** přepínáte mezi hlasovými režimy.

Parametry:


Maximální výkon	30 W
Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.3
Počet pásem	2x 57 mm
Maximální vzdálenost párování	15 m
Podporované formáty	MP3
Podporované kodeky	AAC, SBC
Vstupy	Micro SD, USB-A, AUX
Kapacita baterie	2400 mAh, 3,7 V
Doba přehrávání (50% hlasitost)	až 22 h
Doba nabíjení	až 4 h
Citlivost	86 dB
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Funkce	LED podsvícení
Voděodolnost	IPX5
Rozměry	230 × 102 × 140 mm
Hmotnost	1 kg

Tiskové chyby vyhrazeny.



LAMAX

PartyGo1 Mini

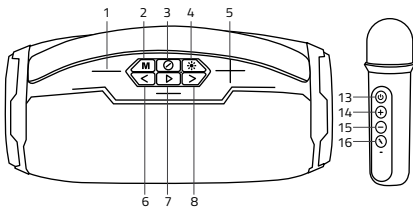

OBSAH BALENIA

1x LAMAX PartyGo 1 Mini
1x Bezdrôtový mikrofón
1x Napájací USB-C kábel
1x 3,5 mm AUX kábel
1x Uživatelský manuál
1x Bezpečnostná inštrukcia

POPIS A OVLÁDANIE

1 —	Zníženie hlasitosti (stlačenie)
2 M	Prepínanie zdrojov hudby (stlačenie) – Bluetooth, micro SD karta, USB flash disk a AUX
3 POWER	Zapnutie/vypnutie (podržanie na 2 sekundy)
4 PODSVIETENIE	Zapnutie/vypnutie podsvietenia (podržanie na 2 sekundy) Prepnutie svetelných módov (stlačenie)
5 +	Zvýšenie hlasitosti (stlačenie)
6 <	Predchádzajúca skladba (stlačenie)
7 PLAY	Prehrávanie/pozastavenie (stlačenie)
8 >	Následujúca skladba (stlačenie)

Ostatné:

9	AUX port
10	USB-A port
11	Slot pre micro SD kartu
12	Nabíjaci USB-C port
13 POWER	Zapnutie/vypnutie (podržanie na 2 sekundy) Prehrávanie/pozastavenie (stlačenie)
14 +	Zvýšenie hlasitosti (stlačenie)
15 —	Zníženie hlasitosti (stlačenie)
16 MICROPHONE	Prepnutie hlasových režimov (stlačenie)

OVLÁDANIE REPRODUKTORA

Nabíjanie:

Pred prvým použitím batérie reproduktora úplne nabite.
Reproduktor nabite originálnym príloženým napájacím káblom.
Zatiaľ čo sa reproduktor nabíja, kontrolka svieti na červeno. Keď zhasne, je reproduktor nabitý.

Zapnutie / Vypnutie:

Reproduktor zapnete podržaním tlačidla **POWER**. Podržaním rovnakého tlačidla reproduktor vypnete.

Poznámka: Reproduktor sa automaticky vypne po 15 minútach nečinnosti; alebo keď je stav batérie veľmi nízky.

Párovanie:

- Zapnite reproduktor podržaním tlačidla **POWER**. Reproduktor sa automaticky uvedie do režimu párovania.
- V telefóne alebo na inom zariadení aktivujte funkciu Bluetooth. V zozname dostupných zariadení vyberte „LAMAX PartyGo1 Mini“.

Prepínanie hudobných zdrojov:

Krátkym stlačením tlačidla **M** prepínate medzi zdrojmi:

- Bluetooth
- Micro SD karta
- USB flash disk
- AUX

Poznámka: Pripojením micro SD karty, USB flash disku alebo príloženého 3,5 mm audio kábla sa reproduktor automaticky prepne do príslušného módu.

OVLÁDANIE MIKROFÓNU

Zapnutie / Vypnutie:

- Mikrofon zapnete podržaním tlačidla **POWER**. Po zapnutí dôjde k automatickému spárovaniu s reproduktorom.
- Podržaním rovnakého tlačidla reproduktor vypnete.

Prehrávanie hudby:

Stlačte krátko tlačidlo **POWER** na prehrávanie hudby. Opätovným stlačením rovnakého tlačidla prerušíte prehrávanie.

Nastavenie hlasitosti:

Krátkym stlačením tlačítka **+** alebo **—** nastavte hlasitosť. Tlačidlom **+** hlasitosť zvyšujete, tlačidlom **—** hlasitosť snižujete.

Výber hlasového režimu:

Krátkym stlačením tlačidla **MICROPHONE** prepínate medzi hlasovými režimami.

Parametre:


Maximálny výkon	30 W
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.3
Počet pásiem	2x 57 mm
Maximálna vzdialenosť párovania	15 m
Podporované formáty	MP3
Podporované kodeky	AAC, SBC
Vstupy	Micro SD, USB-A, AUX
Kapacita batérie	2400 mAh, 3,7 V
Doba prehrávania (50% hlasitosť)	až 22 h
Doba nabíjania	až 4 h
Citlivosť	86 dB
Frekvenčný rozsah	20 Hz – 20 kHz
Funkcia	LED podsvietenie
Vodeodolnosť	IPX5
Rozmery	230 × 102 × 140 mm
Hmotnosť	1 kg

Tlačové chyby vyhradené.



LAMAX

PartyGo1 Mini

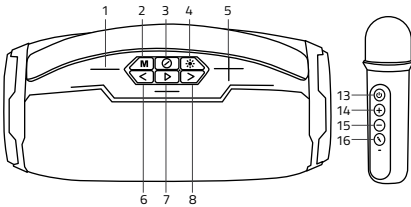

ZAWARTOŚĆ PACZKI

1x LAMAX PartyGo 1 Mini
1x Mikrofon bezprzewodowy
1x Kabel zasilający USB-C
1x Kabel AUX 3,5 mm
1x Instrukcja obsługi
1x Instrukcja bezpieczeństwa

OPIS I KONTROLA

1 —	Zmniejsz głośność (naciśnij)
2 M	Przełączanie źródeł muzyki (naciśnij) - Bluetooth, karta micro SD, pamięć USB i AUX Włączanie/wyłączanie trybu TWS (przytrzymaj przez 2 sekundy)
3 POWER	Włączanie/wyłączanie zasilania (przytrzymaj przez 2 sekundy)
4 PODŚWIETLENIE	Włączanie/wyłączanie podświetlenia (przytrzymaj przez 2 sekundy)
5 +	Przełączanie trybów oświetlenia (naciśnij)
6 <	Zwiększ głośność (naciśnij)
7 PLAY	Poprzedni utwór (naciśnij)
8 >	Odtwórz/Pauza (naciśnij)
	Następny utwór (naciśnij)

Inny:

9 AUX port	
10 USB-A port	
11 Gniazdo karty micro SD	
12 Port ładowania USB-C	
13 POWER	Włączanie/wyłączanie zasilania (przytrzymaj przez 2 sekundy)
14 +	Odtwórz/Pauza (naciśnij)
15 —	Zwiększ głośność (naciśnij)
16 MICROPHONE	Zmniejsz głośność (naciśnij)
	Przełączanie trybów głosowych (naciśnij)

STEROWANIE GŁOŚNIKAMI

Ładowanie:

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator głośnika.

Naładuj głośnik za pomocą oryginalnego dostarczonego kabla zasilającego.

Podczas ładowania głośnika lampka wskaźnika świeci na czerwono.

Gdy zgaśnie, głośnik jest naładowany.

Wł./Wył:

Włącz głośnik, przytrzymując przycisk **POWER**. Naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk, aby wyłączyć głośnik.

Uwaga: Głośnik wyłączy się automatycznie po 15 minutach bezczynności; lub gdy poziom naładowania baterii jest bardzo niski.

Parowanie:

- Włącz głośnik przytrzymując przycisk **POWER**. Głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania.
- Aktywuj Bluetooth w swoim telefonie lub innym urządzeniu. Z listy dostępnych urządzeń wybierz „LAMAX PartyGo1 Mini”.

Przełączanie źródeł muzyki:

Naciśnij krótko przycisk **M**, aby przełączyć źródła:

- Bluetooth
- Karta micro sd
- USB flash disk
- AUX

Uwaga: Po podłączeniu karty micro SD, pendrive'a USB lub dołączonego kabla audio 3,5 mm, głośnik automatycznie przełączy się w odpowiedni tryb.

STEROWANIE MIKROFONEM

Wł./Wył:

- Włącz mikrofon przytrzymując przycisk **POWER**. Po włączeniu automatycznie sparuje się z głośnikami.
- Naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk, aby wyłączyć głośnik.

Grać muzykę:

Krótko naciśnij przycisk **POWER**, aby odtwarzać muzykę. Naciśnij ten sam przycisk ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie.

Dostosuj głośność:

Naciśnij krótko przycisk **+** lub **-**, aby wyregulować głośność. Użyj przycisku **+**, aby zwiększyć głośność, przycisku **-**, aby zmniejszyć głośność.

Wybór trybu głosowego:

Krótko naciśnij przycisk **MICROPHONE**, aby przełączyć tryby głosu.

Parametry:


Maksymalna wydajność	30 W
Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.3
Liczba pasm	2x 57 mm
Maksymalna odległość parowania	15 m
Obsługiwane formaty	MP3
Obsługiwane kodeki	AAC, SBC
Wejścia	Micro SD, USB-A, AUX
Pojemność baterii	2400 mAh, 3,7 V
Czas odtwarzania (50% głośności)	do 22 godzin
Czas ładowania	do 4 godzin
Wrażliwość	86 dB
Zakres częstotliwości	20 Hz – 20 kHz
Funkcjonować	Podświetlenie LED
Wodoodporność	IPX5
Wymiary	230 x 102 x 140 mm
Masa	1 kg

Błędy w druku zastrzeżone.



LAMAX

PartyGo1 Mini

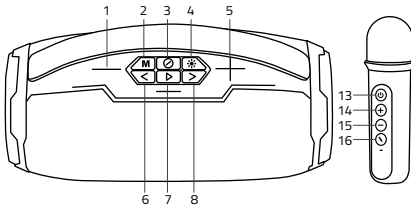

CSOMAG TARTALMA

1x LAMAX PartyGo 1 Mini
1x Vezeték nélküli mikrofon
1x Tápellátású USB-C kábel
1x 3,5 mm-es AUX kábel
1x Felhasználói kézikönyv
1x Biztonsági utasítások

LEÍRÁS ÉS VEZÉRLÉS

1 —	Hangerő csökkentése (nyomja meg)
2 M	Zeneforrás váltása (nyomja meg) - Bluetooth, micro SD kártya, USB flash meghajtó és AUX A TWS mód be- és kikapcsolása (tartsa lenyomva 2 másodpercig)
3 POWER	Be- / kikapcsolás (tartsa lenyomva 2 másodpercig)
4 HÁTTÉRVILÁGÍTÁS	Háttérvilágítás be/ki (tartsa lenyomva 2 másodpercig)
5 +	Fénymódok váltása (nyomja meg)
6 <	Hangerő növelése (nyomja meg)
7 PLAY	Előző szám (nyomja meg)
8 >	Lejátszás/szünet (nyomja meg)
	Következő szám (nyomja meg)

Egyéb:

9 AUX port	
10 USB-A port	
11 Micro SD kártya nyílás	
12 USB-C töltőport	
13 POWER	Be- / kikapcsolás (tartsa lenyomva 2 másodpercig)
14 +	Lejátszás/szünet (nyomja meg)
15 —	Hangerő növelése (nyomja meg)
16 MICROPHONE	Hangerő csökkentése (nyomja meg)
	Hangmódok váltása (nyomja meg)

HANGSZÓRÓ VEZÉRLÉS

Töltés:

Az első használat előtt töltsd fel teljesen a hangszóró akkumulátorát.

Töltsd fel a hangszórót az eredeti tápkábellel.

Amíg a hangszóró töltődik, a jelzőfény pirosan világít. Amikor elalszik, a hangszóró feltöltődik.

Be / Ki:

Kapcsolja be a hangszórót a **POWER** gomb lenyomva tartásával. Nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanazt a gombot a hangszóró kikapcsolásához.

Megjegyzés: A hangszóró automatikusan kikapcsol 15 perc inaktivitás után; vagy ha az akkumulátor nagyon alacsony.

Párosítás:

- Kapcsolja be a hangszórót a **POWER** gomb lenyomva tartásával. A hangszóró automatikusan párosítási módba lép.
- Aktiválja a Bluetooth funkciót a telefonon vagy más eszközön. Válassza ki a „LAMAX PartyGo1 Mini” lehetőséget az elérhető eszközök listájából.

Zeneforrás váltása:

Nyomja meg röviden az **M** gombot a források közötti váltáshoz:

- Bluetooth
- Micro SD kártya
- USB flash disk
- AUX

Megjegyzés: Micro SD kártya, USB flash meghajtó vagy a mellékelt 3,5 mm-es audiókábel csatlakoztatásával a hangszóró automatikusan a megfelelő üzemmódba kapcsol.

MIKROFON KEZELŐSZERVEK

Be / Ki:

- Kapcsolja be a mikrofont a **POWER** gomb lenyomva tartásával. Be-kapcsolás után automatikusan párosodik a hangszóróval.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanazt a gombot a hangszóró kikapcsolásához.

Zenelejátszás:

Zene lejátszásához nyomja meg röviden a **POWER** gombot. Nyomja meg újra ugyanazt a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez.

Állítsa be a hangerőt:

Nyomja meg röviden a **+** vagy **-** gombot a hangerő beállításához. Használja a **+** gombot a hangerő növeléséhez, a **-** gombot a hangerő csökkentéséhez.

Hangmód kiválasztása:

Nyomja meg röviden a **MICROPHONE** gombot a hangmódok közötti váltáshoz.

Paraméterek:


Maximális teljesítmény	30 W
Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.3
Sávok száma	2x 57 mm
Maximális párosítási távolság	15 m
Támogatott formátumok	MP3
Támogatott kodekek	AAC, SBC
Bemenetek	Micro SD, USB-A, AUX
Akkumulátor kapacitás	2400 mAh, 3,7 V
Lejátszási idő (50%-os hangerő)	akár 22 óráig
Töltési idő	akár 4 óráig
Érzékenység	86 dB
Frekvenciataromány	20 Hz – 20 kHz
Funkció	LED háttérvilágítás
Vízállóság	IPX5
Méret	230 x 102 x 140 mm
Tömeg	1 kg

Nyomatási hibák fenntartva.



LAMAX

PartyGo1 Mini

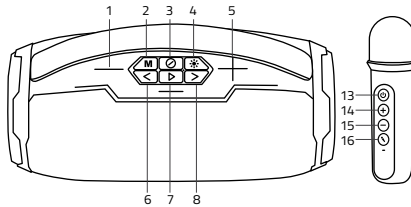

VSEBINA PAKETA

1x LAMAX PartyGo 1 Mini
1x Brezžični mikrofon
1x Napajalni kabl USB-C
1x 3,5 mm AUX kabl
1x Uporabniški priročnik
1x Varnostna navodila

OPIS IN NADZOR

1 —	Zmanjšanje glasnosti (pritisnite)
2 M	Preklop glasbenih virov (pritisnite) - Bluetooth, mikro SD kartica, USB ključek in AUX Vklop / izklop načina TWS (držite 2 sekundi)
3 POWER	Vklop / izklop (držite 2 sekundi)
4 OSVETLITEV OZADJA	Vklop / izklop osvetlitve ozadja (držite 2 sekundi)
5 +	Preklop načinov osvetlitve (pritisnite)
6 <	Povečanje glasnosti (pritisnite)
7 PLAY	Prejšnja skladba (pritisnite)
8 >	Predvajaj/pavza (pritisnite)
	Naslednja skladba (pritisnite)

Drugo:

9 AUX port	
10 USB-A port	
11 Reža za kartico Micro SD	
12 Vrata za polnjenje USB-C	
13 POWER	Vklop / izklop (držite 2 sekundi)
14 +	Predvajaj / pavza (pritisnite)
15 —	Povečanje glasnosti (pritisnite)
16 MICROPHONE	Zmanjšanje glasnosti (pritisnite)
	Preklop glasovnih načinov (pritisnite)

NADZOR ZVOČNIKA

Polnjenje:
Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo zvočnika. Zvočnik napolnite s originalno priloženim napajalnim kablom. Medtem ko se zvočnik polni, indikatorska lučka sveti rdeče. Ko ugasne, je zvočnik napolnjen.

Vklopljeno / Izklopljeno:

Če želite vklopiti zvočnik, pridržite gumb **POWER**. Če želite zvočnik izklopiti, pridržite isti gumb.

Opomba: Zvočnik se samodejno izklopi po 15 minutah nedejavnosti ali ko je baterija zelo izpraznjena..

Seznajnanje:

- Vklopite zvočnik tako, da držite gumb **POWER**. Zvočnik bo samodejno vstopil v način seznajnanja.
- V telefonu ali drugi napravi aktivirajte Bluetooth. Na seznamu razpoložljivih naprav izberite „LAMAX PartyGo1 Mini”.

Preklapljanje glasbenih virov:

Za preklop med viri kratko pritisnite gumb **M**:

- Bluetooth
- Micro SD kartica
- USB flash disk
- AUX

Opomba: s priklopom kartice micro SD, ključka USB ali priloženeega 3,5 mm avdio kabla bo zvočnik samodejno preklpil na ustrezen način.

KONTROLE MIKROFONA

Vklopljeno / Izklopljeno:

- Vklopite mikrofon tako, da držite gumb **POWER**. Po vklopu se samodejno seznani z zvočnikom.
- Pritisnite in držite isti gumb, da izklopite zvočnik.

Predvajanje glasbe:

Za nastavitve glasnosti na kratko pritisnite gumb **POWER**. Ponovno pritisnite isti gumb, dačasno nastavite predvajanje.

Prilagodite glasnost:

Za nastavitve glasnosti na kratko pritisnite gumb **+** ali **-**. Za povečanje glasnosti uporabite gumb **+**, za zmanjšanje glasnosti pa gumb **-**.

Izbira glasovnega načina:

Za preklop med glasovnimi načini na kratko pritisnite gumb **MICROPHONE**.

Parametri:


Največja zmogljivost	30 W
Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.3
Število pasov	2x 57 mm
Največja razdalja za seznajnanje	15 m
Podprti formati	MP3
Podprti kodeki	AAC, SBC
Vložki	Micro SD, USB-A, AUX
Kapaciteta baterije	2400 mAh, 3,7 V
Čas predvajanja (50% glasnosti)	do 22 ure
Čas polnjenja	do 4 ure
Občutljivost	86 dB
Frekvenčni razpon	20 Hz – 20 kHz
Funkcija	LED osvetlitev ozadja
Vodoodpornost	IPX5
Dimenzije	230 x 102 x 140 mm
Maša	1 kg

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.



LAMAX

PartyGo1 Mini

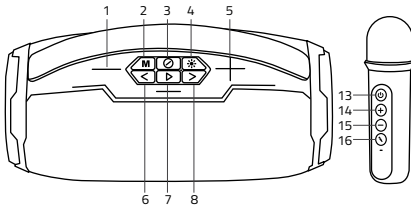

SADRŽAJ PAKETA

1x LAMAX PartyGo 1 Mini
1x Bežični mikrofon
1x USB-C kabl za napajanje
1x 3,5 mm AUX kabl
1x Upute za upotrebu
1x Sigurnosne upute

OPIS I KONTROLA

1 —	Stišaj (pritisni)
2 M	Promjena glazbenih izvora (pritisnite) - Bluetooth, mikro SD kartica, USB flash pogon i AUX Uključivanje/isključivanje TWS načina (držati 2 sekunde)
3 POWER	Uključivanje/isključivanje (držati 2 sekunde)
4 POZADINSKO SVJETLO	Uključivanje/isključivanje pozadinskog osvijetljenja (držati 2 sekunde)
5 +	Promjena načina osvijetljenja (pritisnite)
6 <	Povećaj glasnoću (pritisni)
7 PLAY	Prethodna pjesma (pritisnite)
8 >	Reproduciraj/pauziraj (pritisni)
	Sljedeća pjesma (pritisnite)

Ostalo:

9 AUX port	
10 USB-A port	
11 Utor za mikro SD karticu	
12 USB-C priključak za punjenje	
13 POWER	Uključivanje/isključivanje (držati 2 sekunde)
14 +	Reproduciraj/pauziraj (pritisni)
15 —	Povećaj glasnoću (pritisni)
16 MICROPHONE	Stišaj (pritisni)
	Promjena glasovnih načina (pritisnite)

UPRAVLJANJE ZVUČNICIMA

Punjenje:

U potpunosti napunite bateriju zvučnika prije prve uporabe. Napunite zvučnik originalnim isporučenim kablom za napajanje. Dok se zvučnik puni, svjetlo indikatora svijetli crveno. Kad se ugasi, zvučnik je napunjen.

Uključeno / Isključeno:

Uključite zvučnik držeći pritisnutu tipku **POWER**. Pritisnite i držite isti gumb za isključivanje zvučnika.

Napomena: Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti; ili kada je baterija vrlo niska.

Uparivanje:

- Uključite zvučnik držeći pritisnutu tipku **POWER**. Zvučnik će automatski ući u način rada za uparivanje.
- Aktivirajte Bluetooth na svom telefonu ili drugom uređaju. Odaberite „LAMAX PartyGo1 Mini” s popisa dostupnih uređaja.

Promjena glazbenih izvora:

Kratko pritisnite tipku **M** za prebacivanje između izvora:

- Bluetooth
- Micro SD kartica
- USB flash disk
- AUX

Napomena: Spajanjem mikro SD kartice, USB flash pogona ili priloženog 3,5 mm audio kabla, zvučnik će se automatski prebaciti na odgovarajući način.

UPRAVLJANJE MIKROFONA

Uključeno / Isključeno:

- Uključite mikrofon držeći pritisnutu tipku **POWER**. Nakon uključivanja, automatski će se upariti sa zvučnikom.
- Pritisnite i držite isti gumb za isključivanje zvučnika.

Puštati glazbu:

Kratko pritisnite tipku **POWER** za reprodukciju glazbe. Ponovno pritisnite istu tipku za pauziranje reprodukcije.

Podesite glasnoću:

Pritisnite tipku **+** ili **-** kratko za podešavanje glasnoće. Koristite tipku **+** za povećanje glasnoće, tipku **-** za smanjenje glasnoće.

Izbor glasovnog načina:

Kratko pritisnite tipku **MICROPHONE** za prebacivanje između glasovnih načina.

Parametri:

Maksimalna izvedba	30 W
Bežična tehnologija	Bluetooth 5.3
Broj bendova	2x 57 mm
Maksimalna udaljenost uparivanja	15 m
Podržani formati	MP3
Podržani kodeci	AAC, SBC
Unosi	Micro SD, USB-A, AUX
Kapacitet baterije	2400 mAh, 3,7 V
Vrijeme reprodukcije (50% glasnoće)	do 22 sata
Vrijeme punjenja	do 4 sata
Osvjetljivost	86 dB
Raspon frekvencija	20 Hz – 20 kHz
Funkcija	LED pozadinsko osvijetljenje
Otpornost na vodu	IPX5
Dimenzije	230 x 102 x 140 mm
Masa	1 kg

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.

