

E Series E340

A E Series E340 éjszaka is jól teljesít, 10db IR LED-del akár 40ft-ot is képes lefedni gyenge fényviszonyok között. Super HD felbontásban kapja el a házat. Vagy zoomoljon rá, hogy a részleteket is lássa, ami érdekl, képromlás nélkül.

1. Műszaki adatok



1	Nappalifényé r z é kelő
2	10 infravörös LED
3	Objektív
4	Állapotjelző LED
5	Beépített mikrofon
6	Újraindító gomb
7	Micro SD kártya foglalat



1	Hangszóró
2	Tápellátás

Állapotfény

Állapotfény	Kamera állapota
Sima kék	A kamera elindul/ A WiFikapcsolat sikeres
Villogó kék	A WiFi nincs konfigurálva/ A WiFikapcsolat megghiúsult

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mi van a dobozban

Megjegyzés: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok esetén, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. És a tényleges csomagtartalom a termék értékesítési oldalán található E Series E340



E Series E340 *1



Szerelőlemez *1



Gyorsindítási útmutató*1



Tápegység adapter
*1



Felállítási sablon *1



Felügyeleti matrica *1



Csavarkészlet *1




Újraindító tű *1

A kamera beállítása az alkalmazásban


A kamera beállításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés. Érintse meg a jobb felső sarokban lévő  ikont a kezdeti beállítás elindításához.

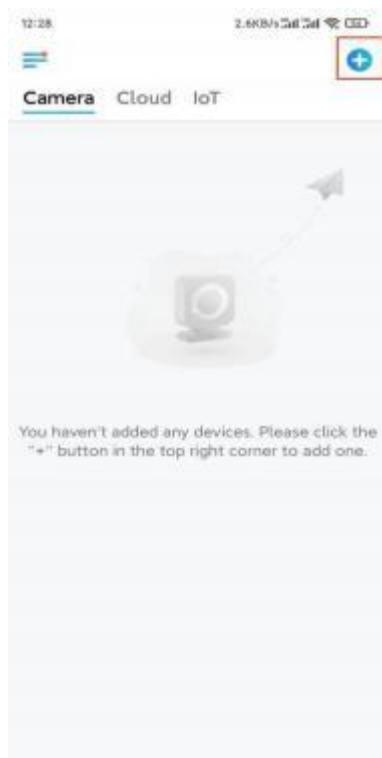


2. lépés. Szkenelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Koppinthat az


UID/IP bevitelére is, és megadhatja az UID-t (16 számjegyű karakterek a kamera QR-kódja alatt). Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

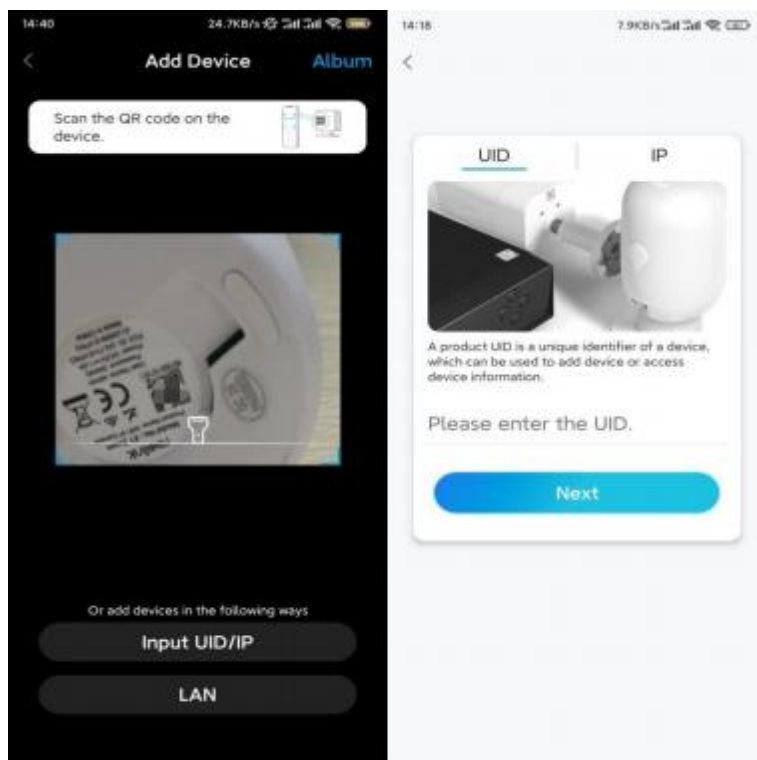

3. lépés. Koppintson a **Wi-Fi nincs konfigurálva** lehetőségre. Győződjön meg róla, hogy a kamera bekapcsolva marad, és koppintson a **Tovább** gombra.

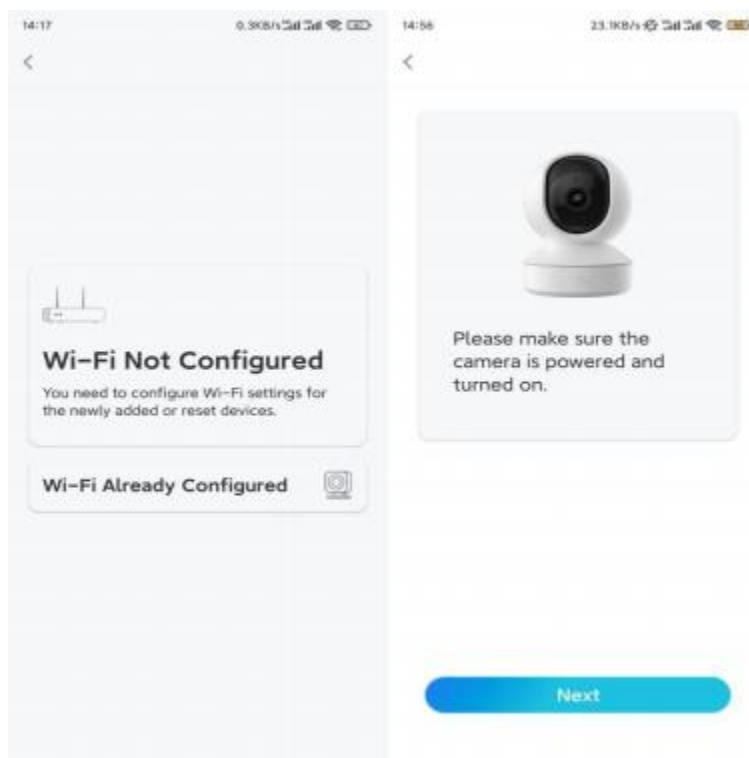

4. lépés. Ha a képen látható hangutasításokat vagy egy ismétlődő csengőhangot hall, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, és koppintson a **Tovább** gombra.

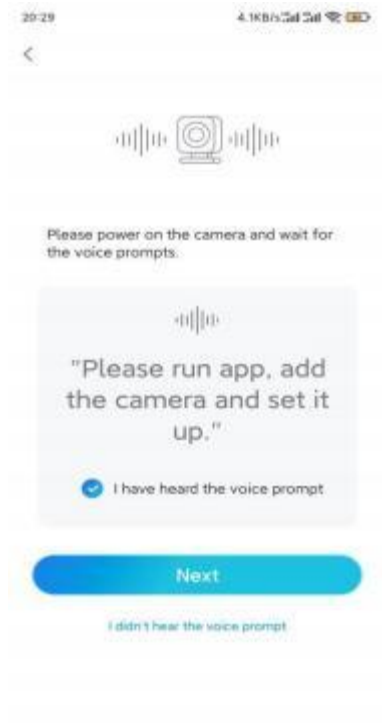

5. lépés. Adja meg a kiválasztott WiFihálózat WiFijelszavát, majd koppintson a **Tovább** gombra.




Megjegyzés: Az E Series E340 tá mogatja az Ö n által választott 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es WiFihálózatot.


6. lépés. Koppintson a Scan Now (Beolvasás most) gombra. Helyezze a telefonján lévő QR-kódot a kamera lencséje elé, kör ülbelül 20 cm (8 hüvelyk) távolságra, és

hagyja, hogy a kamera beolvassa a QR-kódot.

Miután meghallotta a sípoló hangot, jelölje be a megfelelőt, és koppintson a **Tovább** gombra.

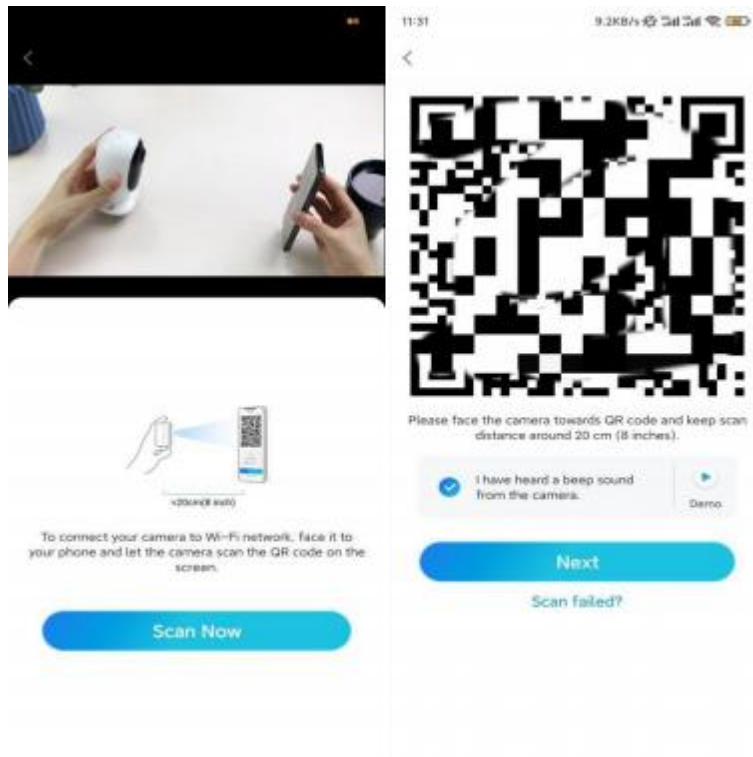


7. lépés. Várjon körülbelül 60 másodpercet, amíg a kamera csatlakozik az útválasztóhoz. Ha azt hallja, hogy "a kapcsolat az útválasztóval sikeres", jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, és koppintson a **Tovább** gombra.

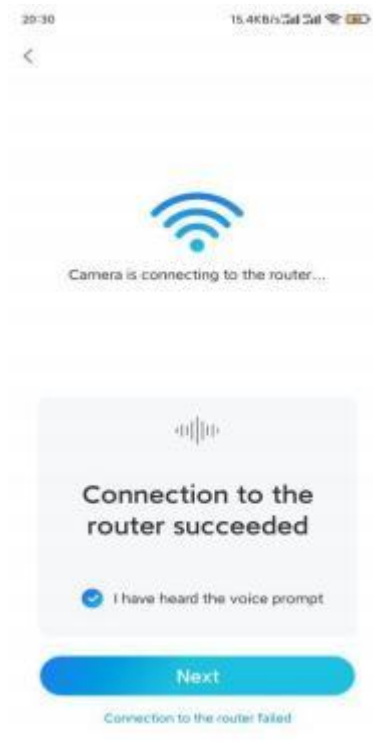


Megjegyzés: Ha a "A routerhez való csatlakozás sikertelen" hangjelzést hallja, győződjön meg arról, hogy az előző lépésben helyesen adta meg a Wi Fi adatokat.

8. lépés. Hozzon létre jelszót a kamerához. Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

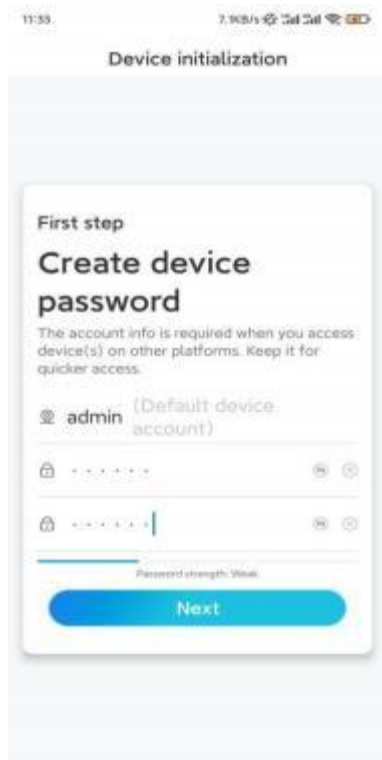


The screenshot shows the 'First step' of device initialization. The title is 'Create device password'. Below the title, it says: 'The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.' There are two input fields: the first is labeled 'admin' with a note '(Default device account)' and the second is for a password, shown with dots. Below the password field is a 'Password strength: Weak' indicator. At the bottom is a blue 'Next' button.

9. lépés. Adjon nevet a kamerának. Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

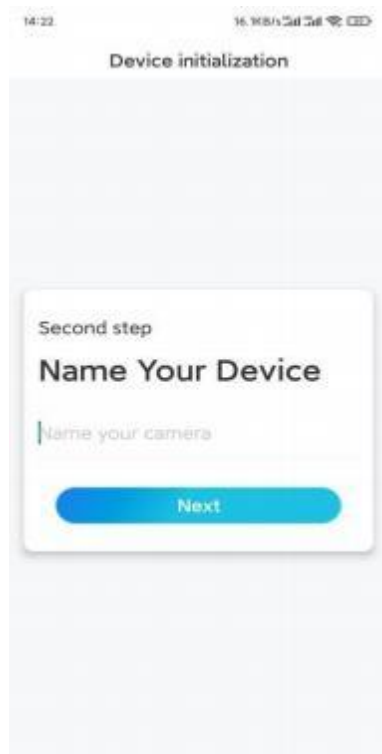

The screenshot shows the 'Second step' of device initialization. The title is 'Name Your Device'. Below the title is a text input field with the placeholder 'Name your camera'. At the bottom is a blue 'Next' button.

10. lépés. Az inicializálás befejeződött. Most már használhatja a kamerát.

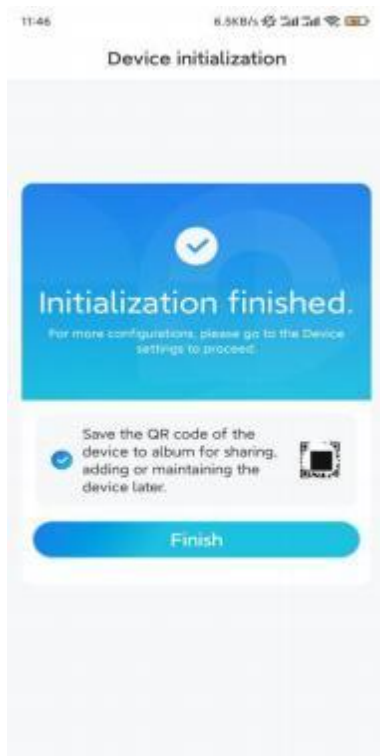


A kamera telepítése

Itt egy útmutató a kamera mennyezetre történő felszereléséhez.


1. lépés. Szerelje fel a szerelőlemezt.

- . Fúrjon két csavarfuratot a falra a rögzítőfurat-sablon szerint.
- . Helyezze a két műanyag horgonyt a falon lévő lyukakba.
- . Rögzítse az alapegységet a helyére a csavarok műanyag horgonyokba történő meghúzásával.

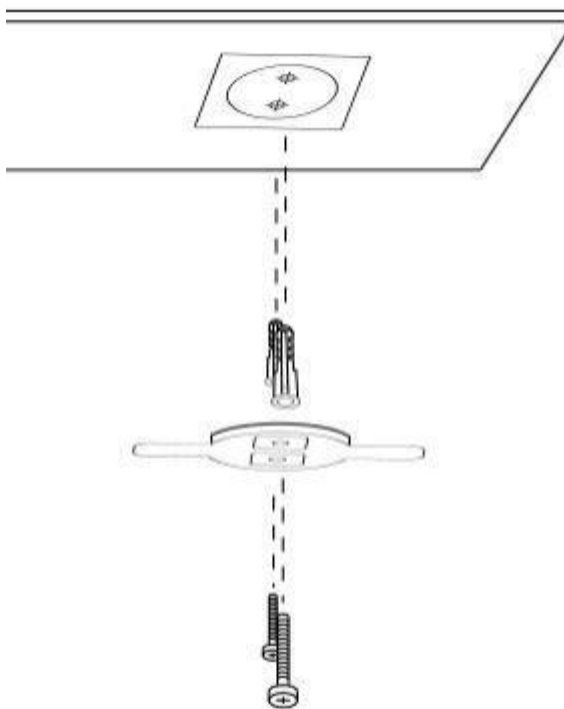

2. lépés. Csatlakoztassa a kamerát.

Igazítsa a kamerát a tartóhoz, majd a kameraegységet az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse a pozícióban

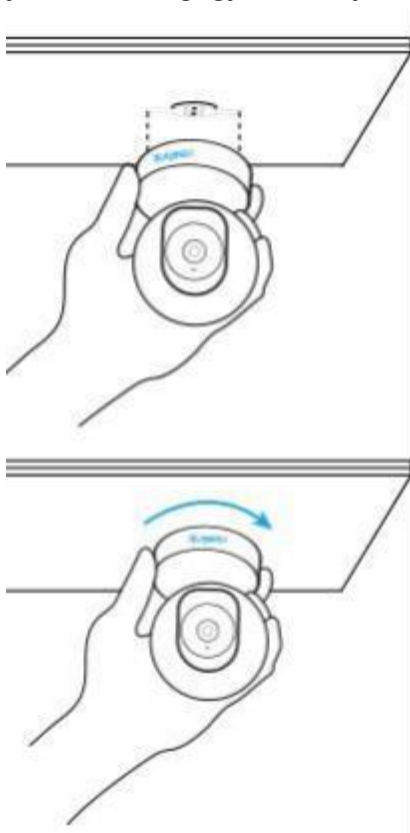

Megjegyzések:

- . A mennyezetről való eltávolításhoz fordítsa a kamerát az óramutató járásával

ellentétes irányba.

- . Ha a kamera fejjellefelé van felszerelve, akkor a kép is elfordul. Kérjük, lépjen a Reolink App/Client alkalmazásban a **Készülékbeállításai > Megjelenítés** menü pontra, és kattintson a **Függőleges fordítás** gombra a kép beállításához.