



# NVS8

Ha éjjel-nappal szeretne videót rögzíteni, vagy több IP-kamerát kell kezelnie, akkor az NVS8 a legjobb választás az Ön számára. Az NVS8 PoE (Power over Ethernet) funkcióval rendelkezik, és egyetlen hálózati kábellel csatlakoztatja az egyes IP-kamerákat az NVR-hez, így mind a tápellátás, mind a videójelek továbbítása biztosított. Egyszerű kábelezés - a kábelezési folyamat nem is lehetne egyszerűbb a barkácsolás szerelmeseinek.

## 1. Műszaki specifikációk

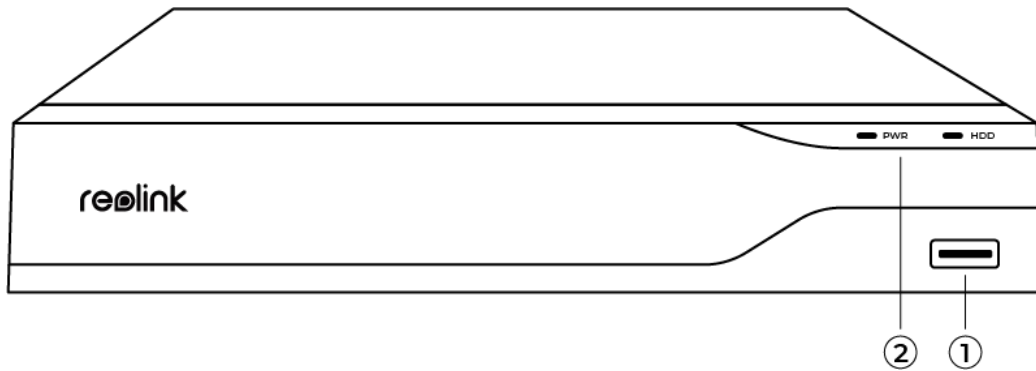

1	USB-port
2	Táp LED/HDD LED

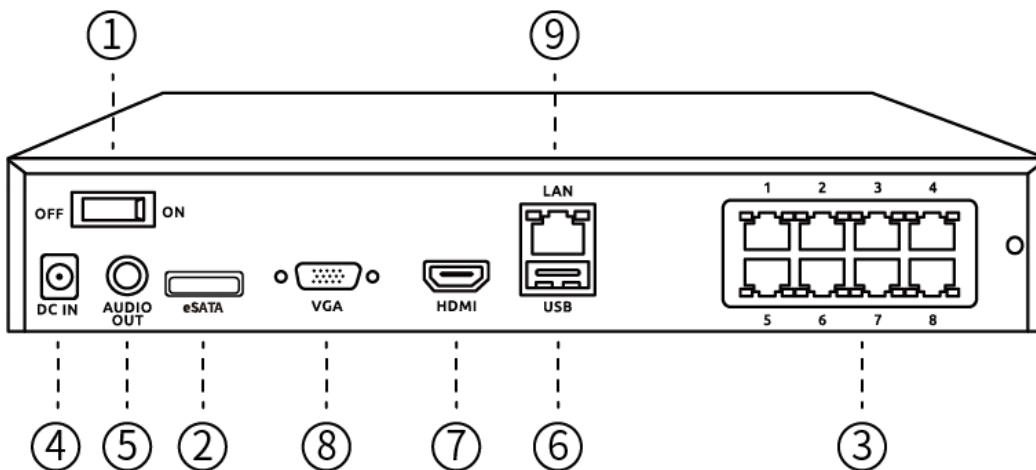

1	Be-/kikapcsoló
2	eSATA

3	RJ45
4	Tápcsatlakozó
5	Hangkimenet
6	USB-port
7	HDMI-port
8	VGA-port
9	Hálózati csatlakozás

## 2. Beállítás és telepítés

### A rendszer beállítása

Mit tartalmaz a csomag?

**Megjegyzés:** A csomag tartalma eltérő lehet és egyes verziók és platformok esetén módosulhat, ezért az alábbi információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges szállítási terjedelem a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információktól függ.

NVS8



NVS8\*1



NVR-tápegység\*1



HDMI-kábel\*1



USB-egér\*1



1 m hosszú hálózati kábel\*1




Gyorsindítási


## Az NVR csatlakoztatása és bekapcsolása

Mielőtt először beállítaná a rendszert az alkalmazásban, kérjük, csatlakoztassa a kamerákat az NVR-hez, és kapcsolja be az NVR-t.


1. Csatlakoztassa az NVR LAN-portját a routerhez egy Ethernet-kábelen keresztül, az egeret pedig csatlakoztassa az NVR USB-portjához.

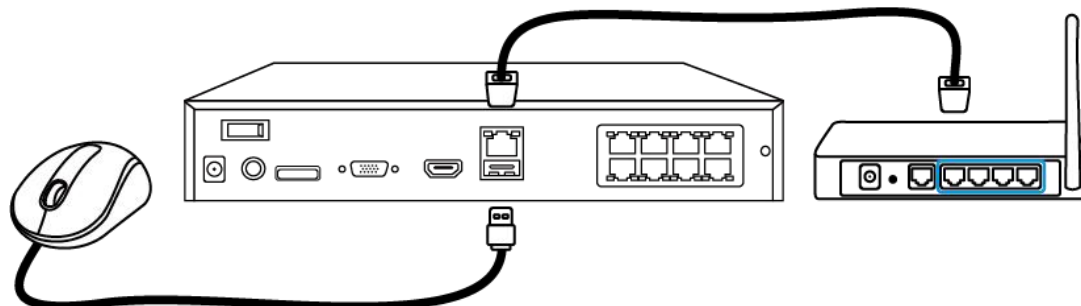


2. Csatlakoztassa a PoE-kamerát az NVR PoE-portjához. Ha pedig Wi-Fi kamerát szeretne használni, akkor csatlakoztassa a kamerát ugyanannak a routernek a Wi-Fi-jéhez, mint amelyik az NVR-hez tartozik.

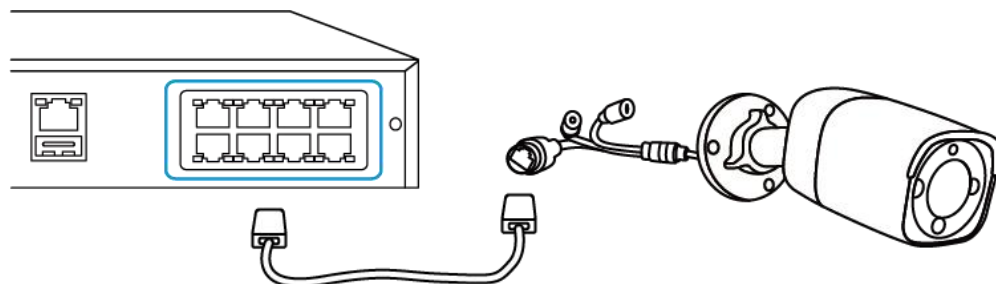

3. Csatlakoztassa a tápegységet az NVR-hez, és kapcsolja be az NVR-t.

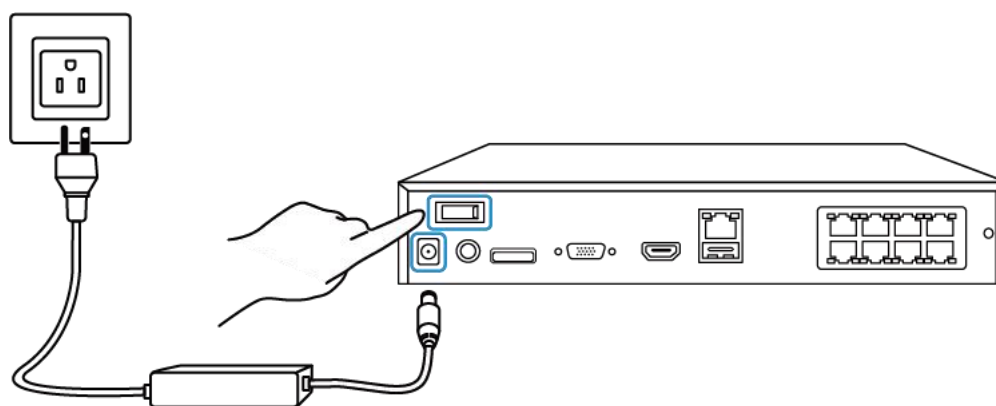

4. A beállításhoz csatlakoztassa az NVR-t egy monitorhoz HDMI/VGA-n keresztül. Alternatívaként követheti a következő részt a rendszer alkalmazásban történő beállításához.

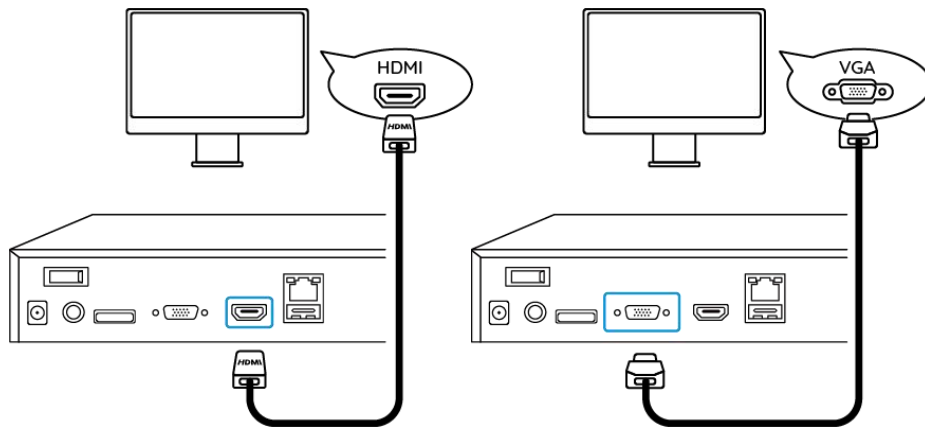


A rendszer beállítása az alkalmazásban


Kérjük, elsőként állítsa be a rendszert az alkalmazásban az alábbi lépéseket követve.

**Megjegyzés:** Győződjön meg róla, hogy a készülék és a telefonja ugyanazon a hálózaton van.


**1. lépés** Koppintson a jobb felső sarokban lévő ikonra 

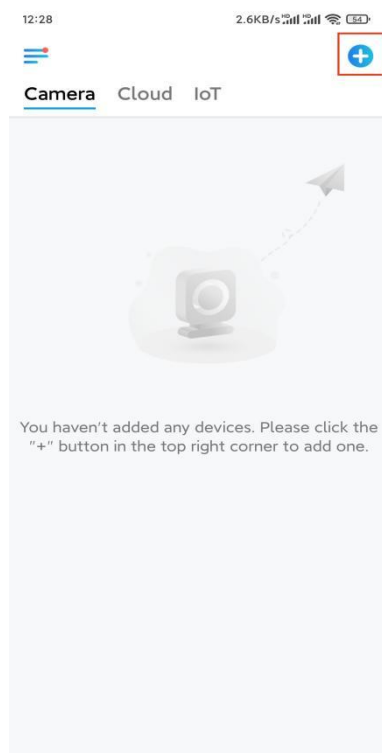

**2. lépés** Szkenelje be az NVR QR-kódját, vagy koppintson az **UID/IP bevitelére** az NVR UID-jének megadásához (a QR-kód alatti 16 jegyű szám). Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

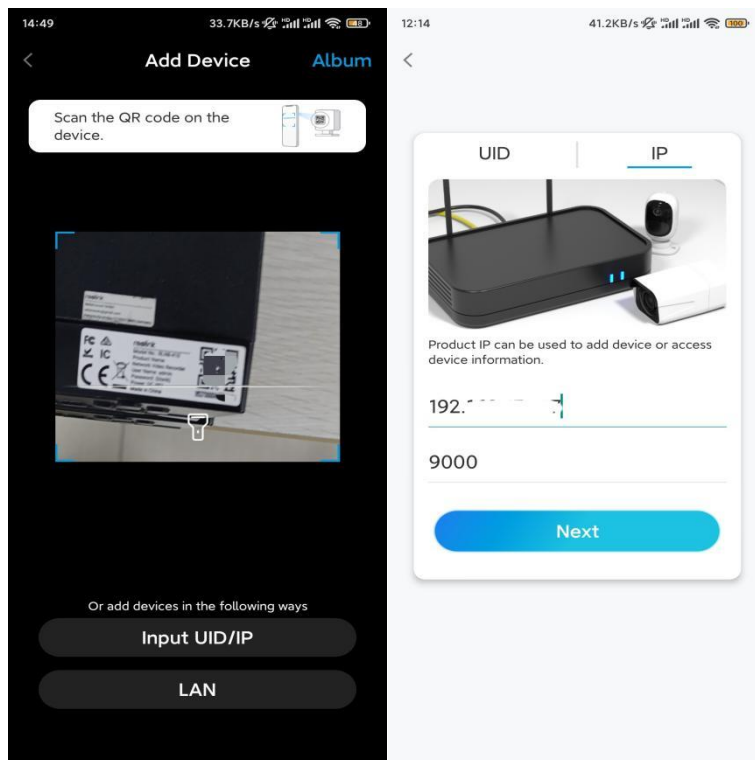

**3. lépés** Biztonsági okokból első alkalommal jelszót kell létrehoznia.

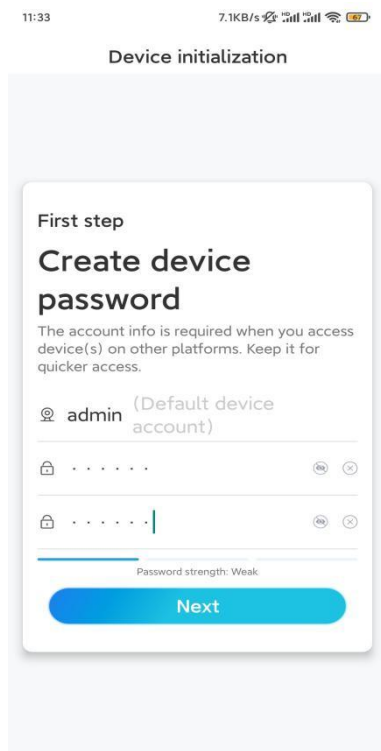


**4. lépés** Adjon nevet az eszköznek. Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

14:22

16.1KB/s

### Device initialization

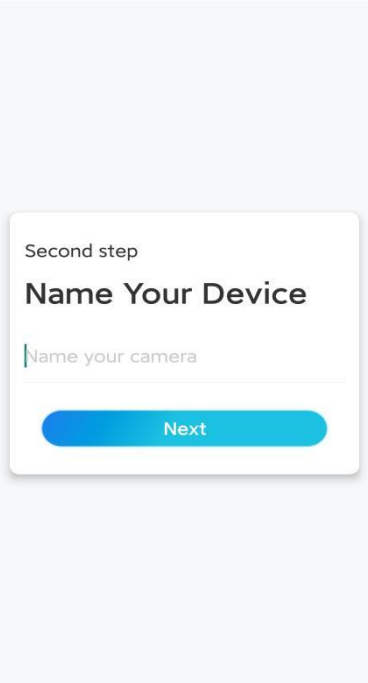

**5. lépés** Az inicializálás befejeződött! Most már elindíthatja az élőképet.

14:37

12.8KB/s

