

## Biztonsági információk

- Ne szerelje be a dugaszolóaljzatot nedves kézzel, vagy ha nedves vagy nyirkos felületen áll.
- Ne csatlakoztasson 16A-nál nagyobb áramerősségű elektromos készülékeket ehhez a dugaszolóaljzathoz.
- Ne merítse a dugaszolóaljzatot vízbe, és ne permetezzen rá vizet. Ellenkező esetben megsérülhet.
- A csatlakozóaljzatokat használaton kívül a mellékelt vízálló fedelkekkel le kell fedni. Ellenkező esetben a dugaszolóaljzatot eső vagy harmat károsíthatja.

## Csomag tartalma


1 x Okos hosszabító

## Telepítési útmutató

### 1. Töltse le a Meross alkalmazást



## LED és Gomb jelzések

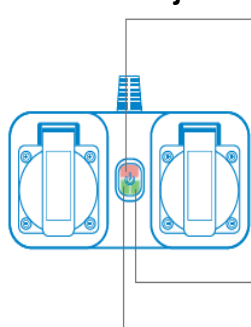

**Állapotjelző LED Gyorsan villog (kétszer/mp):**  
Inicializálás/Wi-Fi csatlakozás/Visszaállítás/  
Firmware frissítés

**Lassan villog (egyszer/mp):** Konfigurációs  
mód

**Folyamatos piros fény:** Nincs internetkapcsolat

**Nem világít:** Sikeresen csatlakoztatva

**Aljzat Zölden világít:** Az aljzat BE van kapcsolva.

**Nem világít:** Az aljzat KI van kapcsolva.

### Bekapcsológomb

Rövid megnyomás mindkét dugaszolóaljzat BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Hosszan nyomva tartás (5 másodpercig), amíg az állapotjelző LED gyorsan pirosan villogni nem kezd a gyári visszaállítás elindításához.



## Meross összekapcsolása a Google Assistanttal vagy az Amazon Alexával

Állítsa be az eszközt a Meross alkalmazásban, és kapcsolja össze a hangalapú asszisztensekkel.


### Kapcsolódás az Amazon Alexához

Lépjen a **Fiók** menüpontba, majd válassza az **Amazon Alexa** lehetőséget, és engedélyezze a Meross összekapcsolását Alexával.

### Kapcsolódás a Google Assistant-hoz

Lépjen a **Fiók** menüpontba, majd válassza a **Google Assistant** lehetőséget, és kövesse a lépésenkénti utasításokat az összekapcsolási folyamat befejezéséhez.

## 2. Dugja az MOP320-at egy aljzatba és csatlakozzon a Wifi hálózathoz

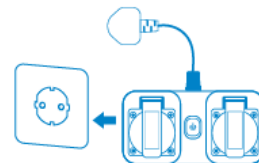

### MEGJEGYZÉS:

A fő Wi-Fi hálózat közelsége csak a kezdeti beállítási folyamat során szükséges. Az MOP320 csak 2.4 GHz-es hálózatokat támogat.

## 3. Készülék beállítása

- Csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépét egy 2.4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
- Győződjön meg arról, hogy okoseszközét erős Wi-Fi jel fedi le.
- Az okoseszköz iOS 13/iPadOS 13 vagy újabb verziókat támogat. Javasoljuk, hogy az okoseszközzel való párosítás előtt frissítse iOS vagy iPadOS rendszerét a legújabb verzióra.
- Töltse le a Meross alkalmazást.
- Indítsa el a Meross alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába, vagy ha új felhasználó, koppintson a Regisztráció gombra új fiók létrehozásához.
- Koppintson a „+” ikonra a hozzáadni kívánt okoseszköz típusának kiválasztásához, majd kövesse a beállítási varázslót a konfiguráció befejezéséhez.
- Az okoseszköz áthelyezése nem igényel további műveleteket, feltéve, hogy továbbra is ugyanazon a hálózaton marad erős Wi-Fi jellel.

### MEGJEGYZÉS:

Ha nem először adja hozzá ezt az okoseszközt, a továbblépés előtt vissza kell állítania a gyári beállításokra.

Amint befejezte a konfigurálást, kezelheti az eszközt az Apple Home alkalmazásban.

Ha a QR-kód nem működik, próbálja meg hozzáadni az okoseszközt az Apple Home alkalmazásban.

További információk: <https://www.meross.com/support>

## Gyakran Ismételt Kérdések

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Az alábbiakban egy nem teljes körű lista található a felhasználóinkat leginkább foglalkoztató kérdésekről.

### Milyen eszközöket vezérelhetek az okos Wi-Fi kültéri dugaszolóaljzattal?

A MOP320 specifikációjának megfelelően (legfeljebb 16A-ig) vezérelhet lámpákat, ventilátorokat, párosítókat, hordozható fűtőtesteket és kültéri elektromos készülékeket.

### Mit tegyek, ha a Meross alkalmazásom nem tudja vezérelni a hozzáadott okos Wi-Fi kültéri dugaszolóaljzatot?

A következőket ellenőrizheti a hiba elhárításához:

Ha a MOP320-at a Home alkalmazással párosította, adja hozzá újra a MOP320-at a Meross alkalmazással.

Ellenőrizze, hogy otthoni Wi-Fi hálózata csatlakozik-e az internethez.

Győződjön meg róla, hogy otthoni Wi-Fi hálózatának jelszava nem változott meg.

Győződjön meg róla, hogy a MOP320 az otthoni Wi-Fi hálózat hatótávolságán belül van. Ha közelebb viszi a Wi-Fi routerhez, vagy Wi-Fi hatótávolság-növelőt telepít, az segíthet.

Ha minden más sikertelen, állítsa vissza a MOP320 gyári beállításait, és próbálja meg újra hozzáadni.

### Miért kéri az iOS, hogy a beállításakor a Home alkalmazást használjam?

Ez az Apple iOS követelménye. Ha a Meross alkalmazásban szeretné kezelni az eszközt, a beállítás után indítsa el a Meross alkalmazást, és koppintson a jobb felső sarokban található „+” jelre. A Meross alkalmazás megtalálja az azonos Wi-Fi hálózaton lévő eszközöket.

### A Home alkalmazásom nem tudja hozzáadni az eszközt a QR-kód beolvasásával.

Koppintson a „Nincs kód vagy nem tudom beolvasni” lehetőségre, és írja be a kódot manuálisan.

### Semmiképpen sem tudom párosítani az eszközt a HomeKit-tel.

Győződjön meg arról, hogy iOS-eszköze az otthoni Wi-Fi 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik, és iOS 13 vagy újabb verzióval rendelkezik. Az iOS újraindítása segíthet néhány rendszer-gyorsítótár probléma miatt.

## Garancia

A Meross termékekre a vásárlás dátumától számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. A részletes garanciális feltételekért és a termék regisztrációjához látogasson el a következő weboldalra: <https://www.meross.com/support/warranty>

Műszaki adatok:

**Bemenet** AC: 100-240V~ 50/60Hz, 16A USB: 100-240V ~50/60Hz, 0.8A  
**Kimenet** AC: 100-240V~ 50/60Hz, 16A Max. (3680W Max.) USB: USB-C1/  
C2: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A, 3.3-11V-3A (30W Max.)  
USB-A1/A2: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A (18W Max.) USB-C1+USB-C2+USB-  
A1+USB-A2: 5V-3.4A Max.  
**Megjegyzés:** 2 vagy több USB port egyidejű használata esetén a gyorsöl-  
tés nem működik.

**Portok** 4 x AC csatlakozó 2 x USB-C (Gyorstöltés 30W) 2 x USB-A  
**Gomb** 1 x Be/Ki gomb Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a  
gyári visszaállítás elindításához  
**LED** 1 x Állapotjelző LED 4 x Csatlakozó tápellátás LED 1 x USB tápellátás  
LED



**Támogatott protokollok**  
USB-C: PD3.0, PPS 30W, QC3.0/2.0, Apple 2.4A, Samsung AFC, Huawei  
FCP, Battery Charging V1.2  
USB-A: QC3.0/2.0, Apple 2.4A, Samsung AFC, Huawei FCP, Battery Char-  
ging V1.2

**Tápkábel** 1.8m hosszú  
**Antenna** Egy belső antenna  
**Méreték (Sz x Mé x Ma)** 33.4 x 6.4 x 4.0 cm (a tápkábel nélkül)  
**Vezeték nélküli szabványok** IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 1T1R  
**Vezeték nélküli biztonság** Támogatja a 64/128 bites WEP, WPA-PSK/  
WPA2-PSK/WPA3-PSK titkosítást *Vállalati Wi-Fi nem támogatott.*

**Tanúsítványok** CE, RoHS, WEEE  
**A csomag tartalma** 1 x Okos gyorstöltő elosztó 1 x Felhasználói kézikönyv  
**Rendszertek** iOS 16.1 vagy újabb, Android 8.1 vagy újabb  
operációs rendszert futtató, Bluetooth 4.2 vagy újabb verziót támogató  
okostelefon Meglévő Wi-Fi hálózat  
**Környezet** Üzemi hőmérséklet: 0°C~40°C (32°F~104°F) Tárolási hőmérsék-  
let: -40°C~70°C (-40°F~158°F) <sup>1</sup>Üzemi páratartalom: 10%~90% nem lecsa-  
pódó Tárolási páratartalom: 5%~90% nem lecsapódó

Gyakran ismételt kérdések a Matter-ről

- 1. **Milyen rendszerkövetelményei vannak a Matter-eszközöknek?** Kérjük, tekintse meg a „system requirements for Matter devices” GYIK-ot. (https://www.meross.com/support/FAQ/553.html)
- 2. **Szükséges Home Hub a Matter-eszköz beállításához?** A főbb platformok, mint az Alexa, a Google, az Apple és a Samsung esetében a válasz igen. Matter-eszközök beállításához Alexa Echo, Google Nest Home, Apple HomePod mini, SmartThings Hub és más Home Hubok szükségesek.
- 3. **Hogyan állítható be a Matter-eszköz?** Kérjük, tekintse meg a „How to set up Matter device with Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, and Meross” GYIK-ot. (https://www.meross.com/support/FAQ/557.html)
- 4. **Nem tudom párosítani a Matter-eszközümet, mit tehetek?** Kérjük, tekintse meg a „Can't set up Matter” GYIK-ot. (https://www.meross.com/support/FAQ/538.html)
- 5. **Hozzáadhatom a Matter-eszközt a Meross alkalmazáshoz, miután párosítottam más platformok-  
kal?** Igen, kérjük, tartsa eszközt és telefonját ugyanazon a Wi-Fi hálózaton. Ezután koppintson a „+” jelre a Meross alkalmazásban. Az eszköz fel lesz fedezve a helyi hálózaton (LAN), és csak a „Hozzáadás” gombra kell koppintania, hogy automatikusan hozzáadja fiókjához.
- 6. **Hogyan járjak el, ha egyenél több platformot szeretnék hozzáadni?** Kérjük, tekintse meg a „How do I add my Matter device to multiple Platforms (Multi-Admin function)” GYIK-ot. (https://www.meross.com/support/FAQ/556.html)
- 7. **Ha eltávolítom az eszközümet egy platformról, továbbra is működni fog más platformokon?** Ez nem befolyásolja más platformok használatát. Ha azonban hozzáadta eszközét a Meross alkalmazáshoz, ne távolítsa el onnan könnyen, mert ez az eszköz gyári beállításainak visszaállítását okozza, és más platformok is érintettek lesznek.
- 8. **Hogyan állítható vissza a Matter-eszköz a gyári beállításokra?** Kérjük, kövesse az eszközhöz mellékelt felhasználói kézikönyvet. Az okosdugalj visszaállításához tartsa nyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, amíg a LED borostyánsárgán és zölden villogni nem kezd. Fontos megjegyezni, hogy az eszköz bármely ökoszisztémából való eltávolítása nem eredményezi az eszköz gyári beállításainak visszaállítását.
- 9. **Hogyan állítható meg, hogy egy termék Matter-kompatibilis-e vagy sem?** A Matter-termékeken általában a Matter logó van nyomtatva a csomagoláson. A terméken egy alábbihoz hasonló Matter beállítási kód is található.
- 10. **Hol találok a Matter QR-kódot?** Csak a Matter jelvényt viselő eszközök kompatibilisek a Matter-rel, és ezek egy, az eszközre ragasztott QR-kód matricával azonosíthatók.
- 11. **Hogyan frissíthető a firmware, és milyen lépéseket kell tenni, ha a firmware-frissítés sikertelen?**  
Jelenleg a firmware frissítése csak a Meross alkalmazáson keresztül lehetséges. Ha integrálta az eszközt az Apple HomeKitbe, a Google Home-ba vagy az Alexába, kövesse az alábbi lépéseket (ha már hozzáadta az eszközt a Meross alkalmazáshoz, ugorjon a 4. lépésre):  
1)Győződjön meg arról, hogy telefonja ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, amelyet az eszköz beállításakor használt.  
2)Nyissa meg a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a kezdőoldalon.  
3)Keresse meg az eszközt a helyi eszközök listájában, majd koppintson a „Hozzáadás” gombra (lásd az 1. képet).  
4)Várjon egy percet, és amint látja az eszközt a Meross alkalmazásban, lépjen a Felhasználó oldalra, koppintson a Firmware elemre, és folytassa a frissítéssel (lásd a 2. képet).

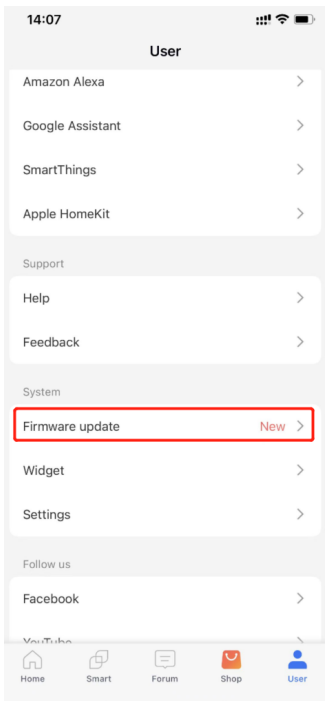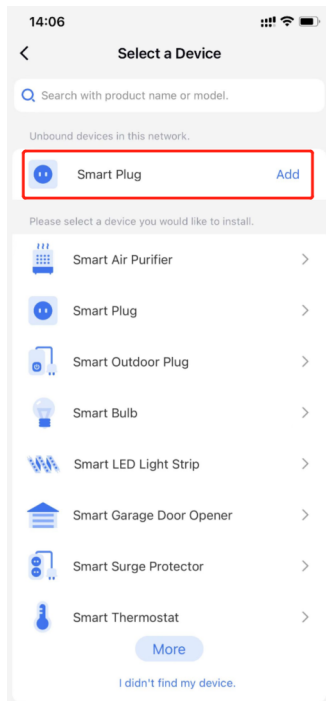

- Ha a frissítés sikertelen, próbálja ki a következő hibaelhárítási tippeket:
- 1) Indítsa újra a Matter-eszközt.
  - 2) Indítsa újra a routert a gyorsítótár törléséhez és annak biztosításához, hogy internetkapcsolata megfelelően működjön.
  - 3) Ellenőrizze a router tűzfalbeállításait, hogy nincs-e olyan beállítás, amely blokkolja a frissítési folyamatot.
- 12. Nem válaszol a Matter-eszköze?**
- 1) Győződjön meg arról, hogy az eszköznek mindig megbízható Wi-Fi jele van. Szükség esetén újraindíthatja az eszközt a kihúzással és újbóli bedugással.
  - 2) Jelentkezzen be a routerébe, és váltson másik Wi-Fi csatornára, például 1-esre vagy 6-osra, ha a jelenlegi túlterhelt a nagy interferencia vagy csomagvesztés miatt.
  - 3) Használjon dedikált 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot az eszközhöz.
  - 4) Indítsa újra a hubjait, például az Apple HomePod mini-t, az Apple TV-t, a Google Nest Hubot vagy az Alexa Echo Dotot. Győződjön meg arról, hogy ugyanahhoz a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakoznak, mint az okoseszköz.
  - 5) Végül indítsa újra a routert a gyorsítótár törléséhez.

■ Felelősség kizárása

- 1. Ennek az okoseszköznek a működését a műszaki leírásunkban szereplő tipikus körülmények között teszteltük. A Meross NEM garantálja, hogy az okoseszköz minden körülmények között pontosan a leírtak szerint fog működni.
- 2. Harmadik féltől származó szolgáltatások (beleértve, de nem kizárólagosan az Amazon Alexát, a Google Assistantot, az Apple HomeKitet és a SmartThingset) használatával a felhasználók tudomásul veszik, hogy a Meross semmilyen módon nem tehető felelőssé az ezen felek által gyűjtött adatokért és magáninformációkért. A Meross teljes felelőssége a saját Adatvédelmi Szabályzatában kifejezetten meghatározottakra korlátozódik.
- 3. A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a Meross vevőszolgálat nem vállal felelősséget, és a Meross semmilyen jogi felelősséget nem vállal ezzel kapcsolatban. A felhasználók a jelen kézikönyv elolvasásával egyértelműen tudomásul veszik ezeket a feltételeket.

EU Declaration of Conformity

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturer:        | Chengdu Meross Technology Co., Ltd.<br>Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No.1129, Gaoxin, FreeTrade Trial Zone, chengdu, Sichuan, China. |
| EU Representatives:  | CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.(for authorities only)<br>Ul. Długa 33102,95-100 Zgierz Polen                                                  |
| UK Representatives:  | CET PRODUCT SERVICE LTD.(for authorities only)<br>Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK |
| Product Description: | Smart Wi-Fi Outdoor Plug                                                                                                                     |
| Model Numbers:       | MOP320                                                                                                                                       |
| Trade Mark:          | meross                                                                                                                                       |

We, Chengdu Meross Technology Co., Ltd and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU            | EN 300328 v 2.2.2:2019<br>EN301489-1 V2.2.3:2019<br>EN 301489-17 V3.2.4:2020<br>EN IEC 6311:2020<br>EN IEC 61058-1:2018<br>EN 61058-1-1:2016<br>IEC 62321-3-1:2013<br>IEC 62321-4:2013+AMD1:2017<br>IEC 62321-5:2013<br>IEC 62321-6:2015<br>IEC 62321-7-1:2015<br>IEC 62321-7-2:2017<br>IEC 62321-8:2017 |
| RoHS Directive 2011/65/EU with amendment(EU)2015/863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Signed for and on behalf of: | Chengdu Meross Technology Co., Ltd. |
| Date of issue:               | 2024-8-6                            |
| Title:                       | Director,<br>Product Management     |
| Name:                        | Tian Wei                            |
| Signature:                   | Tian Wei                            |