

Biztonsági információk

1. Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől és forró környezettől.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen be van dugva, és biztonsági okokból gyermekektől elzárva tartja.
3. Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, javítását vagy módosítását.
4. Kizárólag beltéri használatra.
5. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki a konnektorból.
6. Ha a szállítás során bármilyen sérülés keletkezett, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval a cserével kapcsolatban.
7. Rádiófrekvencia / Maximális átviteli teljesítmény: 2400-2483.5MHz, 20dBm

Csomag tartalma




* Ha a csomagban hiányzik valamilyen alkatrész, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a https://meross.com/support/Email_Support címen, és mi megfelelő megoldást biztosítunk Önnek.

Telepítési útmutató

1. A Meross okos garázsajtó nyitó az Ön meglévő garázsajtó nyitójának kiegészítő eszköze. Fő működési elve a következő.

— 1 —

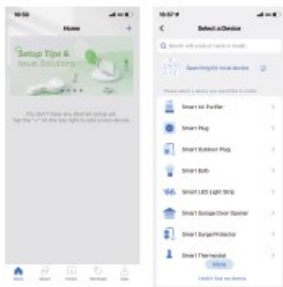


Megjegyzés:

1. Ha nem ez az első alkalom, hogy hozzáadja ezt az okoseszközt, akkor a folytatás előtt vissza kell állítania a gyári beállításokat.
 2. Amint befejezte a konfigurálást, kezelheti az eszközt az Apple Home alkalmazásban.
 3. Ha a QR-kód nem működik, próbálja meg hozzáadni az okoseszközt az Apple Home alkalmazásban.
 4. További információért látogasson el a <https://www.meross.com/support> oldalra.
5. Csatlakoztassa az érzékelő kábelt. Mozgassa meg az érzékelőt, hogy ellenőrizze működését*.




* Kérjük, forduljon a https://meross.com/support/Email_Support címhez segítségért, ha az érzékelő nem működőképes.

6. Keresse meg a garázsajtó megfelelő pontját az érzékelők felszereléséhez*. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a két érzékelő közötti távolság zárt garázsajtó esetén kevesebb legyen, mint 2,5 cm (1 hüvelyk), nyitott garázsajtó esetén pedig a két érzékelő jól elkülönüljön egymástól.

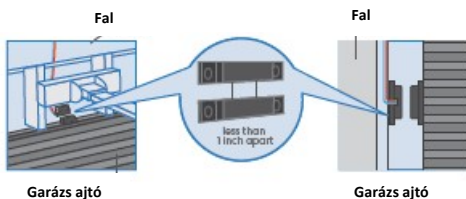

*Az érzékelő rögzítéséhez használhatja a mellékelt kétoldalas ragasztószalagokat vagy csavarokat.


— 3 —

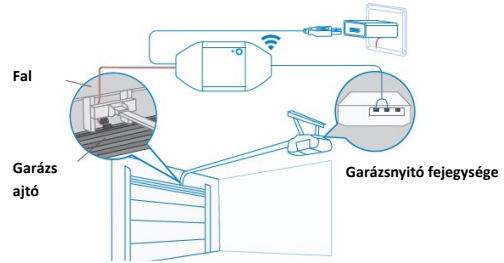

2. Töltse le a Meross alkalmazást, és a kezdéshez válassza az Okos garázsajtó nyitó lehetőséget.



3. Kapcsolja be a készüléket. Várjon körülbelül 5 másodpercet, amíg az állapotjelző LED borostyánsárgán és zölden villog.

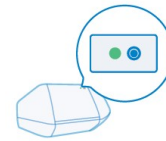


4. Állítsa be az eszközt.

- (1) Csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépet egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
- (2) Győződjön meg arról, hogy okoseszköze erős Wi-Fi jellel fedett területen van.
- (3) Az okoseszköz támogatja az iOS 13/ iPadOS 13 és újabb verzióit. Javasoljuk, hogy az okoseszközzel való párosítás előtt frissítse iOS vagy iPadOS rendszerét a legújabb verzióra.
- (4) Indítsa el a Meross alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába, vagy ha új felhasználó, koppintson a Regisztráció gombra új fiók létrehozásához.
- (5) Koppintson a "+" ikonra a hozzáadni kívánt okoseszköz típusának kiválasztásához, majd kövesse a beállítási varázslót a konfiguráció befejezéséhez.

— 2 —

7. Kapcsolja ki a meglévő garázsajtó nyitóját. Csatlakoztassa a jelvezérlő kábel másik végét a fali nyomógombhoz csatlakozó két csatlakozóhoz. A vezetékek sorrendje itt nem számít.

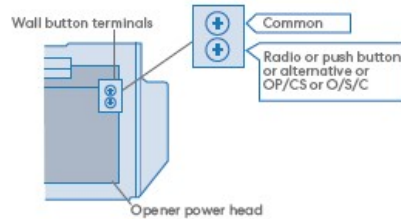

8. Helyezze üzembe az eszközt. Javasoljuk, hogy a meglévő garázsajtó nyitójának tetejére helyezze. Szükség esetén használja a mellékelt kétoldalas ragasztószalagokat a rögzítéshez.



9. Kapcsolja be mind a meglévő garázsajtó nyitóját, mind az okos garázsajtó nyitót. Az okos garázsajtó nyitó automatikusan újrcsatlakozik a HomeKit/Meross felhőszolgáltatóhoz. Gratulálunk! Elvégezte az összes telepítési lépést.

LED- és gomb jelzései



Állapotjelző LED:

Folyamatos borostyánsárga: Inicializálás/Visszaállítás/Firmware frissítés mód.

Lassan villogó borostyánsárga és zöld: Konfigurációs mód.

Gyorsan villogó zöld: Wi-Fi csatlakozási mód. Folyamatos zöld: Sikeresen csatlakoztatva.

Folyamatos piros: Nincs internetkapcsolat.

3-szor villogó zöld: Érzékelők csatlakoztatva vagy leválasztva (ajtó becsukódása vagy kinyitása érzékelve).

Ki: Kikapcsolva.

— 4 —

Hogyan kell használni

1. Általános beállítások



Eszköznév: Eszköznév módosítása.
LED: LED be-/kikapcsolása.
Működési előzmények: Ellenőrizze a műveleti előzményeket.
Felhasználói kézikönyv: Ellenőrizze a felhasználói kézikönyvet.

2. Ajtóértesítés



Nyitott:
Minden alkalommal, amikor kinyílik a garázsajtóm, küldjön értesítést.
Zárt:
Minden alkalommal, amikor a garázsajtóm becsukódik, küldjön értesítést.


Hosszú idejű nyitva tartás emlékeztető:

Értesítést küldök, ha a garázskapud 10 és 60 perc közötti ideig nyitva van.

Éjszakai emlékeztető:

Értesítést küldök, ha a garázskapud egy adott időpont után is nyitva van.

3. Speciális beállítások

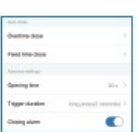

Hosszú idejű nyitva tartás utáni automatikus zárás:

Automatikusan bezárom az ajtót, ha egy bizonyos ideig nyitva van.

Fix időpontban történő automatikus zárás:

Automatikusan bezárom az ajtót, ha egy adott időpont után még nyitva van.

Nyitási idő:

Válassza ki a garázskapu nyitójának megfelelő időtartamot. Az alkalmazás ezt az időtűllépési paraméterként használja a garázs állapotának megerősítéséhez.

Indítási időtartam:

Válassza ki a megfelelő indítási időtartamot, ha azt tapasztalja, hogy a Meross alkalmazás nem tudja teljesen bezárni vagy kinyitni a garázskaput. Az indítási időtartam megegyezik azzal az idővel, amíg a garázs fali gombját nyomja.

Zárási riasztás:

Hangjelzés, amikor az ajtó záródik.

4. Hangvezérlés



PIN kód: Ha engedélyezi ezt a funkciót, minden alkalommal PIN-kódos ellenőrzés szükséges az ajtó kinyitásához vagy bezárásához.

Amazon Alexa & Google Assistant: Tekintse meg az Amazon Alexa és a Google Assistant felhasználói kézikönyvét.



Válassza a „meross” készsége, a parancsok a következők:

–“Hi Alexa, open/close my garage.”
–“Hi Alexa, lock/unlock my garage.”
–“Hi Alexa, is my garage locked/closed?”

HomeKit Siri

A Siri parancsok a következők:
–“Hey Siri, open the garage door.”
–“Hey Siri, close the garage door.”
–“Hey Siri, is my garage door closed?”

Megjegyzés: Kérjük, a „garage” szót helyettesítse a beállított garázskapu nevével. Amazon Alexa támogatja a biztonsági kódot, az Amazon Alexa alkalmazáson keresztül engedélyezheti.



Válassza a „meross” készsége, a parancsok a következők:

–“Hey Google, open/close garage door.”
–“Can I have your security code?”
–“Hey google, is garage door opened/closed?”

Megjegyzés:

1. Kérjük, cserélje ki a „garage” szót az Ön által beállított garázskapu névre.
2. PIN kódot kell beállítani a Google által a biztonság érdekében.



Válassza a „meross” készsége, a parancsok a következők:

–“Hey Siri, open the garage door.”
–“Hey Siri, close the garage door.”
–“Hey Siri, is my garage door closed?”

Megjegyzés: Kérjük, cserélje ki a „garage” szót az Ön által beállított garázskapu névre.

— 5 —

— 6 —

GY.I.K

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Az alábbiakban csatolunk egy nem teljes körű listát azokról a kérdésekről, amelyek leginkább foglalkoztatják a felhasználókat.

1. Kompatibilis a Meross MSG100 az én garázskapu nyitómmal?

Látogasson el a www.meross.com/compatibility oldalra, és válassza ki a márkáját/modelljét. Ha az Ön modellje nem szerepel a listán, vagy kiegészítőre van szüksége a működéshez, kérjük, küldje el a következőket a https://meross.com/support/Email_Support címre:

- (1)Az Ön rendelési azonosítója.
- (2)A garázskapu nyitójának "tanuló" gombjának színe.
- (3)Az Ön nyitójának márkája és modellje.
- (4)Egy cím a kiegészítő szállításához.

2. Mi a teendő, ha nem tudom vezérelni az okoseszközt a Meross alkalmazással?

A következőket ellenőrizheti a hibaelhárításhoz:

- Ellenőrizze, hogy otthoni Wi-Fi hálózata megfelelően működik-e.
- Győződjön meg arról, hogy letiltotta a hozzáférés-vezérlést a routerében, és hogy az okoseszközt nem blokkolja a router firmware-je.
- Állítsa vissza okoseszközt a gyári beállításokra, és próbálja meg újra hozzáadni.

3. A Home alkalmazásom nem tudja hozzáadni az eszközt a QR-kód beolvasásával.

Koppintson a "Nincs kód vagy nem tudom beolvasni" lehetőségre, és adja meg a kódot manuálisan.

4. Semmiképpen sem tudom párosítani az eszközt a HomeKit-tel.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy iOS-eszköz az otthoni Wi-Fi 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik, és iOS 13 vagy újabb verziója van. Az iOS újraindítása segíthet bizonyos rendszer gyorsítótár problémák miatt.

— 7 —

EU Declaration of Conformity

Manufacturer:	Chengdu Meross Technology Co., Ltd. Room 1312, Floor 13, Building 6-1, Zone E, TianFu SoftwarePark, GaoXin Distriet, Chengdu, Sichuan, China.
EU Representatives:	CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O.(for authorities only) Ul. Długa 33102,95-100 Zgierz Polen
UK Representatives:	CET PRODUCT SERVICE LTD.(for authorities only) Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Product Description:	Smart Wi-Fi Garage Door Opener
Model Numbers:	MSG100
Trade Mark:	meross
We, Chengdu Meross Technology Co., Ltd and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:	
Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU	EN 62368-1:2020+A11:2020 EN 62311:2008 EN 50665:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EMC Directive 2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment(EU)2015/863	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

Signed for and on behalf of:

Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Date of issue: 2024-4-28

Title: Director, Product Management

Name: Tian Wei

Signature: Tian Wei

