

Termékleírás

A Meross MSL450 egy okos Wi-Fi-s asztali lámpa (Smart Wi-Fi Ambient Light), amely elegáns dizájnjával ideális kiegészítője lehet az éjjeliszekrénynek vagy más asztalnak. Lehetővé teszi a fény távoli vezérlését a Meross alkalmazáson keresztül, valamint együttműködik a népszerű okosotthon platformokkal.

Főbb jellemzői és képességei:


- RGB és állítható fehér fény: 16 millió RGB színárnyalat és állítható színhőmérsékletű fehér fény (2000K-5700K) közül választhat.
- Érintésvezérlés: A lámpa tetején található érintésérzékeny gombokkal is vezérelhető a be- és kikapcsolás, a színváltás és a fényerő.
- Ütemezés és időzítő: Beállítható automatikus be- és kikapcsolási időzítés, valamint elalvás- és ébredés funkciók.
- Jelenetek: Egyéni világítási jelenetek hozhatók létre a különböző hangulatokhoz.

Röviden, a Meross MSL450 egy stílusos és sokoldalú okos asztali lámpa, amely távoli és hangvezérléssel, szín- és fényerő-beállításokkal, valamint ütemezési lehetőségekkel teszi kényelmesebbé a világítást. Integrálható a népszerű okosotthon rendszerekbe is.

Biztonsági információk

1. Javasolt, hogy ezt az eszközt kizárólag száraz, beltéri helyen használja.
2. Az eszközt a csomagoláson található termékspecifikációkban megadott névleges teljesítménytartományon belül használja.
3. Győződjön meg arról, hogy az eszköz teljesen be van dugva, és biztonsági okokból gyermekektől elzárva tartsa.
4. Kérjük, ne szerelje szét az eszközt, ellenkező esetben termékkárosodás vagy biztonsági kockázatok léphetnek fel.
5. Az elektromos szerszámok üzemeltetése és karbantartása során bekövetkező legtöbb baleset az alapvető biztonsági szabályok vagy óvintézkedések be nem tartásából ered. Ezért kérjük, olvassa el és értelmezze az összes biztonsági előírást.
6. Szállítási sérülések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval a csere érdekében.
7. Rádiófrekvencia / Maximális átviteli teljesítmény: 2400-2483.5MHz, 20dBm.

— 1 —



4. LED ki: a visszaszámláló le van tiltva.

Folyamatos fehér: a visszaszámláló engedélyezve van.

LED nem világít: fehér mód.

5. LED ki: fehér mód.


Folyamatos fehér: szín mód.

Folyamatos zöld: effekt mód.

Két LED lassan, egyszerre fehéren villog: készen áll a beállításra.

Két LED gyorsan, egyszerre fehéren villog: A hálózat nem működik megfelelően.

Két LED felváltva villog: Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.

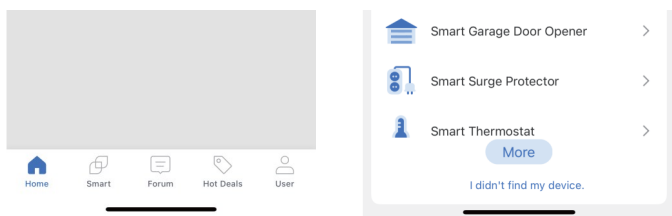

MEGJEGYZÉS:

1. Ha nem ez az első alkalom, hogy hozzáadja ezt az okoseszközt, akkor a további lépés előtt vissza kell állítania a gyári beállításokat.
2. Amint befejezte a konfigurálást, kezelheti az eszközt az Apple Home alkalmazásban.
3. Ha a QR-kód nem működik, próbálja meg hozzáadni az okoseszközt az Apple Home alkalmazásban.
4. További információk a <https://www.meross.com/support/> oldalon található.


— 3 —

Telepítési útmutató

1. Töltse le a Meross alkalmazást



2. Csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be a készüléket.

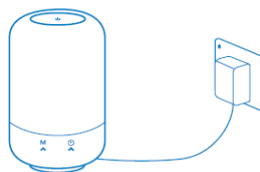


3. Az eszköz beállítása

- 1) Csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépét egy 2.4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
- 2) Győződjön meg arról, hogy okoseszköze erős Wi-Fi jellel fedett területen van.
- 3) Az okoseszköz támogatja az iOS 13/ iPadOS 13 és újabb verzióit. Javasoljuk, hogy az okoseszközzel való párosítás előtt frissítse iOS vagy iPadOS rendszerét a legújabb verzióra.
- 4) Indítsa el a Meross alkalmazást és jelentkezzen be fiókjába, vagy ha új felhasználó, koppintson a Regisztráció gombra új fiók létrehozásához.
- 5) Koppintson a „+” ikonra a hozzáadni kívánt okoseszköz típusának kiválasztásához, majd kövesse a beállítási varázslót a konfiguráció befejezéséhez.
- 6) Az okoseszköz áthelyezése nem igényel további műveleteket, feltéve, hogy továbbra is ugyanazon a hálózaton marad erős Wi-Fi jellel. www.meross.com/support oldalt.

— 2 —

LED jelzések és beállítás a gombokkal

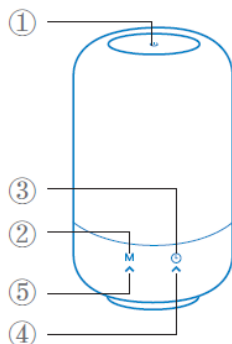

1. **Amikor a lámpa KI van kapcsolva:** Rövid megnyomással bekapcsolhatja a lámpát. **Amikor a lámpa BE van kapcsolva:** Két gyors, rövid megnyomással kikapcsolhatja a lámpát. Rövid megnyomással megváltoztathatja a szint vagy a hatást. Hosszan megnyomva megváltoztathatja a fényerőt.
2. **Rövid megnyomással válthat a működési módok között:** fehér - szín - effekt.
3. Rövid megnyomással engedélyezheti/letilthatja a visszaszámlálót. Tartsa lenyomva 5 másodpercig az eszköz visszaállításához.

4. LED ki: a visszaszámláló le van tiltva.

Folyamatos fehér: a visszaszámláló engedélyezve van.

LED nem világít: fehér mód.

5. LED ki: fehér mód.

Folyamatos fehér: szín mód.

Folyamatos zöld: effekt mód.


Két LED lassan, egyszerre fehéren villog: készen áll a beállításra.

Két LED gyorsan, egyszerre fehéren villog: A hálózat nem működik megfelelően.

Két LED felváltva villog: Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.

Hogyan használjuk

Hangvezérlés

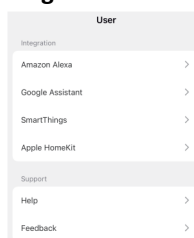

Meross összekapcsolása a Google Asszisztenssel vagy az Amazon Alexával:

Állítsa be az eszközt a Meross alkalmazásban, és kapcsolja össze a hangasszisztensekkel.

Kapcsolódás az Amazon Alexához Lépjen a Fiók -> Amazon Alexa menüpontra, és engedélyezze a Meross összekapcsolását az Alexával.

Kapcsolódás a Google Asszisztenshez Lépjen a Fiók -> Google Asszisztens menüpontra, és kövesse a lépésenkénti utasításokat a kapcsolódási folyamat befejezéséhez.

— 4 —



A példaparancsok a következők a lámpa bekapcsolásához:

- “Hey Siri, turn on the smart light.”
- “Hey Siri, turn off the smart light.”
- “Hey Siri, is the smart light on?”



A példaparancsok a következők a lámpa színének és fényerejének:

- “Alexa, set the smart light to red.”
- “Alexa, set the smart light warmer.”
- “Alexa, dim smart light by 30%.”



A példaparancsok a következők a lámpa fényének növelésére és színének megváltoztatására:

- “Hey Coogole, brighten smart light.”
- “Hey Coogole, set the smart light to cool white.”
- “Hey Coogole, change the smart light to magenta.”

■ Gyakran Ismételt Kérdések

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Az alábbiakban egy nem teljes körű lista található a felhasználóinkat leginkább foglalkoztató kérdésekről.

1. Hogyan javítható a párosítási hiba? Kérjük, látogasson el a <https://www.meross.com/support/FAQ/230.html> oldalra a megoldásért.
2. Mi a teendő, ha nem tudom összekapcsolni a Meross-t a Google Asszisztenssel/Amazon Alexával? Győződjön meg róla, hogy beállította okoseszközét a Meross alkalmazásban.
 - 1)Kapcsolódás a Google Asszisztenshez Nyissa meg a Google Home alkalmazást, koppintson a bal felső sarokban található „+” ikonra, válassza az Eszköz beállítása - > Működik a Google-lal lehetőséget. Koppintson a kereső ikonra, és írja be a „Meross” szót a keresőmezőbe. Koppintson a Meross ikonra, jelentkezzen be Meross fiókjába, és koppintson az Engedélyezés gombra, hogy engedélyezze a Google számára a Meross eszköz vezérlését.
 - 2)Kapcsolódás az Amazon Alexához Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást, lépjen az Eszközök menüpontra, koppintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra, és válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget. Írja be a „Meross” szót, és a kérdés alatti keresőmezőben válassza ki a Meross elemet, majd koppintson a Tovább gombra a Meross skill engedélyezéséhez. Jelentkezzen be Meross fiókjába, és koppintson az Engedélyezés gombra, hogy engedélyezze az Amazon Alexa számára a Meross eszköz elérését.

3. Hogyan kezelhetem a Meross eszközümet az Apple Home alkalmazásban?
A Meross okoseszköze automatikusan hozzáadásra kerül az Apple Home alkalmazáshoz, miután befejezte a konfigurálást a Meross alkalmazásban.
4. Miért nem válaszol a Meross okoseszközöm az Apple Home alkalmazásban?
Ez egy létező probléma az Apple Home alkalmazással. A probléma megoldásához ki kell lépnie a Home alkalmazásból, majd újra kell indítania azt.
5. Mi a teendő, ha nem tudom vezérelni az okoseszközt a Meross alkalmazással?
A következőket ellenőrizheti a hiba elhárításához:
 - Ellenőrizze, hogy otthoni Wi-Fi hálózata megfelelően működik-e.
 - Győződjön meg arról, hogy letiltotta a hozzáférés-vezérlést a routerben, és hogy az okoseszközt nem blokkolja a router firmware-je.
 - Állítsa vissza az okoseszközt a gyári beállításokra, és próbálja meg újra hozzáadni.
6. Hogyan állíthatom vissza a Meross Smart Ambient Light-ot? Amikor a lámpa be van kapcsolva, tartsa nyomva a „ ” ikon gombot 5 másodpercig. Ekkor az eszköz visszaáll, és Wi-Fi konfigurációs módba lép. Ne feledje, hogy a gyári beállítások visszaállítása törli az összes egyéni beállítást, és újra be kell állítania az eszközt.

További információkért látogassa meg a <https://www.meross.com/support/faqs> oldalt, ahol további gyakran ismételt kérdésekre találhat megoldásokat.

— 5 —

— 6 —

EU Declaration of Conformity

Manufacturer:	Chengdu Meross Technology Co., Ltd. Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129, GaoxinFree Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China.
EU Representatives:	CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O. (for authorities only) Ul. Długa 33102,95-100 Zgierz Polen
UK Representatives:	CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only) Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Product Description:	Smart Wi-Fi Hub
Model Numbers:	MSH450
Trade Mark:	meross

We, Chengdu Meross Technology Co., Ltd and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:

Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62311:2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 300 220-1 V3.1.1(2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06)
EMC Directive 2014/30/EU	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment(EU)2015/863	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017



Signed for and on behalf of:

Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Date &Place of issue: 2024-9-27,Chengdu

Title: Director,
Product Management

Name: Tian Wei

Signature: Tian Wei