



MOTOROLA STARTAC S1201 és S1202 Használati útmutató



A készülék tartozékai:

- 1db báziskészülék
- 1db kézibeszélő
- 2 x újratölthető NIMH akkumulátor
- adapter a báziskészülékhez
- telefonkábel

Első lépések: Ne szerelje a készüléket fürdőszobába vagy nedves helyiségekbe.

A készülék helye:

Ügyeljen rá, hogy egyéb elektromos készülékektől a telefon legalább 1 méter távolságra legyen, az esetleges zavarok elkerülése érdekében. A készülék rádióhullám alapú, melyeket az alapkészülék és a kézibeszélő között közvetít. A jelerősség az alapkészülék elhelyezkedésétől függ. Minél magasabbra helyezi, annál jobb a jelerősség.

A kézibeszélő hatótávolsága

A készülék hatótávolsága szabadban 300 méter, ha a készülék és a kézi beszél között nincsenek akadályok, melyek a hatótávolságot jelentősen csökkenthetik. Ha az alapkészülék a házban van, a kézi beszél pedig a házban vagy a szabadban, a hatótávolság kb. 50 méter. A beton vagy falak a hatótávolságot jelentősen befolyásolhatják.

Jelerősség

A **Y** jel jelzi a kézibeszélőn, mikor Ön hatótávolságon belül helyezkedik el.

A hatótávolságon kívül a **Y** jel villog a kijelzőn. Beszélgetés közben figyelmeztető jelzést hall. A vonal megszakad, ha a kézibeszélővel hatótávolságon kívül tartózkodik. Menjen közelebb az alapkészülékhez. A kézi beszél automatikusan újracsatlakozik.

Bekötés

Az alap készüléket áramforráshoz kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa a készüléket a telefon csatlakozóhoz, amíg a kézibeszélő teljesen fel nem töltődött. Csak a készülékhez tartozó adaptert és telefonkábel használja.


A báziskészülék bekötése

A hálózati kábelt csatlakoztassa a bázis alján található aljzatba ,

az adaptert pedig a fali konnektorba.

Csatlakoztassa a telefonkábel a báziskészülék alján található aljzatba ,

a másik végét a fali aljzatba.

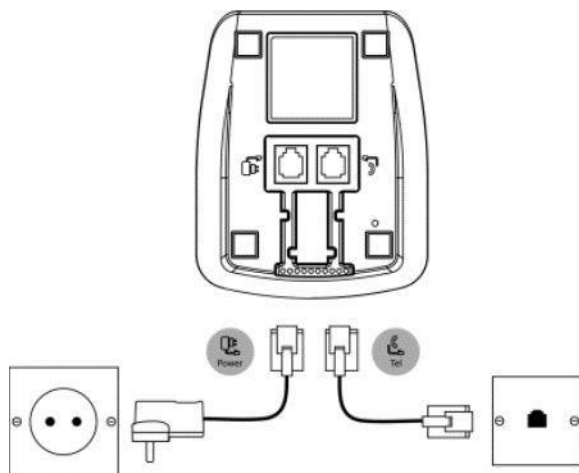

A kézibeszélő töltése

Helyezze be a csomagban található 2db NiMH AAA akkumulátort a kézibeszélő hátulján található akkumulátortartó rekeszbe ügyelve a megfelelő polaritásra.

Figyelem: A kézibeszélőt első használat előtt tölteni kell.

Ha az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a kijelzőn a következő ikon látható .

A telefonkábel első alkalommal csak az akkumulátorok feltöltése után csatlakoztassa. Csak a készülékhez tartozó adaptert, akkumulátorokat és telefonkábel használja.

FONTOS

Csak a tartozék NiMH akkumulátorokat használja (2 x AAA Ni-MH 450 mA akku).

Gyenge akku jelzés

A villogó  jel jelzi, ha az akkumulátor merül ben van, minden percben hangjelzést hall beszélgetés közben, ilyenkor a kézibeszélőt tölteni kell, mielőtt újra használná. Töltés közben a  jel jelenik meg a kijelzőn, mutatva a töltési folyamatot.

Akkumulátor állapot

Ideális körülmények között, teljesen feltöltött akkuval kb. 10 órát használhatja a készüléket, a készenléti idő maximum 200 óra.

Vegye figyelembe, hogy az új akkumulátorok teljes kapacitásukat pár napos normál használat mellett érik el.

Pár órára vegye le a kézibeszélőt az alapkészülékről, az akkuk megfelelő teljesítménye érdekében.

A heti egyszeri teljes lemerítés garantálja a leghosszabb élettartamot.

Az idő múlásával az akkumulátorok élettartama/kapacitása lerövidül, ami kevesebb beszélgetési és készenléti időt eredményezhet. Végül az akkumulátorokat cserélni kell. Az első töltés után a töltési idő 6-8 óra. Az akkumulátor és a kézibeszélő a töltési idő alatt felmelegedhetnek, ez normális jelenség.

Minden beszélgetési-és készenléti időre vonatkozó adat megközelítő, így azok a választott funkcióktól függően változhatnak.

Magyar nyelv beállítása:

Nyomja meg a  gombot, a  gombbal válassza ki az PERSONAL SET opciót,

majd nyomja meg a  gombot. A  gombbal válassza ki a LANGUAGE opciót,

majd nyomja meg a  gombot.

Válassza a MAGYAR-t, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Dátum és idő

Ha a szolgáltatójánál megkérte a hívószám kijelzés szolgáltatást, akkor az első beérkező híváskor automatikusan beállítódik a pontos idő és dátum a készüléken. A dátum és idő beállítását az alábbi módon végezheti el.

1. Nyomja meg a  gombot és lépegetsen a  gombbal az ÉBRESZTŐÓRA beállításig, nyomja meg a  gombot, majd lépegetsen a  gombbal a **DÁTUM/IDŐ** beállításig, majd nyomja meg a  gombot.

2. Megjelenik a **DÁTUMÁLLÍTÁS** felirat a kijelzőn.

3. Ekkor nyomja meg a  gombot.

4. Vigye be a dátumot nap/hónap formátumban, pl. 12--08, az augusztus 12.

dátumhoz, majd nyomja meg a  gombot.

Az időbeállítást az alábbiak szerint végezheti el:

1. Nyomja meg a  gombot és lépegetsen a  gombbal az **DÁTUM/IDŐ** beállításig, majd nyomja meg a  gombot.

2. A  gombbal válassza az **IDŐ**-t.


3. Ekkor nyomja meg a  gombot.

4. Vigye be a pontos időt, 24 órás formátumban. Pl.: 18:30 (este fél hét)

5. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot

2 Kezelési felület és funkciók

Kézibeszélő

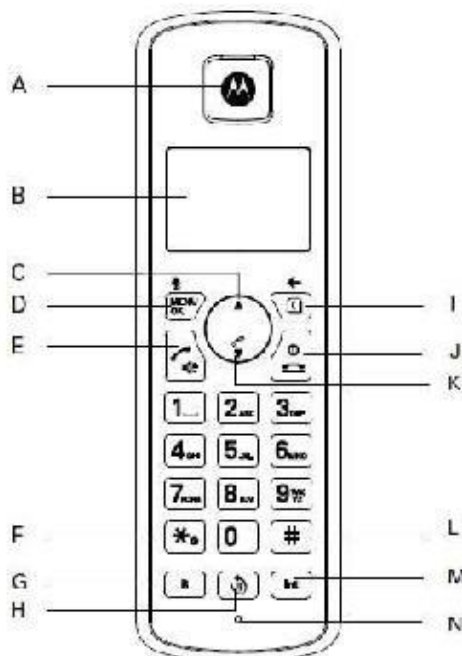

A Hallgató

B Kijelző

C Fel gomb

Beszélgetés közben a hangerő beállítása.

Csörgés közben a hangerő beállítása.

A gomb lenyomásával a menü opciók, híváslista és telefonkönyv bejegyzések közötti lépegetés.

D Menü/OK/némítás

Gombnyomásra a menü megjelenítése.

Gombnyomásra menü opciók kiválasztása, egy adott opció megerősítése.

Hívás közben a némitás ki-és bekapcsolása.

E Beszélgetés/kihangosítás

Bejövő hívások fogadása, kimenő hívások indítása.

Hívás közben a hangszóró ki-és bekapcsolásához.

F Nyomógombzár/*/tárcsázási mód

A gombok lezárásához nyomva tartani.

Hívás közben Tone mód és Impulzus mód közötti választáshoz.

Csillag jel (*) hozzáadása.

H Újrahívás

Alapállapotban az újrahívó lista megnyitása.

I Telefonkönyv/törlés/vissza Alapállapotban a telefonkönyv megnyitása. Törlés opcióban, betűk és számok törléséhez. Vissza az előző menübe.

J Beszélgetés befejezése/befejezés/kézibeszélő ki-és bekapcsolása

Beszélgetés befejezése.

Hívásismétlés/híváslista/telefonkönyv vagy menük közötti lépegetés esetén a folyamat befejezéséhez és az alapállapotba való visszatéréshez.

A kézibeszélő ki-és bekapcsolásához 3 másodpercig tartsa lenyomva.

K Híváslista/Le gomb

Alapállapotban a bejövő telefonszámok és a nem fogadott hívások listájának megnyitása. (Ha a hívószám kijelző funkció meg van kérve a szolgáltatótól)

Beszélgetés közben a hangerő beállítása.

Csörgés közben a hangerő beállítása.

A gomb lenyomásával a menü opciók, hívásismétlés lista, híváslista és telefonkönyv bejegyzések közötti lépegetés.


L Belső hívás (interkom)

Belső hívás lebonyolítása, egy beszélgetés átirányítása a bázison regisztrált másik kézibeszélőre.

M Mikrofon

Y

Kézibeszélő LCD-kijelző

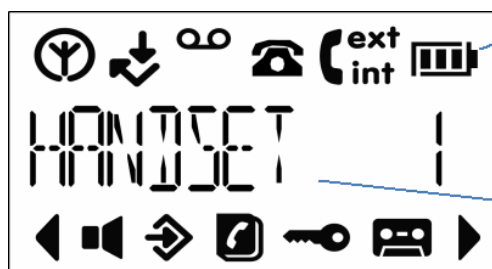

Akkumulátor töltöttségi szint jelzése

Idő vagy a kézibeszélő neve

 Bejöv híváskor villog

 Bejöv hívás folyamatban

 Bejöv Intercom híváskor villog

 Intercom hívás folyamatban

 Eco mód bekapcsolva

 Új hangposta üzenet érkezésekor villog  Ez a funkció szolgáltató függő .

Jelerősség: Villog, ha a kézibeszél nincs regisztrálva a bázishoz, vagy ha hatótávolságon kívülre került.

 Kihangosító funkció aktív

 Belépett a menübe

 Belépett a telefonkönyvbe

 Villog, ha új akkuk vannak a híváslistában*

 Fogadott hívás* (a híváslista megtekintésekor)*

 Nem fogadott hívás (a híváslista megtekintésekor)*

 Billentyűzár aktív

 A kijelzett 12 számjegynél hosszabb.

*Ezek a funkciók akkor érhetőek el, ha a hívószám kijelzés meg van kérve a szolgáltatótól.

Akkumulátor töltöttségi szintje:



Akkumulátor teljesen feltöltött



Akkumulátor részben feltöltve




Merül az akkumulátor



Villog, ha az akkumulátor lemerült

Alapkészülék / Bázis

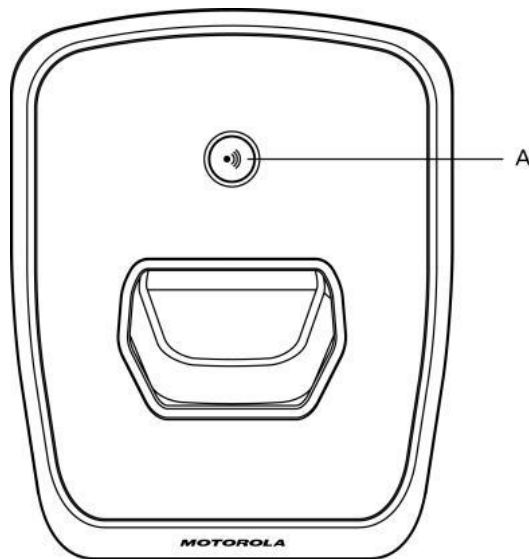

Kézibeszélő kereső

Alapállapotban a  gomb megnyomásával megcsörgetheti a kézibeszélőt. A gomb nyomva tartásával beléphet a kézibeszélő regisztráló üzemmódba, és további kézibeszélőket regisztrálhat a bázishoz.

Navigáció a menüben

A készüléknek könnyen kezelhető menüje van. Minden menüpontnak külön opciós listája van, ami a menü áttekintésben a következő oldalon látható.

Kézibeszélő bekapcsolva, alapállapotban:

1. A  gombbal nyissa meg a fő menüt.
2. Lépegetsen a  és a  gombokkal az elérhető opciók között.
3. A  gombbal válasszon ki egy opciót. Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a  gombot. A menük elhagyásához és alapállapotba való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: Ha 20 másodpercig egy gombot sem nyom le, a készülék automatikusan visszaáll alapállapotba.

MENÜ ATTEKINTESE

TELEFONKÖNYV	HIVASTILTAS	EBRESZTOÓRA	SAJAT BEALL.	EGYEB BEALL.
MEGTEKINTES	HIVAS TIP.AL	DATUM ES IDO	KEZIB. HANG	OKO MOD
UJ HOZZAAD	SZAM ALAPJAN	EBR. BEALL.	CSENG.H.ERO	ECO PLUS
SZERKESZT			CSENG.DALLAM	AUT. ELOHIVAS
BEJEGY TOROL			BILLENTYUH.	UJRAHIV. IDO
			KEZIB. TIPUS	HIVAS MODJA
			AUTO VALASZ	PINKOD VALT.
			NYELV	REGISZTRAL
			NE ZAVARJAN	KIJELENTKEZ
				VISSZAALLIT

3 A telefon használata

Megjegyzés

A kézibeszélő automatikusan rögzíti az összes hívás idejét és időtartamát. A hívásidő az első 15 másodperc után kijelzésre kerül. A beszélgetés befejezése után, 5 másodpercre, a beszélgetés teljes időtartama kijelzésre kerül.

3.1 Kézibeszélő ki-és bekapcsolása

Alapállapotban tartsa lenyomva a  gombot a kézibeszélő be-vagy kikapcsolásához.

3.2 Hívás indítása

3.2.1 Beszélgetés kezdeményezése

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Ha van vonal, vigye be a hívószámot.

3.2.2 Előkészített hívás

1. Válassza ki a hívószámot, téves bevitel esetén nyomja meg a  gombot az utolsó számjegy törléséhez.
2. Nyomja meg a  gombot hívás indításához.

3.2.3 Hívás befejezése

Nyomja meg a  gombot vagy tegye a kézibeszélőt a bázisra.

3.2.4 Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén csörög a telefon és a kijelzőn villog az  ikon.

Amennyiben a kézibeszélő nincs az alapkészüléken, nyomja meg a  gombot, a hívás fogadásához. Egyébként vegye le a készüléket az alapkészülékről.

Megjegyzés: Amennyiben minden esetben a  gomb megnyomásával szeretné fogadni a hívásokat, ki kell kapcsolnia az automatikus hívásfogadást.

3.3 A hallgató hangerejének beállítása

1. Beszélgetés közben nyomja meg a  vagy a  gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. 5 fokozat áll rendelkezésre, ezek a kijelzőn megjelenítésre kerülnek.

3.4 Némítás

A kézibeszélőt lenémíthatja, úgy, hogy egy Ön mellett álló személlyel beszélhet, anélkül, hogy ezt a hívó fél hallaná.

1. Beszélgetés közben nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a NÉMA felirat és a hívó fél nem hallja Önt.

2. Nyomja meg újra a  gombot, a beszélgetés folytatásához.

3.5 Belső hívás kezdeményezése

3.5.1 Belső hívás kezdeményezése

Amennyiben több készüléket regisztrált az alapkészülékhez, belső hívást kezdeményezhet a regisztrált készülékek között.

Nyomja meg a  gombot és annak a kézibeszélőnek a számát amelyet hívni szeretne. (összesen 5db kézibeszélőt lehet egy alapkészülékhez regisztrálni)

3.5.2 Belső hívás fogadása

Belső hívás esetén az **int** jel villog és a hívó kézibeszélő száma megjelenik a kijelzőn.

Nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához.

3.5.3 Hívásátirányítás

Bejövő hívást átirányíthat más készülékekre, melyek az alapkészüléken regisztrálva lettek.

Bejövő hívás közben:

1. Nyomja meg az  gombot és annak a kézibeszélőnek a számát amelyikre a hívást át szeretné irányítani.
2. Amikor a másik kézibeszélő fogadta a hívást, nyomja meg a  gombot, hogy az átirányítást véglegesítse.

Megjegyzés:

Ha a másik készülék nem fogadja a hívást és Ön szeretne a hívó féllel beszélni, nyomja meg az  gombot. Ha a hívott fél 30 másodpercen belül nem fogadja a hívást, az automatikusan visszairányításra kerül.

3.5.4 Konferencia beszélgetés

Konferencia beszélgetést folytathat 2 belső és 1 külső fél között.

Beszélgetés közben külső féllel:

2. nyomja meg az  gombot és annak a kézibeszélőnek a számát, akit szeretne bevonni a konferenciabeszélgetésbe. Ha a hívott fél fogadta a hívást, nyomja meg a # gombot. A konferenciabeszélgetés közben az  ikon látható a kijelzőn.
4. Nyomja meg a  gombot a beszélgetés befejezéséhez.

3.6 Kihangosítás

A kihangosítás funkcióval úgy beszélhet a hívó féllel, hogy nem kell a kézi készüléket tartania. Ezen kívül a szobában tartózkodó személyek hallhatják a beszélgetésüket.

3.6.1 Hívás kezdeményezése kihangosítva

1. Válassza ki a hívószámot és nyomja meg kétszer a  gombot. A kijelzőn megjelenik a  jel és a beszélgetést a hangszórón keresztül hallhatja.

2. Nyomja meg a  gombot aszerint, hogy a hívást a hangszórón vagy a kagylón keresztül szeretné-e folytatni.

3. Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

Megjegyzés Kihangosított hívás közben nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a hangerő szabályozásához.

3.6.2 Hívás fogadása kihangosított módban

1. Ha a kézibeszélő a bázison van és az automatikus hívásfogadás aktív,

vegye fel a kézibeszélőt és nyomja meg a  gombot a hívás kihangosított módban történő fogadásához.

2. Ha a kézibeszélő nincs az alapkészüléken, vagy az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva, nyomja meg kétszer a  gombot a kihangosított módban történő hívásfogadásához.

3.6.3

Váltás kihangosított módra beszélgetés közben

Beszélgetés közben nyomja meg a  gombot a kihangosító mód aktiválásához. A kihangosítót a  gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki.

3.7 Hívásismétlés

A hívásismétlés listába az utoljára hívott 10 hívószám kerül mentésre.

3.7.1 Telefonszám kijelzése vagy hívása a hívásismétlés listából

1. Nyomja meg a  gombot a lista előhívásához.

2. A kívánt szám kiválasztásához lépegetsen a ▲ vagy a ▼ gombbal.

3. Nyomja meg a  gombot a kijelzett szám hívásához vagy a  gombot az alapállapotba való visszatéréshez.

Megjegyzés

Ha a hívó fél száma megegyezik egy a telefonkönyvben szereplő számmal, automatikusan a hívó fél neve kerül kijelzésre.

3.7.2 Hívószám másolása hívásismétlés listából telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot a lista el hívásához.
2. A kívánt szám kiválasztásához lépegessen a ▲ vagy a ▼ gombbal.
3. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a MENTÉS felirat.
4. Nyomja meg újra a  gombot, a kijelzőn megjelenik az ÚJ NEV? felirat.
5. Vigye be a nevet, majd nyomja meg a  gombot. A hívószám kijelzésre kerül.
6. Igény szerint szerkessze a számot, majd nyomja meg a  gombot. A hívószám mentésre kerül.
7. A ▲ ▼ gombokkal csengő dallamot állíthat be az új névjegyhez. A  gombbal megerősítheti.

3.7.3 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a  gombot a lista el hívásához.
2. A kívánt szám kiválasztásához lépegessen a ▲ vagy a ▼ gombbal.
3. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a TÖRLÉS?
4. Nyomja meg újra a  gombot a törléshez, vagy a  gombot a megszakításhoz.

3.7.4 A teljes hívásismétlés lista törlése

1. Nyomja meg a  gombot a lista el hívásához.
2. Tartsa nyomva a  gombot a kijelzőn az ÖSSZES TÖRLÉS? látható.
3. Nyomja meg a  gombot a teljes lista törléséhez vagy a  gombot a megszakításhoz.

3.8 Billentyűzár/feloldás

A gombokat lezárhatja, hogy elkerülje azok véletlen lenyomását.

Megjegyzés:

Lezárt nyomógombokkal is fogadhat hívást és használhatja a készüléket. Amint a hívás megszakad, a nyomógombok automatikusan lezáródnak.

Tartsa lenyomva a 0 gombot. A  jel látható a kijelzőn

A nyomógombzár feloldásához tartsa lenyomva a 0 gombot.

3.9 Paging/Kézibeszélő keresése

1. Nyomja meg a  gombot az alapkészüléken. Az összes alapkészüléken regisztrált kézibeszélő csörögni kezd.
2. A csörgés befejezéséhez nyomja meg újból a  gombot az alapkészüléken vagy nyomja meg az egyik készüléken bármelyik gombot.

Telefonkönyv

50 nevet és telefonszámot menthet el a telefonkönyvben. A nevek 12 betűből, a számok 24 számjegyből állhatnak. A nevekhez csengőhangot is beállíthat.

4.1 Név és telefonszám mentése

Ha a hívószám kijelzés elérhet Önnél (szolgáltatófüggő) és szeretné, ha a név jelenne meg a hívószám helyett, mentse el a telefonszámot, el hívószámmal együtt a telefonkönyvbe.

1. Nyomja meg alapállapotban a  gombot. A TELEFONKÖNYV kijelzésre kerül.

2. Nyomja meg ismét a  gombot, majd lépegessen a  gombbal az ÚJ BEJEGYZÉS opcióhoz.

3. Nyomja meg ismét a  gombot. A kijelzőn megjelenik a NEV? felirat.

4. Vigye be a nevet, majd nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a TELEFONSZAM? felirat.

5. Vigye be a számot, majd nyomja meg a  gombot.

6. A kijelzőn megjelenik DALLAM1 felirat.

7. A megfelelő csengő dallamot a  vagy a  gombokkal választhatja ki.

A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

Nevek bevitele

Használja a betűket a készüléken a nevek beviteléhez, pl. a „TOM” név beviteléhez:

nyomja meg a  gombot egyszer a T betűhöz., majd nyomja meg a  gombot háromszor az O betűhöz majd újra a  gombot az M betűhöz.

Beviteli útmutató

Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki,  vagy a  gombot a számok és betűk közti lépegetéshez

Nyomja meg a  gombot egy karakter üresen hagyásához. Használja a  gombot kötőjel használatához.

4.2 Bevitel kijelzése vagy választása

1. Nyomja meg a  gombot, a  megjelenik a kijelzőn.
2. Lépegetessen a  vagy a  gombokkal a kívánt bejegyzésig vagy keressen ABC szerinti sorrendben, vigye be a név kezdőbetűjét, így az ezzel a betűvel kezdődő nevek kijelzésre kerülnek. Lépegetessen a kívánt bejegyzésig.

3. Nyomja meg a  gombot a kiválasztáshoz vagy nyomja meg a  gombot az alapállapotba való visszatéréshez.
Megjegyzés: Amennyiben a név kerül kijelzésre, a  gombbal válthat a hívószám és a név között.

4.3 Név és hívószám szerkesztése

1. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a TELEFONKÖNYV felirat.
2. Nyomja meg a  gombot. Lépjen a  gombbal a SZERKESZT menüponthoz majd nyomja meg a  gombot.
3. Lépjen a  vagy a  gombbal a kívánt bejegyzésig vagy keressen ABC szerint és nyomja meg a  gombot. A név kijelzésre kerül.

4. Nyomja meg a  gombot a név törléséhez, majd vigye be az új nevet és nyomja meg a  gombot. A hívószám kijelzésre kerül.
5. Nyomja meg a  gombot a hívószám törléséhez, majd vigye be az új számot és nyomja meg a  .
6. Nyomja meg kétszer a  gombot. az alapállapotba való visszatéréshez..

4.4 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot. A kijelzőn megjelenik a TELEFONKÖNYV felirat.
2. Nyomja meg a  gombot. Lépjen a  gombbal a BEJEGY TOROL opcióhoz
majd nyomja meg a  gombot.
3. Lépjen a  gombbal vagy a  gombbal a kívánt bejegyzéshez vagy keressen ABC szerint és nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a MEGERŐSÍT? felirat.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a megszakításhoz.

5 A kézibeszélő beállításai

5.1 Kézibeszélő csengetés hangereje

A kézibeszélő csengetési hangereje különböző fokozatokba állítható. 5 fokozat és a csengetés kikapcsolása opció érhető el. A külső és a belső hívások hangerejét is beállíthatja.

1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a KEZIB. HANG opcióhoz és nyomja meg a  gombot.

2. A  gombbal válassza a a CSENG. H. ERO opciót, majd a  gombbal lépjen be.
3. A kijelzőn megjelenik a CSENGETÉS HANGEREJE felirat, nyomja meg  a gombot.
4. A  vagy a  gombbal válassza ki a fokozatot (1-5 vagy ki).
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a megszakításhoz.

Megjegyzés:

Miközben a telefon csörög, a hangerőt állíthatja a  vagy a  gombbal.

A kézibeszélő dallama

különböző dallamot állíthat be kézibeszélőjére. Miközben a dallamok között lépked, azok lejátszásra kerülnek.

1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a KEZIB. HANG opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
3. A  gombbal válassza a CSENG. DALLAM opciót majd nyomja meg a  gombot.
4. A  vagy a  gombbal válasszon a dallamok közül (1-5).
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a megszakításhoz.

5.3 Automatikus válasz (Automatikus hívásfogadás)

Alapbeállításban úgy tud hívást fogadni, hogy a kézibeszélőt felemeli a bázisról. Ezt a funkciót ki tudja kapcsolni az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a SAJAT BEALLITAS opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
2. A  gombbal válassza az AUTO VALASZ opciót, és nyomja meg a  gombot.
3. A  és  gombbal válasszon a BE és KI opciók közül. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a megszakításhoz.

5.4 A kézibeszélő neve

Amennyiben több kézibeszélőt regisztrál ugyanahhoz a báziskészülékhez, a kézibeszélőknek egyedi nevet állíthat be, annak érdekében, hogy könnyen megkülönböztethetők legyenek egymástól.

Egy név maximum 10 karakterből állhat.

1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a KEZIB. TIPUS opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
2. A  gombbal válassza a NEV opciót, és nyomja meg a  gombot.
3. Írja be a kívánt nevet, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. Az akutális nevet a  gombbal törölheti ki.

A kézibeszélő neve kb. csak 20 másodpercig látható a kijelzőn, ha nem történik gombnyomás. Ha hibázott a bevitel közben, a  gombbal törölheti az utolsó karaktert vagy számot.

5.5 A nyelv beállítása

1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a SAJAT BEALL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- A  gombbal válassza a NYELV opciót, és nyomja meg a  gombot. A  és  gombbal válassza ki a megfelelő nyelvet. Nyomja  meg a megerősítéshez vagy a  gombot a megszakításhoz

5.6 Billentyűhang

A gombok megnyomásakor a készülék hangjelzést ad. Ezt a hangot ki- vagy bekapcsolhatja.

1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a SAJAT BEALLITAS opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a KEZIB. HANG felirat, ekkor nyomja meg meg a  gombot.

3. A kijelzőn a **BILL HANG** látható, nyomja meg a  gombot.
4. A  vagy a  gombbal válassza a KI vagy BE opciót.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a megszakításhoz.

6.3 Bázis PIN kód megváltoztatása

Néhány funkció eléréséhez a 4 jegyű PIN kód megadása szükséges.

A gyári PIN kód: 0000

A gyári PIN kódot az alábbiak szerint változtathatja meg:

A PIN kód beíráskor a kijelzőn **** látható.

1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a EGYEB BEALLITAS opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
2. A  gombbal válassza PIN KÓD opciót, majd nyomja meg a  gombot.
3. Írja be a 4 jegyű PIN kódot (gyári érték= 0000), majd nyomja meg a  gombot.

6.4 Tárcsázási mód

Az alapbeállítás szerint a készülék tone tárcsázási módban van. Ezt csak abban az esetben szükséges megváltoztatni, ha régebbi típusú telefonközpontoz/alközpontoz csatlakozik, amely pulse tárcsázási módot igényel.

1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a EGYEB BEALLITAS opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
2. A  gombbal válassza HIVAS MODJA opciót, majd nyomja meg a  gombot.
3. A  vagy a  gombbal válassza a megfelelő tárcsázási módot. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a megszakításhoz.

6.5 Újrahívás

Alapbeállítás szerint a készüléken beállított flash idő 600ms

Amennyiben szükséges, az alábbiak szerint változtathatja meg a flash időt.

1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a EGYEB BEALLITAS opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
2. A  gombbal válassza UJRAHIV. IDO opciót, majd nyomja meg a  gombot.
4. A  vagy a  gombbal válassza ki a megfelelő beállítást.
ROVID – KOZEPES - HOSSZU
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a megszakításhoz.

6.6 Gyári értékek visszaállítása

A gyári értékek visszaállítását az alábbiak szerint végezheti el. Az összes kézibeszélő visszaáll alapállapotba.

FONTOS

A gyári visszaállítás után a telefonkönyvbe elmentett bejegyzések és a híváslista törlésre kerülnek. A kézibeszélő összes beállítása visszaáll a gyári értékre.

- Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a BEALLITAS opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gombbal válassza az ALAPBEALL opciót, majd nyomja meg a  gombot.
- Írja be a 4 jegyű PIN kódot (gyári érték = 0000) és nyomja meg a  gombot.
A kijelzőn a MEGEROSITI ? felirat látható.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a megszakításhoz.

6.7 Visszaállítás elfelejtett PIN kód esetén

Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor is visszaállíthatja a gyári értékeket.

1. Vegye ki az akkumulátorokat a kézibeszélőből.
2. Tartsa nyomva a * gombot az akkumulátorok visszahelyezése közben.

A kijelzőn ALAPBEALL. látható.

3. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. A készülék újraindul.

6.8 Eco mód

A készüléken beállítható az ECO mód. Ezzel a funkcióval csökkentheti az energiafelhasználást. Az ECO mód bekapcsolása:

1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a BEALLITAS opcióhoz és nyomja meg a  gombot.

2. A  gombbal válassza az ECO MÓD opciót, majd nyomja meg a  gombot.

A  vagy a  gombbal válasszon a KI vagy BE lehet ségek közül. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a megszakításhoz.

Ha aktiválta az ECO MÓD-ot, a kézibeszél hatótávolsága kisebb lesz.

7. Idő és ébresztés

Ha a szolgáltatótól megkérte a Hívószám kijelzés szolgáltatást, a dátum és az idő automatikusan beállításra kerül a készüléken, amikor a készülékre bejövő hívás érkezik.

Dátum és idő beállítása

7.1 Dátum beállítása

1. Nyomja meg a  gombot, lépjen a  gombbal a DATUM -- IDŐ opcióhoz majd nyomja meg a  gombot. A DATUMALLITAS kijelzésre kerül. Nyomja meg a  gombot.

2. Írja be a dátumot, NN/HH formátumban, majd nyomja meg a  gombot

7.2 Idő beállítása

1. Nyomja meg a  gombot, lépjen a  gombbal a DATUM -- IDO opcióhoz majd nyomja meg a  gombot.
2. A  gombbal válassza az IDO opciót, majd nyomja meg a  gombot.
3. Állítsa be az időt 24 órás formátumban, majd nyomja meg a  gombot.

7.3 Ébresztő beállítása

1. Nyomja meg a  gombot, lépjen a  gombbal az DATUM -- IDO opcióhoz majd nyomja meg a  gombot.
2. Lépjen a  gombbal az ÉBRESZTES opcióhoz majd nyomja meg a  gombot.
3. Lépjen a  vagy a  gombbal a BE vagy KI opcióhoz. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
4. Vigye be az ébresztő idejét 24 órás formátumban. Ezután nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

7.4 Ébresztő kikapcsolása

Az ébresztő megszólalásakor nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

Ha az ébresztő be van állítva a kijelzőn megjelenik  jel.

Amikor megszólal, az  ikon villog

8. Hívószámkielzés és híváslista

Fontos

A hívószámkielzés eléréséhez a szolgáltatást meg kell rendelnie a szolgáltatójától. Ebben az esetben plusz költségek léphetnek fel.

A teljes hívószámnak, előhívóval együtt a telefonkönyvben mentésre kell kerülnie, ahhoz, hogy a hívó fél neve kijelzésre kerüljön.

8.1 Hívószámkielzés

Ha rendelkezik hívószámkielzéssel, a hívó fél száma megjelenik a kijelzőn (kivéve, ha az nem titkos), mielőtt a hívást fogadná. A kijelzőn csak első 12 betű vagy szám jelenik meg.

Amennyiben a hívó fél száma a telefonkönyvben el van mentve, a hívó száma helyett, annak neve jelenik meg a kijelzőn.

8.2 Híváslisták

A híváslista a 40 utolsó hívás (fogadott és nem fogadott) részleteit menti el, telefonszámot, dátumot és a hívás időpontját.

A hívó adatai akkor is mentésre kerülnek, ha a hívást nem fogadta. A lista az összes, alapkészülékre regisztrált készülékre vonatkozik. Amennyiben a lista megtelik és új hívás érkezik, a legrégebbi automatikusan felülíródik.

Ha új bejövő hívás van a híváslistában, készenléti állapotban a  ikon villog a kijelzőn.

Ha megnézte a hívás adatait, a  ikon eltűnik, de  továbbra is látható marad.

8.2.1 Híváslista megtekintése

1. Nyomja meg a  gombot a lista megjelenítéséhez. Ha a listában nincsenek számok, a kijelzőn az ÜRES felirat jelenik meg.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a listában való lapozáshoz.

- Ha a hívást fogadta, az adott bejegyzésnél a  jel kerül kijelzésre. Amennyiben a hívást nem fogadta, a hívószám mellett a  látható.

- Ha a hívó fél száma megegyezik egy a telefonkönyvben szereplővel, a kijelzőn a hívó fél neve jelenik meg. Nyomja meg a  gombot hívó fél számának megtekintéséhez.

- Ha a hívószám több mint 12 jegyű, a kijelzőn a  ikon jelenik meg. Nyomja meg a  gombot a további számjegyek megtekintéséhez.

Nyomja meg újra a  gombot a hívás dátumának megtekintéséhez. Nyomja meg újra a  gombot, mellyel továbbléphet a telefonszám elmentéséhez.

8.2.2 Hívószám tárcsázása híváslistából

1. Nyomja meg a  gombot a lista megnyitásához.
2. Lépjen a  vagy a  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot a kiválasztott szám hívásához.

8.2.3 Hívószám másolása híváslistából telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot a lista megnyitásához.
2. Lapozzon a  vagy a  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot többször, amíg a kijelzőn megjelenik az UJ? felirat
4. Nyomja meg ismét a  gombot. A kijelzőn megjelenik a NÉV? felirat.
5. Vigye be a nevet és nyomja meg a  gombot. A hívószám kijelzésre kerül.
6. Igény szerint szerkessze a számot, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

8.2.4 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a  gombot a lista megnyitásához.
2. Lapozzon a  vagy a  gombbal a kívánt bejegyzéshez
5. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a TORLES? felirat. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot. Ha mégsem szeretné törölni a bejegyzést, nyomja meg a  gombot.

9 További kézibeszélők használata

A telefonhálózatát bővítheti, további 4 kézibeszélővel, anélkül, hogy új telefont kellene beüzemelnie.

Egy kézibeszélőt, akár 4 báziskészülékre is regisztrálhat. Kiválaszthatja a bázist, amelyiken a kézibeszélőt használni kívánja.

9.1 További kézibeszélő regisztrálása

FONTOS! Mielőtt új kézibeszélőt regisztrál a báziskészülékhez, győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő akkumulátora teljesen fel van töltve. Regisztrálás közben tartsa a kézibeszélőt a bázishoz közel.

Az alapkészüléken:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, amíg két sípoló hangot hall. A bázis 90 másodpercig regisztrációs módban marad.

A kézibeszélőn:

1. Ha a kézibeszélő új, nyomja meg a , a  gombbal lépjen a REGISZTRACIO-hoz és nyomja meg a  gombot.
2. A  gombbal válassza a BAZIS REGISZ opciót, majd nyomja meg a  gombot.
Írja be a báziskészülék számát. A használatban lévő kijelzőn a KERESSES látható
A bázis száma villog.

Amikor a kézibeszélő megtalálja a bázis jelet, a kijelzőn a KERESSES X látható, ahol az X a bázis számát jelöli.

A készülék kéri a PIN kódot. Adja meg a 4 jegyű PIN kódot (gyári érték 0000), majd

nyomja meg a  gombot.

Sikeres regisztráció esetén a készülék sípoló hangot ad. A kijelzőn megjelenik a kézibeszélő száma. Belső híváskor ezt a számot tudja használni.

Megjegyzés:

Ha a regisztráció első alkalommal nem sikerül, ismételje meg a folyamatot, mert előfordulhat, hogy a regisztrációra szánt időkorlátot túllépte.

Ha már 5 kézibeszélőt regisztrált a báziskészüléken, egy további regisztráció nem lehetséges. Egy kézibeszélő regisztrációját törölnie kell ahhoz, hogy egy újat regisztrálhasson. (BEALLITASOK/KEZIB TORLES)

9.2 Más gyártmányú kézibeszélő regisztrálása és használata

FONTOS!

A GAP kompatibilitás csak az alap funkciókat garantálja. Amennyiben más gyártmányú kézibeszélőket regisztrál a báziskészülékhez, előfordulhat, hogy néhány funkció nem fog megfelelően működni, pl a híváskijelzés.

A báziskészüléken:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, amíg két sípoló hangot hall. A bázis 90 másodpercig regisztrációs módban marad.

A kézibeszélőn:

A kézibeszélő használati útmutatója szerint végezze el a regisztráláshoz szükséges lépéseket.

9.3 Bázis választás

Amennyiben a kézibeszélő több báziskészülékhez van regisztrálva, választhat melyik báziskészüléket szeretné használni.

Minden kézibeszélő maximum 4 bázishoz lehet regisztrálni.

1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal lépjen a REGISZTRACIO menüponthoz. Nyomja meg a  gombot
2. Válassza a BAZIS KIVAL opciót, majd nyomja meg a  gombot.

A kézibeszélőhöz regisztrált bázisok száma megjelenik a kijelzőn. Az aktuálisan kiválasztott bázis száma villog.

3. Válassza ki melyik bázist szeretné használni, vagy válassza az AUTO beállítást. Ha az AUTO beállítást választotta, a kézibeszélő minden esetben ahhoz a bázishoz fog csatlakozni, ahol a legerősebb a jel.

9.4 Regisztráció törlése

Egy adott kézibeszélővel tudja törölni egy másik kézibeszélő regisztrációját. A használatban lévő kézibeszélő regisztrációja nem törölhető.

1. Nyomja meg a  gombot, válassza a BEALLITAS opciót, majd nyomja meg a  gombot.
2. Válassza a KEZIB TORLES opciót, majd nyomja meg a  gombot.
3. Írja be a PIN kódot (gyári érték = 0000), majd nyomja meg a  gombot
3. Ezután írja be a törölni kívánt kézibeszélő számát. Sípoló hang jelzi a törlést, ezután a készülék visszaáll alapállapotba.

A folyamatos termékfejlesztés miatt a közölt leírás és az adatok változtatásának jogát fenntartjuk!

10. Segítség

- Használja a tartozék kábelt.
- Ellenrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be.
- Ellenrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a bázis-és a tölt készülékekhez.
- Ellenrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz.
- Ellenrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e behelyezve és fel vannak-e töltve. Töltse fel az akkumulátorokat. Csak a készülékhez tartozó akkumulátorokat használja.
- Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő be van kapcsolva. Tartsa lenyomva a  gombot.
- Vegye ki az akkumulátorokat és válassza le a báziskészüléket a hálózatról. Várjon legalább 15 másodpercet mielőtt újra csatlakoztatja. Várjon legalább 1 percet, míg a báziskészülék és a kézibeszélő kapcsolódnak.

Y villog

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Menjen közelebb az alapkészülékhez.
- Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő regisztrálva van az alapkészüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik.
- Az akkumulátorok merülnek ki, tegye a kézibeszélőt a bázis készülékre.

A készülék nem jelzi ki a bejövő hívásoknál a hívószámot:

- Ellenőrizze, hogy a hívószám kijelzést megrendelte-e a szolgáltatónál.
- A hívó titkosította a számát.
- A szám nem található a telefonkönyvében. (el hívóval) és a szám nincs rendesen elmentve.

A kézibeszélőt nem tudja az alapkészüléken regisztrálni

- 5 kézibeszélőt regisztrálhat az alapkészüléken. Ha ezután új kézibeszélőt szeretne regisztrálni, egy régebbit le kell választania.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes PIN kódot írta-e be (gyári=0000).
- Győződjön meg róla, hogy regisztráció közben más elektromos készülékektől legalább 1 méter távolságra van.

A kézibeszélő nem csörög

- A kézibeszélő hangereje lehet, hogy ki van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel és a telefonkábel megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő regisztrálva van-e a bázisra.

A báziskészülék nem csörög

- Az alapkészülék lehet, hogy le van némítva.
- Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Az akkukat lehet, hogy újra tölteni kell.
- Ha áramkimaradás volt, tegye a kézibeszélőt 10 másodpercre a bázisra. Ha még ekkor sem működik, vegye ki az akkukat és szakítsa meg az elektromos kapcsolatot 10 percre. Csatlakoztasson ezután mindent újra.

Van vonala, de a készülék nem tárcsáz

- Lehetséges, hogy a készüléken át kell állítania a tárcsázási módot.
- Ha telefonközpontra csatlakozik, az elhívó is szükséges a telefonáláshoz.

Zavarok a telefonban vagy a közelben lévő egyéb elektromos készülékben

- Állítsa a készüléket legalább 1 méter távolságra egyéb elektromos készülékektől vagy fémfelületektől, a zavarok elkerülése érdekében

A jel nem villog töltés közben

- Tisztítsa meg a töltési csatlakozót.
- Ellenőrizze, hogy a kábel helyesen van-e csatlakoztatva.

Folyamatosan hibajelzést hall

- Többször rossz gombot nyomott meg. Ellenőrizze a kijelzőt vagy nézzen utána a kezelési útmutatóban.

Általános információk

Fontos

A készülék nem alkalmas arra, hogy áramszünet esetén a segélyhívó számokat elérhesse. Ügyeljen, hogy erre az esetre más alternatíva rendelkezésére álljon.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A telefon használatakor a biztonsági előírásoknak megfelelően járjon el, a tüzeset, áramütés, balesetek megelőzése érdekében.

1. Olvassa el figyelmesen a tájékoztatót.
2. Kövesse a készüléken megjelölt figyelmeztetéseket és tájékoztatásokat.
3. Tisztítás előtt húzza ki a falból a telefon töltőfejét. Ne használjon folyékony tisztítószer, Használjon nedves kendőt.
4. A készüléket tartsa távol víztől, nyirkos környezettől, valamint közvetlen

napfénytől. Ne használja víz közelében (pl. fürdőkádban, medencénél, mosogatónál)
Ne terhelje túl az elosztót és a kábelt, mert az növeli a tűz kialakulásának esélyét. .

6. A következő esetekben húzza ki a töltőt a csatlakozóból:

- amennyiben a kábel vagy a töltő sérült.
- ha a termék nem a kezelési útmutató által el írtak szerint működik.
- ha a termék leesett és a borítás megsérült.
- ha a terméknel egyértelmű működési zavar lép fel.

7. Ne használja a terméket viharban. Ha a környezetében vihar alakul ki, válassza le a báziskészüléket a telefonhálózatról majd húzza ki a kábelt a csatlakozóból.

8. Ne használja a készüléket, amennyiben gázszivárgást észlel.

9. Csak a csomagolásban található, termékhez tartozó akkumulátort használja!

10. Más akkumulátor típusok és tölthet akkuk használata veszélyes lehet.

Zavarokat okozhat, illetve károsíthatja a készüléket vagy a környezetet. A gyártó az ilyen esetekben történő meghibásodásokra nem vállal garanciát.

11. Ne használja más gyártó töltőjét és báziskészülékét, mert az akkumulátorok sérüléséhez vezethet.

12. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorok a megfelelő oldalukkal vannak-e behelyezve.

13. Óvja az akkumulátorokat, ne merítse vízbe, ne dobja tűzbe és olyan helyen tárolja, ahol biztosan nem sérülnek meg.

Fontos:

Tűzeset elkerülése érdekében csak a tartozék kábeleket használja.

Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha:

- A hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült.
- Folyadék került a készülékbe.
- A készülék es nek vagy nedvességnek volt kitéve, érintse meg el ször a készüléket, miel tt kihúzná a csatlakozóból.
- Ha a készülék leesett vagy az alap megsérült.
- A készülék nem szokványos módon működik.

TISZTÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Ne tisztítsa az alkatrészeket benzinnel, oldószerrel vagy olyan kémia anyagokkal melyek oldószer alapúak, mert ezek az alkatrészek sérüléséhez vezethetnek és a garancia érvényességét veszti.

Amennyiben szükséges, tisztítsa a készüléket nedves törlőkendővel.

Tartsa a készüléket közvetlen hőtől, nedvességtől, erős napfénytől távol.



A készüléket, ha már nincs rá szüksége, ne tegye a háztartási hulladékba, vigye el egy gyűjtőállomásra. A készülék újrafelhasználható alkatrészeket tartalmaz, kérjük segítse elő az újrafelhasználást, amivel hozzájárul környezete megóvásához.



Kérdezze meg a helyi önkormányzatot, hol található az Ön közelében begyűjtőhely.

A készüléket azért nem szabad a háztartási hulladékba tenni, mert olyan alkatrészeket is tartalmaz, melyek hulladékká válás után elektronikai hulladéknak minősülnek.

NE HASZNÁLJÁK A KÉSZÜLÉKET OLYAN SZEMÉLYEK, BELEÉRTVE A GYERMEKEKET IS, AKIK KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKELÉSI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZNEK, ILLETVE AKIK NEM RENDELKEZNEK A MEGFELEL TUDÁSSAL VAGY TAPASZTALATTAL, KIVÉVE, HA EGY A BIZTONSÁGUKÉRT FELELŐS SZEMÉLY FELÜGYELETET BIZTOSÍT, ILLETVE A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN MEGFELEL UTASÍTÁSOKKAL LÁTTA EL KET. TARTSA GYERMEKEIT FELÜGYELET ALATT, HOGY AZOK NE JÁTSSZANAK A KÉSZÜLÉKKEL.

EU Megfelelőség / CE nyilatkozat:

A berendezés megfelel az Európai Unió biztonsági, EMC (elektromágneses kompatibilitás) és RF spektrumra vonatkozó alapvető követelményeinek, valamint a rádióberendezésekről szóló RED 2014/53/EU irányelvnek. Ennek megfelelően a készüléket CE jelzéssel látták el.