

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



PocketBook Verse Lite

Tartalom

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	6
MEGJELENÉS	12
MŰSZAKI JELLEMZŐK	13
KEZDETI LÉPÉSEK.....	14
Az akkumulátor töltése	14
A készülék kezelése	16
Főmenü áttekintése	17
Vezérlőmozdulatok	19
A képernyő-billentyűzet használata	20
Elülső megvilágítás	23
Csatlakozás az internethez	24

ALKALMAZÁSOK.....	27
Üzlet	28
Böngésző	31
Jegyzet	33
Általános	38
Számológép	38
Naptár és óra	38
Galéria	38
Képkeret	39
RSS Hírek	42
Játékok	44
Klondike	44
Sudoku	44
Sakk	44
Scribble	45
Szolgáltatások	46
Dropbox PocketBook	46
Send-to-PocketBook	48

KÖNYVEK OLVASÁSA.....	54
Gesztusok Olvasás módban	55
Olvasás menü	56
Állítsa be Frontlight fényerejét olvasás módban	57
Tartalom	58
Könyvjelzők	59
Szótár	60
Jegyzet	63
Beállítások	65
Hivatkozások követése	71
Fájlok betöltése	71
Könyvtár	78
PocketBook Cloud	81
 BEÁLLÍTÁSOK.....	 87
Wi-Fi	87
Fiókok és szinkronizálás	88
Személyes beállítások	91

Nyelv/Language	96
Dátum/idő	97
Takarékos akkuhasználat	97
Karbantartás	98
Szoftver	99
Az eszközről	99
FIRMWARE-FRISSÍTÉS	101
HIBAELHÁRÍTÁS	104
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	106
A NEMZETKÖZI SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEG- FELELÉS.....	107

Biztonsági óvintézkedések

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az ebben szereplő utasítások betartása szavatolja biztonságát és hosszú élettartamot garantál készülékének.

Tárolási, szállítási és használati feltételek

A készülék üzemi hőmérséklete: $0^{\circ}\text{C} - +40^{\circ}\text{C}$, a készüléket ezért ne tegye ki túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek. Soha ne hagyja a kábeleket hőforrás közelében. A felhevült kábelek, illetve azok szigetelése deformálódhat vagy sérülhet, ami tüzet vagy áramütést okozhat.

Kerülje a következő hatásokat:

Elektrosztatikus
feltöltődés



Túl erős nyomás



Erős
elektromágneses
terek



Közvetlen
napsugárzás



UV
elektromágneses
sugárzásforrás



Folyadékok vagy
nedvesség



Közvetlen láng
vagy füst



Karbantartás

- ⊗ Ne hagyja a készüléket hosszú ideig rosszul szellőző helyen, pl. gépkocsiban vagy légmentesen zárt dobozban/ csomagolásban.
- ⊗ Ne ejtse le, és ne próbálja meghajlítani a készüléket.
- ✓ Védje a képernyőt a karcolódást vagy sérülést okozó tárgyaktól. A képernyő megfelelő védelmének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a készüléket védő- és/vagy kemény tokban tárolja.
- ✓ Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- ⊗ Ne szerelje szét és ne alakítsa át a könyvolvasót.
- ⊗ Ne használja a készüléket sérült akkumulátorral, töltővel (törött készülékházzal, hibás érintkezés esetén, szakadt tápkábellel). Ha megsérült az akkumulátor (megrepedt

burkolat, elektrolitszivárgás, deformálódás), szakképzett személyvel cseréltesse ki. A házilag készített vagy átalakított akkumulátor használata robbanáshoz és/vagy a készülék károsodásához vezethet.

⊗ Ne használjon szerves vagy szervetlen oldószert (pl. benzolt stb.) a képernyő/készülékház tisztításához.

☑ A port puha ronggyal törölje le a készülék felületéről. A szennyeződés eltávolításához néhány csepp desztillált vizet használjon.

Legfeljebb öt hibás pixel még elfogadható a képernyőn, ez nem minősül jótállás körébe tartozó meghibásodásnak.

Ha a készüléket hosszabb ideje nem használták, előfordulhat, hogy az akkujelző nem működik a töltő csatlakoztatásakor. Ilyenkor csatlakoztassa a töltőt, hagyja töltődni a

készüléket 1 órán át, aztán kösse le, majd vissza a töltőt vagy USB kábelt. Utána a készülék már normálisan működik.

Az Ön térségében található szervizközpontokra vonatkozó részletes információt a PocketBook International hivatalos weboldalán talál: <http://www.pocketbook.ch>.

Figyelmeztetés

A készülék képernyője törékeny, üveg alapú! A károsodás elkerülése érdekében semmiképpen ne ejtse le, hajlítsa meg, gyakoroljon nyomást a készülékre; ne gyakoroljon nyomást a képernyő felületének egyik pontjára se és ne fejtse ki egyéb olyan tevékenységet, amitől eltörhet vagy megrongálódhat az üveg alap. Továbbá, mivel a képernyőn nincs különleges védőréteg, ezért ne érintse olyan tárgyakhoz a felületét, amelyek megkarcolhatják, vagy nyomot hagyhatnak rajta. A készülék és képernyője megrongálódásának kockázatát csökkentve szállítsa eszközét Pocketbook védőtokban.

Rádiófrekvenciás biztonság

A készülék rádiófrekvenciás jeleket vesz és sugároz, zavarhatja a rádiókommunikációt, valamint más elektromos berendezéseket. Személyes orvosi készülékek (pl. szívritmus-szabályozó vagy hallókészülék) használata esetén kérdezze meg orvosát vagy a gyártót, hogy ezen orvosi eszközök védettek-e a rádiófrekvenciás jelekkel szemben.

Ne használjon vezeték nélküli kommunikációs eszközt olyan helyen, ahol ez tiltott, pl. repülőgép fedélzetén vagy kórházakban, mert megzavarhatja a repülőgép műszereit, illetve az orvosi berendezéseket.



Hasznosítás

Kérjük, ne dobja a készülékét a normál
hulladékba!


A készülék nem megfelelő selejtezése káros hatással lehet a környezetre és a közegészségre. Ezen következmények

elkerülése érdekében tartsa be az eszköz ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat. Ezen anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. Az újrahasznosítási kérdésekkel kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék gyűjtését végző szolgáltatóhoz, a készüléket értékesítő bolthoz vagy a hivatalos szervizközponthoz.

Az elektronikus eszközök, elektromos és elektronikus alkatrészek, valamint akkumulátorok ártalmatlanítása az Ön országának helyi jogszabályai szerint történik (például az EU-ban és más európai országokban, ahol külön hulladékártalmatlanítási rendszerek léteznek). A készülék megfelelő ártalmatlanítása érdekében kérjük, forduljon az adott ország önkormányzatához vagy hulladékgyűjtő szolgálatához.

A robbanásveszély elkerülése érdekében ne égesse el az akkumulátort!

Megjelenés

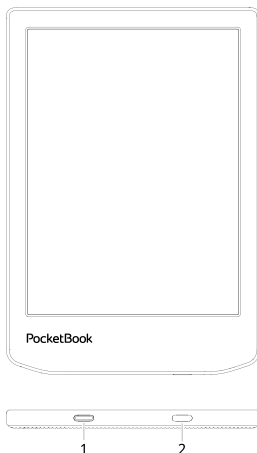

1. USB Type-C csatlakozó – a készülék számítógéphez történő csatlakoztatásához vagy USB-kábelén keresztül való töltéséhez.

2. Be/Ki | LED-kijelző – folyamatosan nyomva a készülék be-/kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: A gombok kiosztása a *Beállítások > Billentyűkiosztás* menüpontban igény szerint konfigurálható. A navigációs és lapozó gombok működése a képernyő tájolásától függ.

Műszaki jellemzők

Kijelző	6" E Ink Carta™ több érzékelős kapacitív 758 × 1024, 212 dpi, fekete-fehér kijelző
Frontlight	Igen
Processzor	Dual Core (2×1 GHz)
RAM	512 MB
Belső tárhely	8 GB *
Operációs rendszer	Linux® 3.10.65
Cover sensor	Igen
Kommunikáció	USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz)
Akkumulátor	Li-Ion Polymer, 1000 mAh
Könyvformátumok	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Képformátumok	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Méretei	108 × 156 × 7,6 mm
Tömege	170 g


* Az egyes készülékek belső tárhelyének mérete a készülék szoftverének beállításaitól függően változhat.

Kezdeti lépések

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy készítse elő készülékét a használatot megelőzően, továbbá megismerkedhet a kezelés főbb funkcióival.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Az akkumulátor **(1)** USB-kábel segítségével számítógépről vagy **(2)** töltő használatával hálózatról tölthető (opcionális).

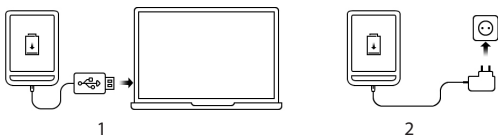

A leggyorsabb töltéshez a töltő teljesítményének a rádióberendezés által igényelt minimum 2,5 watt és maximum 5 watt között kell lennie.

Az akkumulátor első feltöltéséhez a következőket kell tennie:

- Kösse az eszközt számítógépre vagy töltőre USB-kábelrel. Az eszköz bekapcsol, amikor elkezdődik a töltődés.
- Ha teljesen feltöltődött az akkumulátor, lehúzhatja a kábelt az eszközről, amely kész a használatra.

Ha az eszköz be van kapcsolva, amikor számítógépre köti, megjelenik egy ablak, amely kéri, hogy válassza ki a kapcsolódás módját: *PC kapcsolat* vagy *Töltés*. A töltés csak akkor indul, ha azt választja ki.


A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

Bekapcsolás	Nyomja meg a Be/Ki gombot. Amikor az eszköz használatra kész, a képernyőjén a beállítástól függően megjelenik a főmenü vagy a legutóbb megnyitott könyv.
Kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa nyomva a Be/Ki gombot körülbelül két másodpercig, amíg a készülék ki nem kapcsol.
Lezárás	A készüléket háromféle módon tudja lezárni: 1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. 2. Nyissa meg a <i>Feladatkezelő</i>t. Érintse meg a  ikont a készülék lezárásához. 3. Beállíthat automatikus billentyűzárat: lépjen a <i>Beállítások > Energiatakarékos mód > Kikapcsolási időzítés</i> vagy a <i>Készülék lezárásának időzítése</i> menübe, majd állítsa be, hogy a készülék mennyi tétlenségi idő után zárjon le.
Kioldás	Nyomja meg a Be/Ki gombot.
Újraindítás	Ha az eszköze lefagy (nem reagál a gombok megnyomására vagy a képernyő megérintésére), indítsa újra. Ehhez tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 10-12 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközt a szokott módon.
Feladatkezelő	A <i>Feladatkezelő</i> kétféle módon hívható elő: • az értesítési sávon látható  ikon megérintésével • a Kezdőlap gomb  folyamatos nyomva tartásával. A <i>Feladatkezelő</i> gyors hozzáférést kínál egyes készülékfunkciókhoz: • futó alkalmazások bezárása: nyomja meg az alkalmazás melletti X jelet a listában. •  Készülék lezárása. A feloldáshoz nyomja meg a Be/Ki gombot. •  Vezeték nélküli kapcsolatok listájának megnyitása •  Képernyőkép rögzítése. •  A készülék kikapcsolása.

FŐMENÜ ÁTTEKINTÉSE

Ezt az elemet megérintve
megnyitja a **Naptár**

Lefelé csúsztatva megjeleníti
az **Értesítési panel**

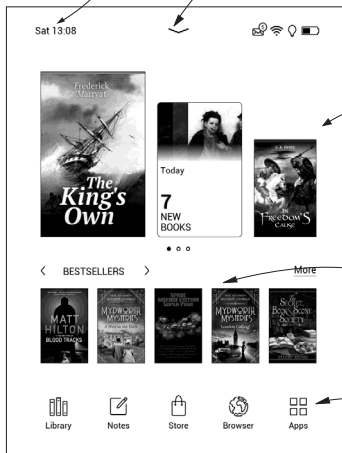


Kezdőlap — a
nemrég megnyitott
és mostanában
hozzáadott könyvek
listája

Legnépszerűbbek

Alkalmazáspanelt

Értesítési panel

Érintse meg vagy húzza le az ikont  az *Értesítési panel* megnyitásához.

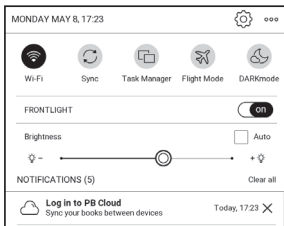

Az Értesítési panelen keresztül egyszerűen elérheti a Wi-fi és az Elülső megvilágítás beállításait, a hálózati Szinkronizálás szolgáltatást, a Feladatkezelőt, a készülék Beállítások és Sötét mód funkcióit.

VEZÉRLŐMOZDULATOK

VIGYÁZAT! A készülék érintőképernyője meglehetősen érzékeny és törékeny. A károsodás elkerülése érdekében a készülék vezérlőmozdulatokkal történő irányítása során óvatosan érintse meg.

Érintés

Megnyit egy elemet (könyvet, fájlt, mappa-alkalmazást vagy menüelemet).



Hosszan megérintés

Megnyitja adott elem helyi menüjét (ha van).



Csúsztatás

Könyv vagy lista lapozása, kép áthelyezése: csúsztassa ujját végig a képernyőn.



Pöccintés

Listák görgetése: gyorsan mozgassa ujját végig a képernyőn.



Nagyítás

A kép méretének módosítása: helyezze két ujját a képernyőre, majd a kicsinyítéshez csípje össze, a nagyításhoz pedig húzza szét ujjait.



A KÉPERNYŐ-BILLENTYŰZET HASZNÁLATA

A képernyő-billentyűzetet szöveges információ bevitelkor használhatja, például hálózaton végzett kereséshez vagy a hálózati csatlakozáshoz szükséges hitelesítéskor.

Karakter írásához nyomja meg az arra kijelölt gombot. Különleges karakter írásához hosszan nyomja

meg az arra kijelölt gombot. Válassza ki a szükséges különleges karaktert a legördülő menüből.


 megnyomásával a szöveges billentyűzetről a számbillentyűzetre válthat.  megnyomásával a számbillentyűzetről a szimbolikusra billentyűzetre válthat.

Új billentyűzet-nyelv hozzáadásához lépjen be ide: *Beállítások > Nyelv/Language > Billentyűzetkiosztás*.

Másik billentyűzet-nyelvre való váltáshoz, nyomja meg a következőt: . A kiválasztott nyelvet a szóközbillentyű mutatja.

Szükség esetén, engedélyezheti/letilthatja a különleges karakterek előnézetét a billentyűzet jobb-felső sarkában. Ehhez, lépjen be ide: *Beállítások > Nyelv/*

Language > Billentyűkiosztás > Billentyűkombináció előnézet.

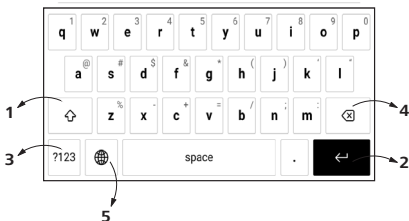


1. Kisbetű/nagybetű váltása
2. Beírt szöveg bevitele
3. Billentyűzetmódok váltása
4. Az utoljára beírt karakter törlése
5. Beviteli nyelv váltása.

Jelszó beírásakor (pl. Wi-Fi hálózat hitelesítésekor) a szövegmezőben a  ikon jelenik meg. A beírt karakterek megjelenítéséhez érintse meg az ikont.

ELÜLSŐ MEGVILÁGÍTÁS

Az elülső megvilágítás be-, illetve kikapcsolásához tartsa nyomva a Menü gombot 1 másodpercen keresztül.



Emellett az értesítési sávon található csúszkával beállíthatja az elülső megvilágítás erősségét.

A Frontlight fényerejét a **Frontlight** fényereje ikonokra koppintva állíthatja. A fényerő és a színhőmérséklet koppintásonként egy százalékkal emelkedik vagy csökken.

CSATLAKOZÁS AZ INTERNETHEZ

A készülék Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakoztatható az internetre. Amikor megnyit egy internet kapcsolatot igénylő alkalmazást (pl. a *Böngészőt* vagy a *BookStore-t*) a Wi-Fi kapcsolat automatikusan létrejön. Ha nem található ismert hálózat, megjelenik az elérhető vezeték nélküli kapcsolatok listája. Ha védett a használandó hálózat, írja be jelszavát a képernyőbillentyűzeten.

A Wi-Fi kapcsolat be- és kikapcsolható az értesítési panel  ikonjára kattintással. Ha van ismert hálózat, a készülék automatikusan rákapcsolódik. Ha nincs, megjelenik az elérhető hálózatok listája.

Speciális beállítások

A Wi-Fi kapcsolat részletesebb beállításainak megjelenítéséhez válassza a *Beállítások > Wi-Fi*

lehetőséget, lépjen a kiválasztott hálózatra, és kattintson a *Részletek...* lehetőségre a képernyő alján:

- Meg lehet változtatni az *IP-cím konfigurálása*:
 - *DHCP* — IP-cím automatikus lekérése (ha van DHCP-kiszolgáló beállítva) ;
 - *Kézi* (haladó felhasználóknak) — hálózati paraméterek kézi megadása a képernyő-billentyűzet segítségével.
- Amennyiben a csatlakoztatni kívánt hálózatban proxy-kiszolgáló van beállítva, a *Proxy-beállítás* részben meg kell adni a paramétereket.

Csatlakozás rejtett hálózatra

1. Nyissa meg a *Beállítások > Wi-Fi*;
2. Rejtett hálózat beállításához nyissa meg a *Csatlakozás rejtett hálózatra* ablakot, majd a *Hálózat neve (SSID)* mezőben adja meg az SSID-azonosítót a képernyő-billentyűzet segítségével.

3. A vonatkozó listában válassza ki a hálózatbiztonság típusát:

- *Nincs* – nyílt hálózat esetén;
- *Egyszerű (WEP)* – ha ezt a beállítást választja, a *WEP Hitelesítés típusa* beállításnál válassza a *Nyílt rendszer* vagy *Megosztott kulcs* lehetőséget.
- *WPA/WPA2 PSK* – meg kell adnia a hálózati kulcsot (legfeljebb 64 leütés).

4. A hálózati beállítások ellenőrzéséhez és egy hálózatra történő csatlakozáshoz lépjen vissza a *Csatlakozás rejtett hálózatra* részbe, és válassza a *Csatlakozás* lehetőséget.

Alkalmazások

Ebben a részben áttekintheti a készülékére telepített alkalmazásokat.

Az alapértelmezett kezdőképernyő négy alkalmazást tartalmaz:

- *Könyvtár;*
- *Jegyzetek;*
- *Üzlet;*
- *Böngésző.*

További alkalmazások az alkalmazás menüben érhetők el. Az alkalmazás menü megnyitásához kattintson erre az ikonra: . A főmenüben a helyi menüből helyezheti át, cserélheti vagy törölheti az alkalmazásokat.



 KÖNYVTÁR

A Könyvtár egy e-könyvfájlok kezeléséhez használható alkalmazás, amelynek a segítségével csoportosíthatja, rendezheti az elemeket, módosíthatja egy-egy rész megjelenését, valamint kereshet. Az alkalmazásról bővebben a *Könyvtár* részben olvashat.

 ÜZLET

Az Áruház alkalmazás minőségi, licencelt tartalomhoz biztosít hozzáférést készülékén a PocketBook könyváruház portálon. Az alkalmazás használatához mindössze aktív internetes csatlakozás szükséges.

Ahhoz, hogy hozzáférhessen a PocketBook portál minden funkciójához, be kell jelentkeznie már létező fiókjával vagy létre kell hoznia egyet. A jelenlegi fiók hitelesítéséhez vagy új regisztrálásához lépjen be a

hitelesítési központba és kattintson a *“Bejelentkezés / Fiók létrehozása”* lehetőségre. Ezt követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben megfelelően beállította a fiókhoz csatlakozást, hozzáférést kap a PocketBook portál minden funkciójához.

A fiókját a személyes fiókban, a következő alpontokban kezelheti:



- *Vásárlásaim* — a megvásárolt termékek felsorolása.

- *Kívánságlista* — az áhított könyvek listája.

- *Könyv nyelve* — válassza ki a megjelenített könyvek nyelvét.

- *Áruház választása* — sválasszon az elérhető PocketBook áruházak közül.

- *Beállítások* — általános beállítások menüje.

- *Kijelentkezés* — kijelentkezés a fiókból.

A kiválasztott termék megvásárlásához nyomja meg a Vásárlást. Ezt követően megjelenik egy ablak az elérhető fizetési módok felsorolásával. Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbbet és fizessen.


A megvásárolt fájl a *“Vásárlásaim”* pontban található meg, ahonnan bármikor letöltheti. Amint elkészült a letöltés, a fájl a *Könyvtár > Letöltések* fmappába kerül át és megjelenik az *Aktuális események* falon is, a főmenüben.



BÖNGÉSZŐ

Ez az alkalmazás weboldalak megtekintésére szolgál. A böngésző elindításakor a program felajánlja a csatlakozást az elérhető vezeték nélküli hálózatok valamelyikére.

A weboldal címének beírásához érintse meg a címsávot, írja be a címet a megjelenő képernyő-billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Bármelyik hivatkozás követéséhez egyszerűen érintse meg. Ha egy weboldal nem fér a képernyőre, görgetheti: helyezze ujját a képernyőre, majd mozgassa az oldalt. Emellett a nagyító vezérlőmozdulatokkal (két ujj összecsispésével vagy széthúzásával) módosíthatja a weboldal nagyítási fokát. A ◀/▶ hardvergombokkal függőlegesen görgetheti az oldalt: a ▶ lefelé görget, a ▶ pedig felfelé.

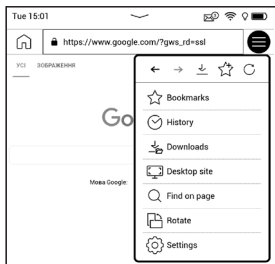

A böngésző támogatja a több ablakos megjelenítést, így új ablakot is nyithat a vonatkozó böngészőmenü számára, és az összes megnyitott ablakot megtekintheti. A böngésző menüjéből ezen kívül megtekintheti a megnyitott weboldalak előzményeit, a kedvenceket, frissítheti az oldalt, beállíthatja a weboldalak nagyítását, valamint a *Beállítások* részben elvégezheti a böngésző beállítását. A *Beállítások* menüpontban törölheti az előzményeket és a cookie-kat,

lelülthatja/engedélyezheti a JavaScript parancsokat és a képek betöltését.

A böngészőből a böngésző menü megfelelő parancsával léphet ki.



JEGYZET

A *Jegyzetek* alkalmazás a jegyzeteket tartalmazó könyveket, valamint magukat az adott könyvekben létrehozott jegyzeteket jeleníti meg. Ezek kijelölt szövegrészletek, ceruzával írt jegyzetek, képernyőképek, olvasás közben kiszótárazott és lefordított jegyzetek, valamint a kijelölt szövegrészletekhez kapcsolódó megjegyzések is lehetnek. Az alkalmazás emellett jegyzetek exportálásához és importálásához is használható.

Ha az alkalmazás főképernyőjén hosszan megérint egy jegyzeteket tartalmazó könyvet, egy helyi menü

jelenik meg, amely lehetővé teszi a könyv megnyitását, a jegyzetek exportálását vagy törlését, illetve több, jegyzeteket tartalmazó könyv kiválasztását az ezen könyvekben lévő jegyzetekre vonatkozó további csoportos műveletek elvégzéséhez.

A Jegyzetek menü lehetővé teszi a könyvben készített jegyzetek rendezését, exportálását és megjelenítésük módosítását.

1. Szűrés

A jegyzetek szűréséhez válassza a  ikont.


A jegyzetek az alábbi kategóriák szerint kerülnek szűrésre:

- *Összes jegyzet;*
- *Kiemelések;*
- *Megjegyzések;*
- *Képernyőfotók;*
- *Ceruzák;*
- *Fordítások.*

2. Rendezés

A kiválasztott lehetőségtől függően a jegyzeteket tartalmazó könyvek az alábbi kategóriák szerint rendezhetők:

- *Most recent first;*
- *Legutóbbit előre;*
- *Cím szerint (A — Z);*
- *Szerző szerint (A — Z);*
- *A megjegyzések száma*

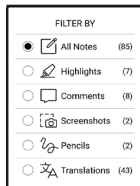

alapján.

A jegyzetek rendezéséhez válassza a  ikont, vagy érintse meg a  ikont, és válassza a *Rendezés a következő szerint* lehetőséget.

A megnyíló menüben a jegyzeteket az alábbi kategóriák szerint rendezheti:

- *Laponként: 1→99;*
- *Laponként: 99→1;*
- *Legújabbat előre;*
- *Legrégebbit előre.*

SORT BY

☒ By page: 1 → 99

☐ By page: 99 → 1

☐ Newest first

☐ Oldest first

3. A jegyzetek exportálása

A jegyzetek exportálásához érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy jegyzetet. Ha az összes jegyzetet szeretné kiválasztani, érintse meg a  ikont, majd érintse meg a *Jegyzetek exportálása* lehetőséget. Egyszerre több jegyzetet is exportálhat: ehhez érintse meg hosszan a jegyzetet, majd válassza a *Több kiválasztása... > Művelet kiválasztása > Jegyzetek exportálása* lehetőséget. A megnyíló ablakban adja meg az exportálás útvonalát, majd érintse meg az *Exportálás* lehetőséget. Az exportált jegyzetek alapértelmezés szerint a Jegyzetek mappa könyvtárában jelennek meg.

Ha hosszan megérint egy jegyzetet, egy helyi menü nyílik meg, amely az alábbi lehetőségeket kínálja fel:

- *Idézet átnevezése;*
- *Jegyzet szerkesztése;*
- *Megjegyzés törlése;*
- *Jegyzet törlése;*
- *Több választása...*



A Jegyzetek alkalmazásban a jegyzetek betűméretét is módosíthatja. Ehhez érintse meg a $A^{\pm}$ ikont, majd a csúszka segítségével válassza ki a szükséges méretet.

Megjegyzések hozzáadásához vagy szerkesztéséhez válassza ki, majd érintse meg hosszan a kiválasztott jegyzetet, a megnyíló ablakban válassza ki a kívánt műveletet, adja hozzá a megjegyzést vagy módosítsa a meglévő megjegyzés szövegét, majd érintse meg a *Mentés* lehetőséget.

ÁLTALÁNOS



Számológép

A műszaki számológép számos matematikai műveletet, például különböző számrendszereket, trigonometriai, logaritmus-számítási, hatvány- és logikai műveleteket támogat.



Naptár és óra

Megnyitja az aktuális hónapra vonatkozó naptárat és az órát. A ▲/▼ navigációs gombokkal lapozhat a naptárban. A ● gombbal térhet vissza az aktuális hónaphoz. A dátum és idő beállításáról a kézikönyv Óra fejezetében olvashat.



Galéria

A (Fénykép mappába letöltött) képeket megjelenítve nyitja meg a Könyvtárat. A megnyitott fénykép teljes képernyőn jelenik meg. Fénykép indítóképként vagy

kikapcsolási képként való beállításához, elforgatásához vagy a hozzá tartozó információk megjelenítéséhez a teljes képernyőn megjelenő kép megérintésével váltson szerkesztési módba, majd nyomja meg a képernyő jobb felső sarkában található menü jelet  Szerkesztő módban nagyító vezérlőmozdulatokkal állíthatja be egy kép nagyítását, és logóként állíthatja be a kijelölt területet.



Képkeret

A Képkeret alkalmazás lehetővé teszi, hogy az eszközre letöltött fotókat és képeket Diavetítés módban tekintse meg.

Új lejátszási lista létrehozásához lépjen az *Alkalmazások > Képkeret > Új lejátszási lista* menüpontra, adja meg a lejátszási lista nevét a képernyőn látható billentyűzet segítségével, majd válassza a *Folytatás* lehetőséget. Válassza ki a lejátszási listára szánt

képeket, majd válassza a *Lejátszási lista létrehozása* lehetőséget.

Ha egy meglévő lejátszási lisáthoz szeretne új fotókat adni, nyissa meg a lejátszási listát, érintse meg a  ikont, válassza ki a fotókat, majd válassza a *Fényképek hozzáadása* lehetőséget.

Másik lehetőségként érintse meg hosszan a lejátszási listát, majd a megnyíló helyi menüben válassza a *Fényképek hozzáadása a lejátszási listához* lehetőséget. A menüvel emellett átnevezheti és törölheti is a lejátszási listát.

A diavetítés megkezdéséhez érintse meg a  ikont, vagy nyissa meg a lejátszási listát, és érintse meg a *Lejátszás* elemet.

Ha fotókat szeretne eltávolítani egy lejátszási listáról, érintsen meg hosszan egy fotót a lejátszási lista megnyitásához, nyissa meg a helyi menüt, majd válassza a *Törlés* lehetőséget.

A diavetítés lejátszását a képernyő jobb felső sarkában lévő  ikon megérintésével állíthatja be. Ha a műveletet közvetlenül a diavetítés-lejátszási módban szeretné elvégezni, érintse meg a képernyőt középen. Ezzel megnyílik egy menü, ahol a diavetítés beállításaihoz léphet.

Kép cseréje... — azon idő beállítása, ami után a következő fotó megjelenik.

Kép készítésének dátuma — lehetővé teszi, hogy megjelenítse a fotó létrehozásának dátumát az éppen megjelenített fotón.

Jelenlegi dátum és idő — lehetővé teszi, hogy megjelenítse az aktuális dátumot és időt az éppen megjelenített fotón.

Keverés — véletlenszerűen összekeveri a lejátszási listán található fotókat.

Megjelenítési mód — lehetővé teszi a fotók megjelenítésének módját: teljes képernyős mód, az eszköz teljes képernyőjének kitöltése egyetlen képpel, vagy megjelenítés fekete háttér előtt.



RSS Hírek

RSS-hírcsatornák hozzáadására és olvasására szolgáló alkalmazás. RSS-hírcsatornák hozzáadásához nyissa meg az RSS-beállításokat. Válassza az *RSS hírcsatorna hozzáadása* lehetőséget. A képernyő-billentyűzeten adja meg a hírcsatorna címét.

A hírcsatorna törléséhez jelölje ki a hírcsatornát, nyissa meg a helyi menüt, majd válassza a *Törlés* parancsot vagy nyomja meg a *Lomtár*  ikont.

A hírcsatorna szerkesztéséhez jelölje ki a hírcsatornát, nyissa meg a helyi menüt, majd válassza a *Szerkesztés* parancsot. A hírcsatorna címét a képernyőbillentyűzetten szerkesztheti.

A hírcsatorna frissítéséhez az alkalmazás menüben válassza a *Frissítés* opciót. A frissített tartalom a .hrss kiterjesztésű fájlhoz lesz hozzáadva, és a fájl a frissítést követően lesz olvasható. Frissítés folyamán megjelenik hírletöltés állapotjelzése. A frissítést követően a fájl a böngésző segítségével kapcsolat nélkül olvasható.

A legfrissebb hírek elolvasásához válassza az alkalmazás menüjéből a *Legfrissebb hírek olvasása* lehetőséget. A böngészőben megjelennek a legfrissebb letöltött RSS hírcsatorna-frissítések.

Hírchívum: ezt a lehetőséget választva a korábban tárolt RSS hírcsatorna-frissítést olvashatja el.

JÁTÉKOK



Klondike

Klasszikus pasziánsz.



Sudoku

Nyomjon rá egy üres cellára a kiválasztásához. Ezután beírhatja a választott számjegyet a kiválasztott cellába, vagy címkéket (a cellába ön által gondolt számjegyeket) állíthat be. A számjegyek és címkék az alsó választópanelről választhatók ki.



Sakk

Barátja vagy a készülék ellen is játszhat. Ha a készülék ellen játszik, 10 nehézségi szint közül választhat.



Scribble

Kajzolásra szolgáló alkalmazás. A rajzeszköz kiválasztásához használja az alkalmazás vezérlőpultját:

 Szöveg: A szövegdoboz pozíciójának és méretének kiválasztása. A szöveg beírásához használja a képernyő-billentyűzetet;

 Font: változás font, és a mérete;

 Ceruza: vékony vonalak rajzolására szolgáló eszköz;

 Radír: vonalak és szöveg törlésére szolgáló eszköz;

 Vissza: a legutóbbi művelet visszavonása;

 Új: új rajz indítása;

 Rajz törlése.

A kép mentéséhez érintse meg a  ikont. Az aktuális képet a program a készülék gyökérmappája alatti Képek mappába menti.

SZOLGÁLTATÁSOK



Dropbox PocketBook

A Dropbox alkalmazással bármilyen számítógépről vagy Dropbox alkalmazást futtató eszközről, illetve a Dropbox webhelyről fájlokat tölthet le eszközére. Nem kell semmit sem telepítenie PocketBook gépére, elegendő bejelentkeznie szolgáltatásba.

Kezdeti lépések

1. Regisztráljon a DropBox szolgáltatásba (<https://www.dropbox.com>)

2. A DropBox engedélyezéséhez adja meg DropBox fiókja adatait (e-mail cím és jelszó) PocketBook eszközének *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Dropbox > Bejelentkezés* menüjében. (A Wi-Fi kapcsolat legyen bekapcsolva, ellenkező esetben megjelenik egy bekapcsolást kérő üzenet.)

3. A sikeres hitelesítést követően létrejön az eszköz Könyvtárában a *Dropbox PocketBook* szinkronizálási mappa. DropBox fiókjában megjelenik az *Application > PocketBook reader* könyvtár, amely a szinkronizálást követően más DropBox szolgáltatást futtató eszközökről is elérhető lesz.

MEGJEGYZÉS: Az eszközén futó alkalmazás csak a *PocketBook reader* mappában levő fájlokhoz fér hozzá.

A szinkronizálás menete

Automatikus:

1. Az *Application > PocketBook reader* könyvtárhoz és eszköze szinkronizálási mappájához hozzáadott fájlok automatikusan szinkronizálódnak az internetkapcsolat megjelenésekor.

2. Minden szinkronizált fájl letöltődik a Könyvtár szinkronizálási mappájába (ez alapértelmezésben a *Dropbox PocketBook* mappa, amely a *Beállítások >*

Fiókok és szinkronizálás > Dropbox > Szinkronizálási mappa menüpontban módosítható).

Kézi:

1. A szinkronizálást követően minden fogadott fájl az eszköz Könyvtárában levő szinkronizálási mappában is rendelkezésre áll *Synchronize files now*.

2. A szinkronizálást követően minden fogadott fájl az eszköz Könyvtárában levő szinkronizálási mappában is rendelkezésre áll.



Send-to-PocketBook

Az alkalmazás fájlok küldését teszi lehetővé a készülékéhez tartozó e-mail címre. Az elküldött könyveket az alkalmazás a Wi-Fi bekapcsolását követően automatikusan letölti készülékére.

Kezdeti lépések

1. Regisztráljon a *Send-to-PocketBook* (Küldés a PocketBookra) szolgáltatásra; ehhez a következőket kell tennie:

- Indítsa el az alkalmazást:
 - az *Alkalmazások > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra)* menüből;
 - vagy a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra)* menüből.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi kapcsolat legyen bekapcsolva, ellenkező esetben megjelenik egy bekapcsolást kérő üzenet.

- A megnyitott varázslóban adja meg kapcsolattartásra használt e-mail címét és jelszavát;
- Az aktiválási hivatkozást tartalmazó e-mailt a rendszer elküldi a megadott címre. Ha meg szeretné

kapni a készülékéhez tartozó e-mail címet, például username@pbsync.com) kövesse ezt a hivatkozást.

MEGJEGYZÉS: A kapcsolattartásra használt e-mail cím csupán az alkalmazás hitelesítésére szolgál; könyvek küldésére a készülék username@pbsync.com szolgáltatási címe szolgál, ha azokat le kívánja tölteni a készülékre. Az eszköz e-maili címe kizárólag a @pbsync.com tartományban lehet.

2. Az aktiválást követően frissítse a készüléken a regisztrációs varázslót. Ezt követően minden alkalmazás és funkció elérhetővé válik, és a rendszer létrehoz egy mappát a könyvtárban a fogadott könyvek számára — *SendToPb*.

A fájlok fogadása

Automatikusan:

- A készülékéhez tartozó e-mail címre küldött fájlokat a készülék automatikusan letölti a készülék

könyvtárában található letöltési mappába, ha az internetkapcsolat aktív. A hitelesítést követően a letöltési mappa a következő helyekről érhető el:

- *Alkalmazások > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra);*
- *A letöltési mappa helyi menüjének Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) > Ugrás mappához parancsa;*
- *Könyvtár > SendToPb (Küldés a PocketBookra).*

3. A letöltési mappa alapértelmezett esetben a *Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra)* , de ez módosítható regisztrációkor vagy a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) > Letöltési mappa menüben.*

Kézi:

A letöltési mappa tartalmának frissítéséhez a *Beállítások* menüben válassza a *Fiókok és szinkronizálás >*

Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) > Fájlok fogadása lehetőséget vagy a Könyvtár alatt a letöltési mappa helyi menüjében válassza a Fájlok fogadása elemet.

A fogadott fájlok a készülék Könyvtárának letöltési mappájában is elérhetőek lesznek.

Megbízható feladók listája

A dokumentumok akkor tölthetők le a készülékre, ha azokat a „fehér listában” (megbízható feladók listája) szereplő címről küldték.

A regisztráció során megadott cím alapértelmezett módon szerepel a listában.

Ha a készülékre ismeretlen feladótól származó üzenet érkezik, akkor egy levelet fog kapni, amely javasolja, hogy vegye fel a címet a „fehér listára”. A jóváhagyást


követően meg fogja kapni a felvett címről a készülékre küldött fájlokat. Így készülékére nem fognak kéretlen levelek érkezni.

Könyvek olvasása

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan olvashatja el e-könyveit és hogyan állítsa be az olvasószoftvert a lehető legkényelmesebb olvasáshoz. A készülék a következő könyvformátumokat támogatja: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.

A kívánt könyv megnyitásához az *Utoljára megnyitott* vagy a *Könyvtár* részben érintse meg a könyv címét. Ha a könyvet korábban már megnyitotta, azon az oldalon fog megnyílni, ahol az olvasást legutóbb abbahagyta. Egyes könyvformátumok esetén (pl. fb2 vagy ePub) a könyv megnyitását követően az olvasóalkalmazás megszámolja az oldalakat – ezt az állapotsorban az oldalszám helyett megjelenő „...” jel mutatja. Oldalszámolás közben egyes funkciók nem lesznek elérhetők.


GESZTUSOK OLVASÁS MÓDBAN

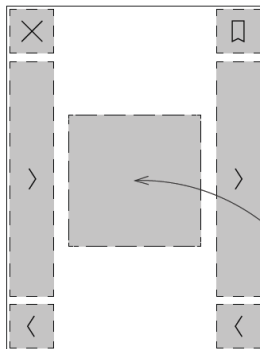


-  *Könyv bezárása;*
-  *Könyvjelző létrehozása;*
-  *Előre lapozás;*
-  *Visszalapozás;*

A képernyő közepének megnyomásakor megnyílik az **Olvasás** menü


Lapozás

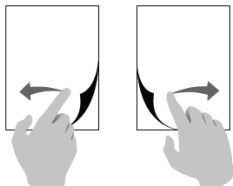

Nagyítás

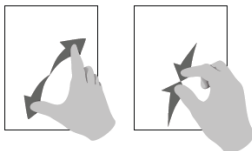

OLVASÁS MENÜ

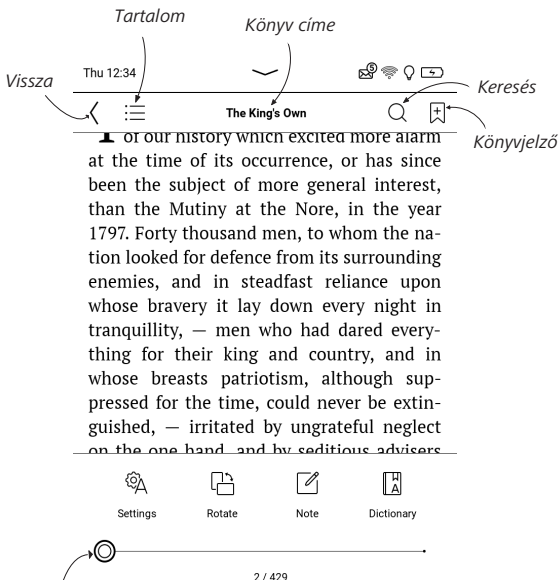

A csúszka húzásával lapozhat vagy az oldalszám megérintésével beírhatja a kívánt oldalszámot


Állítsa be Frontlight fényerejét olvasás módban

A **Frontlight** fényerejét gesztusokkal állíthatja be.

Ha anélkül akarja módosítani a fényerőt, hogy elhagyná könyvét, húzza végig ujját a képernyőn az ábrán látható módon.

Ha a **Frontlight** automatikus módosítása engedélyezett, a készülék megkérdezi, hogy

le akarja-e tiltani és inkább kézzel elvégezni a beállításokat anélkül, hogy félbeszakítaná az olvasást.

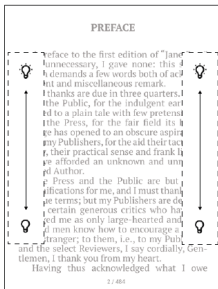

☰ TARTALOM

Ha a könyv rendelkezik tartalomjegyzékkel, az az olvasási menü megfelelő elemének kiválasztásával nyitható meg.

A Tartalom rész három négy áll:

- *Fejezetek* (a könyv fejezetcímei),
- *Könyvjelzők* (olvasás közben hozhatók létre),
- *Jegyzetek* (grafikus vagy szöveges)
- *Könyvinformációk*.

Ha tartalomjegyzék egynél több szintből áll, a magasabb szintű bejegyzést „+” jel jelöli, amelyet megérintve kibontható a tartalom. A „+” jel „-” jellé változik, amelyet megérintve összezsukhatja az ágot.


A tartalom menü megnyitásához ujjával hosszan érintse meg a képernyőt, vagy nyomja meg a ☰ gombot. Ebben a menüben nyithatja meg a

tartalomjegyzék egy kívánt fejezetét, jegyzeteket és könyvjelzőket szerkeszthet vagy törölhet.

A fentiek mellett az összes tartalomjegyzék-bejegyzést kibonthatja vagy összecsukhatja.

KÖNYVJELZŐK


Könyvjelző létrehozásához érintse meg a képernyő jobb felső sarkát. Ekkor egy számárfül jelenik meg. Könyvjelző törléséhez érintse meg ismét ezt a jelet, majd erősítse meg a törlést.

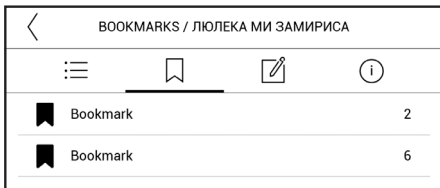

Az olvasási menü megfelelő elemének kiválasztásával is vehet fel/törölhet könyvjelzőket. A tartalomjegyzékben az összes könyvjelző megjelenik.

SZÓTÁR

A Szótár elem kiválasztását követően a választott szó szótárbejegyzését megjelenítő ablak jelenik meg. Az alábbi eszközök használhatók:

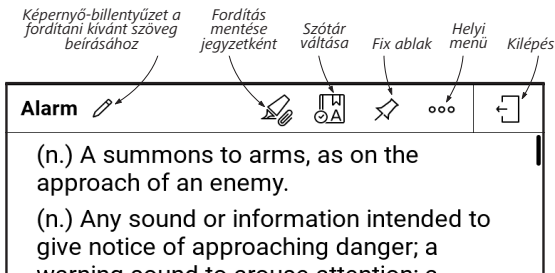

A következőket kell tennie, ha új szótárakat szeretne letölteni készülékére:

1. Kattintson a Szótárváltás ikonra.
2. Az újonnan megnyílt ablakban kattintson az "Új szótárak hozzáadása" lehetőségre.
3. Válasszon egy szótárt, majd kattintson a Letöltésre.

Szükség esetén a könyv egy Szótár módban kiválasztott szavának fordítása és kontextusa jegyzetként is elmenthető.

Ehhez érintse meg a  ikont. Az elmentett fordítás elérhetővé válik a tartalomjegyzékben szereplő Jegyzetek menüben.

Az elmentett fordítás gyors eléréséhez a könyv lapjának bal oldalán látható  ikont is használhatja.

A  ikon hosszan tartó megérintésével megnyitható helyi menü lehetővé teszi a fordítás manuális módosítását, a kontextus szerkesztését, az elmentett fordítás

vagy kontextus törlését, valamint az adott jegyzet törlését.

A szótárpanelen annak beállítására is van lehetőség, hogy egy adott szó fordítása hogyan lesz jegyzetként elmentve.

Ehhez érintse meg a szótárpanelen látható  ikont, lépjen a *Fordítás mentése jegyzetként* menüpontra, majd a megnyíló menüben válassza ki a kívánt lehetőséget a fordítás és a kontextus jegyzetben történő elmentéséhez.

Save translation as a note

- ☐ Only translated word
- ☒ Translated word and translation
- ☐ Translated word and context
- ☐ Translated word, translation, context

 JEGYZET

A Jegyzetek funkció lehetővé teszi kedvenc könyvrészleteinek mentését és kézírásos feljegyzések készítését közvetlenül a szövegre. A könyv tartalomjegyzékében az összes jegyzet megjelenik. A Jegyzet módba lépéshez válassza az olvasási menü  *Jegyzet* pontját.

Feljegyzések létrehozási módja 

 Szöveg megjelölése a kiemelővel.

 Az oldal egy részletének képként való mentéséhez egyszerűen húzzon egy vonalat az elsőtől az utolsó pontig.

 Jegyzeteket rajzolhat közvetlenül a könyvbe.

 A radír teljes egészében törli a ceruzával vagy kiemelővel rajzolt vonalakat, miközben a könyv szövege megmarad.

 Az összes jegyzet a könyv összefoglalójába van mentve.

A gyors hozzáférés érdekében a mentett jegyzetek a tartalomjegyzék Jegyzetek részében sorba rendezhetők vagy szűrhetők.

A jegyzetek sorba rendezéséhez koppintson a képernyő jobb felső sarkában a(z)  ikonra, majd a megnyíló kontextusmenüben válassza ki a kívánt lehetőséget.

A jegyzetek szűréséhez koppintson a képernyő jobb felső sarkában a(z)  ikonra.

A megnyíló kontextusmenüben a következő paraméterek szerint szűrhetők a jegyzetek:

- *Összes jegyzet,*
- *Kiemelések,*
- *Megjegyzések,*
- *Képernyőfotók,*
- *Ceruzák,*
- *Fordítások.*


A BEÁLLÍTÁSOK

Ebben a részben megtudhatja, hogyan konfigurálja olvasási beállításait különféle könyvformátumokhoz. Ebben a menüben az összes választható beállítást és lehetőséget is megismerheti.


EPUB, FB2 stb.

Az *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* és más szövegformátumú könyvek konfigurálásához nyissa meg az Olvasás menüt és válassza a Beállítások lehetőséget.

Oldal lap – itt kiválaszthatja a sortávolságot, betűméretet, margószélességet, valamint engedélyezheti és letilthatja az elválasztást.




Betű lap – itt állíthatja be a betűméretet és betűstílust.



MEGJEGYZÉS: A betűméretet a nagyítás gesztussal módosítható: a betűméretet két ujját összecsapva csökkentheti, ujjait széthúzva pedig nagyíthatja.

Képernyő lap – itt engedélyezheti vagy tilthatja le az oldalszámozást, az



állapotsort és állíthatja be az oldalszámozás mikéntjét.

A *Beépített oldalszámozás* a könyv eredeti elrendezése szerint jeleníti meg az oldalszámokat. Egy oldal egy vagy több képernyőt foglalhat el, az olvasási beállításoktól függően.

Ha le van tiltva a funkció, a számozás a képernyők számát mutatja. A könyv első megnyitásakor vagy az olvasási beállítások módosítása után az oldalszámok kis késéssel jelenhetnek meg. A könyv ezt követő újabb megnyitásai után a program nem számítja ki újra a képernyők számát.

PDF és DjVu

Csak a teljes oldal nagyítása módosítható (kivéve a PDF *Újrarendezés* módját).

Két ujját összecsapva kicsinyítheti, széthúzva nagyíthatja a képet.

Az olvasási menü *Mód* pontjában nagyíthatja/ kicsinyítheti az oldalakat vagy választhatja ki a megjelenítés módját:

1. Görgetés mód – ez a mód folyamatosan egymáshoz „ragasztja” az oldalakat. Görgetés

módban a könyv oldalait elhúzó kézmozdulattal görgetheti fel és le,

2. *A teljes oldal* – egy oldalhoz méretezés,

3. *Hasábok* – hasábokba szedett könyvek olvasásához. Az oldalon navigáláshoz használja a navigációs gombokat. Az oldal aljának elérésekor a készülék lapot vált,

4. *Újrarendezés* – ebben a módban úgy változtatja meg a szöveg formázását, hogy teljes egészében megjelenjen a képernyőn. Az Újrarendezés mód csak PDF könyvek esetében támogatott. Néhány táblázat és kép nem jeleníthető meg az *Újrarendezés* módban,

5. *Margók levágása* – lehetővé teszi a margók szélességének vagy magasságának csökkentését:

- *ki* — margók levágásának kikapcsolása,
- *automatikus* — a margók levágása automatikusan megtörténik

- *kézi* — az iránygombokat mozgatva állíthatja be a margók szélességét és magasságát.

6. Kijelző — olvasás közben kapcsolja be vagy ki a teljes képernyős módot:

- *Oldal* — kapcsolja be vagy ki az oldalszámozást;

- *Állapotsor* — olvasás közben kapcsolja be vagy ki az állapotsor megjelenítését.


- *Hátralévő oldalak száma a fejezet végéig* — megmutatja, hogy hány oldal van még a részleg vagy a fejezet végéig.

- *Oldalszélek* — egy alig kivehető pontozott vonal jelzi az előző képernyőn megjelenített oldal egy részének szélét.

MEGJEGYZÉS: Ez a készülék könyveket jelenít meg, különféle olvasóprogramok segítségével. Hosszan megnyomva valamelyik könyvet a Könyvtárban vagy az asztalon választhat programot. A programot az olvasási beállítások között is kiválaszthatja. Az EPUB fájlokat a PB

Reader (EPUB2/EPUB3) segítségével; a PDF fájlokat a PB Reader (gyors) és a PB Reader (univerzális) segítségével nyithatja meg. Amennyiben nem elégedett a megjelenítés minőségével, nyomjon hosszan valamelyik könyvre a Könyvtárban vagy az asztalon, illetve az olvasási beállítások között a megjelenítő szoftver módosításához.

Helysbítés lap. A kontraszt, a fényerő és a gamma automatikusan beállításra



kerül, amikor először megnyit egy könyvet. Ezen a lapon igényei szerint megváltoztathatja ezeket a beállításokat.

Olvasás módban érintéses kézmozdulatokat is beállíthat.

Ehhez lépjen a *Beállítások > Személyes beállítások > Gesztusok olvasás módban*.

A kézmozdulat-beállításokkal kapcsolatban a *Személyes beállítások* részben találhat bővebb információkat.

HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE

Lábjegyzet, belső vagy külső hivatkozás követéséhez az elemet megérintve lépjen hivatkozás módba. A hivatkozás módból történő kilépéshez érintse meg a képernyő bal felső sarkát. Ha egy hivatkozás weboldalra mutat, az a készülék alapértelmezett böngészőjében jelenik meg. Az olvasáshoz a Böngésző menü *Kilépés* parancsával térhet vissza.

FÁJLOK BETÖLTÉSE

Micro-USB kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez.

MEGJEGYZÉS: a fájlok átvitele alatt a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie.

A készülék kérni fogja az USB üzemmód kiválasztását: *PC csatlakoztatás* vagy *Töltés*. Válassza a *PC csatlakoztatás* lehetőséget. A számítógép operációs rendszere cserélhető lemezként érzékeli a készülék tárhelyét. Ezt követően az Intéző vagy más szoftver segítségével másolhat fájlokat a készülékre vagy.

FIGYELEM! A fájlok másolását követően, mielőtt kihúzná a kábelt, biztonságos módon távolítsa el a készüléket!

Védett e-könyvek letöltése (Adobe DRM)

A védett formátumú e-könyvek használatához regisztrálnia kell a www.adobe.com oldalon (*Bejelentkezés > Create an Adobe Account [Adobe fiók létrehozása]*).

Letöltés *.acsm formátumban

1. Böngészőjével nyissa meg a www.adobe.com oldalt.

MEGJEGYZÉS: A készülékre telepített böngésző jelenlegi verziója nem támogatja a Flash Player lejátszót.

2. Nyissa meg a *Menü> Termékek> Minden termék* oldalt.

3. Az ábécé-sorrendben megjelenő termékek között kövesse a *Digital Editions (Digitális kiadványok)* hivatkozást.

4. A könyvtárba való belépéshez nyissa meg az oldal alján található *Visit the sample eBook library (Minta e-könyv könyvtárának meglátogatása)* oldalt.

5. Válasszon ki egy könyvet, majd kattintson a Letöltés elemre.

6. Egy letöltőablak jelenik meg a képernyőn. A fájlnevnél tartalmaznia kell a könyv címét és az *.acsm fájlkiterjesztést. Kattintson a *Mentés* elemre.

7. A fájl számítógépre történő mentését követően egy URLLink.acsm hivatkozás jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: Ugyanezt a műveleti sorrendet követve bármilyen könyvtárból tölthet le védett könyvre mutató hivatkozást.

Egy védett (DRM) könyv készülékére történő letöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Másolja a könyvre (*.acsm) mutató hivatkozásfájlt készülékére.

2. Keresse meg, majd nyissa meg a fájlt készülékén.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat készüléke aktiválásához. Ehhez az *Eszköz aktiválása* űrlapon adja meg a képernyő-billentyűzet segítségével az www.adobe.com oldalon lévő fiókjához tartozó bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezután letöltheti a könyvet.

4. Töltse le a könyvet. A letöltés befejezését követően a *Digitális kiadványok* mappában a könyv teljes verziója elolvasható.

A letöltött könyv védett (DRM), és nem regisztrált felhasználó nem tudja azt megnyitni.

Könyvek letöltése számítógépen keresztül

1. Nyissa meg az *Adobe Digital Editions* alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Amikor a készüléket először csatlakoztatja a számítógéphez, az *Adobe Digital Editions* az új eszköz aktiválását kéri. Ehhez használja a www.adobe.com fiókhoz tartozó regisztrációs adatait. Ha készüléke nincs aktiválva, akkor a könyvet nem lehet az *Adobe Digital Editions* programmal a számítógépről a készülékre másolni. Az *Adobe Digital Edition* hitelesítési adatok a *Beállítások > Szolgáltatás > ADE-hitelesítés törlése* menü alatt törölhetők.

2. Válassza a *Könyvtár nézetre váltás* ikont.
3. Kattintson az *Összes elem* lehetőségre.
4. Válasszon ki egy könyvet, majd másolja a készülékre.

Az eszköz hálózati szolgáltatásokkal történő szinkronizálása

Az eszközre feltölthet fájlokat úgy is, hogy hálózati szolgáltatási (*Send-to-PocketBook* vagy *Dropbox*) személyes fiókjával szinkronizálja.


1 lehetőség

- Nyissa meg a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás* menüt;
- Válassza ki a kívánt hálózati szolgáltatást (*Send-to-PocketBook* vagy *Dropbox*);
- Válassza ki a szinkronizálási opciót.

A hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információkért lásd a *Send-to-PocketBook*, *PocketBook*

Cloud illetve a Dropbox PocketBook szolgáltatásokról szóló részt. A szolgáltatások beállításával kapcsolatban a Fiókok és szinkronizálás részben olvashat részletesebben.

A szinkronizálás állapota az állapotsoron jelenik meg. Feltöltés vagy letöltés közben az állapotsoron egy animált ikon  látható. Az ikont megérintve egy ablak nyílik meg, amelyen az összes szolgáltatás szinkronizálási állapota látható.



Ha a szolgáltatások egyikével történő szinkronizálás során hiba történt, az állapotsorban lévő ikon a következőre vált: . Ha az összes szinkronizálási művelet hiba nélkül végbement, az állapotsoron látható ikon eltűnik.

KÖNYVTÁR

A könyvtár az e-könyvek fájlkezelője. A Könyvtár menüje segítségével szűrheti, csoportosíthatja, rendezheti az elemeket, módosíthatja egy-egy rész megjelenését, valamint kereshet.


1. Csoportosítási feltételek

A könyvek a választott kritériumtól függően az alábbi csoportosításban jelennek meg:

- *Mappák,*
- *Minden könyv,*
- *Műfajok,*
- *Szerzők,*
- *Könyvespolc – érdeklődési*

körétől függően, tetszés szerint saját könyvespolcokat hozhat létre,

- *Sorozat,*
- *Formátumok.*

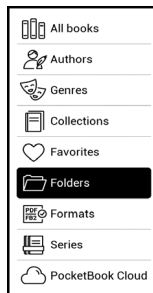

A csoportosítás eredménye növekvő (A-Z) vagy csökkenő sorrendben (Z-A) jeleníthető meg.

Name A → Z

Name Z → A

File name A → Z

File name Z → A

2. Rendezési feltételek

- *A megnyitás dátuma szerint,*
- *A hozzáadás dátuma szerint,*
- *Cím szerint,*
- *Szerző szerint.*

By opening date

By addition date

By title

By author

3. Könyvlista-nézetek



Egyszerű – ebben az üzemmódban a könyv borítójának ikonja jelenik meg.




Részletes – ebben a módban a szerző, a cím, miniatűr képek, a fájlformátumra és méretre vonatkozó információk és az állapotikonok is megjelennek.

☰ *Lista-* ebben a módban a következő információk jelennek meg:

- Mappaikon;
- A könyv címe és a szerző neve (ha ismert) ;
- Az elolvasás százaléértéke és az *Elolvasva* állapot.

Helyi menü...

...folyamatos érintéssel nyílik meg...

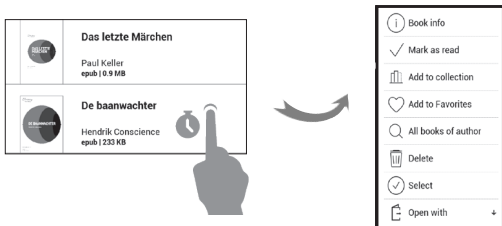

...a következő fájl- és mappaműveletek érhetők el:

- *Könyv adatai* – rövid információ a könyvről/ mappáról,

- *Hozzáadás a könyvespolchoz,*
- *Fájl – fájlműveletek:*
 - *Másolás,*
 - *Áthelyezés,*
 - *Törlés,*
- *Kijelölés – fájlok többféle kijelölése.*

PocketBook Cloud

Különféle eszközökön olvashatja könyveit és biztos lehet afelől, hogy minden könyve, kedvence, gyűjteménye és olvasási haladása mentve lesz. A *PocketBook Cloud* fiókjába bejelentkezett minden eszközről elérheti könyveit.



MEGJEGYZÉS: A PocketBook Cloud a következő formátumokban támogatja a fájlok tárolását: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Az olvasási helyzet szinkronizálása azonban csak a PDF, EPUB, Fb2 formátumban támogatott.

Így jelentkezhet be

A *PocketBook Cloud* szolgáltatásba bejelentkezhet a webhelyről, a PocketBook olvasó mobilalkalmazásból (Android és IOS esetén), vagy PocketBook e-tintás olvasójából.

Eszköze kezdeti beállításakor rendszerünk megkéri, hogy jelentkezzen be *PocketBook Cloud* fiókjába, vagy automatikusan regisztrálja, ha ez lehetséges.

Ha kihagyta ezt a lépést, a *PocketBook Cloud* fiókba bejelentkezési javaslat az értesítő panelen jelenik meg.

A bejelentkezéshez:

1. Koppintson erre az értesítésre, vagy nyissa meg a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > PocketBook felhő* pontot.

2. Rendszerünk átirányítja a bejelentkezési űrlapra, ahol bejelentkezhet könyváruházi fiókjával vagy koppinthat a *Nincs még fiókja? Hozza létre!* hivatkozásra.

3. Böngészőjében megjelenik a partner könyváruházak listája. A folytatáshoz rákoppintással válassza ki valamelyik javasolt könyváruházát.

4. Rendszerünk ekkor átirányítja a partner könyváruház webhelyére. Nyissa meg a Bejelentkezés űrlapot és az utasítások követésével hozzon létre új fiókot.

5. Utána lépjen vissza a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > PocketBook Cloud* ponthoz, írja be a partner könyváruházi fiókja létrehozásakor használt

azonosító adatait, majd kattintson a *Bejelentkezés* pontra.

Szinkronizálási folyamat

A könyvjegyzék és olvasási hely automatikusan szinkronizálódik, amikor Ön:

- *bejelentkezik PocketBook felhő fiókjába,*
- *megnyit egy könyvet,*
- *bezár egy könyvet,*
- *hozzáad valamit a Gyűjteményhez/eltávolít*

onnét valamit,

• *hozzáad valamit a Kedvencekhez/eltávolít onnét valamit.*

Szinkronizálás kikényszerítéséhez kattintson az értesítő panel  szinkronizálás ikonjára.

Ha nincs internet kapcsolata, csak az eszközén már meglevő könyvekhez férhet hozzá. Az internet kapcsolat helyreállásakor minden könyv szinkronizálódik.

Ha hiba történik a szinkronizáláskor, ellenőrizze internet kapcsolatát. Ha internet kapcsolata rendben működik, próbálja később szinkronizálni könyveit.

Fájlműveletek

- *Fájltárolás.* A PocketBook e-tintás olvasóban pontozott keret látható egy könyv körül, az azt jelenti, hogy a könyv még nincs a készülék memóriájába töltve, csak az Ön *PocketBook Cloud* fiókjában tárolódik.

- *Új könyvek feltöltése.* Új könyveket feltölthet *PocketBook Cloud* a webhelyről, a PocketBook e-tintás olvasóból vagy az Android/IOS PocketBook olvasó alkalmazásból. A szinkronizálást követően minden új könyv automatikusan betárolódik *PocketBook Cloud* fiókjába. Automatikusan feltöltődnek a könyvek *PocketBook Cloud* miután megnyitotta őket eszközén vagy a helyi menüben kiválasztotta a *Feltöltés a PB felhőbe* lehetőséget.

A fájl az Eszköz memóriájában
és a PB Cloud szolgáltatásban
is tárolódik



Csak a PB Cloud-ban tárolt fájl

A fájl csak az Eszköz
memóriájában tárolódik

- *Könyvek törlése.* A helyi menüben törölhet könyvet a *PocketBook Cloud*. Két lehetőség közül választhat: *Törlés* (az eszköz memóriájából) és *El-távolítás a Cloudu*. Ha a fájl el volt tárolva a *PocketBook Cloud* és csak az eszköz memóriájából törölte, a következő szinkronizálást követően ismét megjelenik. Ha a fájl el lett távolítva a felhőből, már nem állítható vissza.

Beállítások

Ebből a fejezetből megtudhatja, hogyan állítsa be a készülék felhasználói felületét és a szoftver funkcióit a legkényelmesebb használathoz. A készülék beállításához az *Értesítési panel* válassza a *Beállítások* lehetőséget. A módosítások a menüből kilépve lépnek érvénybe.

WI-FI

Hálózati hozzáférés — be vagy ki. A hálózati hozzáférés aktiválását követően a következő beállítások jelennek meg:

- *Csatlakozás rejtett hálózatokra* — A beállításról bővebben a kézikönyv *Csatlakozás az internethez* című részében olvashat.
- *Elérhető hálózatok* — az elérhető hálózatok listája. Válasszon ki egyet, majd megjelennek a

jelenlegi kapcsolat paraméterei: Hálózat neve (SSID), jelerősség, biztonság, IP-cím, hálózati maszk, fő átjáró, valamint DNS.

MEGJEGYZÉS: Ha az *Elérhető hálózatok* helyett a *Keresés* üzenet látható, a készülék elérhető hálózatokat keres.



FIÓKOK ÉS SZINKRONIZÁLÁS

PocketBook Store. A PocketBook Store fiókjával bármelyik PocketBook szolgáltatásba bejelentkezhet.

Send-to-PocketBook — A következő opciók érhetők el:

- *PocketBook fiók;*
- *Bejelentkezés/Kijelentkezés:* amennyiben Ön

nincs az alkalmazásban hitelesítve, adja meg kapcsolattartásra használt e-mail címét és jelszavát a hitelesítéshez. Ha hitelesítve van, akkor kiléphet a Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) szolgáltatásból.

- *Fájlok fogadása most:* Frissíti a Letöltési mappa tartalmát. A frissítés előtt ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internetre.

- *Fájlok automatikus fogadása:* Be vagy Ki. A username@pbsync.com készülékcímre küldött fájlok automatikusan frissülnek a letöltési mappában, ha van Wi-Fi kapcsolat. A készülék hatékonyságának optimalizálása érdekében kikapcsolhatja az automatikus fájlfogadást.

- *Letöltési mappa:* a vett fájlok helye. Alapértelmezett esetben a Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) mappa van beállítva. Bármilyen másik mappát kiválaszthat vagy létrehozhat a készülék belső memóriájában vagy.

- *A szolgáltatásról* – a szolgáltatásra vonatkozó részletesebb információk.

Dropbox — A Dropbox szolgáltatás beállításai a következők:

- *Bejelentkezés/kilépés*: ha Ön nincs az alkalmazáson belül hitelesítve, a hitelesítéshez adja meg DropBox fiókadatát. Ha hitelesítve van, akkor kiléphet a Dropbox szolgáltatásból.

- *Szinkronizálás*: Megtörténik a *szinkronizálási mappában* és a PocketBook eszköz könyvtárában lévő fájlok szinkronizálása. A fájlok szinkronizálása előtt ellenőrizze, hogy eszköze kapcsolódik-e az internetre és a megfelelő DropBox fiókba lépett-e be.

- *Autosync*: Kapcsolja be vagy ki az automatikus szinkronizálást. Hitelesítéskor a szolgáltatás automatikusan bekapcsolódik, így a DropBox automatikusan szinkronizálja a fájlokat, ha van Wi-Fi kapcsolat. Kikapcsolhatja az automatikus szinkronizálást, ha optimalizálni kívánja eszköze teljesítményét.

- *Szinkronizálási mappa*: a szinkronizált fájlok helye. A fájlokat a *szinkronizálási mappába* áthelyezve is szinkronizálhatja a *Pocketbook reader* könyvtárral. Az alapértelmezett hely a *Dropbox PocketBook*

mappa. Választhat vagy létrehozhat másikat a készülék belső memóriájában vagy.

- *Információk a szolgáltatásról.*

Adobe DRM

Adobe DRM hitelesítés törlése. A törlést követően a védett DRM dokumentumok nem lesznek elérhetők.



SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK

Kikapcsolási kép – ez a kép jelenik meg a készülék kikapcsolásakor.

Megnyitás indításkor. Itt állíthatja be, hogy a legutoljára megnyitott könyvet vagy a főmenüt kívánja-e megnyitni.

A Sötét mód sötét színűre változtatja az e-könyv hátterét és megjelenését. Ez segíthet megelőzni a

szemfáradtságot, amikor sötétben olvas. A Sötét mód engedélyezéséhez lépjen a *Beállítások > Személyes beállítások > Elülső megvilágítás és sötét mód* pontra, vagy nyissa meg az értesítési panelt, és kattintson a  ikonra.

A beállításokban az Olvasó alkalmazás Sötét módjában megadhatja az ábrák inverz megjelenítését is. Ez hasznos lehet, amikor műszaki témájú könyveket olvas, amelyek rajzokat, diagramokat stb. tartalmaznak, mivel ezeknek általában világos a háttere.


LED jelzés – be- vagy kikapcsolhatja a LED-kijelzőt.

A LED-kijelző be van kapcsolva, ha a készülék processzora aktív és ki van kapcsolva, ha a készülék alvás módba kapcsol, hogy energiát takarítson meg. Amikor töltőre vagy USB porton keresztül számítógépre csatlakoztatja, a készülék LED-kijelzője be van

kapcsolva amikor tölt az akkumulátor és kikapcsol, amikor a töltés véget ér.

Gesztusok Olvasás módban:


Érintéses mozdulatok beállítása — lehetővé teszi a képernyő egyes területeihez tartozó érintéses kézmódulatok testreszabását Olvasás módban. A megnyíló menüben érintse meg a kívánt területet, majd válassza ki a szükséges funkciót a helyi menüből.

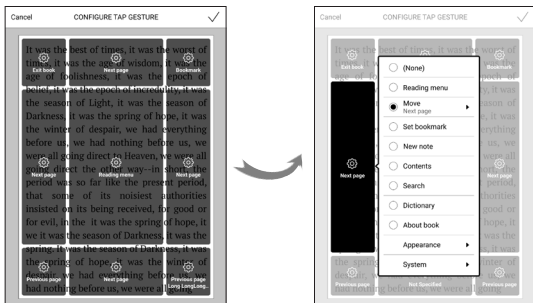

Erősítse meg a kiválasztott lehetőséget a ✓ ikon megérintésével.

Csúsztatás olvasó módban — lehetővé teszi a jobbról balra, balról jobbra, alulról felfelé és fentről lefelé történő csúsztatás testreszabását.

Válassza ki a kívánt Csúsztatás kézmozdulatot, majd a megnyíló helyi menüben válassza ki az adott mozgathoz hozzárendelni kívánt beállítást.

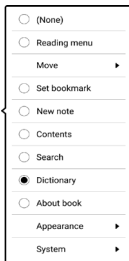

Elhúzás Olvasás módban — lehetővé teszi az elhúzó kézmozdulat testreszabását a képernyő bal és jobb szélén.

A beállítások között az alábbi lehetőségek érhetők el:

- *Előtérvilágítás;*
- *Hang hangereje;*
- *Betűméret.*

Teljes oldalfrissítés. Válassza ki a képernyő teljes frissítéséhez szükséges lapozott oldalak számát. *Min-dig* ez a beállítás biztosítja a legjobb minőséget, de ez fogyasztja a legtöbb energiát is. Az alacsonyabb képfrissítési érték okozhat a képernyőn valamennyi, az előző oldalakról visszamaradó képhibát.

Billentyűkiosztás. Ebben a részben a hardvergombok kiosztásának módosítására nyílik lehetőség. Adott gombhoz rendelt művelet megváltoztatásához válassza ki a gombot a listából, majd válasszon ki egy műveletet.

Felhasználói profilok. Itt legfeljeb felhasználói profilt hozhat létre. Minden profil egyedileg tárolja a könyvek állapotát, az utoljára megnyitott könyveket, a könyvjelzőket, a jegyzeteket, a kedvenceket és az előre konfigurált hálózati beállításokat.

Új profil hozzáadásához nyissa meg a megfelelő elemet. A készülék a célhely megadását (helyi memória), valamint a név képernyő-billentyűzeten történő beírását fogja kérni. Ezt követően a fent említett paramétereket a készülék a profilba menti.

Az aktiváláshoz nyissa meg a kívánt profilt. A profil helyi menüjében módosíthatja a képet, másolatot készíthet a profilról, átnevezheti vagy törölheti is azt.

NYELV/LANGUAGE

Nyelv Itt választhatja ki a készülék felhasználói felületének nyelvét.

Billentyűzetkiosztás. Ebben a részben legfeljebb 3 billentyűzetkiosztást vehet fel.



DÁTUM/IDŐ

Itt állíthatja be a dátumot, az időt, az időzónát és az óra formátumát. Használhatja az *Idő szinkronizálása* funkciót, vagy a *Automatikus időszinkronizálás* beállításával a hálózati időt/dátumot is.



TAKARÉKOS AKKUHASZNÁLAT

Itt állíthatja be paramétereket, amelyek segítenek, hogy mentse az akkumulátor töltöttségi:

- *Akkufeszültség (%)*,
- *Automatikus képernyőzár* — beállított idő a semmittevés, amely után a készülék le van zárva: ki, 5 min, 10 min.
- *Kikapcsolási időzítés* — beállított idő a semmittevés, amely után a készülék kikapcsol: 10, 20, 30, 60 perc.

KARBANTARTÁS

USB Mód – határozza meg, hogy a készülék alapértelmezett esetben hogyan kezelje az USB-kapcsolatot: *PC csatlakoztatás, töltés vagy rákérdezés.*

Adatvédelem

Beállítások jelszavas védelme — Ebben a részben jelszóval védheti beállításait. Válassza a *Jelszó beállítása* részt, majd írjon be egy jelszót a képernyőbillentyűzet segítségével. Ezután a készülék a *Beállítások* részbe történő minden egyes belépéskor jelszót fog kérni. A megfelelő elem kiválasztásával törölheti vagy módosíthatja a jelszót.

Gyári beállítások visszaállítása – a készülék gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása, törölve a felhasználói beállításokat. A többi adat (pl. könyvek, fényképek) nem vesz el.

Demó mód – bekapcsolja a készülék demó módját. A bemutató mód aktiválásához jelölje be a *Demó mód* elem *Be* beállítását.



SZOFTVER

Szoftver verzió;

Szoftver frissítése — A készülék a következő sorrendben megkezdi az elérhető frissítési források ellenőrzését: belső memória, internet;

Automatikus frissítés — be / ki az automatikus frissítés ellenőrzésének időközét;



AZ ESZKÖZRŐL

A készülék alábbi adatai jelennek meg:

Készülék modell (típus, gyári szám, hardver típusa, Wi-Fi MAC-címe).

Memória (RAM mérete, teljes és szabad memória a belső tárhelyen).

Belső memória formázása – ezzel a rendszerfájlok kivételével minden adatot törölhet.

VIGYÁZAT! Amennyiben a készüléken lévő összes adatot törölni kívánja, csak ezt a funkciót használja. Ne próbálja számítógépről formázni a készülék belső memóriáját.

Jogi információ - a készüléken használt alkalmazások licencés egyéb adatai.

Külső alkalmazások — a készüléken használt külső alkalmazások licencés egyéb adatai.

Firmware-frissítés

FIGYELEM! *A firmware-frissítés kritikus művelet, amely módosítja a készülék kezelőszoftverét. A nem megfelelő végrehajtás a vezérlőprogram csak szervizközpontban javítható sérüléséhez vezethet. A frissítési műveletet az alábbi utasításoknak megfelelően hajtsa végre.*

A firmware kétféle módon frissíthető.

Automatikus frissítés

Az automatikus szoftverfrissítés indításához válassza a *Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Szoftver frissítése* lehetőséget.

A készülék a következő sorrendben megkezdí az elérhető frissítési források ellenőrzését: belső memória, internet.

Ha nincs beállítva alapértelmezett internetkapcsolat, a készülék felajánlja az elérhető vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást.

Az automatikus frissítés ellenőrzésének időközét is beállíthatja (*Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Automatikus frissítés*). Ilyen esetben a készülék csak a Wi-Fi-kapcsolatot fogja használni.

Kézi frissítés

1. Nyissa meg a www.pocketbook.ch weboldalt. Válassza ki az országát;
2. A felső menüben kattintson a *Támogatás* gombra. Válassza ki készüléke hardvertípusát;
3. Töltse le a firmware-fájlt számítógépére;
4. Csomagolja ki az archívum tartalmát, a SWUPDATE.BIN fájlt, majd másolja át a belső tárhely gyökérkönyvtárába;

5. A **Be/Ki** gombbal kapcsolja ki a készüléket;
6. Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre az **Előre** és **Vissza** gombokat, majd kapcsolja be a készüléket anélkül, hogy felengedné az **Előre/Vissza** gombokat!
7. Tartsa nyomva az **Előre/Vissza** gombokat, amíg meg nem jelenik a képernyőn a „Firmware frissítése...” üzenet;
8. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat;

MEGJEGYZÉS A *firmware-verzió megtekintéséhez válassza a Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Szoftver verzió.*

Hibaelhárítás

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be, vagy csak a logó jelenik meg	Lemerült az akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
Egy könyv nem töltődik be, az <i>A könyv valószínűleg sérült vagy védett</i> üzenet jelenik meg, vagy egyáltalán semmi sem történik	A könyv sérült	Ha a könyvet az online áruházból töltötte le, próbálja meg újból letölteni. Ha a fájl számítógépén megnyitható, de a készüléken nem nyílik meg, mentse a könyvet más formátumban.
A HTML könyv megnyílik, de nem megfelelően jelenik meg. Például üres oldalak vannak benne, a szöveg egyes részei hiányoznak, stb.	A HTML-fájlok nem szöveges elemeket (kereteket, JavaScriptet, flash elemeket) tartalmaznak	Mentse az oldalt TXT formátumban
A könyv megnyílik, de a betűk helyett különböző szimbólumok, például kérdőjelek stb. jelennek meg	Nem megfelelő kódolás	Váltson olvasás módra, válassza a <i>Beállítások</i> lehetőséget, majd változtassa meg a kódolást
A készülék semmilyen gomb megnyomására nem reagál	Időnként (pl. sérült vagy túl nagy méretű könyvek letöltése esetén) előfordulhat, hogy a készülék lefagy	A ◀▶ gomb 1-2 másodpercen át tartó megnyomásával zárja be a lefagyott alkalmazást.

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A számítógéphez történő csatlakoztatást követően a lemezmeghajtók nem jelennek meg az Intézőben	Készüléke akkumulátor-töltés módban van.	Check USB mode in <i>Settings</i> Main Menu item. Set <i>Connection to PC or Ask at Connection</i>
	Nincs jel az összekötőkábelben	Ellenőrizze az USB-kábel állapotát és azt, megfelelően illeszkedik-e a csatlakozóba. Próbálja meg másik portba csatlakoztatni az USB-kábelt
A könyvjelzők, beállítások, illetve a fájlon belüli aktuális pozíció nem menthető	A fájlrendszer sérült	Csatlakoztassa a készüléket számítógéphez, majd ellenőrizze a lemezmeghajtókat. A művelet végrehajtásához nyissa meg a <i>Sajátgép</i> elemet, jobb gombbal kattintson a kiválasztott lemezmeghajtóra, majd válassza a <i>Tulajdonságok > Szolgáltatás > Lemez ellenőrzése</i> parancsot
	A belső memória megtelt	Törölje a szükségtelen könyveket, képeket és/ vagy zenefájlokat
Az akkumulátor túl gyorsan lemerül	Le van tiltva az automatikus kikapcsolás	<i>A főmenü Beállítás > Óra</i> részében. Állítsa be az automatikus kikapcsolási időt a <i>Automatikus kikapcsolás... beállításnál</i>

Ügyfélszolgálat

Az országában elérhető szervizközpontokkal kapcsolatos részletes információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:



Deutschland

0-800-187-30-03

0-800-183-39-70

Česko

800-701-307

France

0-805-080-277

Österreich

0-800-802-077

0-800-281-770

Polska

0-800-141-01-12

4-822-307-92-56

Switzerland

0-800-898-720

ישראל

1-809-494-246

Україна

0-800-805-108



www.pocketbook.ch

help@pocketbook.ch

A nemzetközi szabványoknak való megfelelés

Termék neve: Verse Lite

Modellszám: PB619

Firmware verziója: 6.8

Névleges bemeneti teljesítmény: 5V/2A

Gyártó: Pocketbook International SA. Crocicchio Cortogna 6, 6900, Lugano, Svájc. Tel. 0800-187-3003. Kínában készült.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

	A Pocketbook International SA (Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Svájc) ezennel kijelenti, hogy a termék dobozában található rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A dobozban található termékre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers	
---	---	--

RF KIMENETI TELJESÍTMÉNY

WLAN- és Bluetooth kimeneti teljesítménye (dBm):

A készüléket tesztelték, az megfelel a rádiófrekvenciás (RF) kitettségre vonatkozó határértékeknek.

A frekvencia és az EU-ban engedélyezett maximális átvitt teljesítmény a következő:

2412 - 2462MHz: 15.3 (WLAN 2.4G)

WLAN 2.4G átviteli sebesség (Mbps):

802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1

802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6

802.11n (20MHz) use 800 ns GI: 65 / 58.5 / 52 / 39 / 26 / 19.5 / 13 / 6.5 (MCS0~MCS7)

FCC



Ez a készülék (**FCC ID: 2AUVWPB619**)

megfelel az FCC-szabályok 15. részének.

A használat két feltétele : (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és

(2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a bérkező interferenciákat, a nem kívánt működést okozó interferenciákat is beleértve.

15.21 Információ a felhasználónak. Bármely, a megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát. 15.105 Információ a felhasználónak.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy az az FCC-szabályok 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben, lakossági használat esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és amennyiben nem a használati utasításoknak megfelelően telepítik és használják, zavarhatja a rádiótávközlést. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy

televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
 - Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
 - Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Forduljon a szolgáltatóhoz vagy egy rádió-tévé-technikushoz segítségért.

SAR

A vezeték nélküli eszközökre vonatkozó expozíciós szabványok a fajlagos elnyelési tényező (SAR) nevű mértékegységet alkalmazzák. Az FCC/IC által meghatározott SAR-határérték 1,6 W/kg. Az Európai Unió Tanácsa által ajánlott SAR-határérték 2,0 W/kg. Az ANFR (DAS-tag) által megkövetelt határérték 4,0 W/kg. Ennek az eszköznek a

maximális SAR-értéke jóval az FCC/IC és az EU határértékei alatti, a konkrét mérési eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza.

FCC / IC	Max. SAR-érték (W/kg)
1.6	0,552/0,646 1-g test (0 mm-es szeparációs távolság)
EU / ACMA	Max. SAR-érték (W/kg)
2.0	0,245 10-g test (5 mm-es szeparációs távolság)
EU / ANFR	Max. SAR-érték (W/kg)
4,0	0,245 10-g test (0 mm-es szeparációs távolság)

Ezt a készüléket a testre jellemző használati műveletekkel tesztelték, a **PB619** hátsó része 0 mm-re volt a testtől. Az FCC RF-expozíciós követelményeinek való megfelelés érdekében olyan tartozékokat használjon, amelyek 0 mm távolságot tartanak a felhasználó teste és a **PB619** hátlapja között.

FONTOS: A termék nem engedélyezett változtatásai vagy módosításai érvényteleníthetik az EMC- és a vezeték nélküli megfelelőséget, valamint a termék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságot. Ez a termék az EMC-megfelelőséget olyan körülmények között bizonyította, melyek esetében a rendszerkomponensek között megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket használtak. Fontos, hogy megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket használjon a rendszerkomponensek között, így csökkentve a rádiók, televíziók és más elektronikus eszközök által okozott zavarok lehetőségét.



Includes ADOBE®
READER® MOBILE