


Felhasználói kézikönyv

RT-BE50

BE3600 kétsávos WiFi 7 router

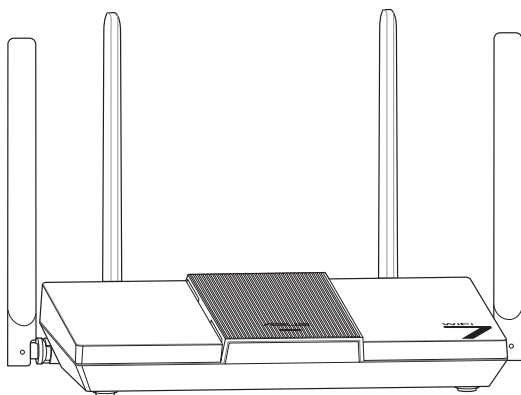

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorozítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

A termékgarancia, illetve szolgáltatás nem kerül meghosszabbításra, ha:
(1) a terméket megjavítják, módosítják vagy átalakítják, kivéve ha az ilyen javítást, módosítást vagy átalakítást az ASUS írásban jóváhagyta; vagy
(2) a termék sorozatszámát olvashatatlanná teszik vagy hiányzik.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOK ÉS INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÓ CÉLÚ, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BÁRMILYEN MEGVÁLTOZHATNAK ÉS NEM ÉRTELMEZHETŐK AZ ASUS ÁLTALI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSKÉNT. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

Tartalomjegyzék

1 A vezeték nélküli router megismerése

1.1	Üdvözljük!	5
1.2	A csomag tartalma	5
1.3	A vezeték nélküli router	6
1.4	A vezeték nélküli router elhelyezése.....	7
1.5	Beállítási követelmények.....	8

2 A hardver üzembe helyezése

2.1	A router üzembe helyezése	9
	GYIK (Gyakran ismételt kérdések)	9
	A. Vezetékes kapcsolat	10
	B. Vezeték nélküli kapcsolat	11
2.2	Gyors internet-beállítás (QIS) automata észleléssel ..	13
	GYIK (Gyakran ismételt kérdések)	13
2.3	Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz	16

3 Oktatóprogram

AiMesh.....	17
AiMesh professzionális beállítás	17
DDNS.....	18
Tűzfal/Szűrő.....	18
Firmware frissítés/Reset/Visszaállítás	18
Vendéghálózat	19
IPv6.....	19
LAN	19
LED.....	20
Hálózati eszköz.....	20
Működési mód.....	20
Szülői felügyelet.....	20
QoS / Adaptív QoS	20
Biztonság.....	21

Beállítás / Bejelentkezés	21
Okos Otthon mester	21
Internet és Wi-Fi hibaelhárítás	22
VPN	22
VPN kliens / VPN Fusion	22
VPN-Instant Guard	23
VPN professzionális beállítás	23
VPN szerver	24
VPN beállítás Windows / MacOS / iOS / Android rendszeren 24	
WAN / Kettős WAN	25
Wi-Fi	25
Wi-Fi professzionális beállítás	25

Függelék

Biztonsági felhívások	26
Szerviz és támogatás	28

1 A vezeték nélküli router megismerése

1.1 Üdvözljük!

Köszönjük, hogy ASUS RT-BE50 vezeték nélküli routert választott!

Fekete doboz, játékra serkentő piros díszítésekkel, az RT-BE50 2.4GHz és 5GHz kétsávós átvitelrel rendelkezik a páratlan egyidejű vezeték nélküli HD adatfolyamokhoz; az SMB szervert, az UPnP AV szervert és az FTP szervert a 24/7 fájlmegosztáshoz; Képes 300 000 munkamenet kezelésére, az ASUS zöld hálózatechnológia segítségével pedig akár 70%-os energia-megtakarítást érhet el.


1.2 A csomag tartalma

- | | |
|--|---|
| ☒ RT-BE50 mobil router | ☒ Hálózati kábel (RJ-45) |
| ☒ Hálózati adapter | ☒ Gyors üzembe helyezési útmutató |
| ☒ Garancia kártya | |

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha bármelyik elem sérült vagy hiányzik, vegye fel a kapcsolatot az ASUS-szal műszaki támogatás vagy kérdések ügyében. Tekintse meg az **Szerviz és Támogatás** a kézikönyv végén.
 - Kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolást arra az esetre, ha garanciális szolgáltatás keretében javítás vagy csere céljából a készüléket vissza kellene küldeni.
-

1.3 A vezeték nélküli router

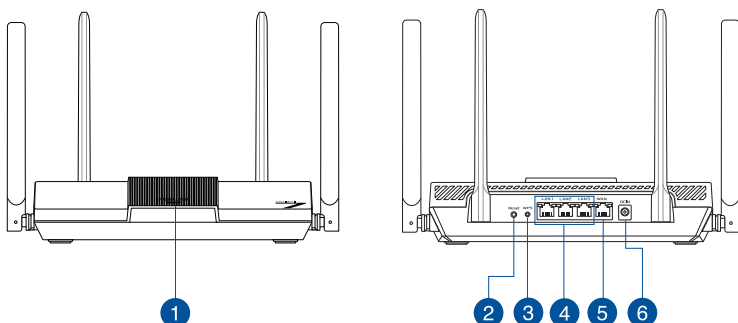

1

LAN LED

Ki: Nincs áramforrás vagy fizikai kapcsolat.

Be: Fizikai kapcsolat áll fenn egy helyi hálózattal (LAN).

2

Alaphelyzet gomb

Ez a gomb alaphelyzetbe állítja a rendszert vagy visszaállítja a gyári alapértékeket.

3

WPS gomb

Ez a gomb a WPS varázslót indítja el.

4

LAN portok (1–3)

Csatlakoztasson hálózati kábelt e csatlakozókhoz a LAN kapcsolat felépítéséhez.

5

2.5G WAN (Internet) port

Csatlakoztasson hálózati kábelt e csatlakozóhoz a 2.5G WAN (Internet) kapcsolat felépítéséhez.

6

Tápcsatlakozó (DCIN) bemenet

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati (AC) adaptert ehhez a csatlakozóhoz, hogy a routert áramforrásról működtesse.

MEGJEGYZÉSEK:


- Csak a csomagban mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapterek használata esetén megsérülhet az eszköz.
- **Műszaki adatok:**

DC tápfeszültség adapter	Egyenfeszültségű (DC) kimenet: +12 V legfeljebb 1,5 A áramerősség mellett		
Üzemi hőmérséklet	0~40°C	Tárolás	0~70°C
Üzemi páratartalom	50~90%	Tárolás	20~90%

1.4 A vezeték nélküli router elhelyezése

A vezeték nélküli router és a hálózati eszközök közötti legjobb vezeték nélküli jelátvitel érdekében gondoskodjon a következőkről:

- A vezeték nélküli routert központi területen helyezze el, hogy ideális vezeték nélküli lefedettséget biztosítson valamennyi hálózati eszköz számára.
- Az eszközt tartsa távol a fém akadályoktól és a közvetlen napsütéstől.
- Az eszközt tartsa távol 802.11g vagy csak 20 MHz-en működő Wi-Fi eszközöktől, 2,4 GHz-es működő számítógépes perifériáktól, Bluetooth eszközöktől, vezeték nélküli telefonoktól, transzformátoroktól, nagyteljesítményű motoroktól, fénycsövektől, mikrohullámú sütőktől, hűtőszekrényektől és egyéb ipari berendezésektől a jel akadályozásának elkerülése érdekében.
- A firmware-t mindig a legújabb verzióra frissítse. Látogassa meg az ASUS weboldalát a <https://www.asus.com> címen a legfrissebb firmware-ért.
- érdekében a antenna tájolását az alábbi ábra szerint állítsa be.

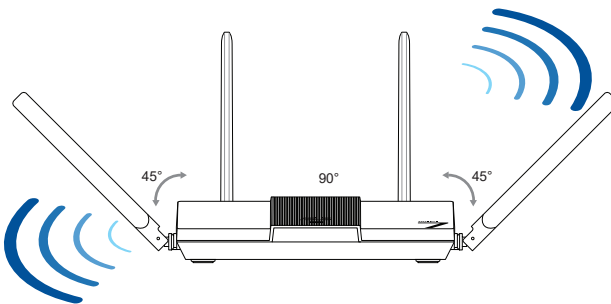

1.5 Beállítási követelmények

Hálózat felállításához egy vagy két számítógépre van szükség, amelyek kielégítik az alábbi rendszerkövetelményeket:

- Ethernet RJ-45 (LAN) port (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be vezeték nélküli képesség
- Telepített TCP/IP szolgáltatás
- Webböngésző mint például Internet Explorer, Firefox, Safari vagy Google Chrome

MEGJEGYZÉSEK:

- Amennyibe az Ön számítógépe nem rendelkezik beépített vezeték nélküli funkciókkal, telepíthet IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be kompatibilis WLAN adaptert, hogy számítógépe csatlakozhasson a hálózathoz.
- A kétsávós technológiának köszönhetően a vezeték nélküli routere egyszerre támogatja a 2,4 GHz és 5 GHz-es vezeték nélküli jelek továbbítását. Lehetővé tesz olyan internettel kapcsolatos tevékenységek végzését, mint pl. a szörfölés, e-mail üzenetek olvasása/írása a 2,4 GHz-es sávon, miközben az 5 GHz-es sávon nagyfelbontású audio/videó fájlok adatfolyamait, pl. filmeket és zenéket tölt le.
- A hálózathoz csatlakoztatni kívánt néhány IEEE 802.11n eszköze lehet, hogy támogatja az 5 GHz-es sávot, de lehet, hogy nem. A specifikációért olvassa el az eszköz kézikönyvét.
- A hálózati eszközöket összekötő RJ-45 Ethernet kábelek hossza nem haladhatja meg a 100 métert.

FONTOS!

- Előfordulhat, hogy néhány vezeték nélküli adapternél problémák jelentkeznek a 802.11be WiFi hozzáférési pontokhoz való csatlakozáskor.
- Ha ilyen problémákat észlel, kérjük győződjön meg, hogy frissítette az illesztőprogramot az utolsó verzióra. Látogasson el a gyártó hivatalos támogatási oldalára, ahol beszerezheti a szoftveres illesztőprogramokat, a frissítéseket és az egyéb kapcsolódó információkat.
 - Realtek: <https://www.realtek.com>
 - Mediatek: <https://www.mediatek.com>
 - Intel: <https://www.intel.com/>

2 A hardver üzembe helyezése

2.1 A router üzembe helyezése

FONTOS!

- A vezeték nélküli router üzembe helyezésekor használjon vezetékes kapcsolatot az esetleges beállítási problémák elkerüléséhez.
 - Az ASUS vezeték nélküli router üzembe helyezése előtt tegye a következőket:
 - Ha meglévő routert vált ki, válassza le a hálózatról.
 - Válassza le a vezetékeket/kábeleket meglévő modeméről. Ha a modem tartalék akkumulátorral rendelkezik, azt is távolítsa el.
 - Indítsa újra a számítógépet (ajánlott).
-



FIGYELMEZTETÉS!

- A tápkábel(ek)e)t olyan konnektor(ok)ba kell dugni, amely(ek) megfelelő földeléssel van(nak) ellátva. A készüléket csak olyan közeli konnektorhoz csatlakoztassa, amely könnyen hozzáférhető.
 - Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához.
 - NE használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más perifériát.
 - NE szerelje ezt a felszerelést 2 méternél magasabbra.
 - A terméket 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleten használja.
-

GYIK (Gyakran ismételt kérdések)


- Beállítás az ASUS Router alkalmazáson keresztül
 - Beállítás a webes GUI-n keresztül (ASUSWRT)
 - Beállítás a QIS-en keresztül (Quick Internet Setup)
-

A. Vezetékes kapcsolat

MEGJEGYZÉS: Vezetékes kapcsolathoz egyenes kábelt vagy keresztező kábelt használhat.

A vezeték nélküli router üzembe helyezése vezetékes kapcsolat segítségével:

1. Dugja be a router tápkábelét egy hálózati csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be. Csatlakoztassa a számítógéphez vezető hálózati kábelt a router egyik LAN-portjához.

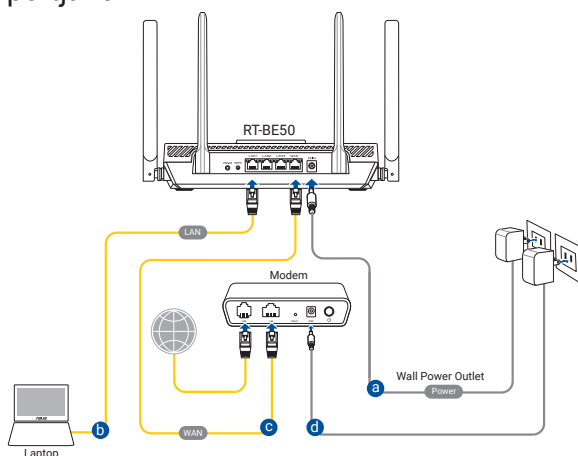


2. Amikor megnyit egy webböngészőt, automatikusan elindul a webes felhasználói felület. Ha nem indul el automatikusan, írja be a következő címet: <http://www.asusrouter.com>.
3. Állítson be jelszót a routerhez az illetéktelen kapcsolódás megakadályozása érdekében.



B. Vezeték nélküli kapcsolat

A vezeték nélküli router üzembe helyezése vezeték nélküli kapcsolat segítségével:

1. Dugja be a router tápkábelét egy hálózati csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be.

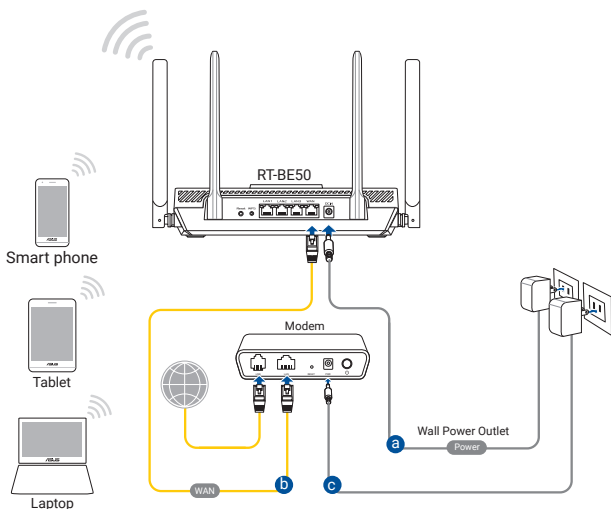

2. Csatlakozzon a router hátlapján lévő címkén feltüntetett hálózathoz (SSID). A nagyobb fokú hálózati biztonság érdekében váltson egyedi SSID-re és rendeljen hozzá jelszót.


Wi-Fi neve (SSID):	ASUS_XX
--------------------	---------

* Az **XX** a 2,4 GHz-es MAC-cím utolsó két számjegyét jelöli. Ez a RT-AX86U PRO hátoldalán lévő címkén található.

3. A csatlakoztatást követően automatikusan elindul a weben keresztül elérhető grafikus felhasználói felület, amikor megnyitja a webböngészőjét. Ha nem indul el automatikusan, írja be a következő címet: <http://www.asusrouter.com>.

4. Állítson be jelszót a routerhez az illetéktelen kapcsolódás megakadályozása érdekében.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozás részleteit a WLAN adapter használati utasításában találja meg.

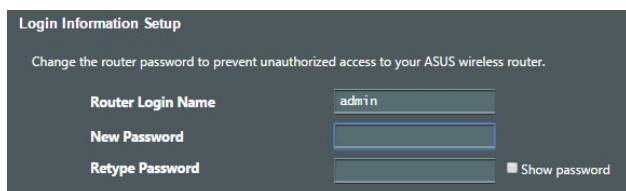

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	☐ Show password

2.2 Gyors internet-beállítás (QIS) automata észleléssel

GYIK (Gyakran ismételt kérdések)


- Beállítás az ASUS Router alkalmazáson keresztül
- Beállítás a webes GUI-n keresztül (ASUSWRT)
- Beállítás a QIS-en keresztül (Quick Internet Setup)

A gyors internet-beállítás (QIS) funkció segítséget nyújt az internetkapcsolat gyors beállításában.

MEGJEGYZÉS: Ha az internetkapcsolatot első alkalommal állítja be, nyomja meg az Alaphelyzet gombot a vezeték nélküli routeren, hogy a gyári alapbeállításokra állítsa vissza.

A QIS használata automata észleléssel:

1. Indítson el egy webböngészőt. A rendszer átirányítja az ASUS beállítási varázslóhoz (Gyors internetbeállítás). Ha ez nem történik meg, írja be manuálisan a <http://www.asusrouter.com> címet.

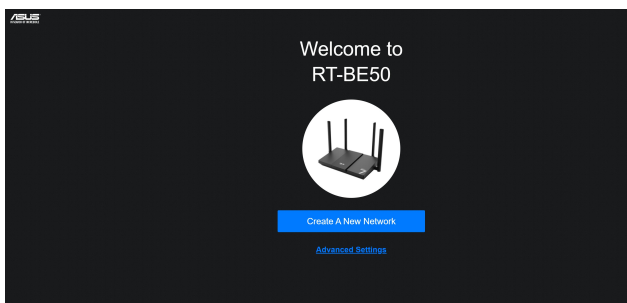


2. A vezeték nélküli router automatikusan észleli, ha ISP kapcsolat típusa **Dynamic IP (Dinamikus IP)**, **PPPoE**, **PPTP**, és **L2TP**. Billentyűzze be a szükséges információkat az ISP kapcsolat típusának megfelelően.


FONTOS! Szerezze be az internetkapcsolathoz szükséges információkat az internet-szolgáltatótól (ISP).

MEGJEGYZÉSEK:


- Az ISP kapcsolattípus automata észlelése akkor történik meg, ha először konfigurálja a vezeték nélküli routert, vagy ha a vezeték nélküli routert alapértelmezett beállításaira állítják vissza.
 - Ha a QIS nem tudja automatikusan érzékelni az internetkapcsolat típusát, kattintson a **Manual Setting (Manuális beállításra)** elemre (lásd az 1. lépés képernyőképét), és állítsa be kézzel az internetkapcsolatot.
-

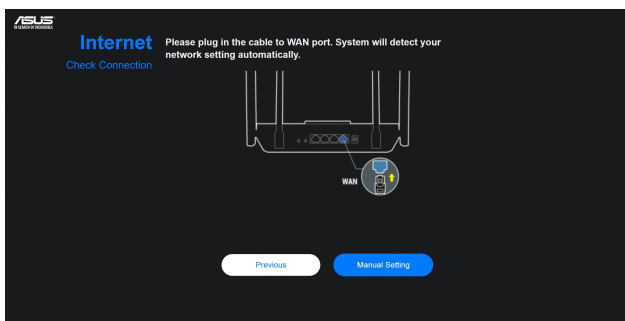

3. Rendeljen hálózatnevet (SSID) és hálózati kulcsot a 2.4 GHz-es és 5 GHz-es vezeték nélküli hálózati kapcsolatához. Kattintson az **Apply (Alkalmaz)** gombra, ha végzett.

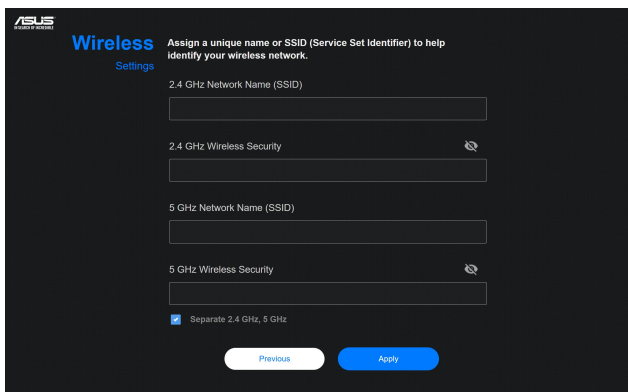

4. A **Login Information Setup (Bejelentkezési adatok beállítása)** oldalon módosítsa a router bejelentkezési jelszavát, hogy ne lehessen illetéktelenül hozzáférni a vezeték nélküli routerhez.

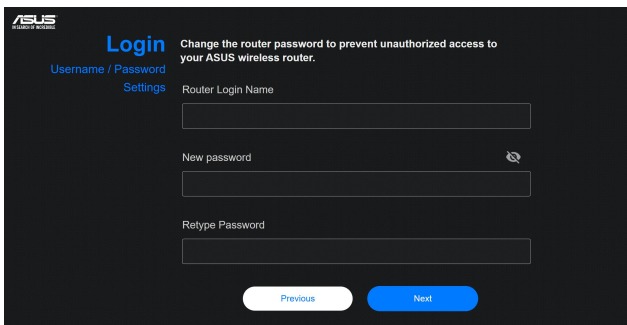The image shows the ASUS Router Login Information Setup screen. At the top left is the ASUS logo. The main heading is "Login" in blue. Below it, there are two links: "Username / Password" and "Settings". The "Settings" link is highlighted in blue. To the right of the heading, there is a message: "Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router." Below this message, there are three input fields: "Router Login Name", "New password", and "Retype Password". The "New password" field has a small eye icon to its right. At the bottom, there are two buttons: "Previous" (white with blue text) and "Next" (blue with white text).

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli router bejelentkezési felhasználóneve és jelszava különbözik a 2,4 GHz/ 5 GHz-es hálózathálózattól (SSID) és a biztonsági kódtól. A vezeték nélküli router bejelentkezési felhasználóneve és jelszava lehetővé teszi a bejelentkezést a vezeték nélküli router webes grafikus felhasználói felületére a vezeték nélküli router beállításainak konfigurálásához. A 2.4 GHz/5 GHz-es hálózathálóztnév (SSID) és a biztonsági kód lehetővé teszi, hogy a Wi-Fi eszközök bejelentkezzenek és kapcsolódjanak az ön 2.4 GHz/5 GHz-es hálózathálózathoz.

2.3 Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

Miután elvégezte a vezeték nélküli router beállítását a QIS segítségével, a számítógépét vagy egyéb intelligens eszközeit a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztathatja.

Csatlakoztatás a hálózathoz:

1. A számítógépen kattintson a hálózat ikonra  az értesítési területen, hogy megjelenítse az elérhető vezeték nélküli hálózatokat.
2. Jelölje ki azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.
3. Elképzelhető, hogy biztonságos vezeték nélküli hálózat esetén meg kell adnia a hálózati biztonsági kulcsot, majd kattintson az **OK** gombra.
4. Várjon, amíg a számítógép sikeresen kapcsolatot létesít a vezeték nélküli hálózattal. Megjelenik a kapcsolat állapotát jelző ikon és a hálózat ikon mutatja a csatlakoztatott  állapotot.

MEGJEGYZÉSEK:

- Olvassa el a következő fejezeteket további részletekért a vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálását illetően.
 - A vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódás részletei illetően lásd az eszköz használati utasítását.
-

3 Oktatóprogram

AiMesh

Micsoda az ASUS AiMesh?

Hogyan állítható be az AiMesh rendszer (webes felület)?

Mely router / hatótáv növelő modellek támogatják az AiMesh-t?

Az AiMesh 2.0 webes felületének bemutatása.

Hogyan javítható a jelminőség az AiMesh Router és az AiMesh Csomópont között?

Vezetékes kapcsolat az AiMesh routerek között (Ethernet felhordó).

Miért nem kapcsol át az AiMesh automatikusan Ethernet tartalék üzemmódba?

Mi az a Roaming blokkolási lista? Hogyan működik?

Hogyan frissíthető az AiMesh csomópont belső vezérlőprogramja?

AiMesh professzionális beállítás

Támogatja az AiMesh a Wi-Fi roaming és kényszerített sávváltás funkciókat?

Az AiMesh router támogatja a Hozzáférési pont üzemmódot?

Hogyan állítható be AiMesh-ként két ASUS Router Hozzáférési pont (AP) módban?

Csatlakoztathatom az otthoni routerem az AiMesh rendszerre?

Építhetek AiMesh rendszert más márkájú router és ASUS router kombinációja segítségével?

Mi az a teljes házon belüli hálós Wi-Fi?

Hogyan állítható be egy megbízható Hálós Wi-Fi rendszer egy 780 m² (kb. 8396 sq²) nagyságú bálteremben?

DDNS

A DDNS bemutatása és beállítása

Hogyan ellenőrizhető, hogy az ASUS router támogatja-e a DDNS funkciót?

Hogyan törölhető a regisztrált DDNS hosztnév a routerből?

Hogyan vihető át az ASUS DDNS új eszközre?

Hogyan használhatom a DDNS funkciót privát WAN IP alatt?

Tűzfal/Szűrő

Hogyan konfigurálhatom a tűzfal általános beállításait?

Hogyan állítható be az URL-szűrő?

Hogyan állítható be a Hálózati szolgáltatások szűrése?

Hogyan kell beállítani a kulcsszavas szűrést?

Firmware frissítés/Reset/Visszaállítás

ASUS router gyári kemény visszaállítás

Hogyan használható a Mentési mód (Belső vezérlőprogram helyreállítása)?

Hogyan frissíthető a router belső vezérlőprogramja a legújabb verzióra? (Web GUI)

A belső vezérlőprogram frissítése sikertelen.

Hogyan lehet feltölteni az ASUS vezeték nélküli router konfigurációs fájljait?

Hogyan lehet elmenteni a rendszer naplófájl az ASUS routeren?

Miért nem tudom néha letölteni vagy frissíteni az operációs rendszert az iPhone-omon vagy a Mac-en?

Vendéghálózat

Hogyan lehet vendéghálózatot beállítani?

Hogyan lehet beállítani a vendéghálózati funkciókat és szinkronizálni egy vagy több AiMesh csomóponttal?

Hogyan lehet megtekinteni az ASUS routerhez csatlakoztatott eszközök adatait?

IPv6

Hogyan állítható be az IPv6 ASUS routerben?

Hogyan állítható be az IPv6 - a FLET IPv6 szolgáltatása?

Hogyan állítható be az IPv6 Tűzfal?

Az ASUS vezeték nélküli útválasztó DDNS szolgáltatása és VPN funkciója nem támogatja az IPv6-ot.

LAN

Hogyan állítható be az IPTV ASUS routeren?

Hogyan konfigurálható a router a Pi-Hole használatához?

Hogyan állítható be a kapcsolóvezérlő ASUS routeren?

Lehetséges, hogy a router kizárólag egy intranet számára működjön WAN kapcsolat nélkül?

Hol található meg a manuálisan kijelölt IP-k száma a DHCP kiszolgálón?

Hogyan módosítható LAN IP egy ASUS routeren?

Hogyan állíthatók be statikus útvonalakk?

Hogyan állítható be a DHCP-kiszolgáló?

Hogyan lehet beállítani a LAN felébresztést (WOL)?

RADIUS beállítások ASUS vezeték nélküli routeren (ASUSWRT)

LED

A WAN LED jelzőfény rendellenes.

A Wi-Fi LED jelzőfénye nem világít.

Az ASUS router bekapcsolást jelző LED-je villog.

Hálózati eszköz

Hogyan állítható be a Netstat?

Hogyan használható a hálózati elemzés?

Működési mód

Mennyi AiMesh csomópontot javasolt beállítani egy AiMesh rendszeren?

Hogyan állítható be a jelismétlő mód az ASUS Router esetén?

Hogyan lehet beállítani a médiahíd módot az ASUS vezeték nélküli routeren?

Szülői felügyelet

Hogyan állíthatom be a Szülői Felügyeletet a WebGUI-n keresztül?

Hogyan állítható be családi (szülői felügyelet) az ASUS Router alkalmazáson keresztül?

Hogyan állítható be az egyérintéses biztonságos böngészés (Szülői felügyelet) az ASUS Router App alkalmazásban?

Hogyan állítsuk be az AdGuard DNS-t ASUS routerrel?

QoS / Adaptív QoS

A Szolgáltatásminőség (QoS) bemutatása és beállítása ASUS routeren

Hogyan lehet beállítani az Adaptive QoS - sávszélesség korlátozót?

Működik az AiProtection és az adaptív szolgáltatásminőség az AiMesh alkalmazásával?

Biztonság

Háromszintű védelem az átfogó hálózati biztonságért

Hogyan tehetem biztonságosabbá az útválasztómat?

A hálózati biztonság elérésének módjai

Beállítás / Bejelentkezés

Egyszerű QR-kód beolvasásos telepítés (ASUS RT sorozatú router)

Miért nem tudok belépni a beállítási oldalra?

Hogyan lehet elérni az ASUS router web GUI beállítási oldalát HTTPS-en keresztül?

Mi az a CAPTCHA? Hogyan valósítják meg?

Nem tudok bejelentkezni az ASUS Router webes felhasználói felületére a felhasználónevemmel és a jelszavammal.

Hogyan léphetek be a router beállítási oldalára (Webes GUI)?

Okos Otthon mester

Mi az Okos Otthon mester?

Hogyan kell beállítani egy gyermekhálózatot?

Hogyan állítsuk be az IoT Hálózatot?

Hogyan állítsuk be a VPN hálózatot?

Mi az MLO (Multi-Link Operation) és hogyan működik?

Internet és Wi-Fi hibaelhárítás

Hogyan oldjuk meg, ha az ASUS Router WEB GUI megnyitásakor "Kapcsolata nem privát" üzenet látható?

Sikertelen Internet-elérés a routeren keresztül

Az ASUS router beállítása előtt miért jelenik meg a csatlakoztatott internet állapot miközben nincs internet?

A számítógép nem fér hozzá az Internethez a vezeték nélküli router kapcsolatán keresztül.

Hogyan frissíthető manuálisan a WLAN-kártya illesztőprogramja (802.11ax routerek esetén)?

Hogyan ellenőrizhető a vezetékes kapcsolat sebessége és a hálózati kábel műszaki tulajdonságai ASUS Vezeték nélküli router esetén?

Hogyan javítható egy IoT-eszköz kompatibilitása egy ASUS WiFi 6 (802.11 ax) routerrel?

A router minden éjszaka 12 órakor szétkapcsolódódik.

VPN

Engedje szabadjára a VPN erejét az ASUS routerrel: Biztonságos, Privát és Zökkenőmentes Csatlakozás

VPN kliens / VPN Fusion

Miért kell kipróbálnia a több VPN kapcsolatot (VPN Fusion / VPN kliens) - 388.xxxxx után?

Hogyan állítsa be a Surfshark-ot a VPN Fusion-ban?

Hogyan szerezhető meg egy Surfshark privát kulcs?

Hogyan állítsuk be a NordVPN-t a VPN Fusionban?

Hogyan állítsuk be a Cyberghost-t a VPN Fusionban?

Hogyan állítsuk be a WireGuard® klienst a VPN Fusionban?

Hogyan állítsunk be OpenVPN klienst a VPN Fusion-ban?
Hogyan állítsunk be PPTP VPN klienst a VPN Fusion-ban?
Hogyan állítsunk be site to site VPN-t a WireGuard®-dal?
Mi az a Többszörös VPN-kapcsolat?
Hogyan lehet több VPN-kapcsolatot konfigurálni az ASUS routerén (VPN Fusion)?
Hogyan állítható be a VPN kliens az ASUS routeren (Webes felhasználói felületen)?

VPN-Instant Guard

Mire van szükségem az Instant Guard használatához?
Mely ASUS routerek támogatják az Instant Guard alkalmazást?
Hogyan lehet beállítani az Instant Guard VPN-t?
Hogyan lehet az Instant Guard VPN-kapcsolatát mindig bekapcsolva tartani?
Hogyan lehet biztonságos kapcsolatot megosztani barátokkal vagy családdal az Instant Guard alkalmazáson keresztül?
Hogyan állítsuk be az Instant Guard-ot port továbbítással a privát WAN IP alatt?

VPN professzionális beállítás

Hogyan állítható be egy DNS kiszolgáló egy VPN kiszolgálón a routeren?
Hogyan állítható be a VPN-kiszolgáló porttovábbítással?
Hogyan hozható össze a VPN és a DMZ?
Támogatja az ASUS vezeték nélküli router DDNS szolgáltatása és VPN funkciója az IPv6-ot?

VPN szerver

Hogyan állítsuk be a WireGuard® szervert?

VPN kiszolgáló beállítása az ASUS routeren - IPsec VPN

Hogyan állítható be VPN kiszolgáló ASUS routeren – OpenVPN?

Hogyan állítható be az ASUSWRT a VPN kiszolgálóhoz – PPTP

VPN beállítás Windows / MacOS / iOS / Android rendszeren

Hogyan állítsunk be igény szerinti WireGuard® VPN-t mobil eszközön?

Hogyan csatlakozhat az eszközzel az OpenVPN kiszolgálóhoz?(Windows esetén)

Hogyan kapcsolódhat készülékével az OpenVPN kiszolgálóhoz?(Android készülékhez)

Hogyan kapcsolódhat készülékével az OpenVPN kiszolgálóhoz?(iPhone készülékhez)

Hogyan kapcsolódhat készülékével az OpenVPN kiszolgálóhoz?(Mac készülékhez)

Hogyan állítsuk be az IPsec VPN kapcsolatot Windows 10 rendszerben? (A firmware támogatás elérhető a 3.0.0.4.386_4xxxx verzióhoz)?

Az IPsec VPN beállítása Android rendszeren

Az IPsec VPN beállítása iOS rendszeren

Az IPsec VPN beállítása Mac rendszeren

WAN / Kettős WAN

Hogyan lehet manuálisan hozzárendelni WAN DNS kiszolgálót ASUS routerhez?

WAN IP Bérleti idő(Lease time)

Mi az a DHCP folyamatos mód? Mikor ajánlott használni?

Támogatja az ASUS router az RTSP funkciót?

Hogyan lehet megtalálni a legjobb DNS kiszolgáltót?

Wi-Fi

Mi a teendő, ha elfelejti a Wi-Fi jelszót?

Mi a különbség a 2.4GHz és az 5GHz között?

Hogyan kapcsolható ki a Wi-Fi jel?

A Wi-Fi jel gyakran szétkapcsol.

Hogyan konfigurálható a Smart Connect az ASUS Routerben?

Hogyan lehet elfelejteni a WiFi csatlakozási jelszót a Windows/MacOS/Android/iOS rendszereken?

Hogyan aktiválható a Roaming Asszisztens ASUS routeren?

Hogyan módosítható a routerem vezeték nélküli jelszava?

Wi-Fi professzionális beállítás

Hogyan lehet konfigurálni a Vezeték nélküli - Professzionális beállításokat?

Mi az a MU-MIMO?

Mi az a DFS (dinamikus frekvenciaválasztás) és hogyan működik az ASUS routeren?

Hogyan lehet WPS kapcsolatot beállítani?

Miért sikertelen a WPS csatlakozás WPA3-Personal esetén?

Hogyan állítható be az AP Izolálás funkció?

Függelék

Biztonsági felhívások

A termék használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, egyebek között a következőket:



FIGYELMEZTETÉS!

- A tápkábel(ek)e)t olyan konnektor(ok)ba kell dugni, amely(ek) megfelelő földeléssel van(nak) ellátva. A készüléket csak olyan közeli konnektorhoz csatlakoztassa, amely könnyen hozzáférhető.
- Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához.
- NE használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más perifériát.
- NE szerelje ezt a felszerelést 2 méternél magasabbra.
- A terméket 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleten használja.
- A termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót és tartsa be a megadott hőmérsékleti tartományt.
- Különösen ügyeljen a személyes biztonságra, amikor a készüléket repülőtereken, kórházakban, benzinkutakon és szakszervizekben használja.
- Orvostechikai eszközök interferenciája: Az interferencia kockázatának csökkentése érdekében tartson legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolságot a beültetett orvosi eszközök és az ASUS-termékek között.
- Kérjük, hogy az ASUS-termékeket jó vételi körülmények között használja a sugárzás szintjének minimálisra csökkentése érdekében.
- Tartsa távol a készüléket a terhes nőktől és a serdülők alhasától.
- NE használja ezt a terméket, ha látható hibák figyelhetők meg rajta, vagy ha vizes lett, megsérült vagy módosították. Kérjen segítséget a szerviztől.



FIGYELMEZTETÉS!

- NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre.
 - NE tegyen vagy ejtsen tárgyakat a termék tetejére. Kerülje, hogy a terméket mechanikai ütésnek, például zúzásnak, hajlításnak, lyukasztásnak vagy aprításnak tegye ki.
 - NE szedje szét, ne nyissa fel, ne tegye mikrohullámú sütőbe, ne égesse el, ne fesse le, és ne dugjon bele semmilyen idegen tárgyat.
 - Tekintse meg a termék alján lévő minősítési címkét, és ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelel a minősítésnek.
 - A terméket tartsa távol tűztől és hőforrásoktól.
 - NE tegye ki folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében. NE használja a terméket villámlás közben.
 - A termék PoE kimeneti áramkörét kizárólag PoE-hálózatokhoz csatlakoztassa, külső létesítményekhez történő továbbítás nélkül.
 - Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a berendezés tápkábelét a konnektorból, mielőtt áthelyezné a rendszert.
 - Csak olyan tartozékokat használjon, amelyeket a készülék gyártója jóváhagyott az adott típussal történő működtetésre. Más típusú tartozékok használata érvénytelenítheti a garanciát, vagy sértheti a helyi előírásokat és törvényeket, és biztonsági kockázatot jelenthet. Az engedélyezett tartozékok elérhetőségéről érdeklődjön a helyi kiskereskedőnél.
 - A terméknek a mellékelt utasításokban nem javasolt módon történő használata tűzveszélyt vagy személyi sérülést okozhat.
-

Szerviz és támogatás

Látogasson el a többnyelvű weboldalunkra a <https://www.asus.com/support> címen.

