


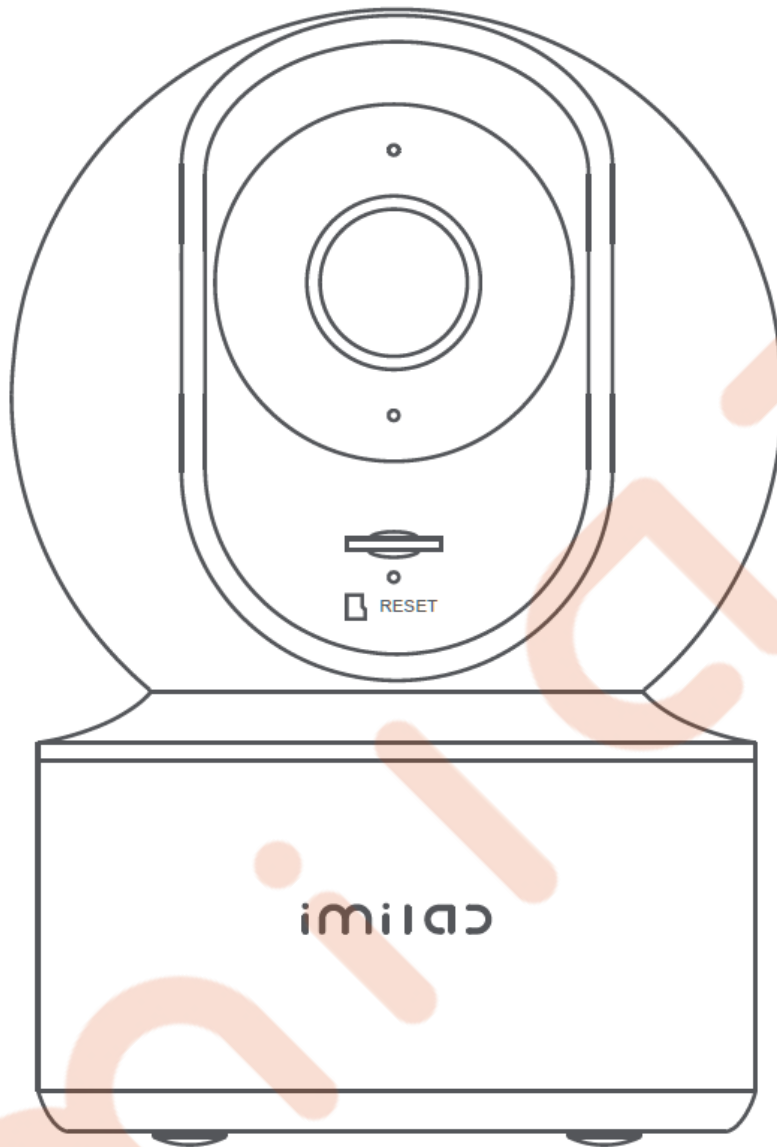

Imilab C22 Home Security Camera **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Ez a használati útmutató a Global verzióhoz készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Imilab terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Kérjük, hogy márkás Micro SD memóriakártyát használjon a készülékkel. Az ismeretlen gyártók termékeinek támogatása nem garantált.
- Óvja a Micro SD kártyát mágnesességtől, mivel az a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel sérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Fontos felvételeiről minden esetben készítsen biztonsági másolatot! A gyártó cég nem vállal felelősséget az adatvesztésekért. A készülék szervizelését végző kijelölt szerviz adat-visszaállítást, adatmentést nem végez. A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- A készülék rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e. A nem megfelelően rögzített készülék megsérülhet, valamint súlyos sérüléseket okozhat!
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplajját.

- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a kamera felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kamerára.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kóros applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- A kamerát úgy helyezze el, hogy a WiFi vétel erős legyen.
- Tartsa távol nagy fém tárgyaktól és mikrohullámú sütőtől, mert ezek rontják a WiFi jel minőségét.
- A kamera teljesítményének biztosítása érdekében ne tegye szemközt a kamerát tükröződő felülettel, pl. üvegajtó, nagy fehér fal, ezzel megelőzheti, hogy a kamera túlexponált, fehér képet adjon.
- Fürdőszobába és egyéb, nagy páratartalmú helyiségekbe ne helyezze a kamerát.
- Tartsa be a személyiségi jogokra és a felvétel készítésre vonatkozó helyi rendelkezéseket.

A készülék és a lencse

- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.
- Tartsa távol a lencsét a karcoktól és szennyeződésektől, használjon professzionális, kifejezetten erre a célra készült, finom lencsetisztító kefért vagy levegőfújót. Tárolás közben is védje a készüléket a szennyeződésektől.

JELLEMZŐK

Modell:	CMSXJ60A
Távolság:	10m
Felbontás:	2880 x 1620
Tápellátás:	5V 2A (a töltő nem tartozék)
WiFi:	802.11b/g/n 2.4 GHz
Tárolás:	MicroSD kártya (max. 256GB)
Működési környezet:	-10 ~ 40°C
Méret:	76 x 76 x 108 mm
Tömeg:	239 g.

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.


A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezzel kijelenti, hogy minden alapvető rádiós tesztet elvégeztünk, és hogy a fent említett termék megfelel a 2014/53/EU direktíva összes alapvető követelményének.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2025 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

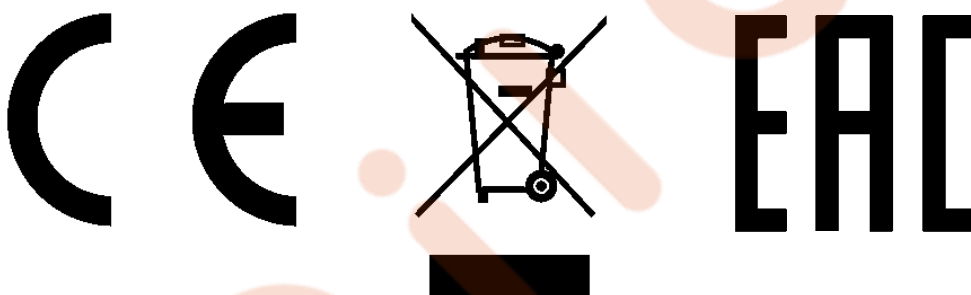

A DOBOZ TARTALMA

- Imilab C22 Home Security Camera
- USB kábel
- Falra szerelő lap, csavarok
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 12-14.


Tel.: (+36-1) 445-1222

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.mstore.hu

Imilab C22 Home Security Camera Manual HU v1.0 - 4. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

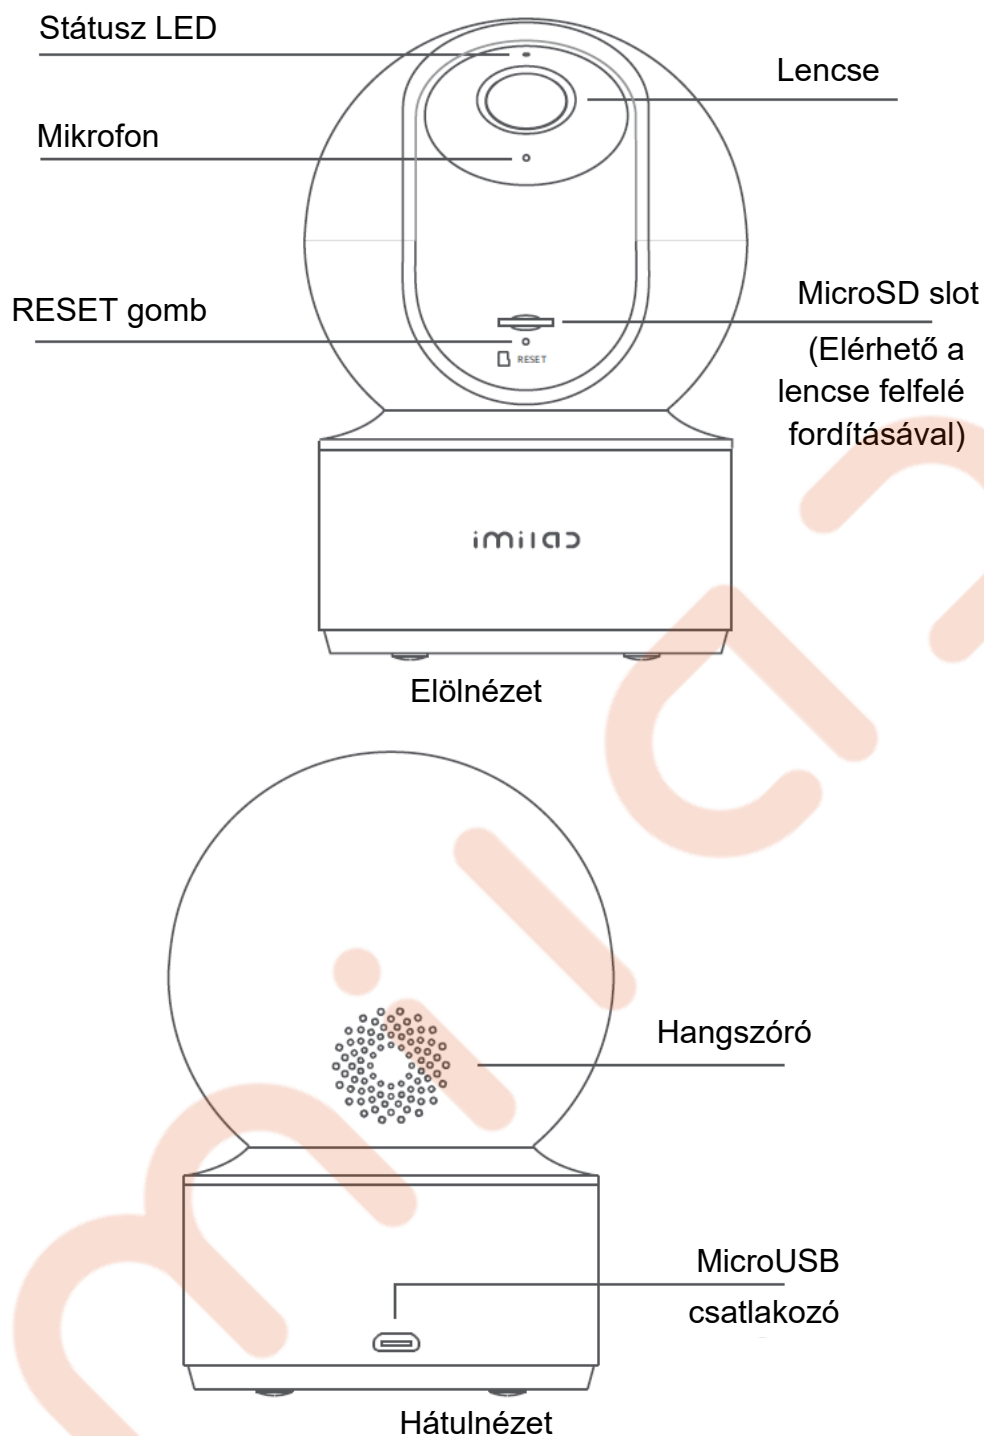

Megjegyzés:

A microSD nyílás hozzáférhető, ha az ujjbegyével finoman, erőltetés nélkül felfelé fordítja a lencsét.

A KÉSZÜLÉK RÖGZÍTÉSE



A kamerát számos sík felületre helyezheti el, pl. dolgozóasztal, ebédlőasztal, dohányzóasztal, stb. Ezekon kívül a falra is felszerelhető.

RÖGZÍTÉS A FALON


Jelölje be a két csavar helyét a talp ellenrészét használva sablonként. A jelöléseknél fúrja ki a megjelölt helyen a falat 6-os fúróval. A mélység kb. 30 mm.




Helyezze be óvatosan a két műanyag tiplit a falba, és üsse be őket a helyükre.

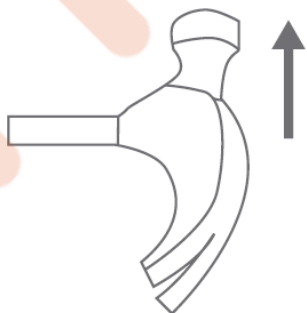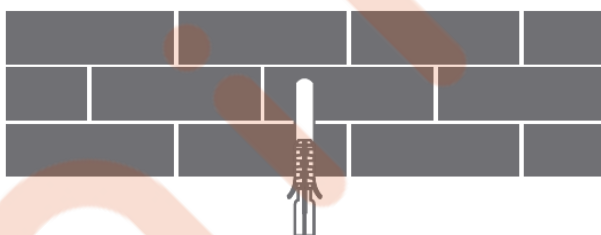

Győződjön meg róla, hogy a talpat helyesen pozícionálta. A rajta lévő nyílnak felfelé kell mutatnia. Rögzítse a talp ellenrészét a mellékelt csavarok segítségével a műanyag tiplikbe.

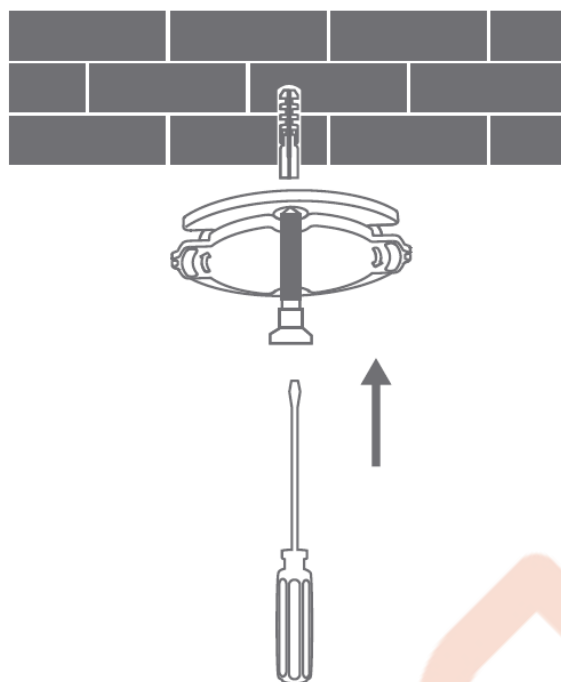

Illessze a kamera alját a kiemelkedő területhez a talp ellenrészén. Nyomja le, míg a két felület össze nem ér, majd fordítsa el a kamerát bármely irányba a pozíció rögzítéséhez.

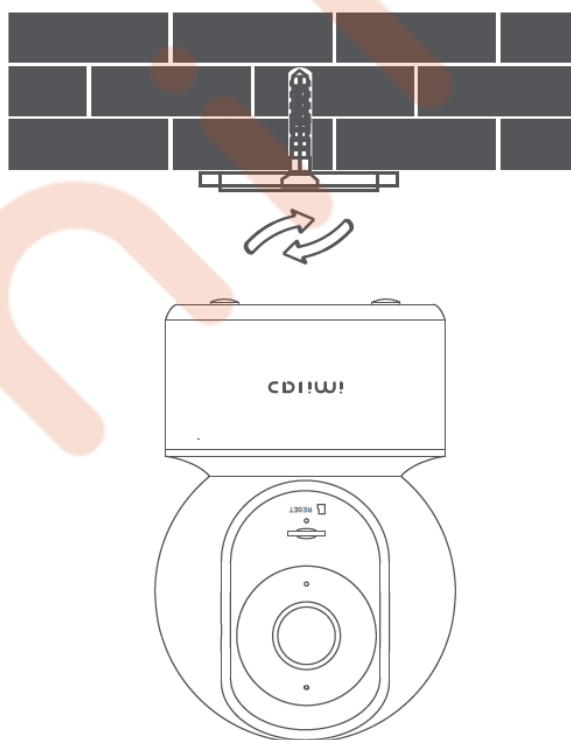

Megjegyzés:


A fal, ahova a kamerát felrögzíti, minimum a termék tömegének háromszorosát kell, hogy elbírja.

MICROSD KÁRTYA BEHELYEZÉSE

Győződjön meg róla, hogy a kamera nincs csatlakoztatva és nincs áram alatt. Nyomja felfelé a kamera lencséjét, így hozzáférhet a kártyafészekhez. Helyezze be a microSD memóriakártyát az ábra szerint (érintkezőkkel a kamera talpa felé). Nyomja be a kártyát kattanásig.

A kártya eltávolítása úgy lehetséges, hogy körömmel, vagy tompa tárggyal kissé be kell nyomni a kártya élét, majd kipattan, és ekkor ki lehet húzni a kártyafészekből.

Megjegyzés: *Húzza ki a kamerát a hálózati adapterből, mielőtt a memóriakártyát behelyezi a kamerába vagy eltávolítja azt. Használjon megbízható, neves gyártótól származó memóriakártyát (max. 256GB). Használjon legalább U1/Class10 sebességű memóriakártyát.*

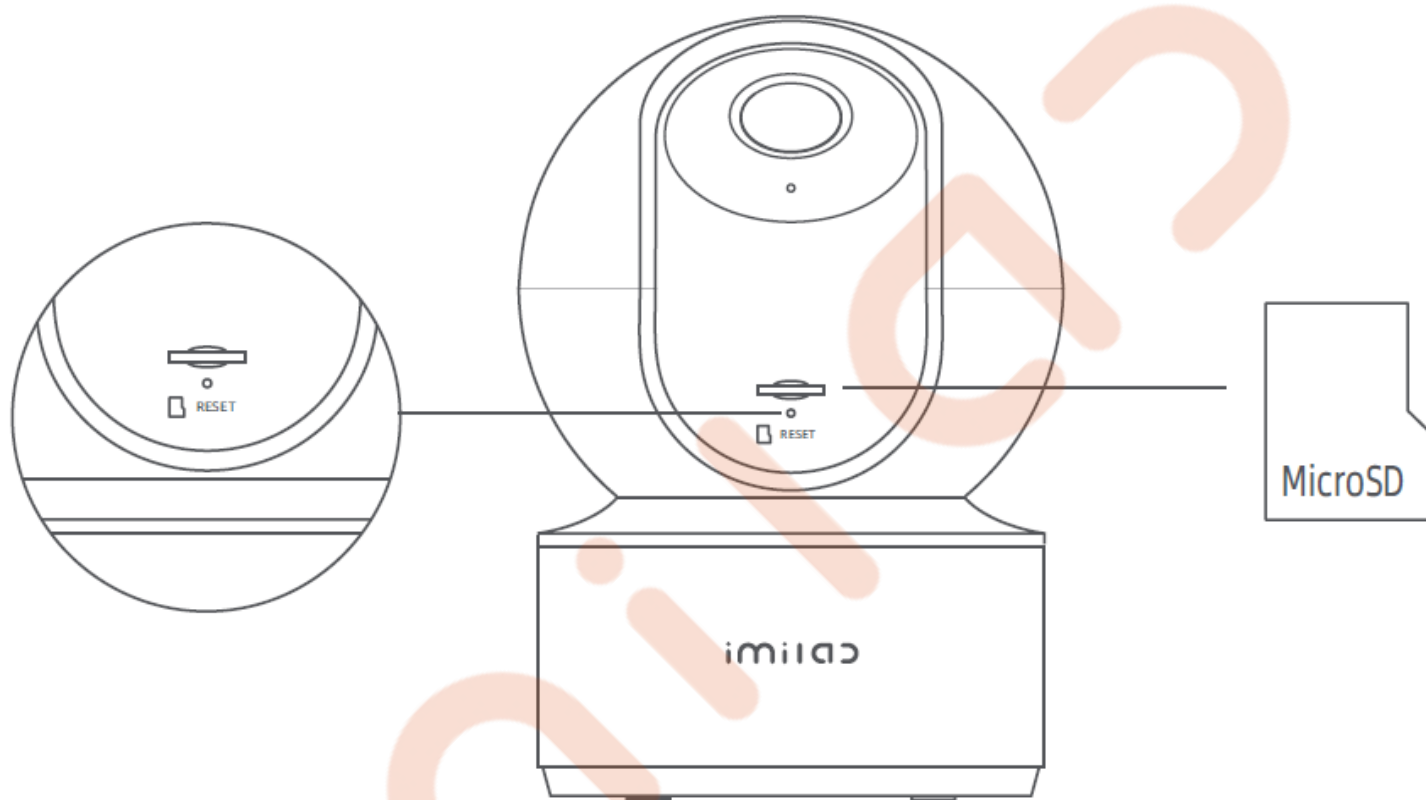


GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Nyomja meg és tartsa nyomva a RESET gombot három másodpercig, amíg a jelzőfény narancs színnel nem villog a gyári beállítások visszaállításához. A microSD memóriakártyán tárolt tartalmak ekkor NEM törlődnek.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

- Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel USB végét a hálózati csatlakozóba, majd a kábel microUSB végét a kamera alján található microUSB aljzatba. Helyezze a hálózati csatlakozót a hálózati dugaljba. A kamera automatikusan bekapcsol.
- Amennyiben a kamera sikeresen bekapcsolt, a visszajelző LED narancssárgán villog.

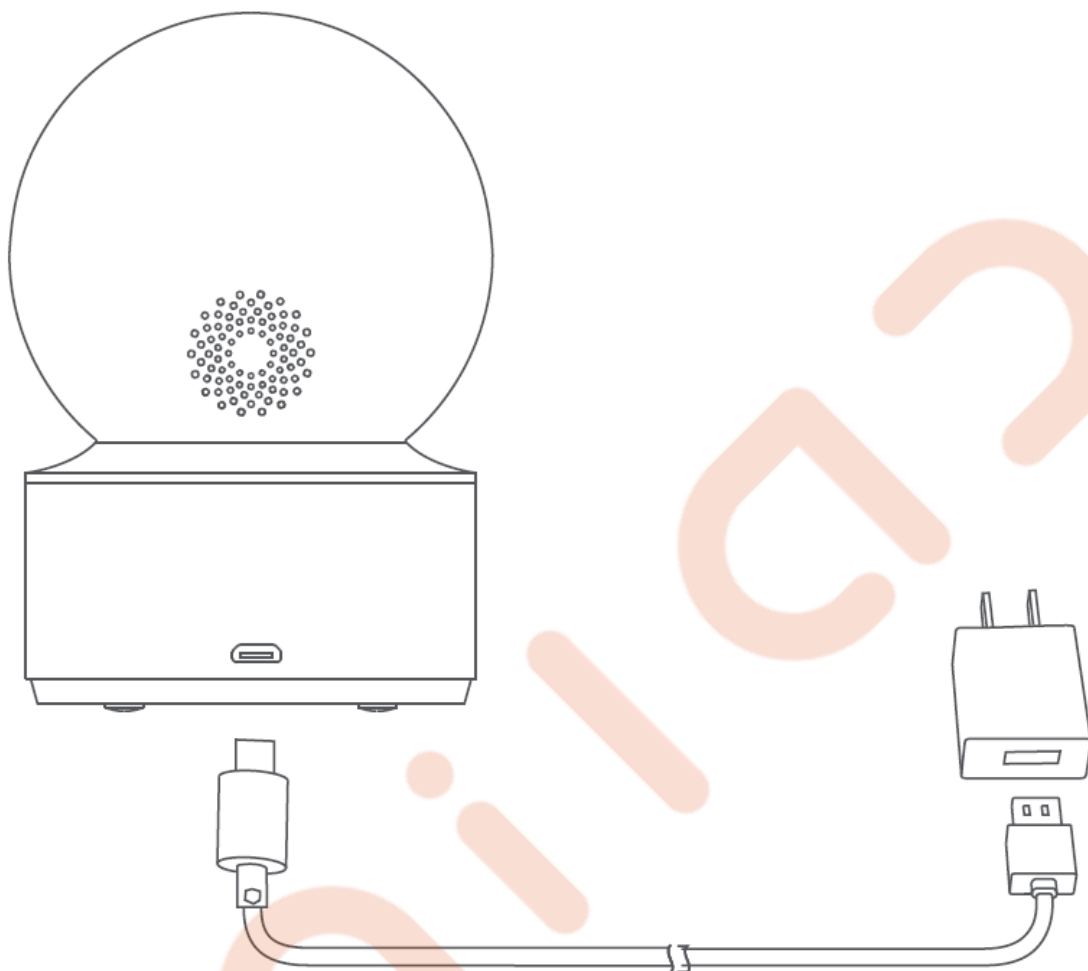

Megjegyzés:

Amennyiben a státuszjelző LED nem villog narancssárgán, nyomja meg és tartsa nyomva a RESET gombot. Ne állítgassa a kamera lencse szögeit kézzel, miután bekapcsolta azt. Ha a kamera lencse pozíciója pontatlan, kalibrálhatja a mobil applikáción keresztül.

Státusz LED állapotjelzései

Stabil kék fény:	kapcsolódva / normál használat
Villogó kék fény:	hálózati hiba
Gyorsan villogó narancs:	csatlakozásra vár
Lassan villogó narancs:	firmware frissítés folyamatban

A MOBIL APPLIKÁCIÓ TELEPÍTÉSE

Ez a termék használható a Xiaomi Home alkalmazással. Vezérelheti az eszközt a Xiaomi Home alkalmazáson keresztül. Olvassa be a QR kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van az ön készülékén, akkor a csatlakoztatási képernyőre lép. Az alkalmazást letöltheti az alkalmazás áruházból is.

Nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást és koppintson "+" jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: Az alkalmazás verziója a leírtaktól eltérő lehet, kövesse a kijelzőn megjelenő információkat az aktuális verzió alapján.



imilab