


MUSE M-750 FBT

Fröccsenésálló hordozható hangszóró, FM rádióval
Kezelési Útmutató

Kérjük figyelmesen olvass el a kezelési útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket!

KEZELŐK ELHELYEZKEDÉSE

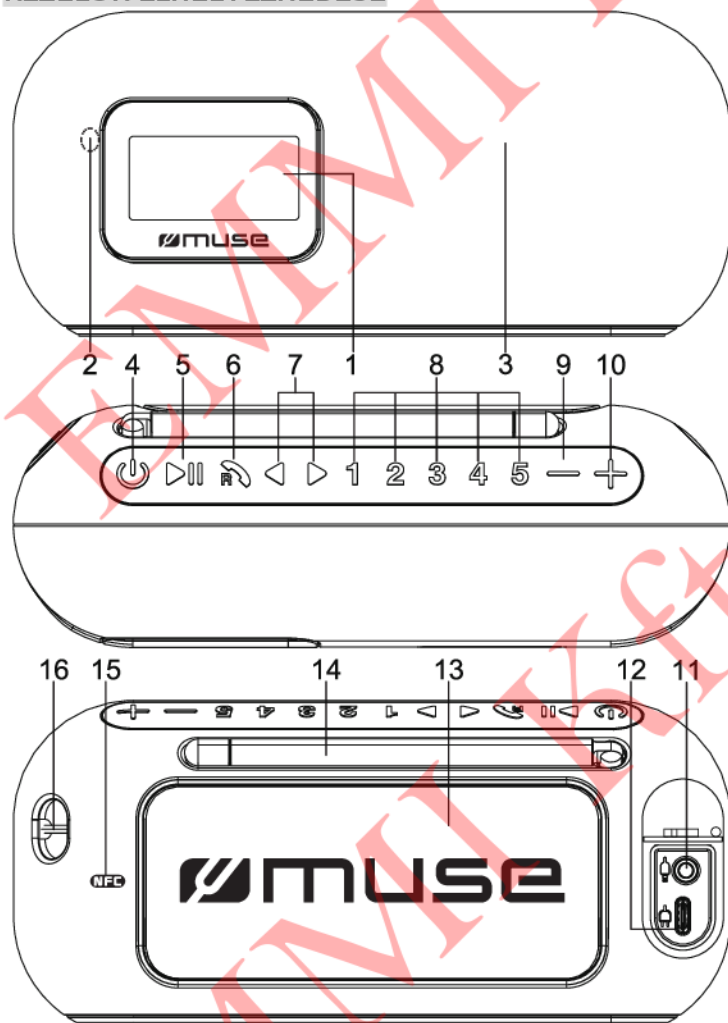

1. LCD kijelző
2. Mikrofon
3. Hangszóró
4. : Készülék be- és kikapcsolása
funkció választó: Bluetooth, AUX, FM rádió.
5. : Lejátszás indítás / pillanatmegállítás;
Automata keresés és rádióállomás mentés;
Bluetooth párosítás megszakítás;
TWS párosítás;
Óra beállítás
6. : Hívás fogadás / Hívás átirányítás / Újra tárcsázás /
Hívás befejezése
AUX módban: alaphelyzetbe állítás
7. : Átugrás / Keresés / Rádiókeresés
fel/le lépegetés
8. 1,2,3,4,5: Mentett rádióállomás gyorsgomb
9. : Hangerő csökkentése
10. : Hangerő növelése
11. : AUX jack (3,5mm) bemenet
12. : USB-C töltőport
13. Passzív membrán
14. Teleszkópos FM antenna
15. : NFC tag
16. Csuklópánt tartó

TÁPELLÁTÁS

A készüléket, egy beépített Lithium-ion akkumulátor táplálja. Első használatbavétel előtt, legalább 3 órán keresztül töltsd a készüléket.

A készülék feltöltéséhez, csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábel kisebb csatlakozóját a készülék töltőportjához, a nagyobbik felét számítógép USB portjához, vagy megfelelő töltő adapterhez. (adapter nem tartozék). Töltés közben, a kijelzőn megjelenik a töltés indikátor ikon. Amint feltöltődik a készülék az indikátor átvált .

Megjegyzés:

- A készülék energiaforrása korlátozott.
- Esetleges probléma elkerülése érdekében, kapcsolja ki a készüléket töltés előtt.
- A készülék túlmelegedés védelemmel van ellátva. Amennyiben a belső hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 45°C-ot, a készülék töltése megáll. Amint lecsökken a hőmérséklet, a készülék töltése újraindul.
- Akkumulátoridő védelemért, a kijelző 60 másodperc tétlenség után, kikapcsol. Nyomjon meg egy gombot a kijelző visszakapcsolásához.
- Energiatakarékossági okból, a készülék, készenléti üzemmódban kapcsol 15 perc: tétlenséget követően, lejátszás vége után, illetve minimum hangerőn hallgatás alatt.

Figyelmeztetés:

- A készüléket 5°C (41°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használja.
- Az akkumulátor kémiai égést okozhat, felrobbanthat, kigyulladhat, amennyiben nem megfelelően kezelik. Ne szedje szét az akkumulátort és ne tegye ki 100°C (212°F) feletti hőmérsékletnek, ne égesse el.
- Az akkumulátoridő maximalizálásáért, szobahőmérsékleten töltsd a készüléket.
- Vegye figyelembe a környezetre való hatást, amikor az akkumulátort selejtezi.
- NE tegye tűzbe az akkumulátort!
- Ne tegye ki az akkumulátort erős hőnek, pl.: direkt napsütés, tűz, stb.
- Alacsony akkumulátortöltöttség esetén, az akkumulátor indikátor villogni kezd, figyelmeztető hang mellett. Amennyiben túl alacsony az akkumulátor töltöttsége, a készülék kikapcsol.

VIGYÁZAT: Robbanásveszély, amennyiben az akkumulátort helytelenül cserélik ki! Kizárólag az eredetivel megegyező akkumulátorral helyettesítsék.

ÓRA BEÁLLÍTÁS

1. Készenléti módban, tartsa lenyomva a gombot, amíg kijelző villogni nem kezd.
2. Óra digitek beállításához használja a vagy gombokat. Tároláshoz, nyomja meg a gombot.
3. Perc digitek beállításához használja a vagy gombokat, majd nyomja meg a gombot a tároláshoz.

MEGJEGYZÉSEK:

- Amennyiben időbeállítás közben, 10 másodpercig nem nyomnak meg gombot sem, az aktuálisan kijelzett idő automatikusan beállításra kerül.
- Készenléti módban a kijelző energiatakarékossági okból kikapcsol, 10 másodperc elteltével. Az idő megtekintéséhez nyomja meg bármelyik gombot a kijelző felkapcsolásához.

KÉSZÜLÉK BE- és KIKAPCSOLÁSA

Készenléti módban, nyomja meg a gombot a kijelző felkapcsolásához, majd még egyszer a készülék bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot néhány másodpercig; a kijelző kikapcsol.

Megjegyzés: Amennyiben a készülék bekapcsolt állapotban töltődik, a kijelző nem kapcsol ki.

FUNKCIÓ VÁLASZTÁS

Bekapcsolt állapotban, a gombbal válasszon a funkciók közül: Bluetooth, AUX, FM rádió.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a hangerő szabályozásához.

Megjegyzés: Akkumulátoridő növelése érdekében, a hangerő folyamatosan csökken, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony. A hangerő visszaerősítéséhez, használja a **+** gombot.

RÁDIÓ

Bekapcsolt állapotban a **U** gomb ismételt megnyomásával, válassza ki az FM módot. A kívánt rádióállomás frekvenciát, keresse meg a **◀ / ▶** gombok segítségével.

Megjegyzés: A jobb vételért, hosszabbítsa ki a teleszkópos FM antennát.

Automatikus állomáskeresés

Nyomja meg egyszer a **▶||** gombot, vagy tartsa lenyomva a **◀ / ▶** gombok valamelyikét. A készülék megkeresi az első, erős jelű állomást.

Automatikus állomástárolás:

Tartsa lenyomva a **▶||** gombot, hogy a készülék elmentse az első 5 rádióadót. Amennyiben már volt mentett állomás, a készülék automatikusan felülírja az új adóval.

TÁROLT RÁDIÓADÓK

A készülék 5 FM adót képes tárolni.

1. Keresse ki a kívánt rádióállomást, kézi, vagy automata kereséssel.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva az **1,2,3,4,5** gombok valamelyikét, hogy az aktuális adót, a kívánt sorszámu memóriába eltárolja.

TÁROLT RÁDIÓADÓ ELŐHÍVÁSA

Az **1,2,3,4,5** gombok megnyomásával, visszahívhatja a memóriasorszámra tárolt rádióállomást.

Megjegyzés: Amennyiben olyan állomásmemória sorszámot nyom meg, amelyen még nincs tárolt adó, a kijelzőn megjelenik a "No Preset" felirat. Amennyiben van mentett adó, annak FM frekvencia száma jelenik meg a kijelzőn.

BLUETOOTH

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a New One S.A.S licenc alapján használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Bluetooth készülék párosítása

Bekapcsolt állapotban, a **U** gomb segítségével, válassza ki a Bluetooth módot. A kijelzőn megjelenik a "Not Connected" felirat. A párosítandó készüléken engedélyezze a Bluetooth módot, majd az elérhető készülék listából válassza ki a "MUSE M-750 FBT" készüléket. (Kérjük nézze át a készülékének használati útmutatójának Bluetooth fejezetét.) Ha a párosítandó készülék jelszót kérne, használja a "0000" kódot. Néhány készülék külön megerősítést kérhet a párosításhoz. Sikeres párosítás esetén, indikátor hangot hallat a készülék és a kijelzőn megjelenik a "Connected" felirat. Ha nem sikerült párosítás, az egység kikapcsol 15 perc elteltével.

Tipp: Amennyiben egy másik készülékhez szeretné párosítani az eszközt, szakítsa meg az aktív kapcsolatot a **▶||** gomb nyomva tartásával; kijelzőn megjelenik a "Not Connected" felirat. Az előzőek alapján, csatlakoztassa a másik készüléket.

- Néhány eszközön, (Pl.: számítógépen) a párosítás után, ki kell jelölni, hogy milyen módon használja a csatlakoztatott készüléket. Válassza ki a készüléklistából és válassza a "Use as Audio Device (stereo)", vagy hasonló opciót.
- A párosítás megmarad, akkor is, ha a két eszköz kikerül egymás hatósugarából. Az aktív kapcsolat helyreáll automatikusan, amint a 2 készülék újra közel kerül egymáshoz.
- Ha a hangszórót újra Bluetooth módba kapcsolja, a készülék megpróbál csatlakozni a legutoljára párosított készülékhez.

A NEW ONE S.A.S. kijelenti, hogy a MUSE M-750 FBT megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat www.muse-europe.com címen tekinthető meg.

Bluetooth eszköz használata

1. Aktív párosítás esetén, a párosított készülék hangja az M-750 FBT hangszórójából fog szólni.
2. Nyomja meg a **▶||** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd újra a folytatáshoz.
3. A hangerőt mindkét készüléken vezérelni lehet, az M-750 FBT-n a **+** és **-** gombokkal.
4. A **◀** és **▶** gombokkal tudja kiválasztani a kívánt műsorszámot.

NFC használata

NFC (Near Field Communication) technológia lehetővé teszi a rövidtávolságú kommunikációt, az hangszóró és az NFC képes eszköz között.

1. Válassza ki a Bluetooth módot a **U** gombbal. A kijelzőn megjelenik a "Not Connected" felirat.
2. Engedélyezze az NFC funkciót a Bluetooth készülékén. (Nézzze át a készülékének kezelési útmutatójának NFC-vel foglalkozó fejezetét), majd érintse a hangszóró NFC tag **NFC** pontjához. Sikeres párosítás esetén, indikátor hangot hallat a készülék, és a "Connected" felirat jelenik meg a kijelzőn. Az NFC készülék sikeresen csatlakozott Bluetooth-on keresztül.
3. Indítsa el a lejátszást az NFC képes eszközen.
4. A Bluetooth kapcsolat megszakításához, érintse újra a hangszóró NFC pontjához **NFC** a forrás készülék NFC pontját.

Megjegyzés:

- A működési hatótávolság akár 10 méter.
- Mivel sokféle NFC képes készülék létezik a piacon, nem tudjuk garantálni, hogy mindegyikkel kompatibilis legyen a hangszóró.

Hívás fogadása / megszakítása

Ez az eszköz rendelkezik egy beépített mikrofonnal, így ha telefont csatlakoztat a hangszóróhoz Bluetooth módban, a bejövő hívásokat kezelheti a hangszórón is. Bejövő hívás esetén, a hangszóró jelző hangot hallat.

1. Bejövő hívás esetén, nyomja meg a **R** gombot a hívás fogadásához.
2. Hívás alatt, nyomja meg a **R** gombot a beszélgetés befejezéséhez.
3. Bejövő hívás esetén, nyomja meg és tartsa nyomva a **R** gombot a hívás elutasításához.
4. Hívás alatt átkapcsolhatja a beszélgetést a két eszköz között. Beszélgetés közben, nyomja meg és tartsa lenyomva a **R** gombot, hogy a beszélgetést átvigye a telefonra.
5. Utolsó hívott szám visszahívásához, nyomja meg kétszer a **R** gombot.


Megjegyzés:

- Visszahívás funkció nem működik akkor, ha a telefon híváslistája üres.
- Előfordulhat, hogy a hangszóró nem működik, vagy részlegesen működik együtt a csatlakoztatott Bluetooth eszközzel, kompatibilitási problémák miatt.
- Amennyiben a kihangosítás alatt a hang nem tiszta, kérjük hajoljon közelebb a hangszóró mikrofonjához. (A mikrofon a védőrács mögött található.)

TWS – STEREO PÁROSÍTÁS

Ez a készülék, képes TWS – True Wireless módban, stereo hangzást biztosítani, egy másik M-750 FBT készülék segítségével.

Tipp: Javasoljuk, hogy a 2 hangszóró között, maximum 4 méter távolság legyen.

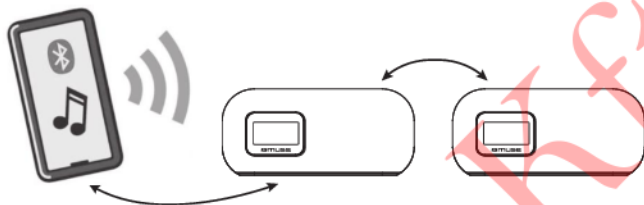

Forrás eszköz Bluetooth módban Fő hangszóró – bal hangcsatorna Másodlagos hangszóró – jobb hangcsatorna

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a TWS kapcsolat létrehozásához:

1. Kapcsolja be mind a két M-750 FBT hangszórót és kapcsolja őket Bluetooth módba.
2. Győződjön meg arról, hogy egyik készülék sincs aktív kapcsolatban egy másik eszközzel! Amikor mindkét készülék párosítási módban van, az egyik hangszórón nyomja meg 2-szer a ►|| gombot – ez a készülék lesz a fő hangszóró (bal hangcsatorna), a hangszóró indikátor hangot hallat és elkezd megkeresni a másodlagos hangszórót (jobb hangcsatorna). Sikeres csatlakozás esetén, a kijelzőn megjelenik a "Left Channel" - bal hangcsatorna vagy "Right Channel" – jobb hangcsatorna a megfelelő hangszóró kijelzőjén.
3. Párosítsa a fő hangszórót a Bluetooth képes forrás eszközével.
4. Indítsa el a lejátszást, aminek a hangja stereo hangzásban fog szólni.
5. Bármelyik hangszórón vezérelheti a lejátszást. Nyomja meg a ►|| gombot a lejátszás megállításához, vagy újraindításához.
6. A TWS mód megszakításához, nyomja meg és tartsa lenyomva a ►|| gombot, bármelyik hangszórón.

AUX – KÁBELES AUDIOFORRÁS

1. Kapcsolja át a készüléket AUX módra a  gomb segítségével.
2. Csatlakoztassa kábellel (kábel nem tartozék) a külső lejátszóját (pl.: mp3 lejátszó) a hangszóró  AUX jack (3,5mm) bementére.
3. Indítsa el a lejátszást a külső lejátszóján.
4. Igazítsa a hangerőt a kívánt szintre.
5. A lejátszás megállításához, távolítsa el az AUX jack  bemenetről a külső lejátszót.

RENDSZER

Software verzió


AUX módban, nyomja meg és tartsa lenyomva a ►|| gombot, hogy a készülék kiírja az aktuális szoftver verziószámát.

Hangszóró alapállapotra hozása

AUX módban nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig a  gombot, hogy a készülék gyári beállításait visszaállítsa.

CSUKLÓPÁNT FELHELYEZÉSE

1. Egy vékony eszköz segítségével tolja át a fűzőt a rádió kialakított résen.
2. Kössön csomót a fűzőre.

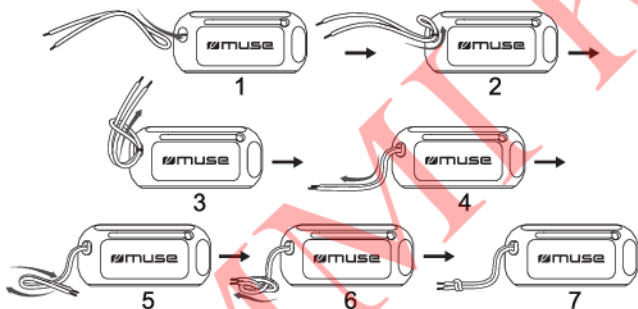

MŰSZAKI ADATOK

ÚJRATÖLHETŐ AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa: 3,7V 2600mAh Lithium-ion

Töltési teljesítmény: DC 5,0V  1,5A

Játékidő: akár 8 óra (lejátszott audio tartalomtól és hangerőtől függően, teljes feltöltést követően)

Töltési idő: körülbelül 3 óra



A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés töltéséhez szükséges minimum 2,5 watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 7,5 watt között kell lennie.

RÁDIÓ:

FM: 87.5 -108 MHz

BLUETOOTH:

Bluetooth Verzió: V5.0

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF Kimeneti teljesítmény: +8 dBm

Hatótávolság: szabad térben, akár 10 méter (falak és egyéb objektumok csökkentik a hatótávolságot.)

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat pl.: újságpapírral, terítővel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék közelébe, pl.: égő gyertya.
- Ne használja a készüléket szélsőséges környezetben.
- Ne tegye ki a készüléket csöpögő, vagy fröccsenő folyadéknak.
- Működés közben, biztosítson minimum 5 cm távolságot a készülék körül, a megfelelő szellőzés érdekében.
- Ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl.: váza, pohár stb.
- Figyelmeztető jelek a készülék alján találhatóak.
- Ne töltsa a készüléket sérült kábellel!
- Elektromos és elektrosztatikus jelenségek alatt, a készülék működésében zavar támadhat. Ebben az esetben indítsa újra a készüléket.
- Erős elektromágneses interferenciák zavarhatják a készülék működését. Ilyen esetben, indítsa újra a készüléket. Amennyiben a készülék ezután sem működne megfelelően, kérjük használja a hangszórót egy másik helyiségben.



Ha a jövőben selejteznie kell a terméket, kérjük, vegye figyelembe, hogy az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol vannak létesítmények.

További információért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kiskereskedőhöz. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.

1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu

+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu