


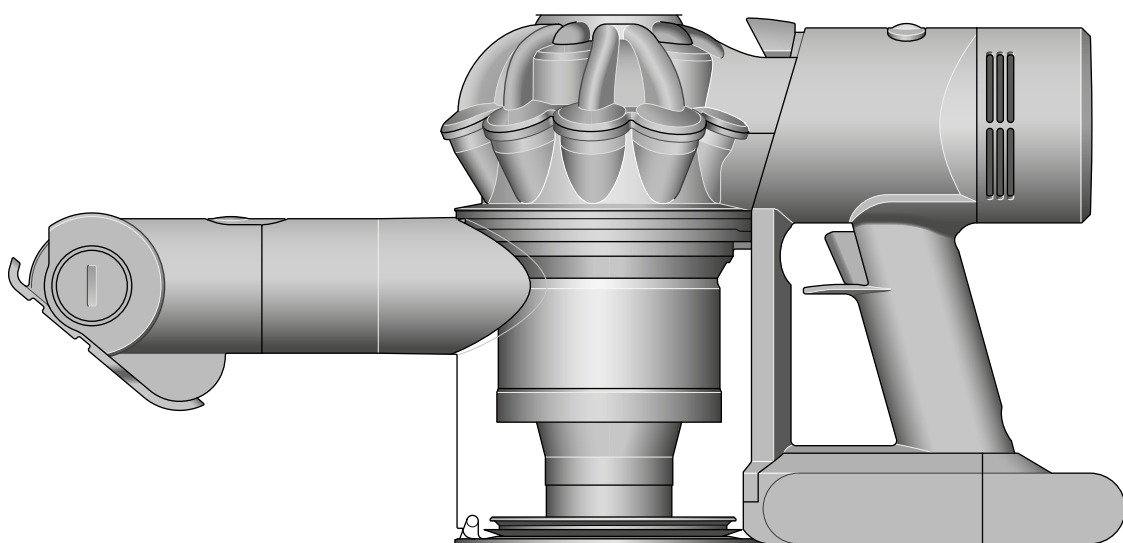

Tartalom

A doboz tartalma

Az első teendők

A készülék töltése

A portartály kiürítése

A portartály tisztítása

Az eltömődések megszüntetése

Az A szűrő mosása

A B szűrő mosása


Az eltömődések megszüntetése
a Mini motorizált fejben

A kiegészítők tisztítása

A készülék karbantartása

A doboz tartalma

A készülék az alábbi részekből áll

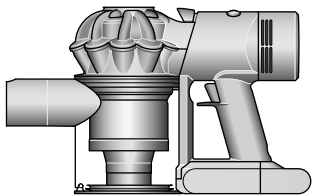

Porszívó




Kombi szívóka

Két eszköz egyben – széles szívófej és kefe, hogy gyorsan válthasson az otthoni vagy az autó körüli tisztítási és portalanítási tevékenységek között.




Résszívó fej

A trükkös sarkok és a nehezen elérhető szűk helyek alapos takarítására kifejlesztve.




Mini motorizált matractisztító fej
Motorizált hengerkefe egy kisebb fejbe építve, hogy eltávolítsa a makacs szennyeződések a matracokról, kárpitokról és lépcsőkről.

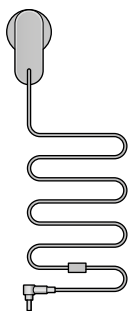


Hálózati töltő

A porszívó töltésére.

Az első teendők

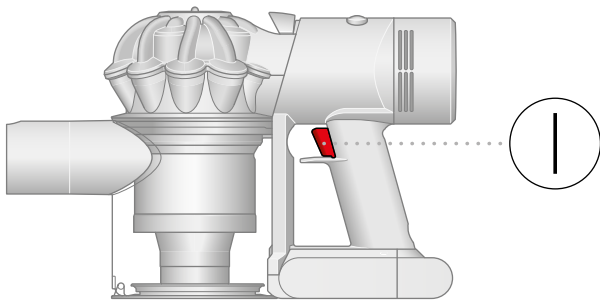


Nyomja meg az indítógombot a tisztítás megkezdéséhez

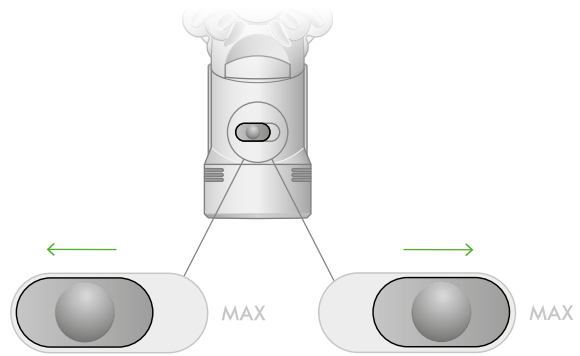

Két teljesítményfokozat

Válassza a nagy teljesítményű szívómódot hosszabb tisztításhoz, vagy a MAX szívómódot az erősebb szívóerőhöz. Csak tartsa lenyomva az indítógombot, és húzza oda-vissza a teljesítményfokozat gombját.

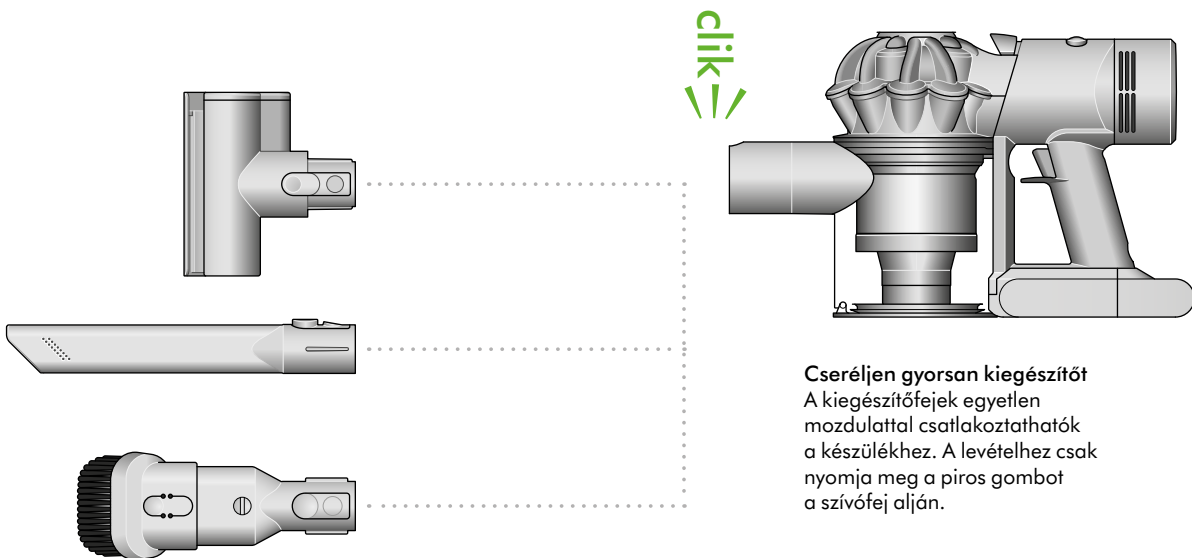



Cseréljen gyorsan kiegészítőt

A kiegészítőfejek egyetlen mozdulattal csatlakoztathatók a készülékhez. A levételhez csak nyomja meg a piros gombot a szívófej alján.

A készülék töltése

Csatlakoztassa a készüléket a töltőhöz, és az első használat előtt töltsse fel teljesen.

A teljes felöltés nagyjából 4,5 órát vesz igénybe. Töltés közben a LED-ek villognak, ezzel jelezve az aktuális töltöttségi szintet. Ezek a fények kiallszanak, ha a készülék teljesen feltöltődött.

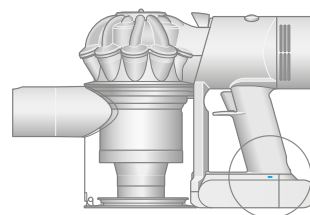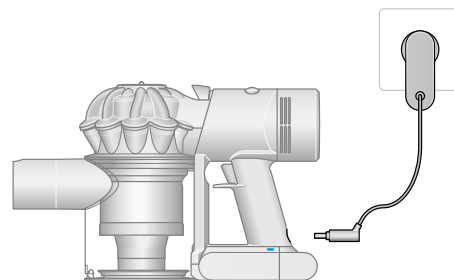

Az akkumulátor LED-fényei

Használat közben, teljes feltöltöttség



Használat közben, közepes töltöttség



Használat közben, alacsony töltöttség



Lemerült



LED-fények a töltés közben

Töltés folyamatban, alacsony töltöttség



Töltés folyamatban, közepes töltöttség



Töltés folyamatban, majdnem teljes töltöttség



Teljesen feltöltve



Akkumulátorhiba




Hálózati töltőhiba




A portartály kiürítése

Ürítse ki a portartályt, amint a benne található szennyeződés szintje eléri a MAX jelzést – ne töltse túl. A készülék használata, miután a szennyeződés elérte a MAX vonalat, hatással lehet a teljesítményre, és gyakoribb szűrőtisztítást igényelhet.

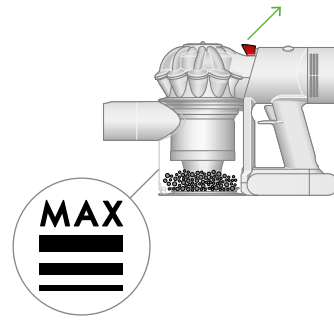

Ürítse ki a port

Tartsa a készüléket a szemetes fölé, és húzza felfelé a portartályt ürítő kart. A ciklon felcsúszik, és a portartály alja kinyílik.

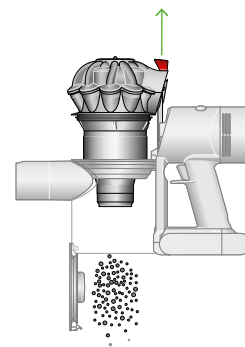


Minimalizálja a porral való érintkezést

Kiürítéskor szorosan helyezzen egy porálló zsákot a portartályra. Óvatosan vegye ki az üres portartályt, és szorosan zárja le a zacskót, majd dobja ki.

Csukja össze a portartályt

Nyomja le a ciklont, amíg az a helyére nem csúszik.

Nyomja felfelé a portartály alját, amíg biztosan nem záródik.

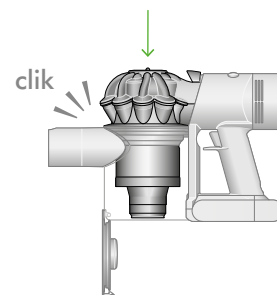


A portartály tisztítása

Ürítse ki a portartályt, amint a szennyeződés eléri a MAX jelzést.
Előfordulhat, hogy gyakrabban kell tisztítani a szűrőt, ha tele portartállyal használja a készüléket.

Ürítse ki a portartályt

Távolítsa el a fejet a készülékről.

Tartsa a készüléket a szemetes fölé, majd húzza felfelé a portartályt
űrítő kart. A ciklon felcsúszik, és a portartály alja kinyílik.

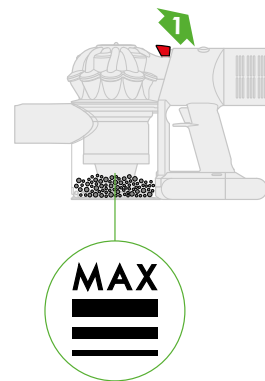

Távolítsa el a ciklont


Húzza felfelé a portartályt űrítő kart. A ciklon felcsúszik, és a portartály
alja kinyílik.

Keresse meg a ciklonkioldó gombot a ciklon mögött, nyomja meg,
és távolítsa el a ciklont a készülékből.



Távolítsa el a portartályt


Húzza hátra a piros kart a főegység alján, csúsztassa le a portartályt,
és húzza le teljesen a készülékről.

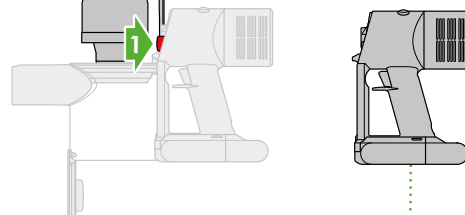

Tisztítsa ki a portartályt

Szállmentes nedves ruhával törölje át. A készülék egyik tartozékát se helyezze
mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon tisztító-, polírozó- és légfriessítő
szereket.

Visszahelyezés előtt ellenőrizze, hogy a portartály teljesen megszáradt-e.

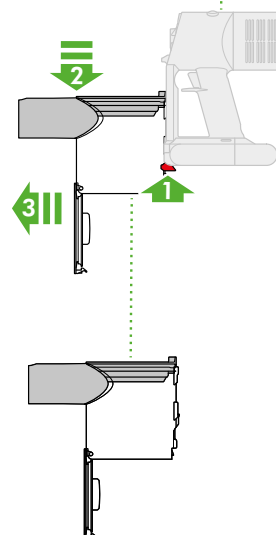

Helyezze vissza a portartályt

Igazítsa a portartály fűleit a főegység menetébe, és csúsztassa felfelé,
amíg a helyére nem kattán.

Helyezze vissza a ciklont

Csúsztassa a ciklont a főegység menetébe, és nyomja lefelé, amíg a helyére
nem kattán.

Egy határozott mozdulattal nyomja fel a portartály alját, amíg egy kattánzó
hangot nem hall.


Az eltömődések megszüntetése

A készüléke automatikus leállással van felszerelve.
Ha a készüléke eltömődést észlel, a motor pulzálni kezd.
Amíg az eltömődést nem szünteti meg, a készüléket
nem tudja használni.

Válassza le a készüléket a töltőről, mielőtt ellenőrzi az eltömődéseket.
Vigyázzon, ne érjen az indítógombhoz, és ügyeljen az éles tárgyakra.

Az eltömődések megszüntetése előtt hagyja kihűlni a készüléket.

Ne használja a készüléket eltömődések megszüntetésekor, mert sérüléshez
vezethet.

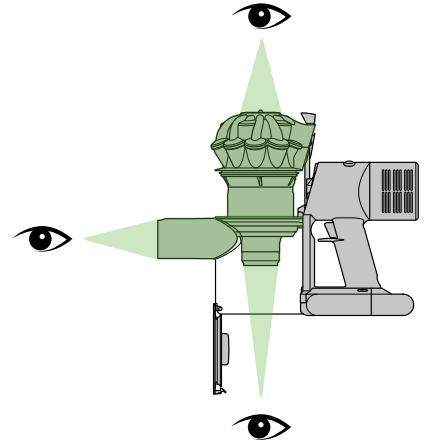


Az A szűrő mosása

Vegye ki a szűrőt

Húzza ki a szűrőt a ciklon felső részéből.

Gyengéden ütögesse meg, hogy eltávolítsa a felesleges port és szennyeződéseket.

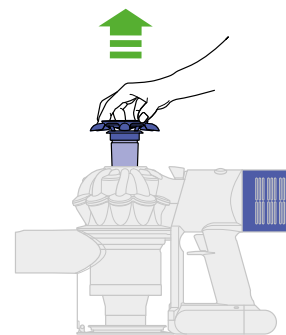


Tisztítsa meg a szűrőt

Tartsa a szűrőt folyó csapvíz alá, amíg a szűrőből távozó víz tiszta nem lesz.

Ütögesse meg a szűrőt, hogy kirázza a vizet.

Két kézzel nyomja össze és csavarja ki az előszűrőt, hogy a felesleges víz eltávozzon.

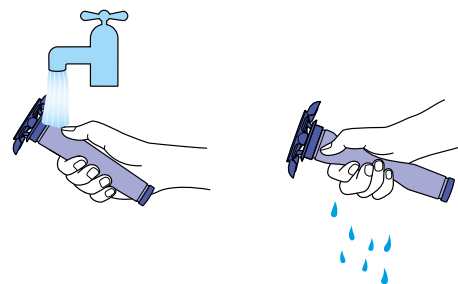


Szárítsa meg a szűrőt

Jól szellőző, meleg helyen hagyja teljesen megszáradni a szűrőt legalább 24 órán keresztül.

Ne szárítsa a szűrőt szárítógépben, mikrohullámú sütőben, sütőben vagy nyílt láng közelében.


Fontos: a szűrőnek teljesen száraznak kell lennie, mielőtt visszahelyezi a készülékbe. A készüléke meghibásodhat, ha nedves szűrővel használja.

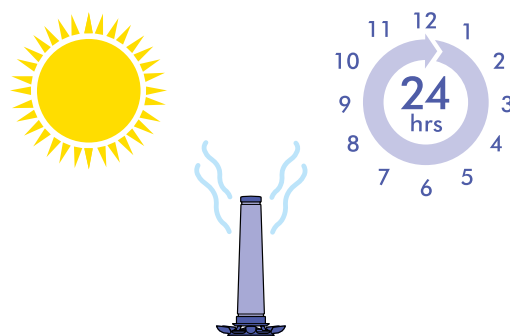

Helyezze vissza a szűrőt

Ilgazítsa a szűrő tetején lévő nyilat a portartálykioldó-gombhoz.


Nyomja le, hogy biztosan a helyére kerüljön.

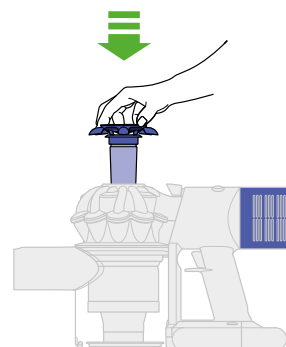

A B szűrő mosása

Csavarja le a szűrőt


Csavarja a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a készülékből.

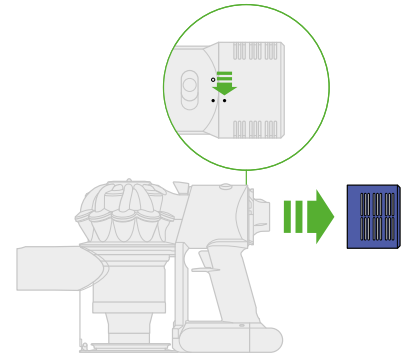

Tisztítsa meg a szűrőt

Mossa át a szűrőt hideg csapvízzel, és közben forgassa, hogy a belső része biztosan tiszta legyen.

Ismételje addig, míg a távozó víz tiszta nem lesz.

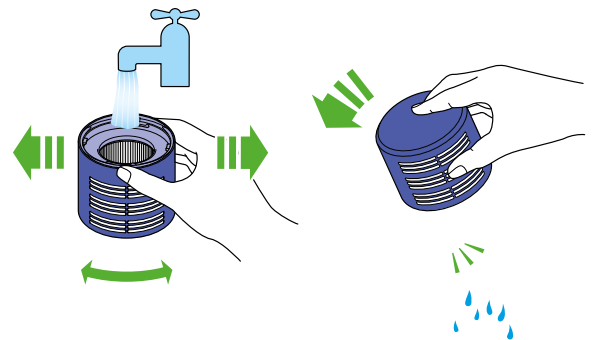

Rázza ki a vizet

Ürítse ki a szűrőt, és erősen rázza meg, hogy eltávolítsa a felesleges vizet.

Addig rázza, amíg nem jön több víz a szűrőből.


Szárítsa meg a szűrőt

Tegye le a szűrőt a nyílással felfelé.

Jól szellőző, meleg helyen hagyja teljesen megszáradni a szűrőt legalább 24 órán keresztül.


Ne szárítsa a szűrőt szárítógépben, mikrohullámú sütőben, sütőben vagy nyílt láng közelében.

Fontos: a szűrőnek teljesen száraznak kell lennie, mielőtt visszahelyezi a készülékbe. A készüléke meghibásodhat, ha nedves szűrővel használja.

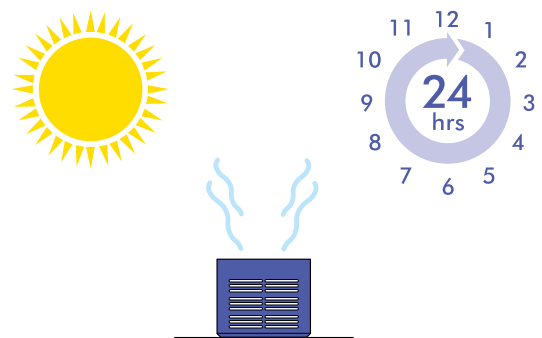

Helyezze vissza a szűrőt

Helyezze be a szűrőt a nyitott oldalával a készülék felé. Forgassa el az óramutató járásának megfelelően addig, amíg biztosan a helyére illeszkedik.

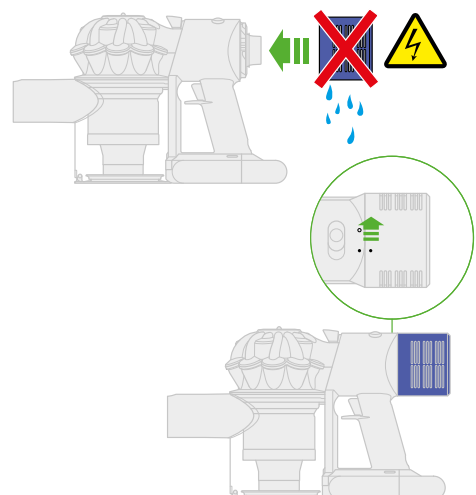

Az eltömődések megszüntetése a Mini motorizált fejben

A Mini motorizált fej nem rendelkezik mosható hengerkefével. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében, rendszeresen ellenőrizze a hengerkefét, és távolítsa el a szennyeződések.

Győződjön meg róla, hogy a töltője ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen rá, hogy ne húzza meg az indítóravaszt.


Távolítsa el a hengerkefét

A készülék egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon tisztító-, polírozó és légfrissítő szereket.

Egy érme segítségével oldja fel a végzárókupakot.

Forgassa el a kupakot, és távolítsa el a hengerkeféről.
Ne mossa le a zárókupakot.

Csúsztassa ki a hengerkefét a tisztítófejből.

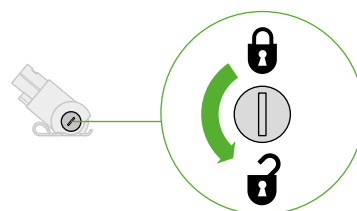


Keresse meg az elzáródásokat

Távolítson el minden szennyeződést a hengerkeféről.

Ellenőrizze a tisztítófej belsejét, és távolítsa el minden szennyeződést vagy eltömődést.

A Mini motorizált fej nem mosható. Törölje át egy nedves, szálmentes ruhával, és visszahelyezés előtt győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt-e.

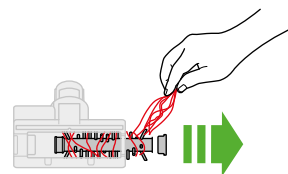


Helyezze vissza a hengerkefét

Helyezze vissza a végzárókupakot a hengerkefére, és csúsztassa vissza a tisztítófejbe.

A végzárókupakot forgassa zárt helyzetbe.

A tisztítófej nem mosható, ezáltal csak egy nedves, szálmentes ruhával törölje át.

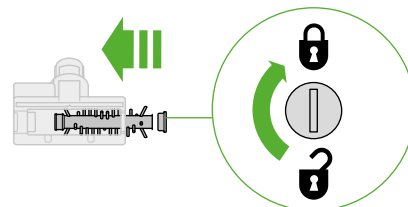

A kiegészítők tisztítása

A készülék egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon tisztító-, polírozó- és légfrissítő szereket.

Törölje le egy nedves, szálmentes ruhával, ügyelve arra, hogy ne érintkezzen a csatlakozó véggel.


Használat előtt győződjön meg róla, hogy kiegészítői teljesen szárazak-e.



Kombi szívóka



Résszívó fej



**Mini motorizált
matractisztító fej**

A készülék karbantartása

A legjobb teljesítmény fenntartása érdekében fontos, hogy rendszeresen megtisztítsa készülékét, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve.

Vigyázzon a készülékére

Ha a készüléke poros, csak szálmentes, nedves ruhával törölje meg.

Ellenőrizze az eltömődéseket a készüléke tisztítófejében, kiegészítőiben, illetve a főegységben.

Rendszeresen mossa le a szűrőjét, és hagyja teljesen megszáradni.

A készülék tisztításakor ne használjon tisztítószeret vagy polírozó anyagokat.

Vigyázzon az akkumulátorra

Az akkumulátor hosszútávú hatékonysága érdekében használja a készüléket nagy szívóteljesítményű üzemmódban.

A készüléke nem üzemel, illetve tölt, ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb 5 °C-nál. Ennek célja a motor és az akkumulátor védelme.

Készüléke sorozatszámai

A készülék alján található sorozatszámmal regisztrálhatja porszívóját.

A sorozatszámokat megtalálja a készüléken, az akkumulátoron, illetve a töltőn. Használja a sorozatszámot a regisztrációhoz.