

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**PORSZÍVÓ
VC-830**

HAUSER®

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt.

A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER VC-830 típusú porszívó az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség:	220-240V, 50-60Hz
Teljesítményfelvétel:	700W
Zajszint:	80dB
Erintésvédelmi osztály:	II.



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, hanem vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat mindig tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, valamint, hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt-e!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt kisgyermek nem éri el!

A készüléket vízszintes, stabil, sík felületen használja!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében! Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

A készülék használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

A 8 éves korú vagy e feletti gyermekek, továbbá a csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha megkapták és megértették a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket!

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel!

Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken!

Használaton kívül és tisztítás, vagy karbantartás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz!

Ne érintse meg a készülék forró részeit!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító használata nem javasolt!

A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatók.

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!
Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé!
A készülék és annak csatlakozóvezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!
Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: fűtőtest) közelében!
Ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!
A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető! A lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!
Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!
A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!
Sérült vezeték cseréjét csak szakszervíz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel!
A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!
Ha véletlenül leejtette a készüléket, vagy a készülék működésében hibát észlel, nézze meg szakszervízben szakemberrel!
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!
Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni!
Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

PORSZÍVÓRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

(ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ PORSZÍVÓ, SZÁRAZ, NEM MOTOROS KEFÉVEL)

A készülékkel ne próbáljon felszívni éghető folyadékokat (pl. gázolaj, oldószer, alkohol, kerozin, stb...), illetve savakat, lúgokat sem!

A készülékkel ne szívjon fel égő cigarettacsikket, hamut vagy gyufadarabokat!

A készülék csak háztartási porszívóként használható, ne használja ipari, kereskedelmi célokra, vagy nagy terhelésnek kitéve!


A motorházat soha ne merítse vízbe! Kerülje el, hogy víz boruljon a készülékre!

A szívócsövet soha ne tartsa füle, szeme közelébe!

Éles tárgyakat, üvegdarabokat a készülékkel ne próbáljon felszívni!


A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- A: Fém cső
- B: Légáramlás-szabályozó
- C: Fogantyú
- D: Gégecső
- E: Gégecső csatlakozó
- F: Porszívó külső borítás
- G: Kábel felcsévélés gomb
- H: Portelítettség jelző
- I: Sebességszabályozó gomb
- J: Be-/Kikapcsoló gomb
- K: Vezeték
- L: Szűkítő (résszívó) fej
- M: Padlókefe
- N: Sebességszabályozás kijelzőpanel

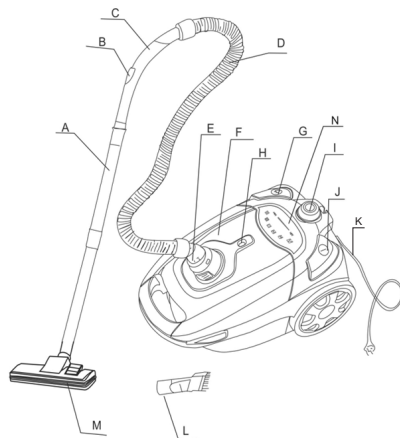


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐKÉSZÍTÉS


1. Illesse a gégecsövet (D) a gégecső csatlakozóba (E)! Használat után szétszereléskor nyomja be a csövet a gombot és húzza ki a csövet!

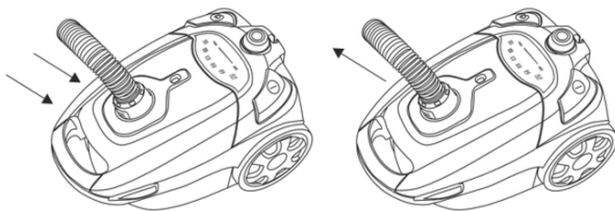

2. Illesse össze a padlókefét (A), a fém csövet (B), a hajlítócsövet (D) és a gégecsövet (E) a lenti ábrán látható módon!

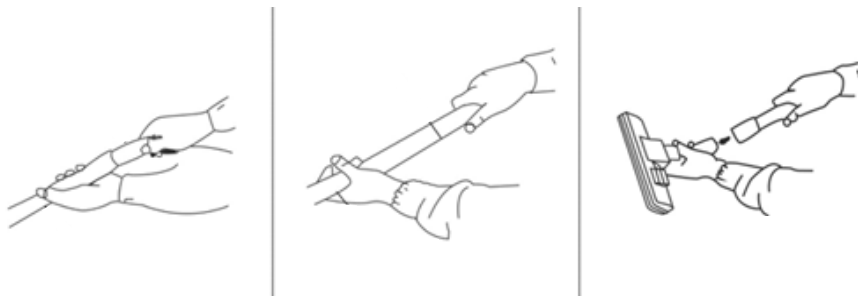


A padlókefét használhatja parketta, kő, szőnyeg, kárpit tisztításához.

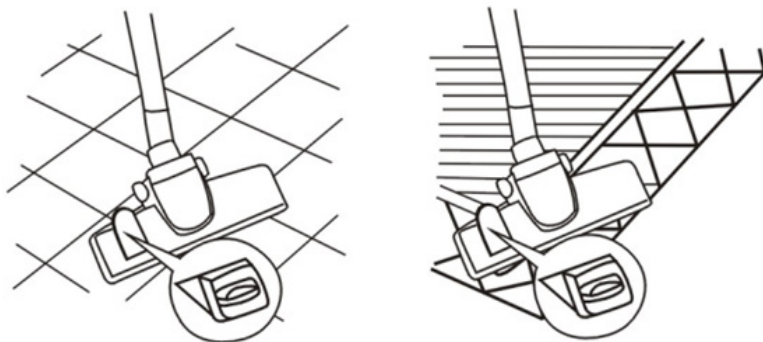


Megjegyzés: A készülék tartozéka egy állatszőr eltávolító kefe is.

3. Húzza ki a vezetéket a megfelelő hosszúságúra, dugja be a hálózati csatlakozót vezetéket (K) a konnektorba! Ezután kapcsolja be a készüléket a be- / kikapcsoló gombbal (J)! A sebességszabályozó gombbal (I) állíthat a porszívózás sebességén. A porszívó elkezd dolgozni. A légáramlás-szabályozóval (B) szabályozhatja a készülék szívóerejét.

Figyelmeztetés: A hálózati vezeték optimális használati hosszúságát a sárga jel mutatja. A vezetéket a piros jelnél jobban ne húzza ki a porszívóból.

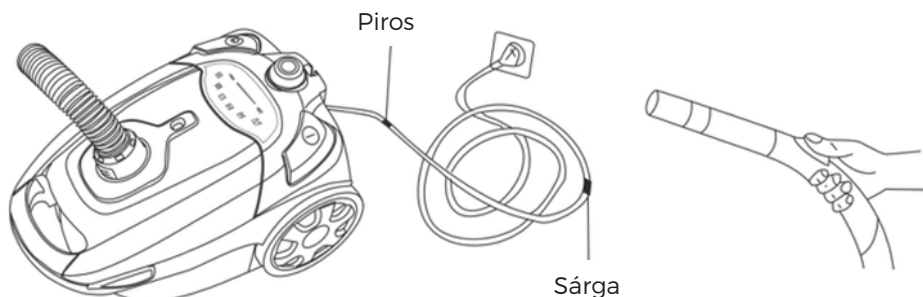


Ha a vezeték nem tud teljesen visszatekeredni, húzza ki egy kicsit a vezetéket, és nyomja meg újra a kábel felcsévéelés gombot (C) gombot. A visszatekerési lépést addig ismételheti, amíg a kábel teljesen vissza nem tekeredik.

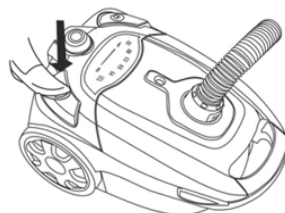

A PORZSÁK ÜRÍTÉSE


Mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket mielőtt kiüriti a porzsákot vagy tisztítást végez!

Ha a porzsák megtelt, a portelítettség jelző (H) színe pirosra változik. Ekkor nyissa ki az elülső fedelet a lenti rajzon látható módon, majd vegye ki a zsákot, és ürítse ki a port, vagy cserélje ki a porzsákot!

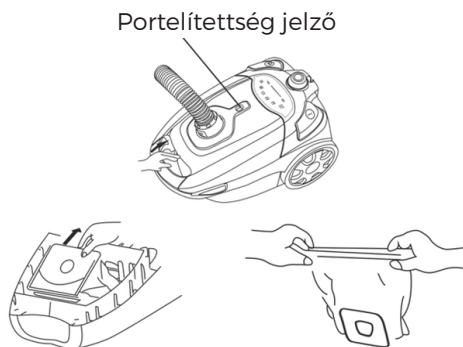

Javasolt a porzsák ürítése minden használat után!

A készülék hátsó részében található szűrőt is javasolt minden használat után megtisztítani, illetve gyakori használat után cserélni.

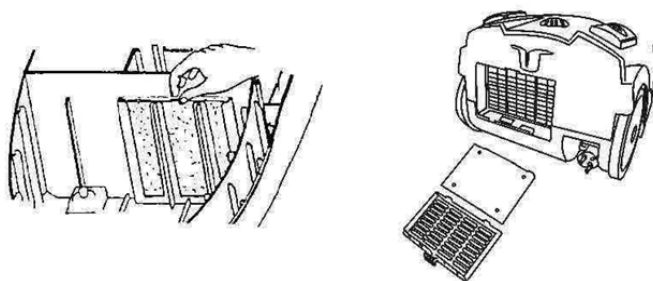

A szűrőt folyó víz alatt át kell mosni, majd hagyni kell szobahőmérsékleten teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezi azt a készülékbe!

Figyelmeztetés!

A szűrőt nedves állapotban a porszívóba visszatenni tilos! A kimosott szűrőt tökéletesen meg kell szárítani!

A szűrőt tilos mosógépben vagy mosogatógépben mosni, valamint szárítógépben megszárítani!

A porzsák és a szűrő nem megfelelő tisztítása, karbantartása a porszívó meghibásodásához vezethet!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

