

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ
VC-730**

HAUSER®

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt.

A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER VC-730 típusú porzsák nélküli porszívó az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség:	220-240V, 50-60Hz
Teljesítményfelvétel:	700W
Zajszint:	80dB
Erintésvédelmi osztály:	II.



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, hanem vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat mindig tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, valamint, hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt-e!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt kisgyermek nem éri el!

A készüléket vízszintes, stabil, sík felületen használja!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében! Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

A készülék használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

A 8 éves korú vagy e feletti gyermekek, továbbá a csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha megkapták és megértették a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket!

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel!

Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken!

Használaton kívül és tisztítás, vagy karbantartás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból!

Ne érintse meg a készülék forró részeit!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító használata nem javasolt!

A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatók.

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!
Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé!
A készülék és annak csatlakozóvezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!
Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: fűtőtest) közelében!
Ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!
A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető! A lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!
Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!
A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!
Sérült vezeték cseréjét csak szakszervíz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel!
A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!
Ha véletlenül leejtette a készüléket, vagy a készülék működésében hibát észlel, nézesse meg szakszervízben szakemberrel!
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!
Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni!
Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

PORSZÍVÓRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

(ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ PORSZÍVÓ, SZÁRAZ, NEM MOTOROS KEFÉVEL)

A készülékkel ne próbáljon felszívni éghető folyadékokat (pl. gázolaj, oldószer, alkohol, kerozin, stb...), illetve savakat, lúgokat sem!

A készülékkel ne szívjon fel égő cigarettacsikket, hamut vagy gyufadarabokat!

A készülék csak háztartási porszívóként használható, ne használja ipari, kereskedelmi célokra, vagy nagy terhelésnek kitéve!


A motorházat soha ne merítse vízbe! Kerülje el, hogy víz boruljon a készülékre!

A szívócsövet soha ne tartsa füle, szeme közelébe!

Éles tárgyakat, üvegdarabokat a készülékkel ne próbáljon felszívni!


A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- A: Padlókefe
B: Fém cső
C: Légáramlás-szabályozó
D: Hajlítóső
E: Gégecső
F: Gégecső csatlakozó
G: Fogantyú
H: Kábel felcsévézés gomb
I és J: Be- / Kikapcsoló gomb és sebességszabályozó
K: Porgyűjtő tartály műanyag HEPA szűrővel
L: Szélkivezető HEPA szűrővel

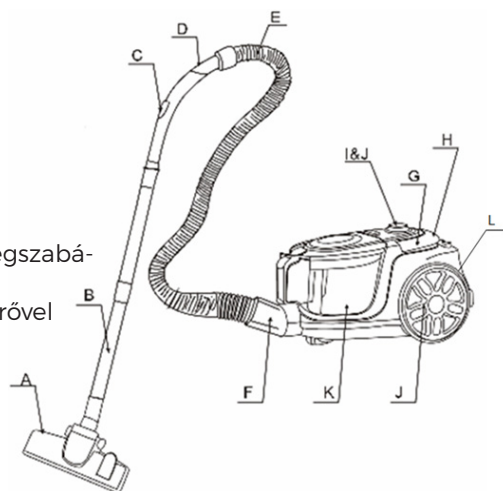


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐKÉSZÍTÉS


1. Illesse a gégecsövet (E) a gégecső csatlakozóba (F)! Használat után szétszereléskor nyomja be a csövön a gombot és húzza ki a csövet!

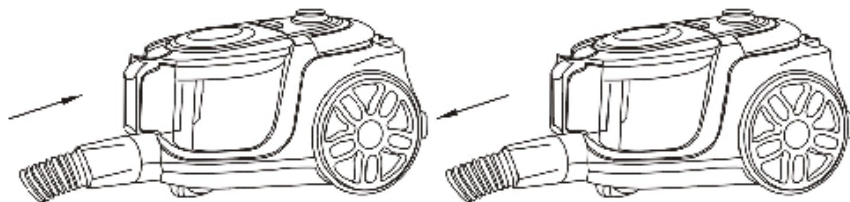

2. Illesse össze a padlókefét (A), a fém csövet (B), a hajlítósövet (D) és a gégecsövet (E) a lenti ábrán látható módon!

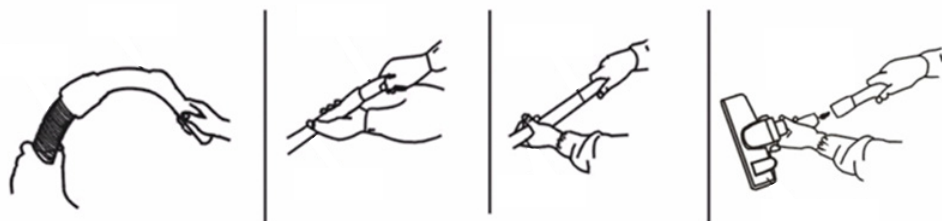

A padlókefét használhatja parketta, kő, szőnyeg, kárpit tisztításához.

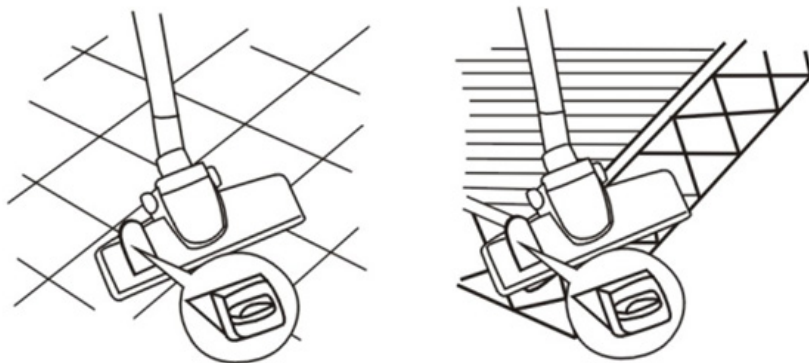


Megjegyzés: A padlókefén kívül a készülékhez mellékelve van egy résszívó (szűkítő) kefe is, mellyel radiátorok, sarkok, polcok stb. tisztítását végezheti

Állatszőr eltávolító kefe: Ez nem tartozék, de igény szerint a szervizünktől külön meg lehet megvásárolni.

3. Húzza ki a vezetéket a megfelelő hosszúságúra, dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba! Ezután kapcsolja be a készüléket a be- / kikapcsoló és sebesség-szabályozó gombbal (I és J)! A porszívó elkezd dolgozni. A légáramlás-szabályozóval (C) szabályozhatja a készülék szívóerejét.


Figyelmeztetés: A hálózati vezeték optimális használati hosszúságát a sárga jel mutatja. A vezetéket a piros jelnél jobban ne húzza ki a porszívóból.

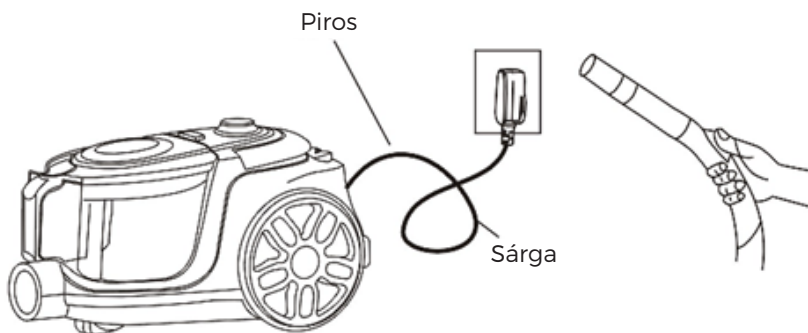


A PORGYŰJTŐ TARTÁLY (K) ÜRÍTÉSE ÉS A SZŰRŐK (L, K) TISZTÍTÁSA

Mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket mielőtt tisztítást végez!


Amikor a por eléri a tartályban (L) az 1/4 szintet, ki kell üríteni a tartályt vagy ki kell mosni a műanyag szűrőt (K).

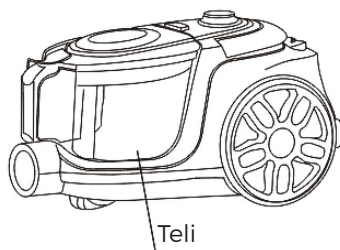

A jobb oldali ábra szerint nyissa ki a tartályt, majd ürítse ki!

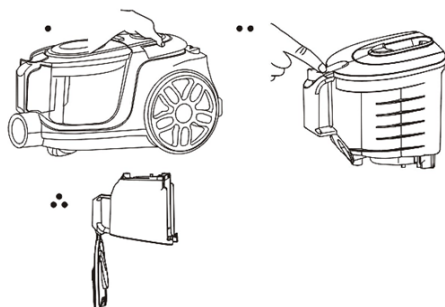

A műanyag szűrőt folyó víz alatt át kell mosni, majd hagyni kell szobahőmérsékleten teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezi azt a tartályba! A szélkivezető HEPA szűrőt (L) is vízzel kimosva kell tisztítani!

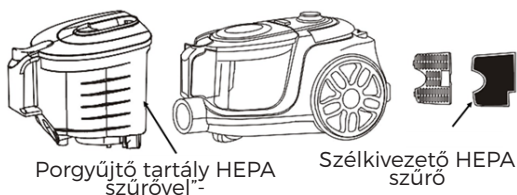

Figyelmeztetés!

A szűrőt nedves állapotban a porszívóba visszatenni tilos! A kimosott szűrőt tökéletesen meg kell szárítani!

A szűrőt tilos mosógépben vagy mosogatógépben mosni, valamint szárítógépben megszáritani!

A tartály és a szűrő nem megfelelő tisztítása, karbantartása a porszívó meghibásodásához vezethet!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

