





Használati útmutató

GABA GLV-3225 HD

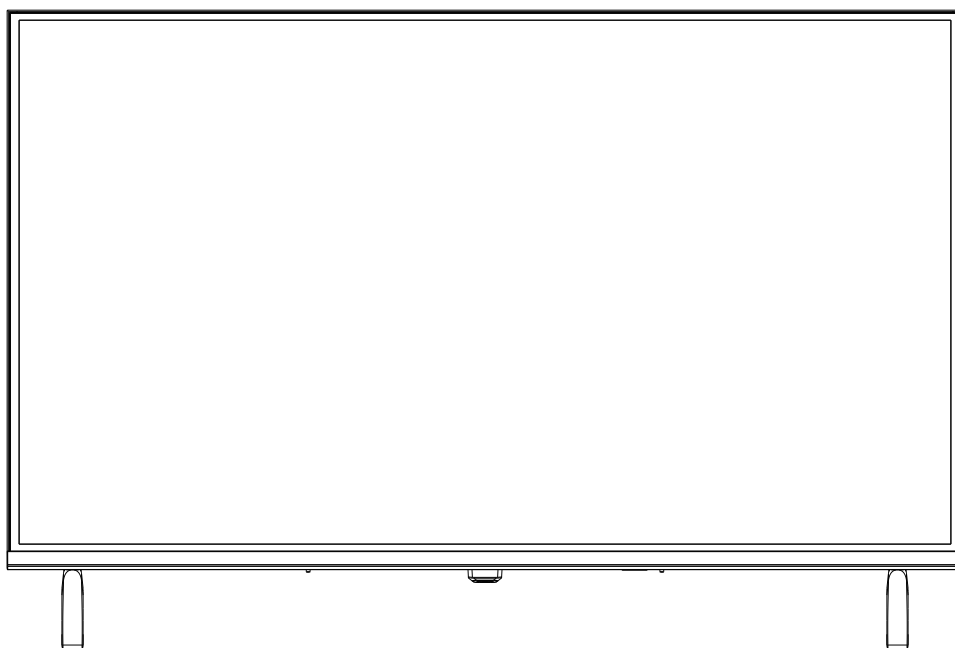

A TV használatának megkezdése előtt olvassa el alaposan e kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet, a kitöltött garanciakártyát, a nyugtát és a termék csomagolását. A biztonsági előírások betartása csökkenti a tűz, áramütés és sérülés kockázatát. Kérjük, kövesse az összes utasítást, és vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.

Heves zivatarok esetén húzza ki a csatlakozót és az antennakábelt. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon elegendő helyet a TV oldalán. Ne tegye ki a TV-t közvetlen napfénynek, hőforrásoknak vagy nyílt lángú forrásoknak. Az áramütés veszélye miatt ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV nyílásaiba. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készülék fedelét (vagy hátulját) nem szabad levenni. A TV-készülék felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a kimeneti feszültség megegyezik-e a termék címkéjén feltüntetett feszültséggel. Ne használjon sérült tápkábelt, dugót vagy meglazult csatlakozót, ez áramütést okozhat. Ne csatlakoztasson több eszközt ugyanabba a konnektorba, ez a kimenet túlmelegedhet és tüzet okozhat. Győződjön meg arról, hogy a kimenet könnyen hozzáférhető-e a berendezés működése során. Ne vezesse a tápkábelt hőtermelő készülékek, például radiátorok, kályhák vagy vasalók közelében. A túlzott hő megolvashatja a szigetelést és feszültség alatt lévő vezetékeket, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Ha szokatlan szagokat vagy füstöt észlel az egység körül, azonnal húzza ki az aljzathoz és lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. Ennek elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat. Felhívjuk figyelmét, hogy a por idővel felhalmozódhat az egységen, és hőhatásokat okozhat, vagy romolhat a szigetelés, ami viszont elektromos tüzet okozhat. Ne helyezzen apró fémtárgyakat a készülék tetejére, a termékbe eső fémtárgy rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.

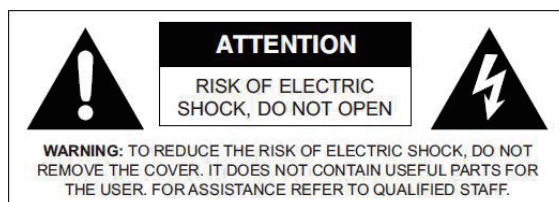

Helyezze a készüléket stabil felületre. Ha szekrényt használ, annak elég erősnek és nagynak kell lennie, hogy megakadályozza a TV leborulását a felületről. Ha a falhoz van rögzítve, kövesse az utasításokat a helyes rögzítéshez a veszély elkerülése érdekében. Csak akkor helyezze a TV-készüléket magas helyzetbe (bútorok, polcok), ha azok megfelelően vannak rögzítve a falhoz. Ne tegyen semmilyen textil- vagy hasonló terméket a TV és a bútorok közé. Tájékoztatni kell a gyermekeket a veszélyekről annak megakadályozása érdekében, hogy felmásszanak a bútorokra, hogy elérjék a tévét és annak tartozékait. A TV közelében semmilyen folyadékot tartalmazó tárgyat, például vázát, nem szabad elhelyezni. Csak a hatályos előírásoknak megfelelő és a TV-n található adatoknak megfelelő hálózati aljzathoz csatlakoztasson. A hálózati aljzatnak közel kell lennie és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie ahhoz, hogy veszély esetén leválassza a TV-t. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a készüléket megfelelő távolságra helyezze el a faltól. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelekre. Ne hajlítsa meg vagy kösse össze a kábeleket. Húzza ki a dugót a fali aljzathoz, ha hosszabb ideig nem használja. Ne húzza meg a kábelt, és húzza ki a csatlakozót az aljzathoz. Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót. Tisztításhoz csak tiszta, száraz ruhát használjon.

Ne használjon agresszív mosószereket, például hígítót, alkoholt, benzint. A tévéképernyő törékeny anyagból készült, így a károsodás elkerülése érdekében nem szabad ütésnek vagy nagy nyomásnak kiténni. Ha sérült, húzza ki a csatlakozót az aljzathoz, és lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. Ha folyadék kerül ki a panelből, legyen óvatos, és ne engedje, hogy a szembe és a szájába kerüljön, ha szükséges forduljon orvoshoz. Az antennát a nagyfeszültségű tápvezetékől távol kell felszerelni. Kérjük, forduljon az antenna szakszerelőjéhez az antenna felszereléséhez, hogy elkerülje a helytelen telepítést, amely tüzet, áramütést vagy súlyos sérülést okozhat. Ezt a készüléket képzett szakembernek kell karbantartania. Amennyiben szükséges, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a termék javításához.



Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a hallgatási időt nagy hangerőre.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék kettős szigeteléssel rendelkezik. Javítás esetén csak azonos alkatrészeket használjon.




Összeszerelés

Rögzítse az állványt az alábbiak szerint, vagy ha falra szeretné szerelni, forduljon szakemberhez. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a TV nincs csatlakoztatva a fali aljzathoz, és javasoljuk, hogy kérje egy másik személy segítségét is a következő feladat elvégzéséhez.

Az állvány rögzítése

- 1) Helyezzen egy puha, párnázott anyagot a felület tetejére, hogy ne sérüljön meg a képernyő. Ezután helyezze a TV-t a felülre úgy, hogy a képernyő lefelé nézzon, ahogy a jobb oldalon látható.
- 2) Igazítsa az állvány lábát a telepítési ponthoz az alábbiak szerint.
- 3) Húzza meg egy csavarhúzóval a mellékelt csavarokat, hogy az állványt a panelhez rögzítse, a jobb oldalon látható módon.

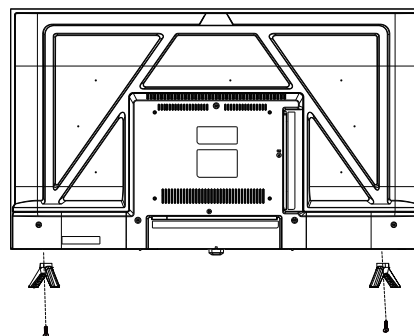

VIGYÁZAT! Ne alkalmazzon túlzott erőt, mert ez károsíthatja a csavar furatait.


Falra szerelési útmutató

Győződjön meg arról, hogy a TV nincs csatlakoztatva a fali csatlakozóaljzathoz, és javasoljuk, hogy kérje egy másik személy segítségét is a következő feladat elvégzéséhez. Javasoljuk, hogy kérje professzionális szakember segítségét, mivel nem vállalunk felelősséget a termék esetleges károsodásáért vagy saját magának okozott sérülésekért, ha a TV-készüléket egyedül szereli fel.

A TV hátsó részén található VESA minta: 200 x 150 mm

MEGJEGYZÉS: Ha falra szereli a TV-t, ezt egy szakképzett telepítőnek kell elvégeznie.

Csatlakozók

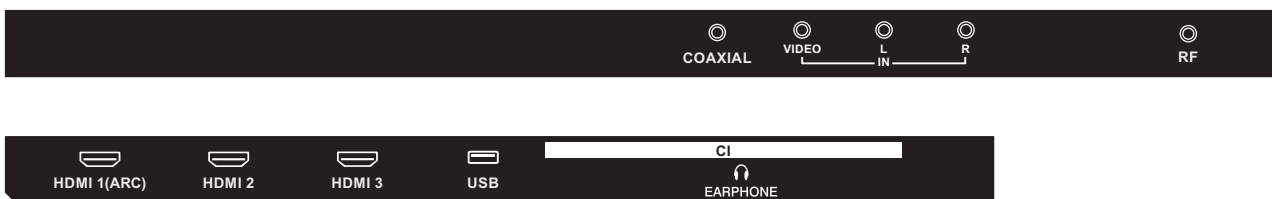

1. Digitális hang kimene;
2. VIDEO L-IN-R;
3. Antenna/kábel;
4. HDMI 1;
5. HDMI 2;
6. HDMI 3;
7. USB;
8. Fejhallgató;
9. CI;

Távirányító

2 x AAA elem található a tartozéktáskában, az élettartamuk általában körülbelül egy év. Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét a távirányító hátlapján.

Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással. Zárja be az elemtartó rekesz fedelét. A behelyezést követően (vagy előtte) az elemeket ne tegye ki erős hőhatásnak, mint pl. napsugárzás, tűz vagy hasonló. Ne használjon együtt régi és új elemeket a távirányítóban. Ne használjon különböző típusú elemeket együtt. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a távirányítót, vegye ki a elemeket, hogy ne károsíthassák a távirányítót.

Az elemeket tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Soha ne dobja tűzbe az elemeket.

Ne ejtse le és ne üsse meg a távirányítót, mert ez érvényteleníti a garanciát. A távirányító 5-6 m hatótávolságig működik hatékonyan. Ne tegye ki a távirányító érzékelőjét erős fénynek.



⏻ : ATV készenléti állapotba vagy bekapcsolása.

🔇 : Némítás vagy visszatérés az előző hangerőszintre.

0-9: Csatorna kiválasztása számjegygombokkal.

TV/RADIO: Átváltás a TV és a rádió között.

FAV: A kedvenc csatornák listájának megjelenítése.

VOL+/-: A hangerő állítása.

CH+/-: Csatornaváltás.

SOUND MODE: Hangminta

PICTURE MODE: Személyes beállítások, élénk színek, energiatakarékosság, természetes, szabványok, filmek

EPG: A MŰSORÚJSÁG megjelenítése.

● REC: Felvétel.

ASPECT: A Képernyő képarányának kiválasztása.

MENU: Hozzáférs a főmenühöz.

SOURCE: Külső jebemenet választása.

▲/▼/◀/▶ : Irányítás fel/le/balra/jobbra.

ENTER: Kiválasztás megerősítése.

EXIT: Kilépés a jelenlegi menüből vagy funkcióból.

DISPLAY: Az aktuális csatornainformációk megjelenítése.


VÖRÖS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK: Nyomja meg közvetlenül ezeket a gombokat a megfelelő funkciók kiválasztásához a képernyőn.

◀◀/▶▶/▶▶/▶▶/■ : USB funkcióhoz.

MEGJEGYZÉS:

- ◆ A kézikönyvben található összes kép példa, csak tájékoztató jellegű, a tényleges termék eltérhet a képeken láthatótól.

BEMENET

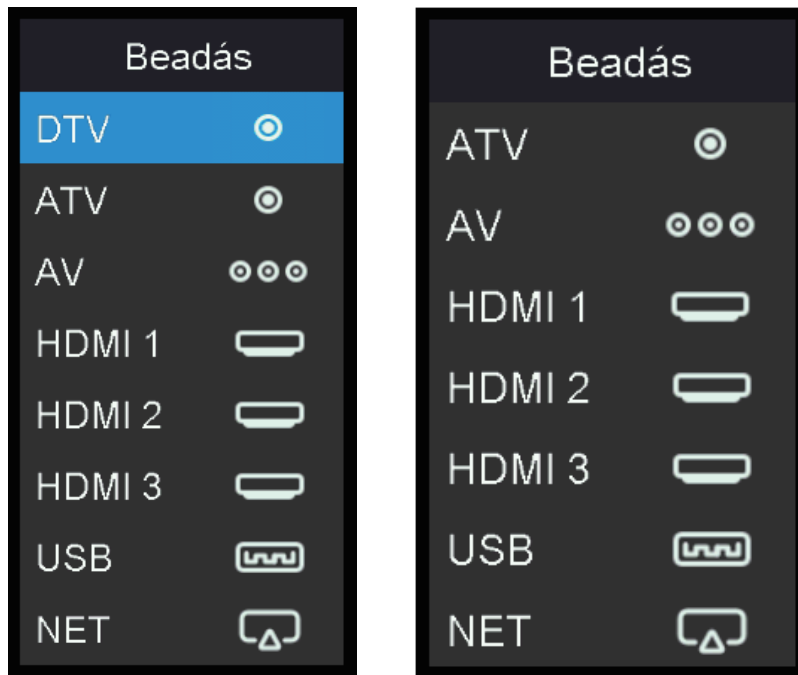

Nyomja meg a **【▼】 / 【▲】** gombot az beviteli menü kiválasztásához.


Nyomja meg a **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** gombot a kiválasztáshoz.

Nyomja meg az ENTER gombot a bemenet kiválasztásához.

Kindlink

Nyomja meg a **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** gombot a kiválasztáshoz, ezután nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.


Kövesse az oldalon található utasításokat az eszköz TV-hez való csatlakoztatásához.

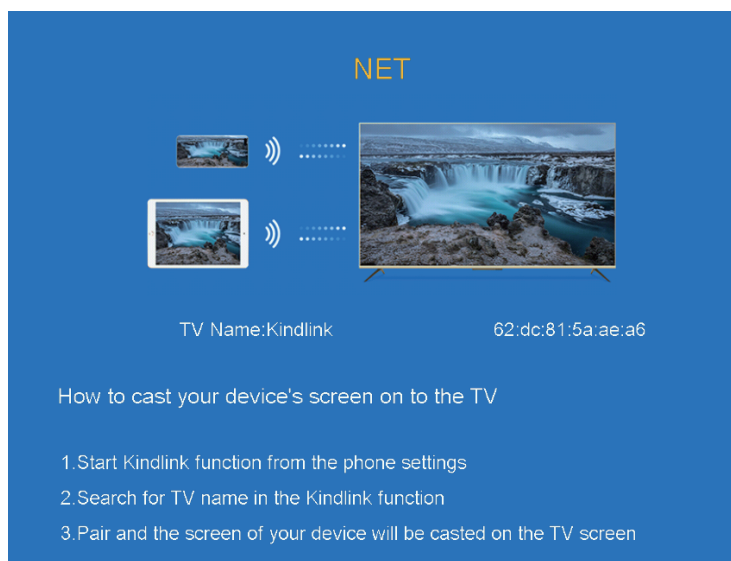

Képmenü

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **【◀】** / **【▶】** gombot, válassza ki a KÉPET a főmenüben, majd nyomja meg az ENTER / **▼** gombot a belépéshez.

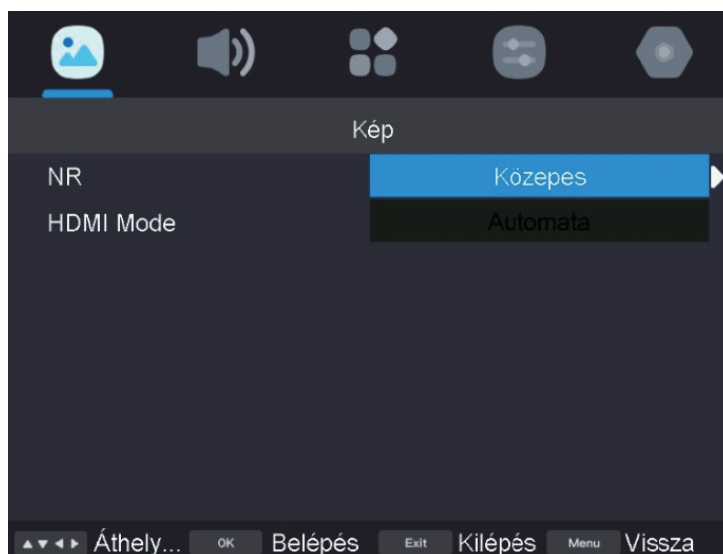


1. Nyomja meg a **【▼】** / **【▲】** gombot, hogy a beállítani kívánt lehetőséget kiválassza a KÉP menüben.
2. Nyomja meg az Enter/ **【◀】** / **【▶】** gombot a beállításhoz.
3. A beállítás végeztével nyomja meg a MENU gombot, hogy visszatérjen az előző menühöz.

KépMÓD

Hangmenü


Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **【◀】** / **【▶】** gombot, válassza ki a HANGOT a főmenüben, majd nyomja meg az ENTER / **▼** gombot a belépéshez.

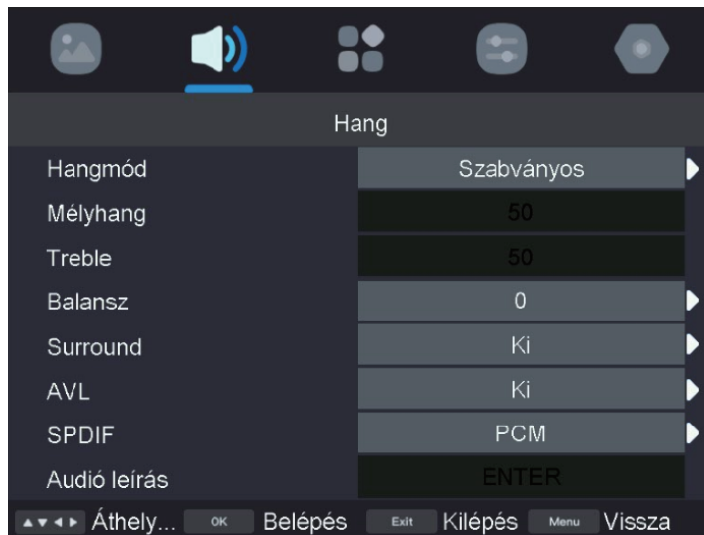

1. Nyomja meg a **【▼】** / **【▲】** gombot, hogy a beállítani kívánt lehetőséget kiválassza a HANG menüben.
2. Nyomja meg az Enter / **【◀】** / **【▶】** gombot a beállításhoz.
3. A beállítás végeztével nyomja meg a MENU gombot, hogy visszatérjen az előző menühöz.

Csatornamenü

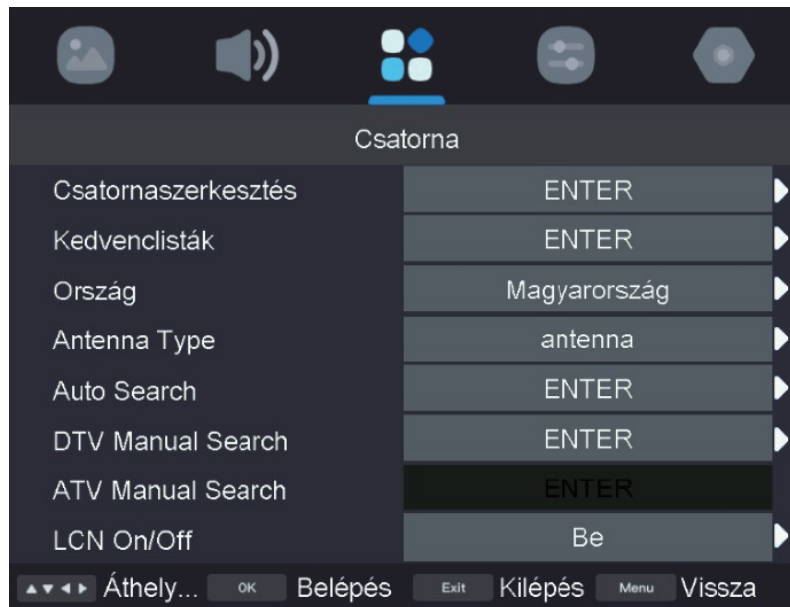

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.


Nyomja meg a **【◀】** / **【▶】** gombot a CSATORNA kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az ENTER / **▼** gombot a belépéshez.

1. Nyomja meg a **【▼】** / **【▲】** gombot a kiválasztani kívánt opció kiválasztásához a CSATORNA menüben.
2. Nyomja meg az ENTER gombot az almenübe való belépéshez.
3. Nyomja meg a MENU gombot, hogy visszatérjen az előző menübe.

Funkciómenü

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **【◀】** / **【▶】** gombot, válassza ki a Funkcióta főmenüben, majd nyomja meg az ENTER / **▼** gombot a belépéshez.

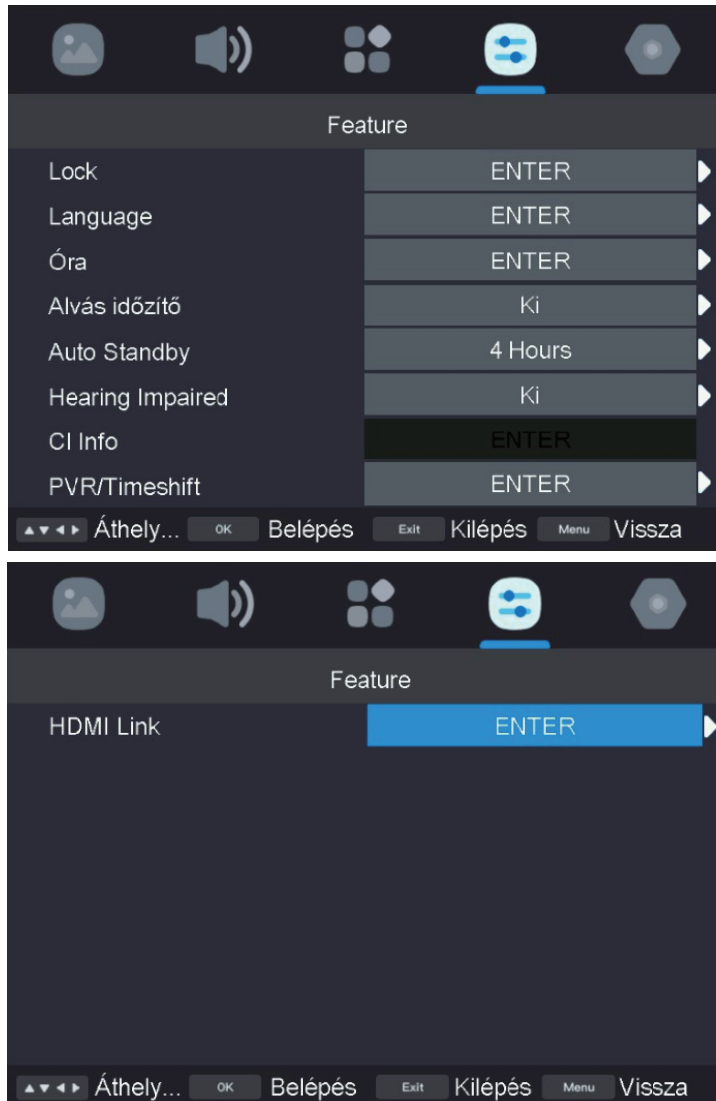

1. Nyomja meg a **【▼】** / **【▲】** gombot az állítani kívánt lehetőség kiválasztásához a Funkciómenüben.
2. Nyomja meg az Enter/ **【◀】** / **【▶】** gombot a beállításhoz.
3. A beállítás végeztével nyomja meg a MENU gombot, hogy visszatérjen az előző menühöz.

Zárolás

Nyomja meg a **【▼】** / **【▲】** gombot a Zárolás kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter / **▶** gombot az almenübe való belépéshez.


Nyelv

Nyomja meg a **【▼】** / **【▲】** gombot a Nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter / **▶** gombot az almenübe való belépéshez.

Beállítások menü

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **【◀】** / **【▶】** gombot, válassza ki a BEÁLLÍTÁSOKAT a főmenüben, majd nyomja meg az ENTER / **▼** gombot a belépéshez.

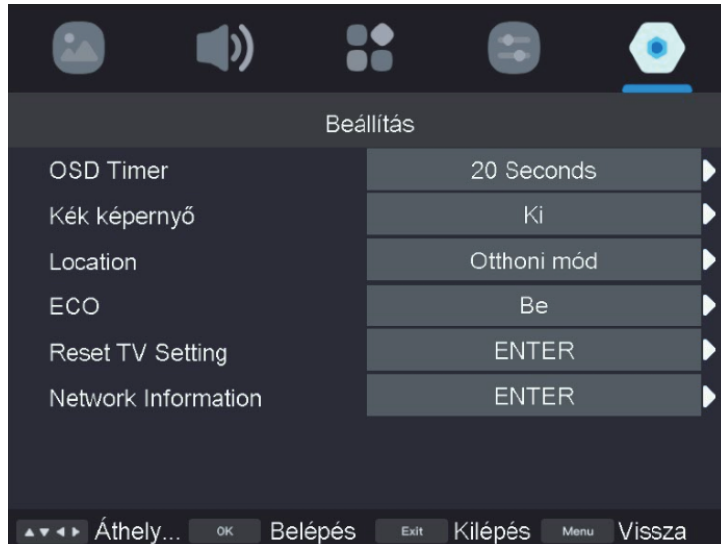


1. Nyomja meg a **【▼】** / **【▲】** gombot az állítani kívánt lehetőség kiválasztásához a BEÁLLÍTÁSOK menüben.
2. Nyomja meg az Enter/ **【◀】** / **【▶】** gombot a beállításhoz.
3. A beállítás végeztével nyomja meg a MENU gombot a mentéshez és az előző menühöz való visszatéréshez.

Zene

Nyomja meg a **【◀】 / 【▶】** gombot, hogy a ZENÉT válassza a főmenüben, ezután nyomja meg az OK gombot a belépéshez.


Nyomja meg a **【▼】 / 【▲】** gombot a nézni kívánt lemezmeghajtó kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

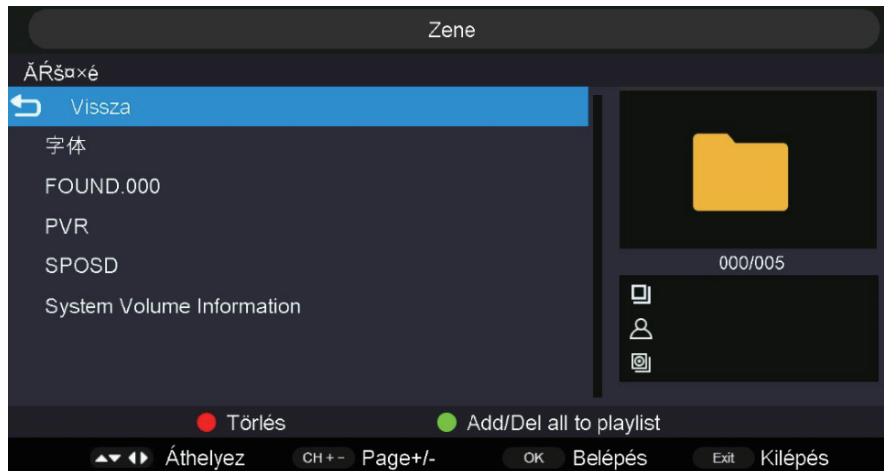

Film

Nyomja meg a **【◀】 / 【▶】** gombot a FILM kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

Nyomja meg a **【▼】 / 【▲】** gombot a nézni kívánt lemezmeghajtó kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

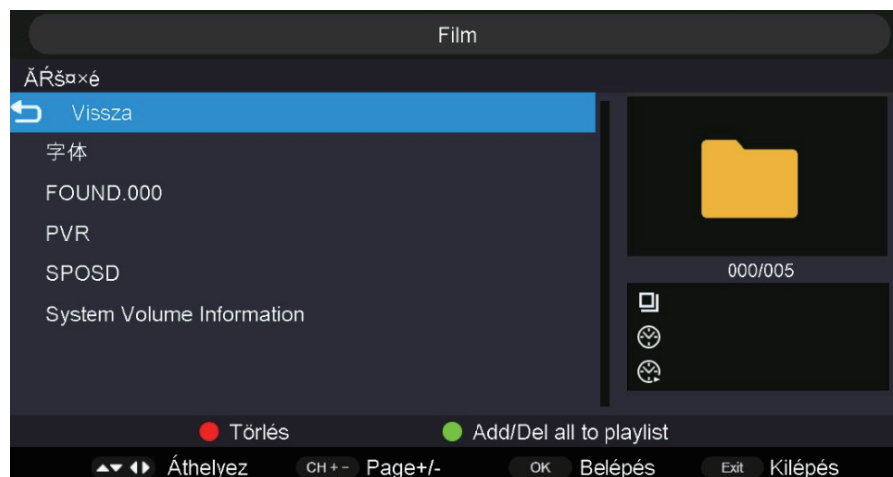


A tv-készülékkel kapcsolatos általános problémák

<u>Tünetek</u>	<u>Ellenőrizendő elemek és követendő teendők</u>
„Szellem” vagy kettős kép	Ennek oka lehet az antenna elzáródása a magas épületek vagy dombok miatt. Antenna pontosabb beállítása javíthatja a képet.
Nincs áram	Ellenőrizze, hogy a TV tápkábele be van-e dugva a konnektorba. Húzza ki a TV csatlakozóját, várjon 60 másodpercet. Ezután helyezze vissza a csatlakozót a konnektorba, és kapcsolja be újra a TV-t.
Nincs kép	Ellenőrizze a TV hátsó részén található antennacsatlakozásokat, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-hez. Lehetséges adásprobléma. Próbálkozzon másik csatornával. Módosítsa a kontraszt és a fényerő beállítását. Ellenőrizze a Zárt feliratok vezérlőt. Néhány TEXT mód blokkolhatja a képernyőt.
Jó kép, de nincs hang	Növelje a hangerőt a VOL + gomb megnyomásával a távirányítón vagy a TV oldalán lévő kezelőpanelen. A némítás kikapcsolásához nyomja meg a távirányító MUTE gombját.
Jó hangzás, de rossz szín	Módosítsa a kontraszt, a szín és a fényerő beállításait.
Havas kép és zaj	Ellenőrizze az antenna csatlakozását
Vízszintes pontozott vonal	Ezt elektromos interferencia okozhatja (pl. Hajszárító, közeli neonfények stb.) Kapcsolja ki a berendezést.
A televízió nem reagál a távirányítóra	Ellenőrizze, hogy az elemek fel vannak-e töltve. Szükség esetén cserélje ki. Tisztítsa meg a távirányító érzékelő lencséjét a TV-n. Továbbra is használhatja a TV oldalán található gombokat.
Pixelek (pontok), amelyek mindig sötétek vagy mindig világítanak	TV-készülékét precíziósan gyártják, rendkívül magas szintű technológiával. Előfordulhat azonban, hogy a képpontok nem megfelelően jelennek meg. Az ilyen típusú események jellemzőek az ilyen típusú termékekre, és nem jelentenek hibás terméket.

Termékinformációs lap			
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkezése tekintetében			
	Paraméter	Érték	Mértékegység
1.	A szállító neve vagy védjegye	GABA	
2.	Modellazonosító	GLV-3225	
3.	Energiahatékonysági osztályszabványos dinamikartomány (SDR) esetében	E	
4.	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikartományban (SDR)	26	W
5.	Energiahatékonysági osztály (HDR)	-	
6.	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikartomány (HDR) megléte esetén	-	W
7.	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)	-	W
8.	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)	0,5	W
9.	Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)	2	W
10.	Elektronikus kijelző kategóriája	Televízió	
11.	Képarány	16:9	
12.	Képernyőfelbontás	1366x768	Pixel
13.	Képátló	80	cm
14.	Képátló	32	inch
15.	Látható kijelző felület	27.37	dm ²
16.	Alkalmazott paneltechnológia	LED LCD	
17.	Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll	Nem	
18.	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	Nem	
19.	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	Nem	
20.	Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett)	60	Hz
21.	A szoftver- és firmware- frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	3	Év
22.	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	3	Év
23.	Garantált terméktámogatás minimális időtartama	3	Év
24.	Szállító által garantált általános garancia időtartama	2	Év
25.	A tápegység típusa	Belső	

A tényleges energiafogyasztás a televízió használatától függ. A gyártó kijelenti, hogy a GLV-3225 típusú televízió megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.gabatech.hu

Régi elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az Európai Unióban és más, szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező európai országokban alkalmazható).

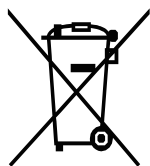

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett át kell adni az elektromos berendezések újrafeldolgozásához szükséges gyűjtőhelynek. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi irodához, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az áruházhoz, ahol a terméket vásárolta.

Megjegyzés	Műszaki paraméterek
Modell	32" HD
Felbontás	1366x768
Színmélység	16.7M
Kontraszt	3500:1
Képarány	16:9
Wi-Fi	2.4GHz 802.11 b - 17±2 dBm at 11Mbps 802.11 g - 15±2 dBm at 54Mbps 802.11 n - 14±2 dBm at MCS7
Áramellátás	100-240V ~ 50/60Hz
Energiafogyasztás	55W
Méret	Talppal: 716x205x479mm Talp nélkül: 716x69x419mm
Súly	Nettó súly: 3.1 kg ; Bruttó súly: 4.1 kg

