

# SEGWAY

**ninebot eKickScooter**

**F2 II & F2 Pro II**


**ninebot**




Használati útmutató



Üdvözlünk

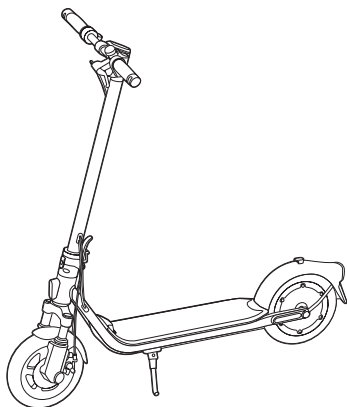


—  
2  
—

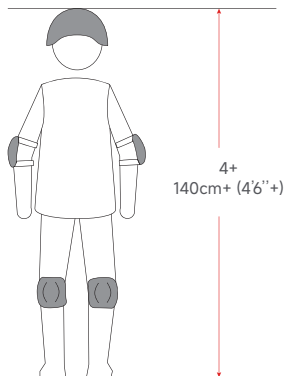

Használat közben mindig viselj sisakot, könyökvédőt és térdvédőt.



## Csomaglista

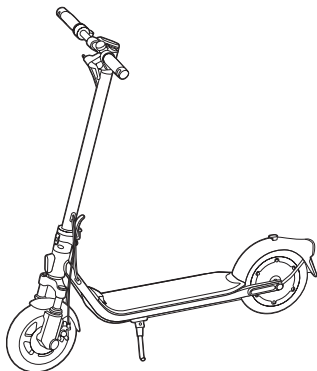

Használati útmutató



Fontos információk




## Tartozékok




7/64" (3 mm)  
ímbuszkulcs



M5 csavar × 5




Akkumulátortöltő



Szelepszár  
hosszabbító




## Ábra / Diagram

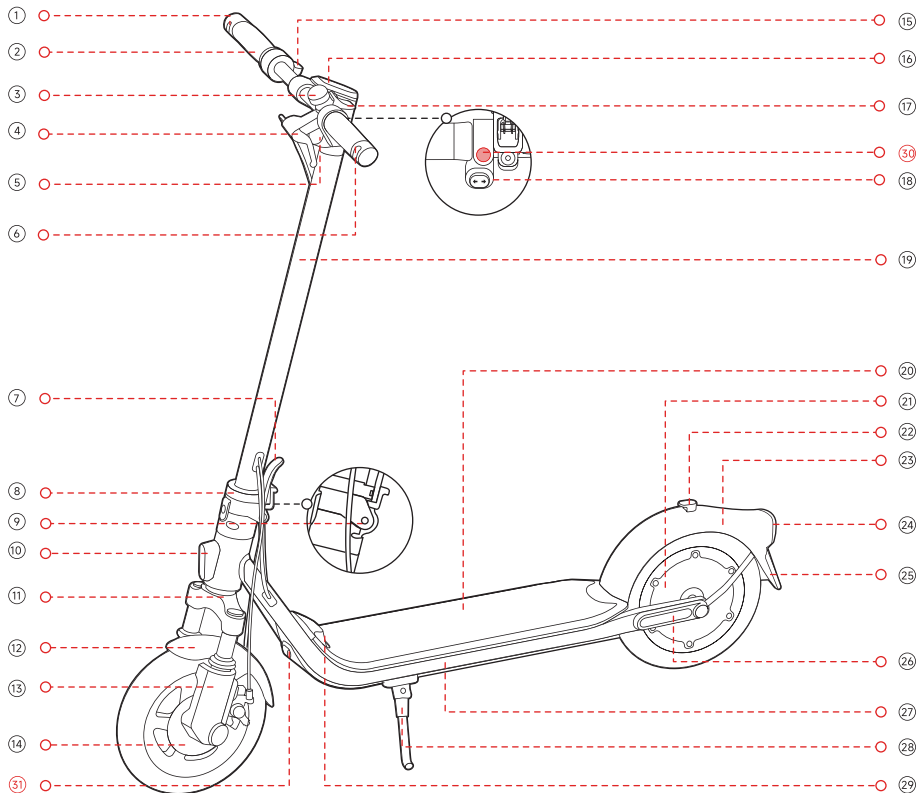

- |                                                |                          |                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| ① Bal irányjelző                               | ② Kormány                | ③ Csengő                                            |
| ④ Fékkar                                       | ⑤ Fényszóró              | ⑥ Jobb irányjelző                                   |
| ⑦ Gyorskioldó kar                              | ⑧ Összezsukó mechanizmus | ⑨ Rögzítőkapocs (összezsukáshoz)                    |
| ⑩ Első prizma                                  | ⑪ Első villa             | ⑫ Első sárvédő                                      |
| ⑬ Első lengéscsillapító                        | ⑭ Tárcsafék              | ⑮ Elektronikus gázkar                               |
| ⑯ Műszerfal és bekapcsoló gomb                 | ⑰ Rögzítő kampó          | ⑱ Irányjelző kapcsoló                               |
| ⑲ Kormányoszlop                                | ⑳ Fellépő                | ㉑ Kerékmotor                                        |
| ㉒ Csat                                         | ㉓ Hátsó sárvédő          | ㉔ Hátsó lámpa és prizma                             |
| ㉕ Rendszámtartó                                | ㉖ Oldalsó prizma         | ㉗ Akkumulátortartó                                  |
| ㉘ Kitámasztó                                   | ㉙ Töltőcsatlakozó        | ㉚ Kürt gomb (csak a 051203EE, 051203DD modellekhez) |
| ㉛ Kürt (csak a 051203EE, 051203DD modellekhez) |                          |                                                     |



## Műszerfal

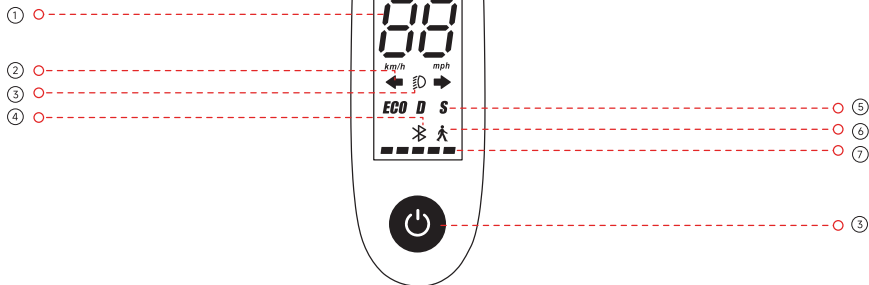

1. Sebességmérő: Megjeleníti a roller aktuális sebességét, valamint a hibakódokat.
2. Irányjelző: Balra vagy jobbra forduláskor nyomd meg az irányjelző kapcsolón a „←” (balra) vagy „→” (jobbra) gombot. Ekkor az irányjelző rendszeresen villogni kezd, amit ugyanazzal a gombbal újra megnyomva lehet kikapcsolni.
3. Bekapcsoló gomb / Fényszóró: A gomb egyszeri megnyomásával bekapcsolhatod az eszközt; a kikapcsoláshoz tartsd lenyomva 3 másodpercig. Ha az eKickScooter be van kapcsolva, ezzel a gombbal tudod be- és kikapcsolni az első és hátsó lámpát, valamint dupla nyomással válthatsz a sebességmódok között.
4. Bluetooth: Jelzi, hogy a roller sikeresen csatlakozott a mobilkészülethez.
5. Sebességmód: Háromféle mód létezik. A maximális sebesség a következő: (folytatás következik)


| Modell       |                   | Sebességkorlát     |          |                    |           |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|
|              |                   | F2 II              |          | F2 Pro II          |           |
| Mód          |                   | 051201EE           | 051201DD | 051203EEE          | 051203DDD |
| E ECO mód    | Sebességtartomány | 15 km/h (9.3 mph)  |          |                    |           |
|              |                   | 55 km (34 miles)   |          | 65 km (40 miles)   |           |
|              |                   | 20 km/h (12.4 mph) |          |                    |           |
| D Normál mód | Sebességtartomány | 45 km (28 miles)   |          | 50 km (31 miles)   |           |
|              |                   | 25 km/h (15.5 mph) |          | 20 km/h (12.4 mph) |           |
|              |                   | 40 km/h (25 mph)   |          | 45 km/h (28 mph)   |           |
| S Sport mód  | Sebességtartomány | 25 km/h (15.5 mph) |          | 20 km/h (12.4 mph) |           |
|              |                   | 40 km/h (25 mph)   |          | 45 km/h (28 mph)   |           |
|              |                   | 45 km/h (28 mph)   |          | 50 km/h (31 mph)   |           |

\*Sebességmódok tartománya: Teljesen feltöltött akkumulátorral, 75 ± 5 kg (165 ± 11 font) terheléssel, 25 ± 5 °C (77 ± 9 °F) hőmérsékleten tesztelve, az egyes sebességmódok maximális sebességén, sima burkolaton haladva.


6. Gyalogos mód: A maximális sebesség 5 km/h (3,1 mph). A fényszóró és a hátsó lámpa folyamatosan világít, és nem kapcsolható ki.
  - Bekapcsolás a Segway Mobility alkalmazásban: Érintsd meg az oldalsó menüt > Beállítások > Gyalogos mód.
7. Akkumulátor töltöttségi szint: Az összesen 5 vonal mutatja a töltöttségi szintet.
  - Az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony, ha az első vonal piros.
  - Kérjük, azonnal töltsd fel az eKickScootert.




## Összeszerelés

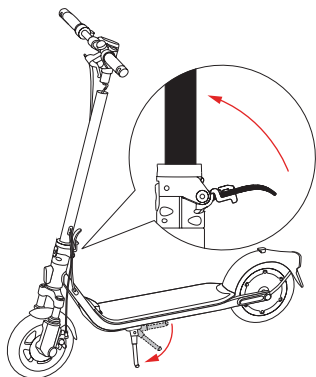

1. Hajtsd ki a kitámasztót. Hajtsd ki a kormányoszlopot, és zárd le a gyorskioldó kart.

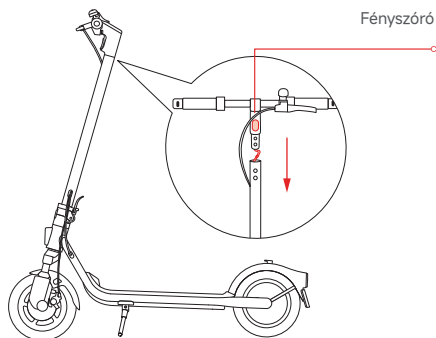

2. Csúsztasd rá a kormányt a kormányoszlopra úgy, hogy a fényszóró előre nézzen. Győződj meg róla, hogy a 3-as markolatban és a kormányoszlopban lévő kábelek csatlakoznak egymáshoz.

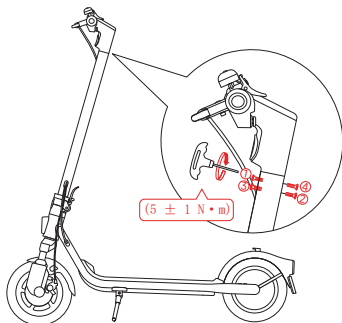

3. Szereld be a 4 csavart sorrendben (két csavart mindkét oldalra) a mellékelt imbuszkulccsal.



### Figyelmeztetések


Kapcsold ki a rollert az összeszerelés előtt. A fékkábel ne tekeredjen a kormányoszlop köré.




## Aktiválás




További és/vagy kiegészítő figyelmeztetések és használati utasítások a Segway Mobility alkalmazásban is elérhetők. Ezek az információk és/vagy értesítések a felhasználói dokumentáció részét képezik, amelyeket a felhasználónak ismernie kell.

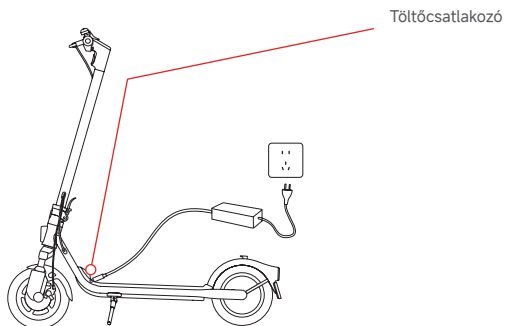


1. Töltsd az eKickScootert három másodpercig az első használat előtt, hogy aktiváld az akkumulátort.

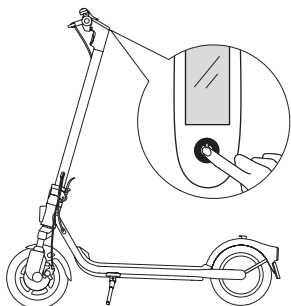


2 Egy deaktivált eKickScooter bekapcsolás után folyamatosan sípol, és a sebessége 15 km/h-ra (9,3 mph) van korlátozva.

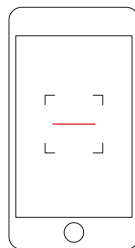


3. Olvasd be a QR-kódot a Segway Mobility alkalmazás letöltéséhez, majd regisztrálj vagy jelentkezz be.

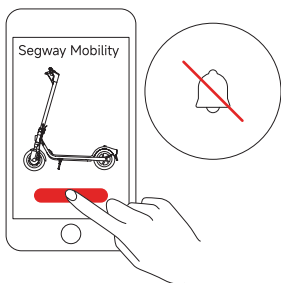

4. Kattints a „Jármű keresése” lehetőségre, és párosítsd az eKickScooterrel.

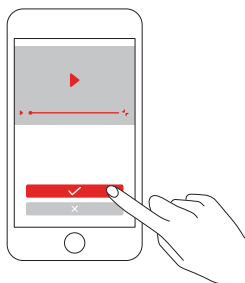

5. Kövesd az utasításokat, és nézd meg a biztonságos vezetésről szóló videót.

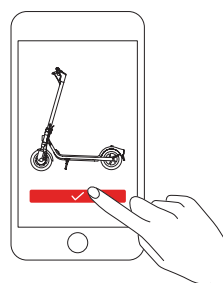

6. Kattints az eKickScooter aktiválásához.



Kérjük, személyre szabja ezeket a funkciókat a Segway Mobility alkalmazáson keresztül.



Kódzár (CodeLock)



A felhasználó a CodeLock funkciót az alkalmazásban aktiválhatja, ha az eKickScooter Bluetooth-on keresztül csatlakozik az alkalmazáshoz.

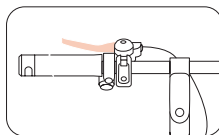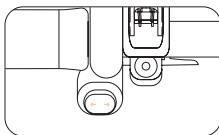


Miután beállítottad a jelszót, a kijelző felébredtetéséhez nyomd meg a bekapcsoló gombot, majd az irányjelző kapcsoló segítségével add meg a jelszót. A szám „→” megnyomásával eggyel növekszik, „←” megnyomásával eggyel csökken. Minden egyes megadott szám után a fékkart egyszer meg kell húzni a megerősítéshez. Minden megerősítést egy hangjelzés jelez.



## Apple Find My hálózat

eKickScooter hozzáadása a Find My alkalmazáshoz

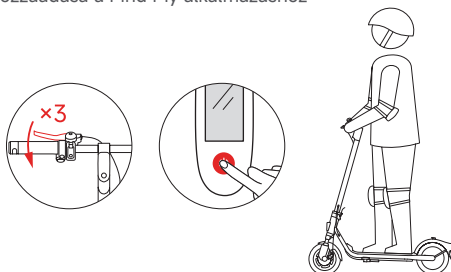

Indítsd el a Find My (Lokátor) alkalmazást iPhone-on vagy iPaden, érintsd meg a + jelet, majd válaszd az „Egyéb eszköz hozzáadása” ⊕ lehetőséget. Kapcsold be az eKickScootert, és párosítsd (feloldott állapotban) az Apple Find My rendszerrel: húzd meg háromszor a fékkart, majd nyomd meg egyszer a bekapcsoló gombot. Ezután válaszd ki az eKickScootert a Find My alkalmazásban, és kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat. (A roller tíz perc után automatikusan kilép a párosítási módból.)

Közeleli állapot és Elválasztott állapot




Ha az eKickScooter hozzá van adva a Find My (Lokátor) alkalmazáshoz, és a tulajdonos eltávolodik a rollertől, vagy kikapcsolja a mobilkészüléke Bluetooth-kapcsolatát a használat után, az eKickScooter egy idő után automatikusan Elválasztott állapotba kerül. Amikor a tulajdonos újra a közelébe kerül a mobilkészülékkel, a Bluetooth-kapcsolat automatikusan helyreáll, és a roller kilép az Elválasztott állapotból. Ha az eKickScooter Elválasztott állapotban van, mások a Find My alkalmazás Tárgyak fülén az Azonosítás megtalált tárgyként opcióval tudják beazonosítani. A tulajdonos a Find My alkalmazással akkor is megkeresheti a rollert, ha az ki van kapcsolva.



## Apple Find My hálózat


A Find My bekapcsolása és kikapcsolása

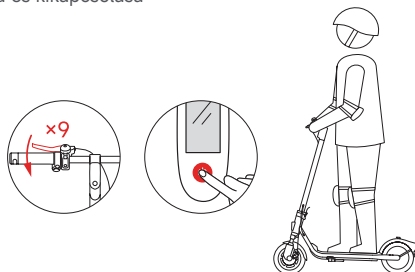

A tulajdonos a Find My funkciót úgy tudja be- vagy kikapcsolni, hogy kilencszer meghúzza a fékkart, majd egyszer megnyomja a bekapcsoló gombot, miközben a roller fel van oldva.


Az eKickScooter bekapcsolása után a tulajdonos visszaállítást (RESET) végezhet, ha ötször meghúzza a fékkart, majd egyszer megnyomja a bekapcsoló gombot feloldott állapotban. Ezután a Find My nem fogja tudni megtalálni az adott eKickScootert. A tulajdonosnak előbb el kell távolítania a rollert a Find My alkalmazásból, mielőtt újra hozzá tudná adni.

### Reset

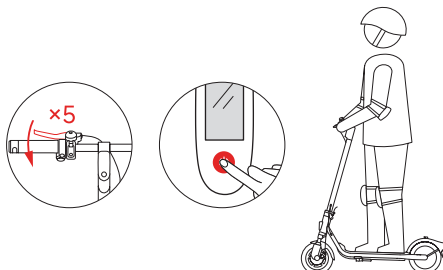

Az eKickScooter bekapcsolása után a tulajdonos befejezheti a RESET-et a fékkar ötszöri megnyomásával és a bekapcsológomb egyszer feloldott állapotban. Ekkor a tulajdonos nem tudja a Find My segítségével megtalálni ezt az eKickScootert. A tulajdonosnak kell távolítsa el az eKickScooter-t a Find My-ből, mielőtt újra hozzáadná az eKickScootert a Find My-hez.

## Sorozatszám lekérdezése (További információ)

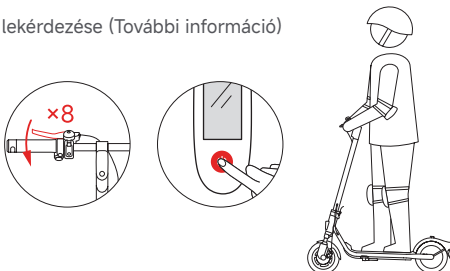

Bármely iOS-felhasználó csatlakozhat az eKickScooterhez az Apple Find My alkalmazáson keresztül, majd a roller sorozatszámát (S/N) úgy ellenőrizheti, hogy nyolcszor meghúzza a fékkart, és egyszer megnyomja a bekapcsoló gombot. A sorozatszám az Apple Find My alkalmazásban jelenik meg.



IOS ×3

Csatlakoztatott eszközök maximális száma

Egy eKickScooter legfeljebb 3 iOS-eszközhöz csatlakoztatható (ugyanazzal a fiókkal).

## Firmware frissítés



A tulajdonos frissítheti a firmware-t, miután az eKickScootert csatlakoztatta a Segway Mobility alkalmazáshoz. Nem tulajdonos nem jogosult a firmware frissítésére.




Csak Apple-eszközt használó felhasználók számára szükséges elolvasni ezt az Apple Find My alkalmazásra vonatkozó útmutatót.


A „Works with Apple” jelvény használata azt jelenti, hogy a termék kifejezetten az ebben a jelvényben meghatározott technológiával való működésre lett tervezve, és a gyártó tanúsította, hogy megfelel az Apple Find My hálózati termékspecifikációinak és követelményeinek. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, a termék használatáért vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért. App Store, Apple logó, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS és watchOS az Apple Inc. védjegyei. Az iOS a Cisco védjegye, melyet licenc alapján használnak.




## Töltés

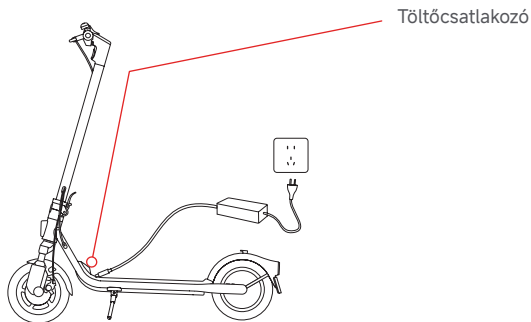


Az eKickScooter teljesen fel van töltve, amikor a töltő LED-je pirosról (töltés) zöldre (teljesen feltöltött) vált.

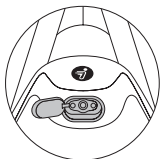

1 Nyisd ki a töltőcsatlakozó fedelét.

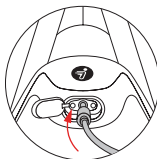

2 Csatlakoztasd a töltődugót.

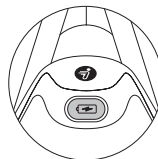

3 Ha végeztél, zárd vissza a csatlakozó fedelét.




+  $\approx$  7



Ha a rollert körülbelül 7 egymást követő napig nem kapcsolod be, és az akkumulátor töltöttségi szintje 30% alá csökken, az akkumulátor alvó módba lép. Ebben az esetben a rollert nem lehet bekapcsolni – kérlek, töltsd fel az akkumulátort.




## Hogyan vezess

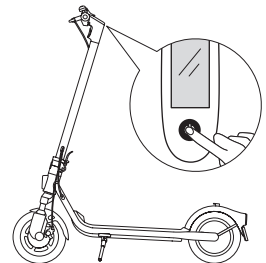


1 Kapcsold be az eKickScootert.




2 Állj fel egyik lábaddal a fellépőre, és lökd meg magad a másik lábaddal, hogy elindulj.

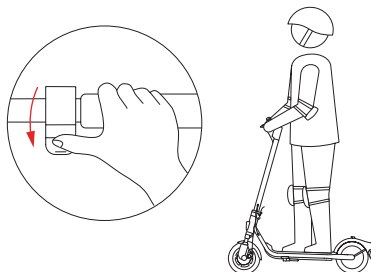


3 Helyezd mindkét lábad a fellépőre, és állj stabilan. Nyomd meg a gázkart, ha már egyensúlyban vagy.  
Megjegyzés: A biztonságod érdekében a motor csak akkor indul el, ha a roller eléri a 3 km/h (1,9 mph) sebességet.

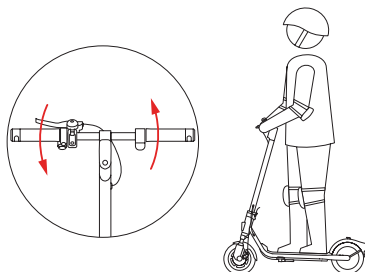


4. Lassíts a gázkar elengedésével és a fékkar behúzásával. Fékezéskor a hátsó lámpa jelentősen fényesebben világít.

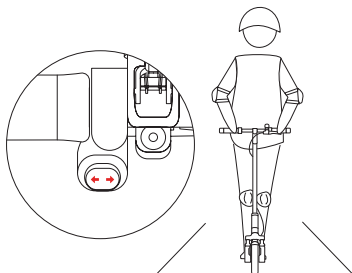


5. Balra vagy jobbra forduláshoz nyomd meg a „←” (balra) vagy „→” (jobbra) irányjelző kapcsolót. Az irányjelző rendszeresen villogni kezd, majd újra megnyomva kikapcsol.

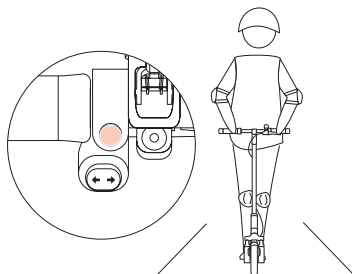

6. Az F2 Pro II felhasználói a kürtöt a Kürt gomb megnyomásával használhatják (az irányjelző kapcsoló felett található). (Kérjük, használd felelősségteljesen a kürtöt.)

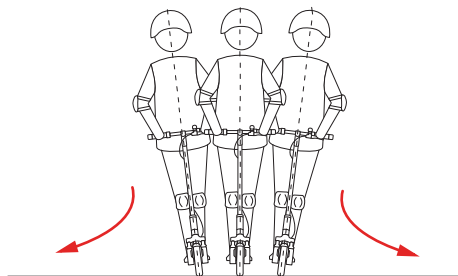

7. Forduláshoz döntsd a tested enyhén az irányba, és kissé fordítsd el a kormányt.

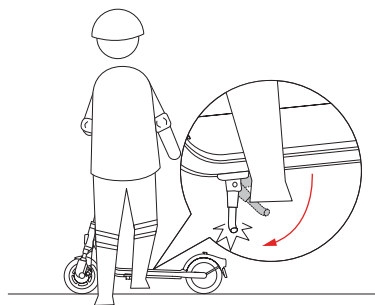


7. Állítsd le a kitámasztót.




## FIGYELMEZTETÉSEK




Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vezethet.

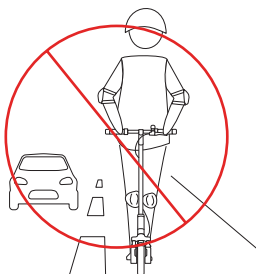


NE közlekedj nyilvános utakon, autópályán vagy főúton, kivéve ha a helyi törvények ezt kifejezetten engedélyezik.

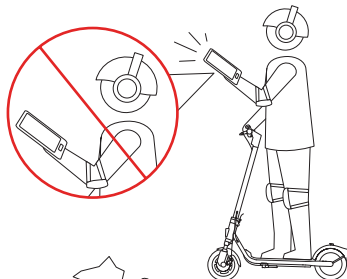

NE használj mobiltelefont vagy fülhallgatót vezetés közben.

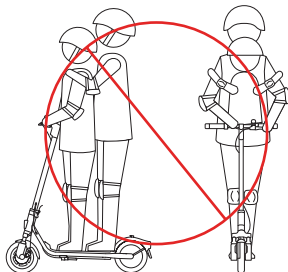

NE szállíts utasokat.

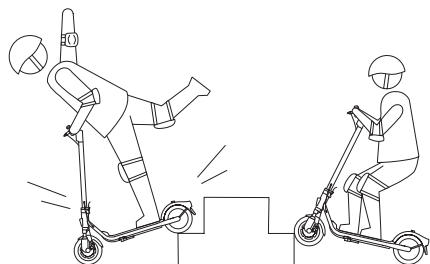


NE menj fel vagy le lépcsőn, és NE ugorj akadályokon.




NE használd a rollert esőben, NE hajts át  
pocsolyákon vagy más akadályokon.



NE vezess a rollert egy lábbal vagy egy kézzel.

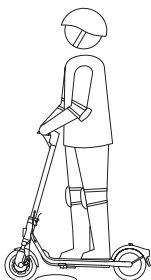


Tartsd a sebességet 5–10 km/h (3,1–6,2 mph)  
között, amikor fekvőrendőrről vagy egyenesen  
felületesen haladsz át.

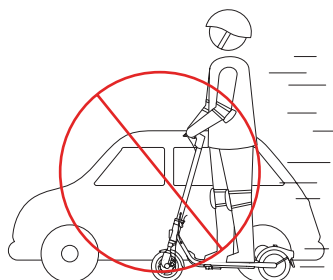


NE előzz!




Vigyázz a fejedre ajtókon való áthaladáskor.

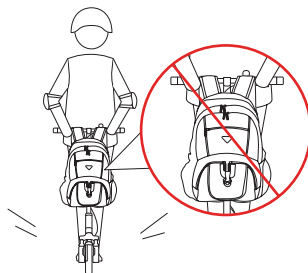

NE szállíts nehéz tárgyakat a kormányon.

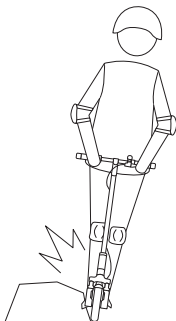

Kerüld el, hogy a kerék vagy abroncs akadályba ütközzön.

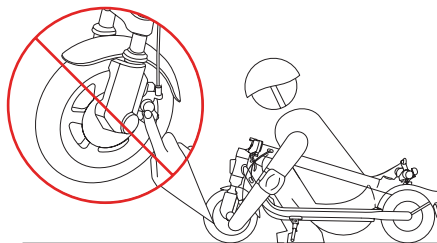

NE érintsd meg a tárcsaféket a használat után.




A gép használata rezgéseket közvetít a vezető testébe.




NE fékezz hirtelen!



## Összecsukás

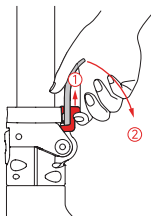


1. Emeld fel a biztonsági zárat, és nyisd ki a gyorskioldó kart.

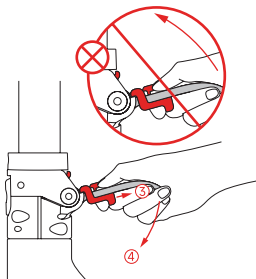

2. Ismét emeld fel a biztonsági zárat, nyisd ki újra a gyorskioldó kart, majd hajtsd le a kormányoszlopot.



Rögzítő kampó

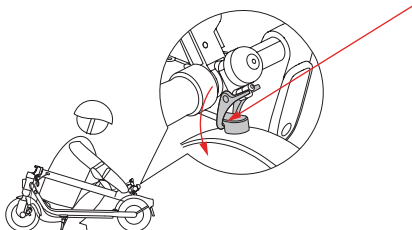

3. Igazítsd össze és rögzítsd a rögzítő kampót és a csatot.




## Szállítás

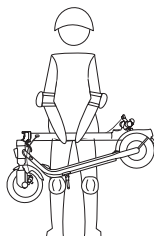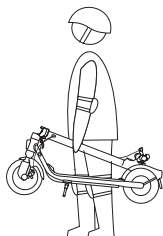


A szárnál (kormányoszlopnál) fogva emeld fel a rollert.



## Kihajtás

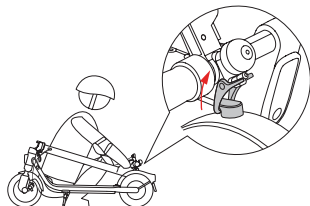

Oldd ki a kampót a csatból.

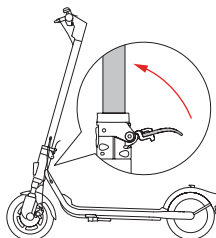


Hajtsd ki a kormányoszlopot, és zárd vissza a gyorskioldó kart.




## Gumiabroncsok felfújása

Szelep sapka

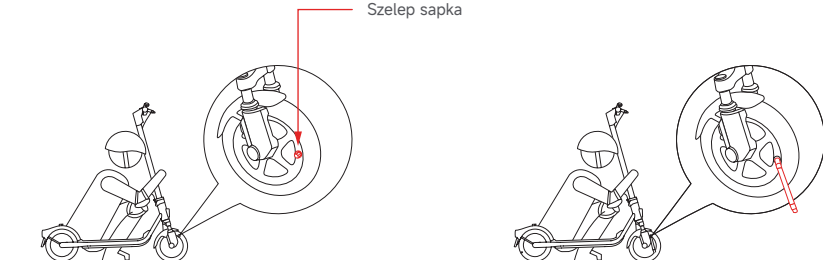

1. Csavard le a szelepsapkát.

2. Csatlakoztasd a szelepszár-hosszabbítót a gumi szelephéhez.

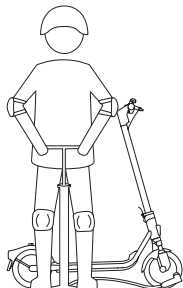

3. Csatlakoztasd a pumpát a gumiabroncs felfújásához.

## Műszaki adatok

|             | Tétel                                        | Paraméter                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Termék      | Megnevezés                                   | Ninebot eKickScooter F2 II                                                     |
|             | Modell                                       | 051201EE                                                                       |
|             | Hossz × Szélesség × Magasság                 | Kb. 1143 × 570 × 1237 mm (45 × 22,4 × 48,7 in)                                 |
|             | Összecsukva: H × Sz × M                      | Kb. 1143 × 570 × 507 mm (45 × 22,4 × 20 in)                                    |
| Felhasználó | Nettó tömeg                                  | Kb. 17,3 kg (38,1 lbs)                                                         |
|             | Maximális terhelhetőség                      | 100 kg (220 lbs)                                                               |
|             | Ajánlott életkor                             | 14+                                                                            |
|             | Szükséges testmagasság                       | 140 cm+ (4'6" +)                                                               |
| Gép         | Maximális sebesség                           | Kb. 25 km/h (15,5 mph)                                                         |
|             | Hatótáv maximális sebességnél <sup>[1]</sup> | Kb. 40 km (25 milja)                                                           |
|             | Maximális emelkedő                           | Kb. 18%                                                                        |
|             | Járható terep                                | Az utak többsége és a tipikus belga útviszonyok ajánlottak                     |
|             | Üzemi hőmérséklet                            | -10–40°C (14–104°F)                                                            |
|             | Tárolási hőmérséklet                         | -10–50°C (14–122°F); Ajánlott: 10–30°C (50–86°F)                               |
|             | IP besorolás <sup>[2]</sup>                  | IPX5                                                                           |
| Akkumulátor | Töltési időtartam                            | Kb. 6,5 h                                                                      |
|             | Névleges feszültség                          | 36 V                                                                           |
|             | Maximális töltési feszültség                 | 42 V                                                                           |
|             | Névleges energiatartalom                     | 367 Wh                                                                         |
|             | Névleges kapacitás                           | 10,2 Ah                                                                        |
|             | Töltési környezeti hőmérséklet               | 0–45°C (32–113°F)                                                              |
| Motor töltő | Akkumulátor kezelő rendszer                  | Túlmelegedés-, rövidzárlat-, túláram-, túlmerítés- és túltöltés elleni védelem |
|             | Névleges teljesítmény                        | 400 W                                                                          |
|             | Maximális teljesítmény                       | 800 W                                                                          |
| Töltő       | Bemeneti feszültség                          | 100–240 V ~ 50–60 Hz                                                           |
|             | Maximális kimeneti feszültség                | 42 V                                                                           |
|             | Névleges kimenet                             | 41 V 1,7 A                                                                     |
|             | Kimeneti teljesítmény                        | 0,07 kW, 70 W                                                                  |
| Gumiabroncs | Gumiabroncs nyomás                           | 10 hüvelykes önjavító, belső nélküli gumiabroncsok                             |
|             | Gumiabroncsok                                | 42–48 psi                                                                      |

[1] Hatótáv maximális sebességnél: teljesen feltöltött akkumulátorral, 75 ± 5 kg (165 ± 11 font) terheléssel, 25 ± 5°C (77 ± 9 °F) hőmérsékleten, sima útfelületen végzett teszt alapján.

[2] A termék IPX5 besorolása, vagyis alacsony nyomású vízsugár ellen védett bármely irányból, az IEC 60529 szabvány szerint tesztelve, ellenőrzött körülmények között.

Ne töltsd a terméket nedves vagy páras környezetben. A vízbe merítésből eredő károkra nem terjed ki a garancia.

Műszaki adatok

|             | Tétel                                        | Paraméter                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Termék      | Megnevezés                                   | Ninebot eKickScooter F2 Pro II                                                 |
|             | Modell                                       | 051203EE                                                                       |
|             | Hossz × Szélesség × Magasság                 | Kb. 1143 × 570 × 1237 mm (45 × 22,4 × 48,7 in)                                 |
|             | Összezsukva: H × Sz × M                      | Kb. 1143 × 570 × 507 mm (45 × 22,4 × 20 in)                                    |
|             | Nettó tömeg                                  | Kb. 17,8 kg (39,2 lbs)                                                         |
| Felhasználó | Maximális terhelhetőség                      | 120 kg (265 lbs)                                                               |
|             | Ajánlott életkor                             | 14+                                                                            |
|             | Szükséges testmagasság                       | 140 cm+ (4'6"++)                                                               |
| Gép         | Maximális sebesség                           | Kb. 25 km/h (15,5 mph)                                                         |
|             | Hatótáv maximális sebességnél <sup>(1)</sup> | Kb. 40 km (25 milja)                                                           |
|             | Maximális emelkedő                           | Kb. 22%                                                                        |
|             | Járható terep                                | Az utak többsége és a tipikus belga útviszonyok ajánlottak                     |
|             | Üzemi hőmérséklet                            | -10–40°C (14–104°F)                                                            |
|             | Tárolási hőmérséklet                         | -10–50°C (14–122°F); Ajánlott: 10–30°C (50–86°F)                               |
|             | IP besorolás <sup>(2)</sup>                  | IPX5                                                                           |
| Akkumulátor | Töltési időtartam                            | Kb. 8 h                                                                        |
|             | Névleges feszültség                          | 36 V                                                                           |
|             | Maximális töltési feszültség                 | 42 V                                                                           |
|             | Névleges energiatartalom                     | 460 Wh                                                                         |
|             | Névleges kapacitás                           | 12,8 Ah                                                                        |
|             | Töltési környezeti hőmérséklet               | 0–45°C (32–113°F)                                                              |
| Motor töltő | Akkumulátor kezelő rendszer                  | Túlmelegedés-, rövidzárlat-, túláram-, túlmerítés- és túltöltés elleni védelem |
|             | Névleges teljesítmény                        | 450 W                                                                          |
|             | Maximális teljesítmény                       | 900 W                                                                          |
| Töltő       | Bemeneti feszültség                          | 100–240 V ~ 50–60 Hz                                                           |
|             | Maximális kimeneti feszültség                | 42 V                                                                           |
|             | Névleges kimenet                             | 41 V 1,7 A                                                                     |
|             | Kimeneti teljesítmény                        | 0,07 kW, 70 W                                                                  |
| Gumiabroncs | Gumiabroncs nyomás                           | 10 hüvelykes önjavító, belső nélküli gumiabroncsok                             |
|             | Gumiabroncsok                                | 42–48 psi                                                                      |

[1] Hatótáv maximális sebességnél: teljesen feltöltött akkumulátorral, 75 ± 5 kg (165 ± 11 font) terheléssel, 25 ± 5°C (77 ± 9 °F) hőmérsékleten, sima útfelületen végzett teszt alapján.

[2] A termék IPX5 besorolása, vagyis alacsony nyomású vízszög ellen védett bármely irányból, az IEC 60529 szabvány szerint tesztelve, ellenőrzött körülmények között.

Ne töltsd a terméket nedves vagy páráos környezetben. A vízbe merítésből eredő károkra nem terjed ki a garancia.



Prikazane slike služe samo u ilustrativne svrhe. Stvarni proizvod ili interfejs aplikacije može se razlikovati.