


Haier

Felhasználói kézikönyv mosogatógéphez

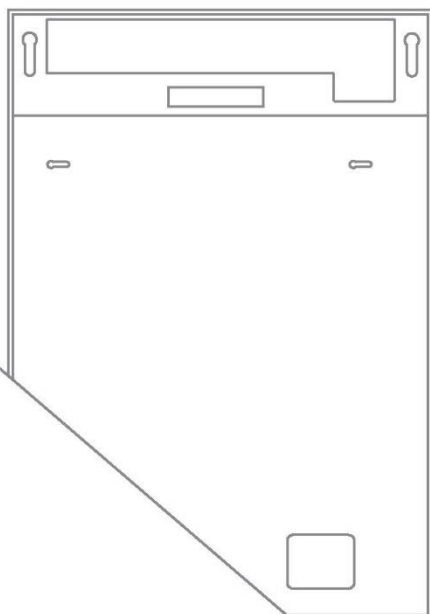

HU

Biztonság és figyelmeztetések.....	2
Termékleírás.....	6
Kezelőpanel.....	7
Program.....	10
Első használat.....	11
Betöltési javaslatok.....	12
Mosogatás beállítása.....	13
Késleltetett indítás.....	15
Billentyűzár.....	16
Beállítások.....	17
Vízlágyító rendszer.....	18
Mosogatószer.....	20
Öblítőszer.....	22
Napi használat.....	23
WiFi kapcsolat.....	26
Karbantartás.....	27
Hibaelhárítás.....	31
Hibakódok.....	34
Szabványos vizsgálat.....	35

Rendeltetésszerű használat

A készüléket háztartási használatra tervezték lakáson belül, vagy hasonló munkakörnyezetekben, például személyzeti konyhákban, falusi vendéglátásban, a szállodákban, motelekben vagy más lakókörnyezetekben lévő ügyfelek számára, valamint szállást és reggelit biztosító szállást nyújtó környezetekben. A készülék nem kereskedelmi vagy ipari felhasználásra készült. Ne használja a rendeltetéstől eltérő célra.

Az eszközön változtatások vagy módosítások nem engedélyezettek. A rendeltetéstől eltérő használat veszélyt és a jótállási igények elvesztését okozhatja.

Szabványok és irányelvek

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó EK-irányelv és megfelelő harmonizált szabványok követelményeinek, amelyek a CE-jelölést szabályozzák.

Útmutató elolvasása és megőrzése

A mosogatógép használatakor tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

Általános tudnivalók

- ▶ A tűz- vagy robbanásveszély minimalizálása, illetve a vagyoni kár, személyi sérülés vagy életveszély megelőzése érdekében kövesse a jelen útmutató utasításait.
- ▶ A mosogatógépet csak a jelen útmutatóban leírt rendeltetésének megfelelően használja.
- ▶ A berendezés kizárólag háztartási célra vagy az alábbi alkalmazásokra használható:
 - üzletek, irodák és egyéb gazdasági munkakörnyezetek személyzeti konyhája;
 - falusi vendéglátás;
 - ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb szállást adó helyeken;
 - szállást és reggelit biztosító szállások.
- ▶ Kizárólag háztartási mosogatógépekhez ajánlott mosogatószeret vagy öblítőszer használjon, és tartsa azokat távol a gyermekektől. Ellenőrizze, hogy a mosogatószer-adagoló minden mosogatóprogram befejezése után üres-e.
- ▶ Az elmosandó cikkek behelyezésekor úgy helyezze el az éles tárgyakat, hogy azok ne károsítsák a mosogatógépet, és a fogantyúval felfelé helyezze be az éles késeket, így csökkentve a vágási sérülések kockázatát.
- ▶ Használat közben vagy közvetlenül utána ne érintse meg a mosogatógép alján lévő szűrőlemezt, mert az forró lehet.
- ▶ A mosogatógépet csak akkor használja, ha az összes burkolat megfelelően a helyén van.
- ▶ Ne tegyen kísérletet a kezelőszervek módosítására.

- ▶ Ne használja nem megfelelően a mosogatógép ajtaját vagy edénytartóját, ne üljön bele, illetve ne álljon az ajtóra vagy az edénytartóra.
- ▶ Az ajtót nem szabad nyitott állapotban hagyni, mivel ez megbotlás veszélyét eredményezheti.
- ▶ Az összehajtható pohártartók a csészék, poharak és konyhai eszközök megtámasztására szolgálnak. Ne támaszkodjon az összehajtható pohártartókra, és ne használja azokat a testsúlyának a megtartására.
- ▶ A sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a mosogatógépben vagy azon.
- ▶ Bizonyos körülmények között hidrogéngáz termelődhet olyan forró vizes melegítő rendszerben, amelyet legalább két hétig nem használtak. A **HIDROGÉNGÁZ ROBBANÉKONY**. Ha ilyen hosszú ideig nem használta a forró vizes rendszert, a mosogatógép használata előtt engedje meg az összes melegvízcsapot, és hagyja, hogy a víz percekig folyjon mindegyikből. Így felszabadul a felhalmozódott hidrogéngáz. Mivel a gáz gyúlékony, ez idő alatt ne dohányozzon, és ne használjon nyílt lángot.
- ▶ Távolítsa el a mosogatótér ajtaját, amikor üzemben kívül helyez vagy kiselejtez egy régi mosogatógépet.
- ▶ Egyes mosogatószeres erősen lúgosak. Lenyelve rendkívül veszélyesek lehetnek. Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést, és tartsa távol a gyermekeket a mosogatógéptől, amikor az ajtó nyitva van.
- ▶ A mosogatógépet úgy kell használni, hogy a szűrőlemez, a szűrő és a szórókarok a helyükön legyenek. Az alkatrészek azonosításához lásd a „Karbantartás” című részt.
- ▶ Ha a mosogatógépet hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki az áram- és vízellátást.
- ▶ A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy ne tegyen be úgy edényeket, hogy azok az ajtó becsukódását akadályozzák.
- ▶ A háztartási készülékeket gyermekek nem használhatják. A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve, ha biztosítható a folyamatos felügyelet. A berendezést 8 évnél idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy ha megfelelő utasításokkal látták el őket a berendezés biztonságos használatát illetően, és megértették a használatból eredő veszélyeket. A felügyelet alatt álló gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- ▶ Ha mosogatógép-tisztítót használ, javasoljuk, hogy a károsodás megelőzése érdekében azonnal futtasson le egy mosogatóprogramot a mosogatószerrel.
- ▶ A mosogatógép tervezésekor normál háztartási eszközök mosogatását vettük figyelembe. Benzinnel, festékkel, acél- vagy vashulladékkal, maró hatású, savas vagy lúgos vegyszerekkel szennyezett cikkek mosogatógépben nem moshatók.

- ▶ Ne mosson műanyag cikket, ha csak nincsenek megjelölve mosogatógépben mosogathatóként vagy nem rendelkeznek ezzel egyenértékű jelöléssel. A jelölés nélküli műanyag cikkek esetében ellenőrizze a gyártó ajánlásait.
- ▶ Kerülje a ragasztott címkékkel rendelkező edények mosását. A mosási ciklus során eltávolított címkék károsíthatják a mosogató rendszert

Telepítés

- ▶ A mosogatógépet használat előtt a Telepítési utasításoknak megfelelően kell telepíteni és elhelyezni. Ha a mosogatógéphez nem kapott telepítési utasításokat, akkor megrendelheti azt egy hivatalos javítóműhelytől, vagy letöltheti a Haier helyi webhelyéről, amely a hátlapon található.
- ▶ A telepítést és a szervizelést Haier által képzett és támogatott szerviztechnikusnak kell elvégeznie.
- ▶ Ha a tápkábel megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében Haier által képzett és támogatott szerviztechnikusnak vagy képzett szakembernek kell kicserélnie.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a mosogatógép a mellékelt tartókonzolok segítségével a szomszédos szekrényhez rögzül. Ennek elmulasztása instabil terméket eredményezhet, amely károsodást vagy sérülést okozhat.
- ▶ Ne működtesse a készüléket, ha az sérült, hibásan működik, részlegesen szétszerelt, hiányzó vagy törött alkatrészekkel rendelkezik, beleértve a sérült tápkábelt vagy csatlakozódugót.
- ▶ Ne tároljon és ne használjon benzint vagy más gyúlékony gőzt és folyadékot a mosogatógép közelében.
- ▶ Az elektromos túlterhelés elkerülése érdekében a készüléket kizárólag megfelelő névleges, védett és méretezett tápforráshoz csatlakoztassa.
- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel úgy van elhelyezve, hogy ne lehessen rálépni, megbotlani benne, illetve nem képezheti károsodás vagy egyéb terhelés tárgyát.
- ▶ Ne helyezze üzembe vagy tárolja a mosogatógépet olyan helyen, ahol fagyponthoz alatti hőmérsékletnek vagy az időjárási körülményeknek van kitéve.
- ▶ Ne használjon hosszabbítót vagy hordozható elektromos aljzatot (pl. többcsatlakozós elosztódobozt) a mosogatógép hálózati csatlakoztatásához.
- ▶ A készüléket földelni kell. Meghibásodás vagy meghibásodás esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét azáltal, hogy a legkisebb ellenállású áramutat biztosítja az elektromos áram számára.
- ▶ A készülék olyan tápkábellel rendelkezik, amely tartalmazza a berendezés földelő vezetékét és egy földelő dugót. A csatlakozót a helyi előírásoknak és előírásoknak megfelelően telepített és földelt megfelelő aljzatba kell csatlakoztatni. A berendezés földelő vezetékének nem megfelelő csatlakoztatása áramütés veszélyét eredményezheti. Ha kétségei vannak a

készülék megfelelő földelésével kapcsolatban, forduljon szakképzett villanszerelőhöz vagy Haier által képzett és támogatott szerviztechnikushoz.


- ▶ Ne módosítsa a készülékhez mellékelt dugaszt; ha nem illeszkedik a konnektorba, forduljon Haier által képzett és támogatott szerviztechnikushoz vagy szakképzett villanszerelőhöz. Ha a mosogatógépet tartósan csatlakoztatott készülékként szerelik be, a készüléket földelt fémhez kell csatlakoztatni, állandó vezetékrendszerhez kell csatlakoztatni, vagy a berendezés földelő vezetékéhez kell csatlakoztatni az áramköri vezetékekkel, és a berendezés földelő termináljához vagy a készülék vezetékéhez kell csatlakoztatni.

Karbantartás

- ▶ Bármilyen tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.
- ▶ A készülék leválasztásakor a sérülés elkerülése érdekében a tápkábel vagy a kábelköteg helyett a csatlakozót húzza.
- ▶ Ne javítsa vagy cserélje a készülék bármely elemét, ne tegyen kísérletet a javításra, hacsak erre vonatkozó explicit javaslat nem található a jelen útmutatóban. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot Haier által képzett és támogatott szerviztechnikussal vagy ügyfélszolgálatával.
- ▶ Az elcsúszás kockázatának csökkentése érdekében tartsa tisztán és szárazon a padlót a készülék körül.
- ▶ Tartsa távol a készüléke körüli/alatti területet az éghető anyagoktól, például a szősztől, a papírtól, a rongyoktól és a vegyszerektől.


- ▶ Győződjön meg arról, hogy a telepítő kitöltötte a telepítési utasításokban lévő „Végző ellenőrzőlistát”.
- ▶ Olvassa el ezt az útmutatót, különös tekintettel a „Biztonság és figyelmeztetések” szakaszra.
- ▶ Távolítson el minden belső és külső csomagolást, és felelősségteljesen ártalmatlanítsa. Újrahasznosítson, amit csak tud.

Mosogatógép áttekintése

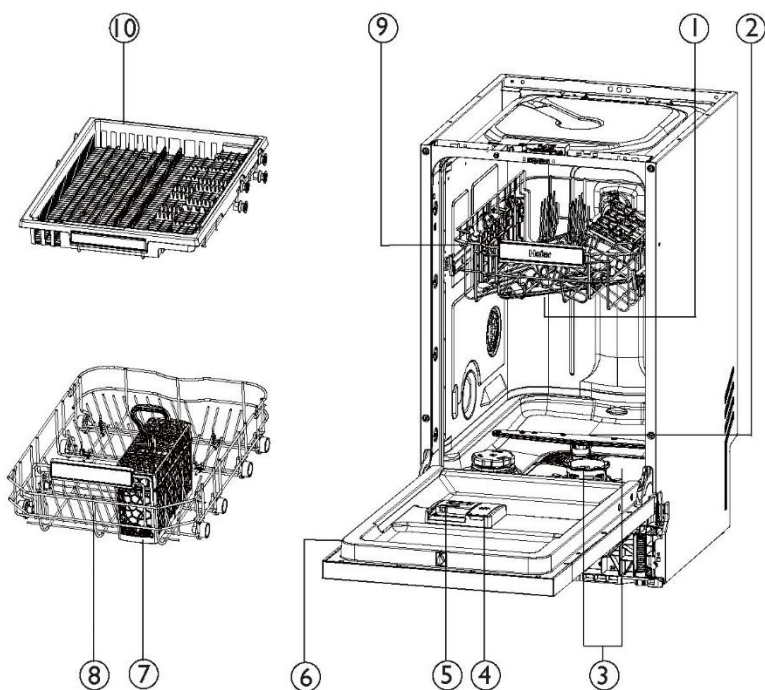

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Középső szórókar | 6. Besorolási címke |
| 2. Alsó szórókar | 7. Evőeszköz tálca |
| 3. Szűrő | 8. Alsó kosár |
| 4. Öblítőszer-adagoló | 9. Felső kosár |
| 5. Mosogatószer-adagoló | 10. Harmadik kosár* |

*A 11 terítékes modellek csak harmadik kosárral rendelkeznek.

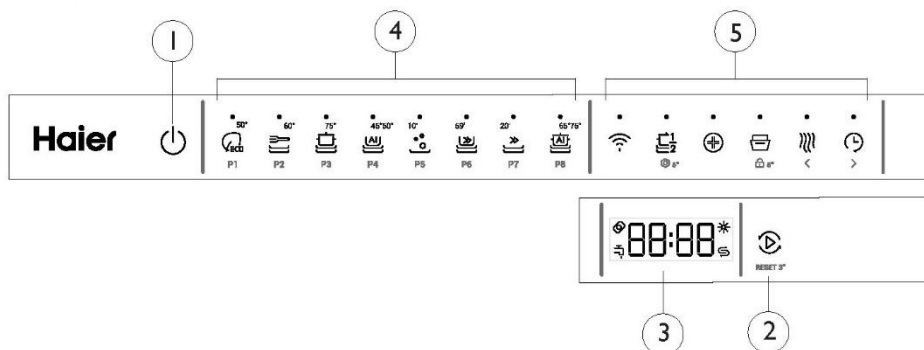

1. BE/KI ikon
2. INDÍTÁS/VISSZAÁLLÍTÁS ikon
3. Idő- és infókijelző/jelzőikon
4. PROGRAM ikon
5. Opció ikon

Idő és infó megjelenítése

Bármely kiválasztás esetén a kijelzőn megjelennek a kapcsolódó információk, így például

- Programciklus ideje
- Programindítás késleltetési ideje
- Hibakódok

Működés megkezdése után villogás nélkül jelenik meg

- Egy késleltetett programindítást követően a hátralévő idő órában, pl. 24:00
- Programciklusból hátralévő idő órában + percben, pl. 1:59

Működés közben a helyi körülmények és a napi munkaterhelés függvényében változhat.

Padlóvilágítás

A külső padlóvilágítással csukott ajtóval ellenőrizheti, hogy fut vagy sem mosogatóciklus.

Padlóvilágítás működés	
NINCS VILÁGÍTÁS	Nincs mosogatás folyamatban
FOLYAMATOS FÉNY	Mosogatás zajlik
LAASSÚ VILLOGÁS	Mosás szüneteltetve/ajtó nyitva
GYORS VILLOGÁS	A mosogatógép meghibásodott

Jelzőikon

Tabletták



Ha a jelzőfény világít, a Tabletták funkció aktív.

Vízcsap



Ha a jelzőfény világít, a készülék nem töltődik fel vízzel. Tekintse át a következő szakaszt: „HIBAELHÁRÍTÁS”

Öblítőszer



Ha a jelzőfény világít: Az öblítőtartály kiürült. Öblítőszer hozzáadása után a jelzőfény kialszik.

Só



Ha a jelzőfény világít: A sótartály kiürült. Só hozzáadása után a jelzőfény kialszik.

Opcionális funkció

WiFi



Nyomja meg az ikont, és az alkalmazás elindíthatja a mosogatógép programot.

Féltöltet



A mosási programot módosítja kisebb töltetek hatékonyabb mosása érdekében.

Hygiene



Fertőtlenítés céljából az öblítési fázis alatt növeli a víz hőmérsékletét.

Auto Door



Automatikusan kinyitja az ajtót néhány centiméterre, hogy a levegő szabadon áramolhasson. Javítja a szárítóhatást.

Extra Dry



Növeli az utolsó öblítési hőmérsékletet és a szárítási fázis hosszát.

Késleltetés



A program indítását akár 24 órával is késleltetheti.

Gyerekszár



Tartsa lenyomva az ikont 5 másodpercig a többi ikon opciójának a zárolásához vagy feloldásához.

Tabletták



Tartsa lenyomva az ikont 5 másodpercig a felhasználói beállítás mód aktiválásához. Ezután aktiválhatja a Tabletták funkciót. Ez az opció lehetővé teszi a program teljesítményének az optimalizálását egyszerűen a használni kívánt mosószer típusának a kiválasztásával.

MOSOGATÓPROGRAM

ECO

UNIVERZÁLIS

INTENZÍV

AUTO CARE

ELŐMOSÁS

59MIN

GYORS 20'

AUTO PLUS

Kiegészítő funkció

1/2 töltet, szárítás, Hygiene, Tabletták, Auto Door

1/2 töltet, szárítás, Hygiene, Tabletták, Auto Door

1/2 töltet, szárítás, Hygiene, Tabletták, Auto Door

1/2 töltet, szárítás, Tabletták, Auto Door

/

1/2 töltet, Hygiene, Tabletták, Auto Door

1/2 töltet, Tabletták, Auto Door

1/2 töltet, szárítás, Hygiene, Tabletták, Auto Door

A mosogatógép számos mosogatóprogrammal rendelkezik az igényeinek való megfelelés érdekében. Az egyes töltetekhez legmegfelelőbb ciklus kiválasztása segít a legjobb mosogatási eredmény elérésében.

Mosogatóprogramok		Program leírása
ECO		Normál mértékben szennyezett edényekhez, optimális víz- és energiafelhasználást szavatol
UNIVERZÁLIS		Az erősen szennyezett edényekhez vagy az éjszaka rászáradt ételmaradékok eltávolításához ajánlott
INTENZÍV		Erősen szennyezett fazekakhoz, serpenyőkhöz és edényekhez tervezve
AUTO CARE	 1)	Bármilyen típusú töltethez használható. A mosogatógép automatikusan kiválasztja az optimális mosogatóprogramot
ELŐMOSÁS	 2)	Megelőzi a szagok és a foltok edényeken való megjelenését, száradás megelőzése
59MIN		Az erősen szennyezett edényekhez vagy az éjszaka rászáradt ételmaradékok eltávolításához ajánlott
GYORS 20'		Nagyon enyhén szennyezett edények esetén
AUTO PLUS	 1)	Bármilyen típusú töltethez használható. A mosogatógép automatikusan kiválasztja az optimális mosogatóprogramot

1). A készülék érzékeli a szennyezettség típusát és a kosarakban lévő tételek mennyiségét. Automatikusan beállítja a víz hőmérsékletét és mennyiségét, az energiafogyasztást és a program időtartamát.

2). Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az edényeket. Ez megakadályozza, hogy az ételmaradék az edényekhez tapadjon, és kellenetlen szagokat árásszon a készülék. Ne használjon mosogatószerrel ezzel a programmal.

Tányérok

A magas hőmérséklet és a mosogatógépben használatos mosogatószer kombinációja károsíthat egyes cikkeket. Késtség esetén lásd a gyártó útmutatását, vagy kézzel mosogassa el.

Evőeszközök és ezüst evőeszközök

Foltok megjelenésének megelőzése érdekében használat után azonnal öblítse le az evőeszközöket és az ezüst evőeszközöket. Az ezüst nem érintkezhet rozsdamentes acéllal, ezek összekeverése elszíneződést okozhat. Vegye ki az ezüst evőeszközöket a mosogatógépből, és azonnal törölje szárazra kézzel.

Alumínium

Az alumíniumot a mosogatószer mattá teheti. A változás mértéke a mosószer vagy az alumínium minőségétől függ.

Egyéb fémek

A vas és öntöttvas cikkek rozsdásodhatnak, illetve foltot hagyhatnak más tárgyakon. A réz, az ón és a sárgaréz foltot hagy.

Faáruk

A faáruk általában érzékenyek a hőre és a vízre. A mosogatógépben történő rendszeres használat idővel állagromlást okozhat.

Üvegedények

A legtöbb üvegedény mosogatógépben tisztítható. A kristály, a nagyon finom és az antik üvegedények azonban homályossá válhatnak.

Műanyagok

Egyes műanyagok forró víz hatására alakot vagy színt változtathatnak. Olvassa el a gyártó útmutatóját. A mosogatógépben tisztítható műanyag cikkeket úgy kell súlyozni, hogy mosás közben ne boruljanak fel, illetve ne töltődjenek fel vízzel, és ne essenek ki a kosárból.

Díszített cikkek

A legtöbb modern porcelán mintázat mosogatógépben tisztítható. Azonban az antik darabok, a mázra festett mintázatúak, az aranydíszítések vagy a kézzel festett porcelánok érzékenyebbek lehetnek a gépi mosogatóra.

Ragasztott cikkek

Bizonyos ragasztókat a gépi mosás felpuhíthat vagy feloldhat.

Vízkeménység

A kemény víznek minősül az ásványi anyagok, például kalcium és magnézium magas koncentrációjával rendelkező víz. Ez csökkentheti a mosogatógép teljesítményét, illetve az alkatrészek meghibásodását okozhatja idővel. Idővel a kemény vízben mosott üvegedények átlátszatlanná válnak, az edényeken foltok jelennek meg, vagy fehér filmréteg borítja be ezeket. A vízkeménység földrajzi helytől függően változik.

Ha kemény vízű területen él, javasoljuk, hogy szereljen fel vízlágyító berendezést a háztartási vízellátásra.

Ha az otthona kemény vízzel rendelkezik

- Olvassa el a „Javasolt poralapú mosogatószer mennyiségek” című részt.
- Használjon öblítőszert. Javasoljuk, hogy a mosogatósi teljesítmény javítása érdekében emelje az öblítőszer-beállítást. Részleteket a „Beállítások” részben talál.


Mosogatógép-tisztítót/vízkeoldót használjon rendszeresen, vagy amikor vízkőlerakódást észlel a mosogatógépben.

Ha az otthona lágy vagy lágyított vízzel rendelkezik

- Ne használjon túl sok mosószer.


A mosogatógép edényekkel való feltöltésekor ügyeljen arra, hogy a forgó szórókarról érkező víz minden területre eljuthasson. Ellenkező esetben a mosogatási teljesítmény csökkenhet.

A mosogatógép maximum 11 teríték befogadására képes.

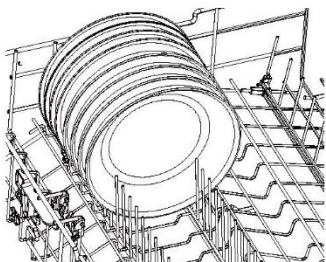

Bizonyosodjon meg az alábbiakról


- Az alsó és a középső szórókarok képesek szabadon elfordulni.
- A magas cikkek nem akadályozzák a felső szórókar mozgását.
- Az üveg és más törékeny tárgyakat stabilan helyezte el.
- Az összes edény nyílása lefelé néz.
- A tányérok közötti távolság egyenletes.
- A sérülések vagy termékkárosodás megelőzése érdekében az összes éles tárgyat biztonságosan helyezzen el.

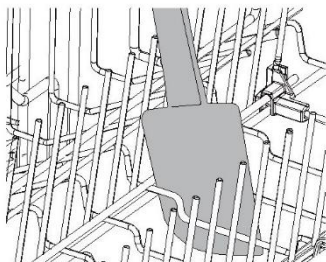

Kerülje az alábbiakat

- Túlzsúfoltság.
- A rácsok és a kosár alatti minden olyan kitüremkedés, amely gátolhatja a szórókar forgását.
- Bármilyen kiálló rész a mosogatógép elején.
- Vízárám eltorlaszolása bármilyen cikk felé az összecuszkható pohártartókban.


1

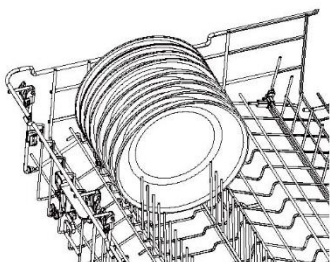

Mielőtt óvatosan betenné az edényeket a mosogatógépbe, távolítsa el ezekről az összes ételmaradékot.

Győződjön meg arról, hogy a szórókarok akadálymentesen és szabadon foroghatnak.


2

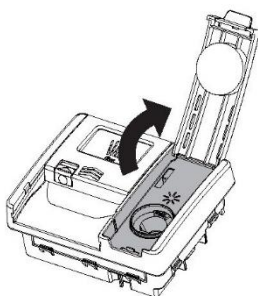

Ha az öblítőszert visszajelző világít, töltsen fel az öblítőszert-adagolót.

További útmutatásért olvassa el az „Öblítőszert” című részt.


3

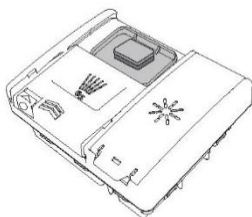

Töltsön mosogatószer az adagolóba, és csukja be a fedelet.


Tabletták is helyezhetők a mosogatószer-adagolóba.

4

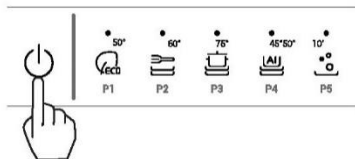

Győződjön meg arról, hogy a mosogatógép be van kapcsolva, és nyomja meg a  gombot.

5

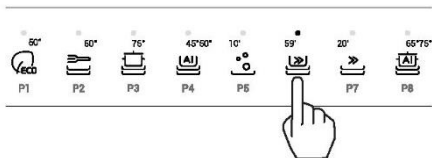


Válasszon egy mosogatásmódosítót, ha szükséges.

6



Nyomja meg a  gombot a mosogatás elindításához, és zárja be az ajtót.


7

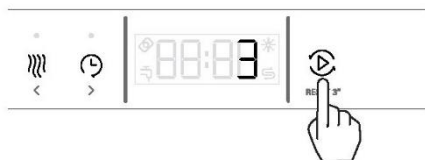

A szüneteltetéshez a mosogatás bármely pontján lassan nyissa ki az ajtót.

Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a megszakításhoz.

8

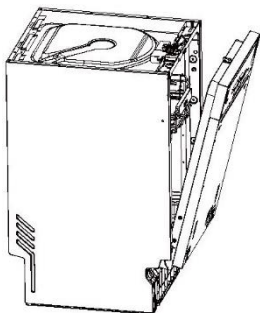

A mosogatás után az ajtó automatikusan kinyílik kissé, hogy elősegítse a száradást.*

A legjobb eredmény elérése érdekében a lehűlés után pakolja ki az edényeket.

* Ezt a funkciót a felhasználó aktiválhatja vagy kapcsolhatja ki.

Beállíthatja a mosogatógépet úgy, hogy a nap későbbi szakaszában induljon el, és futtasson le egy kiválasztott mosogatóprogramot. A KÉSLELTETETT INDÍTÁS a mosogatóprogram kiválasztása után állítható be, a késleltetés pedig akár 24 órára is beállítható.

Késleltetett indítás beállítása



Töltsön be mosogatószert, válasszon egy mosogatóprogramot, és szükség esetén állítson be mosogatómódosítót.

Nyomja meg a a gombot a KÉSLELTETETT INDÍTÁS megadásához és a késleltetési idő növeléséhez.

*A 0-4 óra tartományban minden egyes megnyomás után 30 perccel növeli vagy csökkenti a beállítást, a 4-24 óra tartományban pedig 1 órával növeli vagy csökkenti a beállítást.



Nyomja meg a gombot a megerősítéshez, és azonnal csukja be az ajtót.

A mosogatóprogram a visszaszámlálás végén kezdődik, feltéve, hogy az ajtó zárva van.



A KÉSLELTETETT INDÍTÁS szüneteltetéséhez nyissa ki az ajtót. A folytatáshoz csukja be az ajtót.


Késleltetett indítás törlése



Nyissa ki az ajtót, és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a törléshez.

Lezárhatja a mosogatógép kezelőszerveit tisztítási célokból vagy nem szándékos használat ellen.

A kezelőszervek lezárása

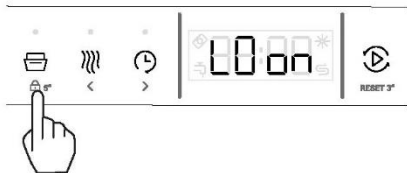

Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig a mosogatógép kezelőszerveinek a lezárásához.

Megjegyzés: A kezelőszervek lezárása előtt indítsa el a programot. Zárolás után, a feloldás és a kikapcsolás műveleten kívül semmilyen egyéb funkció nem áll rendelkezésre.

A kezelőszervek kioldása




Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig a feloldáshoz.

A mosogatási ciklus megkezdése előtt az alábbi beállítások bármelyikét módosíthatja.

Opció	Leírás	Alapértelmezett	Beállítások megjelenítése
Vizlágyító beállítás	Állítsa be a következő oldalnak megfelelően.	So4	-So- So1-So6 Min: So1 Max: So6
Öblítőszer	Az adagolt öblítőszer mennyiségét szabályozza. További részletekért tájékozódjon az „Öblítőszer” részből.	r3	-r- r1-r4 Min: r1 Max: r4
Hang	Módosíthatja a hangbeállításokat. KI érték beállítása esetén az összes hangjelzést kikapcsolja a készülék, kivéve a hibajelzéseket.	Son	-S- Be Son Ki SoF
Memória beállítása	Programmémória funkció, válassza ki, hogy a készülék emlékezzen-e az utoljára használt programra.	LoF	-L- Be Lon Ki LoF
Tabletták	Állítsa be a következő oldalnak megfelelően.	PoF	-P- Be Pon Ki PoF


A beállítás módosítása

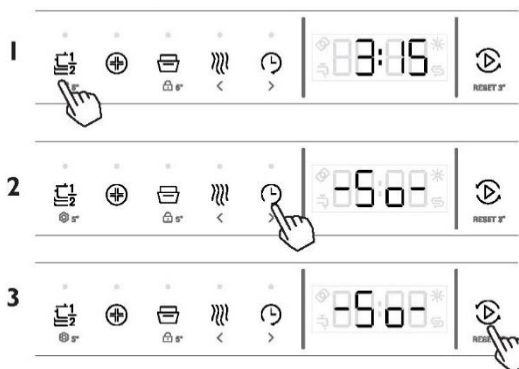

Győződjön meg róla, hogy nincs folyamatban mosogatás. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a menü megnyitásához.

Nyomja meg a gombot a beállítások átgorgetéséhez.

Nyomja meg a gombot a módosítani kívánt menü kiválasztásához.

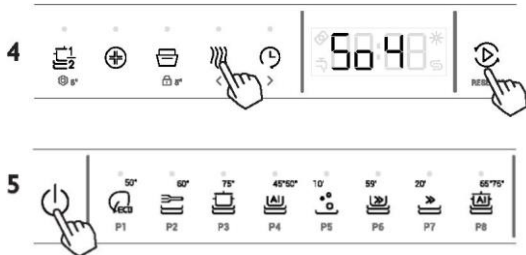

Nyomja meg a vagy gombot a szint beállításához.

Nyomja meg a gombot a beállítások mentéséhez.

Nyomja meg a gombot a kilépéshez.

A jó mosogatási eredmény érdekében a mosogatógépnek puha vízre van szüksége. A kemény víz csökkentheti a mosogatógép teljesítményét. Idővel a kemény vízben mosott üvegedények átlátszatlanná válnak, az edényeken foltok jelennek meg, vagy fehér fólia borítja be ezeket. Fehér film jelenhet meg. Nagyon kemény víz használata esetén a mosogatógép alkatrészei idővel meghibásodhatnak. A só segíthet.

A vízlágyító rendszer beállítása

Az adagolt só mennyisége a víz keménységétől függően So1 és So6 fokozatok között állítható be.

1. Tudjon meg többet a csapvíz keménységi fokáról. A víziközmű szolgáltatója segítségére lesz ebben.
2. A beállítás a vízkeménységi táblázat alapján végezhető el.

Határozza meg a helyi vízkeménységet

Vízkeménység				Vízlágyító beállítás
Német keménységi fok (°dH)	Francia keménységi fok (°fH)	Mmol/l	Clarke keménységi fok	elektronikus
31–50	55–89	5,5–8,9	39–63	So6
17–30	30–54	3,0–5,4	21–38	So5
13–16	23–29	2,3–2,9	16–20	So4 ¹⁾ *
9–12	16–22	1,6–2,2	11–15	So3
0–8	0–15	0–1,5	0–10	So2 ²⁾ *
-	-	-	-	So1 ³⁾ *

* Megjegyzés

- 1) Gyári alapértelmezett beállítás por alapú mosószerhez.
- 2) Javasolt beállítás kombinált mosogatógép tablettákhoz.
- 3) A só visszajelző nem világít.


Speciális só használata

Amint a vezérlőpulton világítani kezd az alacsony sószint visszajelző, a sótartály feltöltésre szorul. A speciális sóval való feltöltést közvetlenül a készülék bekapcsolása előtt végezze. Ez biztosítja, hogy a túltöltött sóoldatot a készülék azonnal kimossa, s az nem korrodálja az öblítőtartályt.

Töltse fel a sótartályt az alábbiak szerint:

VIGYÁZAT

Csak mosogatógépben használható sót használjon. Más termékek károsíthatják a készüléket! A kiömlött só korróziót okoz. Minden egyes utántöltés után futtasson egy programot.

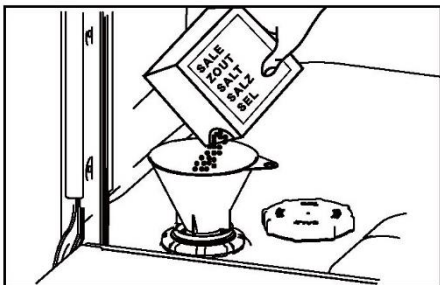

1. A sótartály kinyitásához fordítsa el a kupakot az óramutató járásával megegyező irányba.
2. Töltsön 1 liter vizet a sótartályba.
3. Töltse fel a tartályt speciális sóval (a víz túlfolyik).
4. Távolítsa el a kiömlött sót a nyílás körüli területről.
5. A sótartály bezárásához fordítsa el a kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba.

FIGYELMEZTETÉS: A mosogatószerek erősen lúgosak. Lenyelve rendkívül veszélyesek lehetnek. Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést, és nyitott állapotban tartsa távol a gyermekeket és a fogatékkel élő személyeket a mosogatógéptől. Minden egyes mosás után ellenőrizze, hogy a poralapú mosogatószer kiürült-e az adagolóból.

Nem megfelelő mosogatószerek


Az alábbi típusú mosogatószerek nem megfelelőek, és károsíthatják a mosogatógépet, vagy olyan szervizbeavatkozást eredményezhetnek, amelyre a jótállás nem terjed ki:

- ▶ Kézmósó folyadékok
- ▶ Szappanok
- ▶ Mosószer
- ▶ Fertőtlenítőszer

Poralapú mosogatószerek használata


A poralapú mosogatószerek mennyiségét illetően lásd az alábbi „Javasolt poralapú mosogatószer mennyiségek” táblázatot és a mosogatószer gyártójának útmutatását.

1

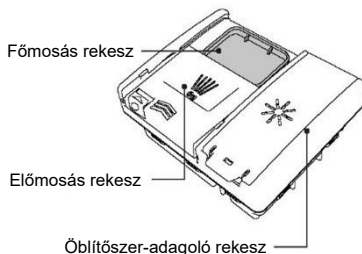

Ellenőrizze, hogy az adagoló üres és száraz-e. Tegyen poralapú mosogatószert vagy tablettát a mosogatószer-adagolóba.

2

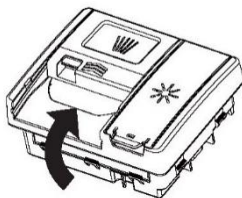

Távolítsa el a felesleges mosogatószert, majd csúsztassa le a fedelet. A helyére fog kattanni.

Szükség esetén töltsön további mosogatószert az adagoló tetején lévő előmosás rekeszbe.

Ha a készülék az erősen szennyezett edényt kemény vízben mossa, több mosogatószerre lehet szükség. Olvassa el a „Javasolt poralapú mosogatószer mennyiségek” című részt.

Javasolt poralapú mosogatószer mennyiségek

- Használja az alábbi táblázatot az egyes programok optimális poralapú mosogatószer-mennyiségének meghatározásához.
- Ha kemény víz van a körzetében, több mosogatószerre lehet szükség.

Mosogatóprogramok	Előmosás rekesz	Főmosás rekesz
ECO 50"  P1	Tele	2/3
UNIVERZÁLIS 60"  P2	Tele	2/3
INTENZÍV 75"  P3	Tele	2/3
AUTO CARE 45" 50"  P4	Tele	1/2 - 2/3
ELŐMOSÁS 10"  P5	Nincs	Nincs
59MIN 59"  P6	Tele	1/2
GYORS 20' 20"  P7	Nincs	1/2
AUTO PLUS 65" 75"  P8	Tele	1/2 - 2/3

Az öblítőszert csíktmentes felületet biztosít az üvegnek és az edényeknek, valamint megakadályozza a fémek elszíneződését. Az optimális szárítási eredmény érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen használjon folyékony öblítőszert.

Az öblítőszert-adagoló az ajtó belsejében található, a mosogatószert-adagoló mellett.


Öblítőszert használata

Előfordulhat, hogy az egyes mosogatásokhoz adagolt öblítőszert mennyiségét az adott vízviszonyokhoz kell igazítani. Útmutatást a „Beállítások” és a „Vízkeménység” című részekben talál. Nincs szükség öblítőszertre, ha ez már a tabletta részét képezi.



Ha az öblítőszert szintje alacsony, a kezelőpanelen kigyullad az öblítőszert visszajelző, hogy emlékeztessen Önt az adagoló feltöltésére.


2

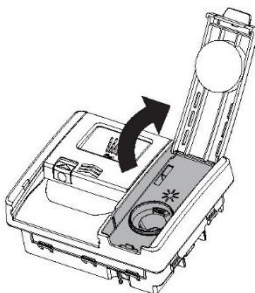

Emelje fel a fedelet, és öntse az öblítőszert a nyílásba.

Ne töltse fel a MAX jelzésen túl. Ügyeljen arra, hogy ne ömöljön belőle az ajtóra vagy a mosogatószertes rekeszbe.

3

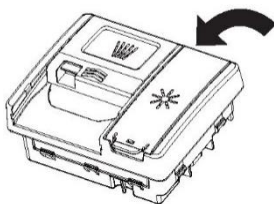

Csukja be a fedelet, és figyeljen arra, hogy kattanjon.

A mosogatógépbe vagy a mosogatószertes rekeszbe történő véletlen kiömléseket azonnal fel kell takarítani. A kiömlött öblítőszert túlzott habzást okozhat. Az ezekkel a hibákkal kapcsolatos szervizigényekre nem terjed ki a garancia.

A kosarak betöltése




Sérülékeny poharak és porcelán esetén győződjön meg arról, hogy ezek mosogatógépben moshatók.

- ✗ Ne tegyen a készülékbe fából, csontból, alumíniumból, ónból és rézből készült tárgyakat.
- ✗ Ne tegyen a készülékbe olyan tárgyakat, amelyek képesek felszívni a vizet (szivacsok, háztartási törölkendők).
- ▶ A készüléket csak mosogatógépben mosható cikkek elmosására használja.
- ▶ Távolítsa el a maradék ételt az edényekről és evőeszközökről.
- ▶ Elmosás előtt puhítsa meg a cikkekre ráégett ételt.
- ▶ Az üreges tárgyakat (csészéket, poharakat és serpenyőket) a nyílással lefelé helyezze be.
- ▶ A mély üreges tárgyakat ferde helyzetbe tegye a készülékbe.
- ▶ Keverje össze a kanalakat más evőeszközökkel, hogy ne ragadjanak egymáshoz.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy az evőeszközök és az edények ne támaszkodjanak egymásra, és az egyes elemek között hézag legyen.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a poharak ne érjenek más poharakhoz.
- ▶ A kis tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
- ▶ A könnyű tárgyakat a felső kosárba helyezze. Győződjön meg arról, hogy a cikkek stabilan állnak.
- ▶ A program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon mozognak.




Ha csengő hangokat tapasztal mosogatóprogram futtatása közben: Ellenőrizze, hogy az edények és az üvegedények stabil helyzetben vannak-e.

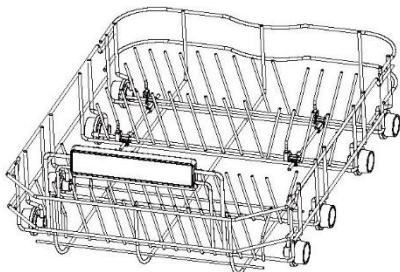


Az erősen szennyezett cikkeket (például lábasokat és serpenyőket vagy tányérokat) az alsó kosárba helyezze. Az erősebb permetező fúvóka jobb mosogatói eredménnyel szolgál.

Felső kosár

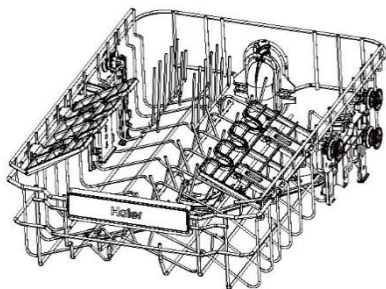


- A felső kosár poharak, csészék, csészék, tányérok, tányérok, apró tálcák és sekély edények elhelyezésére tervezték.

Összecsukható pohártartók

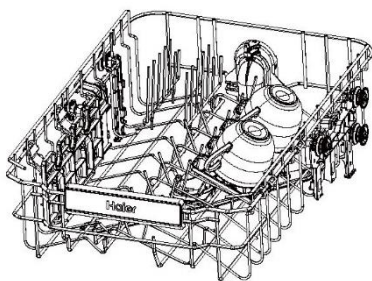


Állítsa be a magasságot az igények szerint, vagy hajtsa ki, hogy ne legyenek útban, és így egyéb cikkek számára helyet létesíthet. Használja a rovátkákat a borospohár szárak megtámasztásához. Az összecsukás és a támasztás átfordítással érhető el.

A felső kosár magasságának a beállítása.

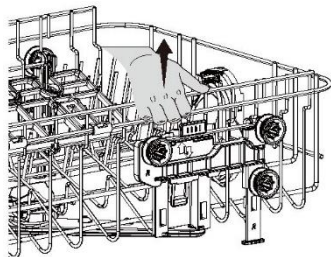

A KOSÁR FELEMELÉSE


Fogja meg ezeket a fogantyúkat mindkét oldalon, és emelje fel a kosarat, amíg a helyére nem kattan.

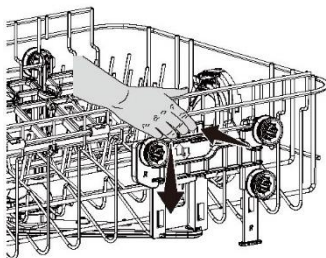

A KOSÁR LEERESZTÉSE


Nyomja le a karokat mindkét oldalon, és óvatosan eressze le a kosarat.

Evőeszközkosár

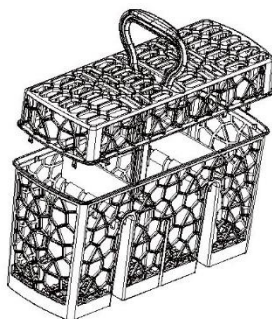

Helyezze az evőeszközöket fogantyúval lefelé a jobb mosási eredmény érdekében. Ha a hosszú cikkek gátolhatják a szórókarok forgását, ezeket elhelyezheti a felső kosárban vízszintesen.

Evőeszköz tálca

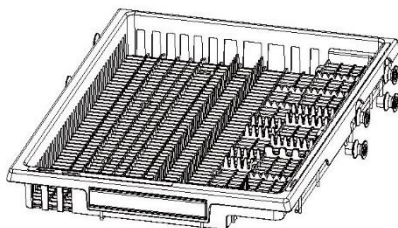

A tálca segítségével rögzítheti az evőeszközöket és a konyhai eszközöket.

Helyezze az evőeszközöket a nyílásba a rögzítéshez.

Helyezzen nagyobb eszközöket a tálca közepére.

Fordítsa át az oldalsó részeket középre, hogy több hely álljon rendelkezésre az alábbi elemek számára.

A készülék csatlakoztatható otthoni vezeték nélküli hálózathoz és távolról is kiválasztható az alkalmazás segítségével.

Első lépések

Győződjön meg arról, hogy az otthoni WiFi-hálózat be van kapcsolva. Lépésről lépésre útmutatást kap úgy a készülék, mint a mobilkészítők vonatkozásában. A készülék csatlakoztatása akár 10 percet is igénybe vehet. További útmutatás és hibaelhárítás ügyében tekintse meg az alkalmazást.

A mobilkészítőkön:

1. Töltsse le az alkalmazást innen:



2. Regisztráljon és hozzon létre egy fiókot.
3. Adja hozzá a készüléket, és állítsa be a WiFi-kapcsolatot.

Csatlakozás az otthoni WiFi-hálózathoz

A termék készenléti állapotában:


Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn  jelenik meg.

A beállítás befejezéséhez kövesse az alkalmazás utasításait.

Távoli üzemmód engedélyezése

1. Ha a készülék nincs csatlakoztatva az alkalmazáshoz, a  ikon folyamatosan villog.
A készülék alkalmazáshoz való csatlakoztatását követően a  ikon folyamatosan világít.
2. A távirányító automatikusan aktiválódik, a mobilalkalmazás elindíthatja a mosogatógép programot. A mosogatógépet az alkalmazás segítségével vezérelheti, például: válasszon ki egy ciklust, töröljön vagy szüneteltessen egy ciklust, adjon hozzá a további funkciókat.
3. Amikor az alkalmazásból indít el programot, a távvezérléshez minden egyes alkalommal meg kell nyomnia a WiFi gombot.

Csatlakoztassa le a mosogatógépet az elektromos hálózatról, és hagyja lehűlni, mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne.

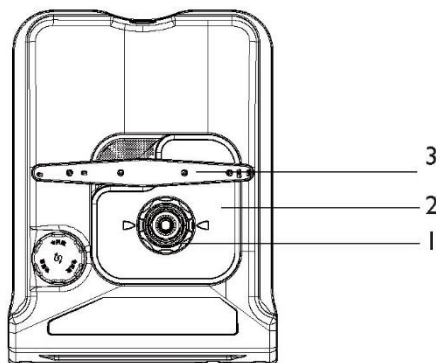

Funkciók

1. Szűrő
2. Szűrőlemez
3. Alsó szórókar

Nem látható: középső és felső szórókarok

Felületek tisztítása

Nedves törlőkendővel törölje át, majd foszlásmentes törlőkendővel törölje szárazra. Nem javasoljuk az alábbi tisztítószer használataát, mivel ezek károsíthatják a felületeket:

műanyag vagy rozsdamentes acél
súrolószivacsok;

- ▶ súrolószer, oldószer, háztartási tisztítószer;
- ▶ savas vagy lúgos tisztítószer;

Kézmosó folyadékok vagy szappan;

- ▶ rozsdamentes acél tisztítószer vagy polírozószer;
- ▶ mosó- és fertőtlenítőszer.

A szűrő, a szórókarok és a szűrőlemez tisztítása


Azt javasoljuk, hogy a leeresztő szűrőt és a szűrőlemezt havonta egyszer, illetve ételmaradékok észlelésekor távolítsa el és tisztítsa meg. Normál használat esetén a szórókarok ritkább tisztítást igényelnek. Az alsó és a középső szórókarokat meg lehet rázni az idegen anyagok eltávolításához, tisztítható forró vízzel, ezt követően pedig öblítse le tiszta vízzel.

A mosogatógépet úgy használja, hogy a szűrőlap, a leeresztő szűrő és a szórókarok megfelelően a helyükön legyenek. Ha mosogatógép-tisztítót vagy vízkőoldót használ, olvassa el a gyártó utasításait.


Hosszabb használaton kívüli időszakok

Ha a mosogatógépet egy ideig nem fogja használni, azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki az áram- és vízellátást, és hagyja üresen és tisztán nyitott ajtó mellett. Ha hosszú távollét után először használja a mosogatógépet, használat előtt javasoljuk, hogy töltsön 3 csésze vizet a mosogatógépbe. Ez segít a használaton kívül kiszáradt alkatrészek kenésében.

A szűrő eltávolítása és tisztítása

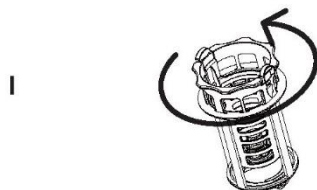

A kioldáshoz forgassa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba. Emelje fel az eltávolításhoz.

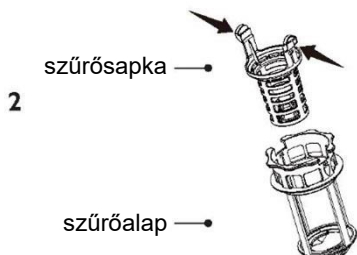


Válassza le a szűrősapkát az alapról a kioldógombok megnyomásával és emeléssel.


Ne próbálja meg erővel eltávolítani a szűrőt, mert ez kárt okozhat.

Meleg víz alatt tisztítsa meg, és alaposan öblítse le.

A szűrő cseréje

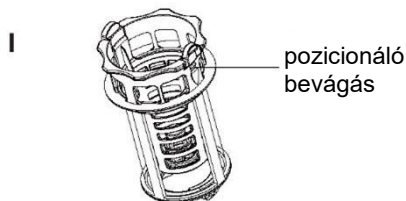


Igazítsa a szűrősapkát a szűrőalapon lévő bevágáshoz. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőszerszemet a helyén van.

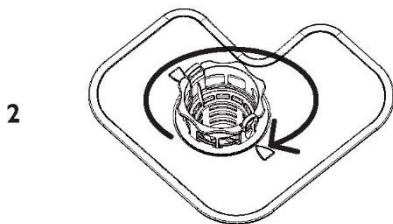

Helyezze vissza a lefolyószűrőt a mosogatógép alapi részébe. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére kattanjon.

A szűrőlemez eltávolítása és tisztítása

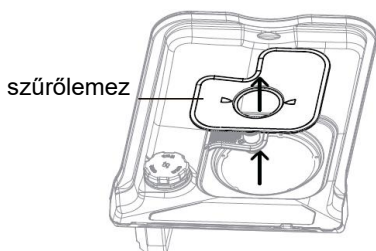


szűrőlemez

A szűrő eltávolítása után óvatosan emelje fel és ki a szűrőlemezt.

Meleg víz alatt tisztítsa meg, és alaposan öblítse le.


A szűrőlemez visszahelyezése

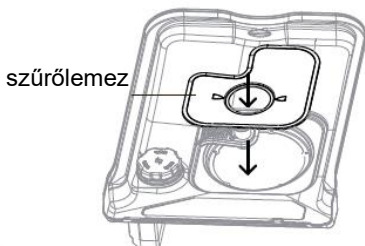

szűrőlemez

Helyezze a szűrőlemezt a pozicionáló kapcsok alá a lefolyó hátsó részén, és határozottan nyomja vissza a helyére. Győződjön meg arról, hogy a szűrőlemez szintben van a mosogatógép alapi részével.

A tetőre szerelt szórókar tisztítása

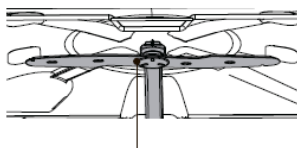


felső szórókar

A tisztításhoz ne távolítsa el a tetőre szerelt szórókart. Tisztítsa meg kisméretű, műanyag sörtéjű kefével.

Ha erősen szennyezett vagy eltömődött, használjon mosogatógép-tisztítót/vízkeoldót. Kövesse a gyártó utasításait.

A középső szórókar tisztítása



rögzítőanya




középső szórókar

A középső szórókar eltávolításához forgassa el a rögzítőanyát az óramutató járásával megegyező irányba a kioldáshoz.

Öblítse át alaposan a szórókart folyó víz alatt, majd szerelje vissza.

Az alsó szórókar tisztítása

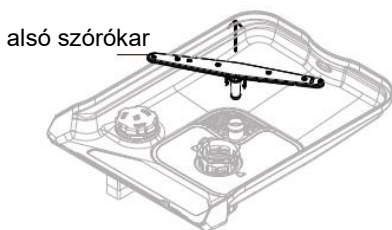


Az alsó szórókar eltávolításához emelje le a mosogatógép alapi részéről.

Öblítse át alaposan a szórókart folyó víz alatt, majd szerelje vissza.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kar visszahelyezés után szabadon forog.


Téliesítés (hideg éghajlat)

Ha a mosogatógépet hideg éghajlaton helyezi üzembe, ahol a hőmérséklet nulla Celsius-fok alá esik, azt javasoljuk, hogy téliesítsen.

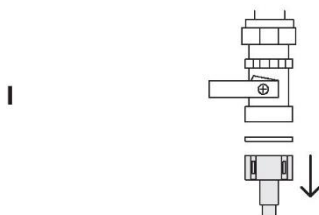


Kapcsolja ki a vízellátást.

Válassza le a kifolyócsöveket a mosogató lefolyócsővéről és a vízbemeneti csövet a vízszelepről.

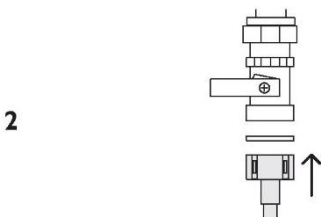

Ürítse ki a vizet a tömlőkből, a bemeneti csőből és a vízszelepből egy vödör vagy serpenyő segítségével, hogy összegyűjtse a vizet.

Csatlakoztassa újra a vízbemeneti csövet a vízszelephez és a tömlőket a mosogató lefolyócsővéhez.

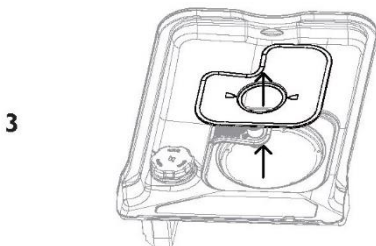

Távolítsa el a leeresztő szűrőt és a szűrőlemezt. Szivaccsal távolítsa el az alatta maradt vizet, mielőtt kicserélné.

Probléma	Lehetséges ok	Teendő
A mosogatógép nem indul el	Nincs elektromos tápellátás.	Győződjön meg arról, hogy a mosogatógép csatlakoztatva van, és a falon be van kapcsolva az áramellátás.
	Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	Csukja be az ajtót.
	Nem nyomta meg a  gombot.	Nyomja meg a  gombot.
	A vízcsap nincs kinyitva.	Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatta a vizet, illetve kinyitotta a csapot.
Az alsó szórókar nehezen forog	Eldugult szűrő a vízbemeneti tömlőn.	Ellenőrizze a szűrőt, és szükség esetén tisztítsa meg; ott található, ahol a vízbemeneti tömlő csatlakozik a csaphoz.
	A szórókar furatait kis szennyeződések vagy ételmaradékok dugaszolják el.	Tisztítsa meg a szórókart. Útmutatást a „Karbantartás” című részben talál.
A mosogatószer-adagoló fedele nem zárható be	A mosogatószer rekeszt túltöltötte.	Távolítson el mosogatószert, amíg a fedelet le nem tudja zárni.
	A mosogatószer-adagoló eltömődött a mosogatószer-maradványok miatt.	Nedves törülközővel törölje ki az adagolót. Mosogatószer hozzáadása előtt szárítsa meg az adagolót.
Az adagolóba szorultak mosogatószer-maradványok	A rekesz nedves volt, amikor mosószerezrel töltötték fel.	Nedves törülközővel törölje ki az adagolót. Mosogatószer hozzáadása előtt szárítsa meg az adagolót.
	Evőeszközök akadályozzák a mosogatószer-adagoló kinyitását.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek olyan nagyméretű evőeszközök, amelyek megakadályoznák az adagoló fedelének a kinyitását, amikor a mosogatógép ajtaja becsukódik.
A mosogatás befejezése után víz marad a mosogatógépben	Eltömődött a lefolyó csatlakozás.	Ellenőrizze a lefolyó csatlakozás akadálymentességét.
	A kifolyócsövet becsípte, meghajlott vagy eltömődött.	Ellenőrizze a kifolyócsövet, és szükség esetén egyenesítse ki.
	A szivattyú megszorult.	Forduljon Haier márkaszervizhez vagy ügyfélszolgálathoz.
	Szűrő(k) eltömődtek.	Tisztítsa meg a szűrő(ke)t. Útmutatás ügyében lásd a „Karbantartás” című részt.
A kijelző villog, amikor a billentyűzár be van kapcsolva	Ez teljesen normális. A kijelző továbbra is világít, bár a gombok le vannak tiltva.	Nincs szükség beavatkozásra.

Probléma	Lehetséges ok	Teendő
Habtermelés	Nem megfelelő mennyiségű vagy típusú mosogatószer használt.	Olvassa el a „Mosogatószer” c. részt, vagy olvassa el a mosogatószer gyártójának az utasításait.
	Túl sok tojás van a mosogatási töltetben.	Növelje a mosogatószer mennyiségét.
	Túl sok öblítőszer található az adagolóban.	Csökkentse az öblítőszer adagját.
Kopogás vagy csörgő hang mosás közben	Nem törölte le a kifröccsent öblítőszer.	Bizonyosodjon meg arról, hogy a kiömlött öblítőszer minden esetben azonnal eltávolította.
	A permetezőkar az edényekhez ütdik.	Állítsa le a mosogatást, és rendezze át az edényeket. Lásd a „Mosogatás beállítása” és „Betöltési javaslatok” című részt.
	Helytelenül rendezte el az edényeket.	Válassza ki a töltetnek megfelelő mosogatóprogramot. Tájékozódjon a „Mosogatóprogramok” című részből.
Elmosatlan edények	Nem megfelelő mosogatóprogramot választott a töltethez.	Előfordulhat, hogy az edények beáztatást igényelnek.
	Túlságosan rásült az étel az edényekre.	Győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy nem akadályozza a szórókar mozgását.
	A szórókar(ok) nem képes(ek) forogni.	Lásd a „Betöltési javaslatok” című részt.
	Helytelenül töltötte fel a kosarat/álványt.	Olvassa el a „Karbantartás” című részt.
	Helytelenül szerelte be a szűrőlemezt vagy a szűrőt.	Tájékozódjon a „Mosogatóprogramok” és a „Mosogatószer” című részből.
	Rossz rekeszbe tette a mosogatószer.	A bepakolás előtt kaparja le az összes ételmaradékot az edényekről.
	Nem távolított el a nagy mennyiségű élelmiszer az edényekről a betöltés előtt.	Kizárólag háztartási mosogatógépekhez tervezett poralapú mosogatószer vagy mosogatótablettát használjon.
	Nem megfelelő mosogatószer.	Az ajánlott mennyiségeket lásd a „Mosogatószer” részben. Lehet, hogy a mennyiséget az adott töltethez és a vízkeménységhez kell igazítani.
	Elégtelen mennyiségű mosogatószer.	Tisztítsa meg a szórókar(ka)t. Útmutatást a „Karbantartás” című részben talál.
	A szórókar furatai eltömődtek.	Tisztítsa meg a szűrőket. Útmutatást a „Karbantartás” című részben talál.
	A szűrők eltömődtek.	

Probléma	Lehetséges ok	Teendő
A műanyag cikkek elszíneződtek (pl. a paradicsom-szósz foltot hagyott)	Nincs elég mosogatószer, elmaradt az előöblítés.	A mosogatógépbe helyezés előtt öblítse le előre a műanyag edényeket, és/vagy adjon hozzá több mosogatószert. Alternatív megoldásként az elszíneződés minimalizálása érdekében használhatja az Öblítés programot az edények behelyezése után.
A mosogatógép mosogatás közben hirtelen leáll	Megszakadt az áram- vagy a vízellátás.	Ellenőrizze az áram- és a vízellátást.
Fehér foltok az edényeken, poharakon; tejszerű megjelenésük van	Elégtelen mennyiségű mosogatószer.	Az ajánlott mennyiségeket lásd a „Mosogatószer” részben. Lehet, hogy a mennyiséget a vízkeménységhez kell igazítani.
	Elégtelen mennyiségű öblítőszert adott hozzá.	Növelje az öblítőszer adagját. Lásd az „Öblítőszer” című részt.
	Elégtelen mennyiségű öblítőszert adott hozzá.	Növelje az öblítőszer adagját. Lásd az „Öblítőszer” című részt.
Az edények, evőeszközök nem szárazak	A cikketek túl korán távolította el.	A mosási program befejezése után hagyja nyitva az ajtót, és várjon néhány percet, így elősegítve a száradást.
	Az öblítőszer-adagoló üres. (Az öblítőszer visszajelzők világítanak.)	Töltsön be öblítőszert. Lásd az „Öblítőszer” című részt.
A poharak homályos megjelenésűek	Elégtelen mennyiségű öblítőszert adott hozzá.	Növelje az öblítőszer adagját. Lásd az „Öblítőszer” című részt.
Nem sikerült teljesen eltávolítani a teafoltokat vagy a rúzsnyomokat	Elégtelen mennyiségű mosogatószer.	Az ajánlott mennyiségeket lásd a „Mosogatószer” szakaszban. Előfordulhat, hogy ezeket az adott töltetnek megfelelően kell módosítani.
	A mosogatási hőmérséklet túl alacsony.	Válassza ki az erősen szennyezett edények mosogatóprogramját. További tudnivalókat a „Mosogatóprogramok” című részben talál.
Rozsdanyomok láthatók az evőeszközökön	Az evőeszközök rozsdailleségük elégtelen.	Ezeket kézzel mossa el.
A poharak homályosak és elszíneződtek; tejszerű bevonat	Kemény a víz.	Növelje a mosogatószernek a mennyiségét.
	A poharak nem tisztíthatók mosogatógépben.	Ezeket kézzel mossa el.

Probléma	Lehetséges ok	Teendő
Víznyomok maradtak a poharakon és az evőeszközökön	Az öblítőszer szintje vagy az adagolás beállítása túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy van-e öblítőszer az adagolóban. Szükség esetén növelje az öblítőszer beállítását, vagy használjon magasabb hőmérsékletű mosogatóprogramot. További tudnivalókat az „Öblítőszer” című részben talál.
A sósint jelzőfény világít.	Üres a vízlágyító só tartálya.	Töltse fel a tartályt speciális sóval, amíg tele nem lesz.

Hibakódok

Hibakódok a kijelzőn

A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket.

Probléma	Lehetséges ok	Teendő
E10 Nincs víz	A vízcsap nincs kinyitva.	Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatta a vizet, valamint kinyitotta a csapot. Érintse meg a mosogatógép újraindításához.
	Élgtelen víz tápnyomás.	Ellenőrizze a háztartási víznyomást.
E30 Szivárgás	A vízbemeneti tömlő becsípődött vagy meghajlott, így egyáltalán nem vagy csak nem elegendő víz jut a mosogatógépbe.	Ellenőrizze a vízbemeneti tömlőt, és szükség esetén egyenesítse ki. Érintse meg a mosogatógép újraindításához.
	Vízszivárgás van a készülékben.	Zárja el a vízcsapot.
	A vízbemeneti szelep nyitva van és eltömődött.	Válassza le a készüléket a tápellátásról.
	A vízelvezető elzáródott.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Mosogatóprogram	Eco A program alapértelmezés szerint automatikus ajtónyitási funkcióval rendelkezik.
Poralapú mosogatószer mennyisége	19 g
Öblítőszer adagolási szint	r1-r4, r3 (alapértelmezett)
Terítékek maximális száma	11
A felső kosár magasságának beállítása	Győződjön meg arról, hogy a felső kosár a legalsó pozícióban van

Javasolt behelyezési minták



Evőeszköz tálca



Felső kosár




Alsó kosár

Mosogatóprogram	Eco A program alapértelmezés szerint automatikus ajtónyitási funkcióval rendelkezik.
Poralapú mosogatószer mennyisége	18 g főmosás
Öblítőszer adagolási szint	r1-r4, r3 (alapértelmezett)
Terítékek maximális száma	10
A felső kosár magasságának beállítása	Győződjön meg arról, hogy a felső kosár a legmagasabb pozícióban van

Javasolt behelyezési minták



Felső kosár

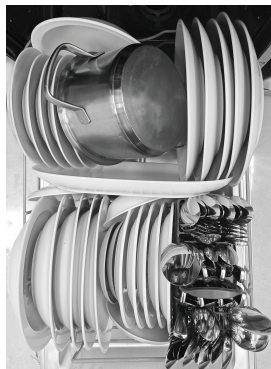

Alsó kosár



条形码尺寸40*8mm, 由厂家生成。

012050****