


"dreame" szó a Dreame Technology Co., Ltd. és a kínai vállalatok rövidítése. A vállalat kínai nevének "追觅" átírása, amely a kiválóságra való törekvést jelenti minden törekvésben, és tükrözi a vállalat elképzelését a folyamatos vezetésről, felfedezésről és kutatásról a tudomány és technológia területén.

# DreameBot L10s Pro Gen 2

Tisztítórobot

Használati

utasítás

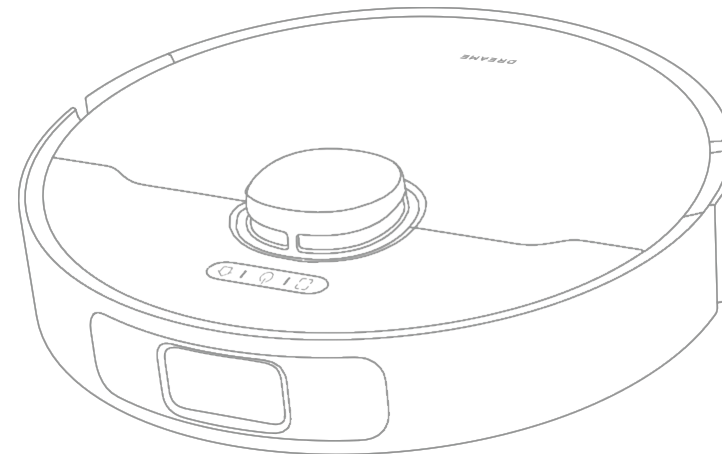

További támogatásért forduljon hozzánk a <https://global.dreame.tech.com>

Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.  
Kínában készült



RLL42SDA-EU-A00

DREAME

A jelen kézikönyvben található illusztrációk csak illusztrációs célokat szolgálnak. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

## Biztonsági ajánlások

A készülék nem megfelelő használata által okozott áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg azt későbbi használatra.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felhasználási<br>korlátozások | <ul style="list-style-type: none"><li>-A terméket nem használhatják 8 év alatti gyermekek, illetve fizikai, érzékszervi, értelmi vagy viselkedési hiányosságokkal, illetve korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek.</li><li>e nem végezhet tisztítási vagy karbantartási műveleteket szülő vagy g o n d o z ó felügyelete nélkül a biztonságos működés biztosítása és a veszélyek elkerülése érdekében. A gyermekek nem végezhetnek tisztítási és karbantartási műveleteket felügyelet nélkül.</li><li>-Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Győződjön meg róla, hogy a gyermekek és a háziállatok a háztartások biztonságos távolságban maradnak a porszívótól a felmosószerrel, amíg annak munka.</li><li>-Ez a termék kizárólag háztartási környezetben lévő padlók tisztítására szolgál. Ne használja kültéren a padlótól eltérő felületeken, valamint kereskedelmi vagy ipari helyiségekben.</li><li>-Ha a tápkábel megsérült vagy eltört, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon az értékesítés utáni szervízhez.</li><li>-Robotot nem szabad a talaj fölé függesztett területen használni anélkül, hogy előzetesen védőgátat használna.</li><li>-Ne tegye a robotot f e j j e l l e f e l é . Ne használja az LDS lézérérzékelő burkolatát, a robot burkolatát vagy a lökhárítót fogantyúként.</li><li>-A porszívót 0°C feletti és 40°C alatti környezeti hőmérsékleten használja. Győződjön meg róla, hogy a padlón nincsenek folyadékok vagy ragadós anyagok.</li><li>-A robot használata előtt emelje le a padlóról a kábeleket, hogy azok ne mozogjanak a tisztítás során.</li><li>-Távolítson el minden törékeny vagy apró tárgyat a padlóról, hogy ütközés esetén elkerülje a sérülést.</li></ul> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Biztonsági ajánlások

### Felhasználási korlátozások

- A húzás okozta károk vagy sérülések elkerülése érdekében a készülék üzemeltetése előtt távolítson el minden laza tárgyat a padlóról, és távolítsa el a tisztítási útvonalban lévő kábeleket vagy tápkábeleket.
- Tartsa távol a haját, az ujjakat és más testrészeket a robot szívónyílásától.
- Tartsa a kefetisztítót gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robotra, akár álló, akár mozgó állapotban van.
- Ne használja a robotot gyúlékony anyagok tisztítására. Ne használja a robotot gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok, maró gázok, hígítatlan savak vagy oldószerek tisztítására.
- Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket olyan tárgyak tisztítására, mint például kövek, nagy papírdarabok vagy más olyan tárgyak, amelyek eltömíthetik a készüléket.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a robot ki van kapcsolva, és a töltőállomás ki van húzva.
- Ne használjon nedves törleruhát vagy bármilyen folyadékot a robot és a töltőállomás leöblítéséhez. A mosható részeknek teljesen száraznak kell lenniük összeszerelés és használat előtt.
- Szállításkor ügyeljen arra, hogy a robot ki legyen kapcsolva, és lehetőleg eredeti csomagolásában legyen.
- A terméket a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően kell használni. A felhasználók felelősek minden olyan veszteségért vagy kárért, amely a következőkből származik a termék helytelen használata.

## Biztonsági ajánlások

### Akkumulátor és töltés

- Ne használjon csereakkumulátort, töltőt vagy töltőállomást. Csak RCS0 tápegységgel való használatra.
  - Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a töltőállomást.
  - Ne helyezze a töltőállomást hőforrás közelébe.
  - Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezét a töltőállomás töltőérintkezőinek letörléséhez vagy tisztításához.
  - A régi elemeket megfelelően ártalmatlanítsa. A régi elemeket a megfelelő újrahasznosító létesítményekben ártalmatlanítsa.
  - Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, tölts fel teljesen, majd kapcsolja ki és tárolja hűvös, száraz helyen.
- A robotot legalább 3 havonta egyszer tölts fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.
- A termékben akkumulátorok vannak, amelyeket csak szakképzett szakemberek cserélhetnek ki.
  - A termékben található lézerezékelő megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványnak az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozóan. Használat közben kerülje a közvetlen szemkontaktust.
- 1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK**  
**FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK EN**  
**50689:2021**

### Információk a lézerbiztonságró

A Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az RLL42SDA típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://global.dreameotech.com>.  
Részletes e-könyv a <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs> oldalon található.

## Biztonsági ajánlások




Csak beltéri használatra




Olvassa el a használati útmutatót

## A készülék áttekintése

A csomag tartalma

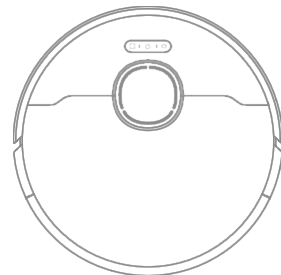

Robot

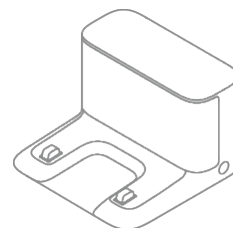


Töltőállomás

### Egyéb kiegészítők



Oldalsó kefe




Tápkábel



Használati utasítás



Mopszivacs tartó x 2




Mop pad x 2 (előre  
telepítve)



## A készülék áttekintése

### Robot

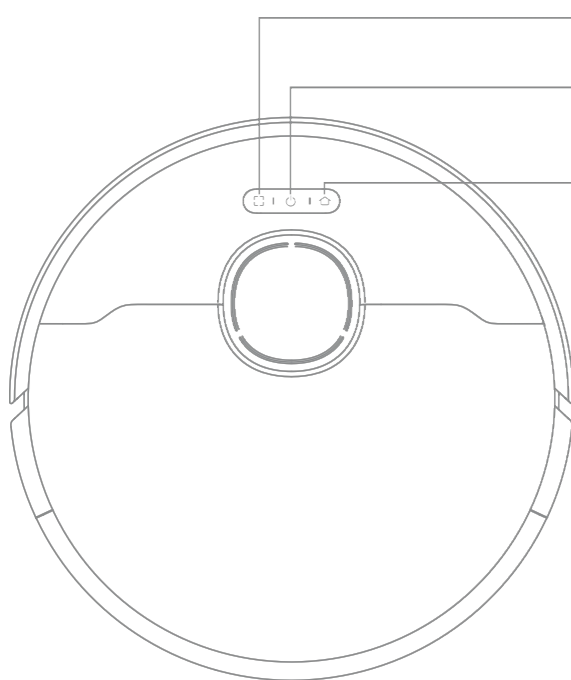

- Foltos tisztítás gomb  
- Nyomja meg a foltos tisztítás indításához
- Power / Clean gomb  
· Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz.  
· Nyomja meg a robot bekapcsolásakor a tisztítás megkezdéséhez
- Dokkoló gomb

- Nyomja meg a gombot a robot visszaküldéséhez a töltőállomásra.
- Tartsa lenyomva 3 másodpercig a Lock kikapcsolásához. gyermekek számára

#### Állapotjelző


- Egyszínű fehér: A takarítás vagy rendrakás befejeződött.
- Narancssárgán villogó: Hiba

#### Tipp:


- A robot bármelyik gombjának megnyomásával szünetet tarthat, amíg a robot tisztít vagy visszatér a töltéshez.
- A szülői zár a Dreamehome alkalmazáson keresztül aktiválható/deaktiválható.

## A készülék áttekintése


### Robot és érzékelők

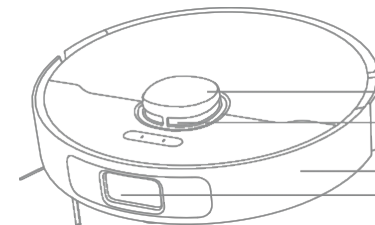

- LDS borító
- Lézeres távolságmérő érzékelő (LDS)
- Lőkhárító
- Lineáris lézeres érzékelő

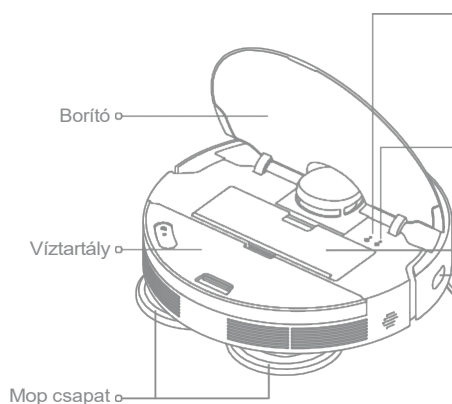


- Reset gomb  
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállítása
- Wi-Fi kijelző
- Borító
- Víztartály
- Mop csapat
- Porgyűjtő tartály Éles érzékelők
- Porgyűjtő tartály

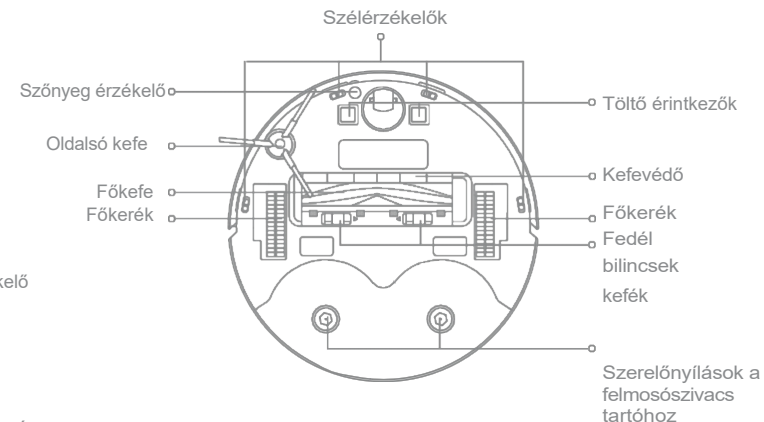

- Szélérzékelők
- Szőnyeg érzékelő
- Oldalsó kefe
- Főkefe
- Főkerék
- Fedél bilincsek kefék
- Szerelőnyílások a felmosószivacs tartóhoz
- Töltő érintkezők
- Kefevédő

### Porgyűjtő tartály

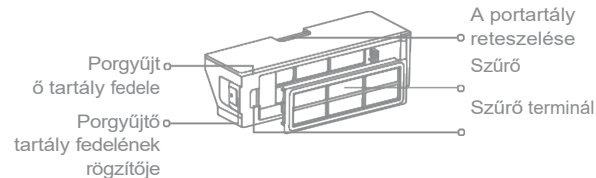


- Porgyűjtő tartály fedele
- Porgyűjtő tartály fedelének rögzítője
- A portartály reteszelése
- Szűrő
- Szűrő terminál


## A készülék áttekintése

### Mopping modul


Vízartály

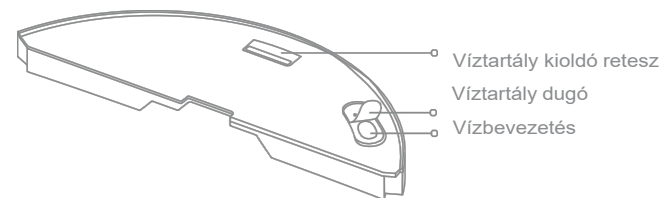


Mop csapat

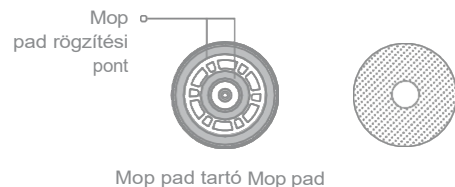


### Töltőállomás

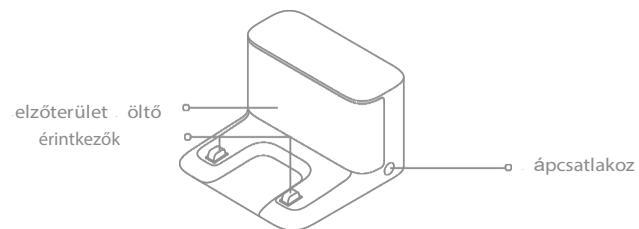

## A ház előkészítése

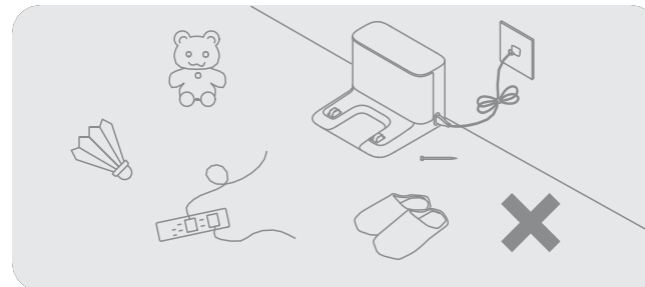


Takarítás előtt távolítsa el a padlóról az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, és tegye rendbe a kábeleket, ruhákat, játékokat, kemény és éles tárgyakat, hogy elkerülje a robotba gabalyodást, karcolást vagy a robotnak való ütközést és a sérülést.

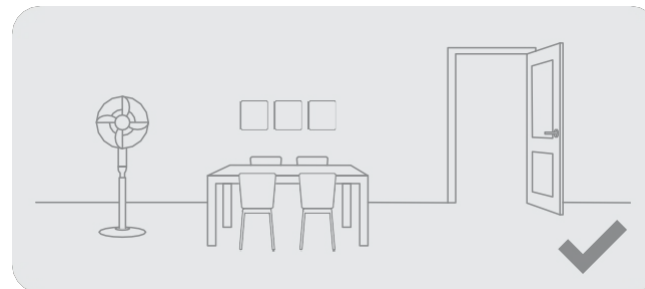


Nyissa ki a takarítószoa ajtaját, és helyezze a bútorokat a megfelelő helyre, hogy több hely maradjon.

Tipp:

- Amikor először indítja el a robotot, kövesse a robotot, ahogy tisztogat, hogy időben eltávolítsa az esetleges akadályokat.
- Ne porszívózzon kemény tárgyakat, például kővet, acélgolyókat és játékkatrészeket vagy kemény tárgyakat, például törmelék, törött üveget, szögeket. Ennek elmulasztása megkarcolhatja a padlót.

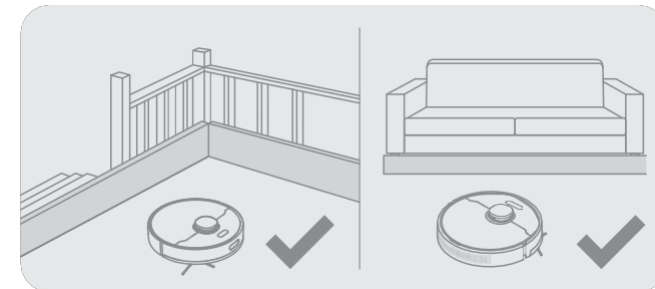

A takarítás előtt állítson fizikai akadályt a lépcső és a kanapé szélén, hogy a robot zavartalanul működjön.

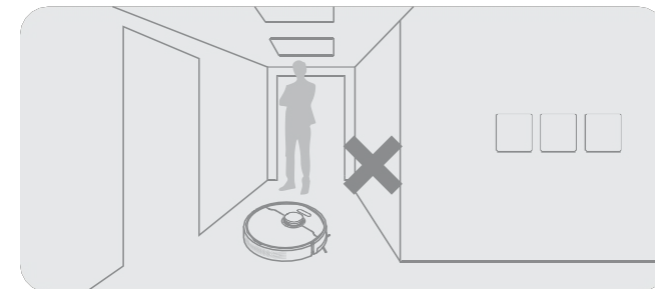


A robot védelme érdekében ne álljon előtte, illetve ne helyezze a robotot küszöb, folyosó vagy szűk helyek elé, ha nem ismeri fel a tisztítást igénylő területeket.

## Használat előtt

### 1. A töltőállomás felállítása és a csatlakoztatás a elektromos konnektor

Helyezze a töltőállomást egy vízszintes felületre, a falhoz. Helyezze be a töltőkábelt a töltőállomáshoz, és csatlakoztassa egy konnektorba.


Állítsa fel a töltőállomást egy maximálisan nyitott, jó Wi-Fi jelet biztosító helyen.

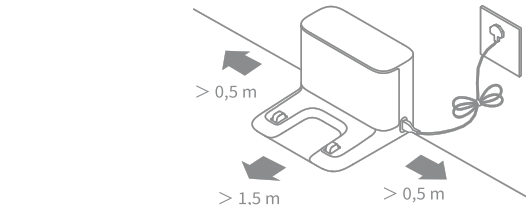


Tipp:

- Távolítson el minden olyan tárgyat, amely 1,5 m-re van az alaptól és 0,5 m-re a töltőállomás mindkét oldalától.
- Ne helyezzen el töltőállomásokat olyan területeken, ahol azok közvetlenül a napsugarak, és ahol más tárgyak is blokkolja a jelet, mivel ez megnehezítheti a robot visszatérését a töltőállomásra.

### 2. A biztonsági funkciók eltávolítása

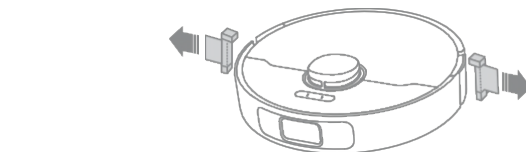

### 3. Szerelje fel az oldalsó kefét és a felmosószerelvényt

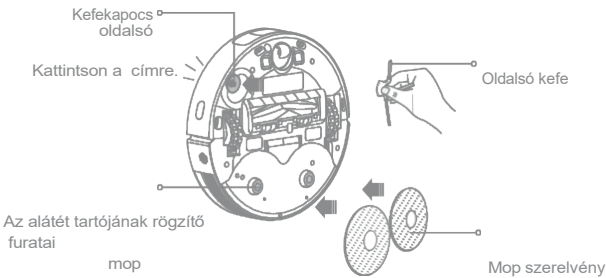


Tipp: Szerelje be az oldalsó kefét, amíg be nem kattan a helyére.

### 4. A robot betöltése

A robot elhelyezésekor igazítsa a robot alján lévő töltőérintkezőket a töltőállomás töltőérintkezőivel, a robot automatikusan bekapcsol és elindul.

töltés.

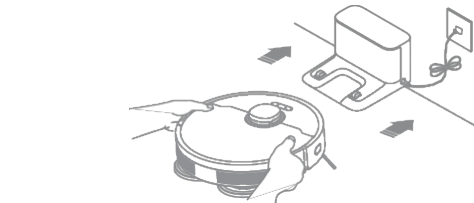


Tipp: Ajánlott a robotot teljesen feltölteni, mielőtt először használná.

## Kapcsolódás a Dreamehome-hoz

### 1. A Dreamehome alkalmazás letöltése

Szkennelje be a QR-kódot a roboton, vagy keresse a "Dreamehome" szót a boltban a alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez.

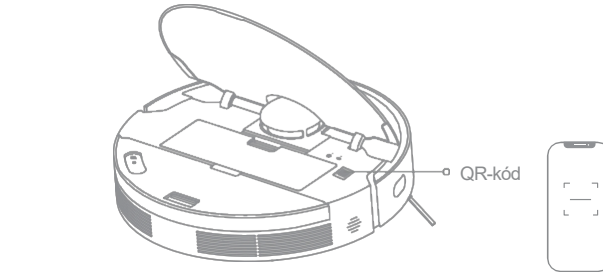

Tipp:

- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.

- Az alkalmazásszoftver frissítései miatt a tényleges műveletek eltérhetnek a jelen kézikönyvben szereplő utasításoktól. Kövesse az aktuális alkalmazásverzió alapján megadott utasításokat.

### 2. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Dreamehome alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban a  lehetőségre, majd a roboton lévő azonos QR-kódot szkennelje be újra az eszköz hozzáadásához.

Kövesse a megjelenő utasításokat a Wi-Fi csatlakozás befejezéséhez.

Tipp: Ha vissza szeretné állítani a Wi-Fi-t, ismételje meg a 2. lépést, majd kövesse a megjelenő utasításokat a Wi-Fi-kapcsolat befejezéséhez.



## Használati mód

### Be-/kikapcsolás

A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig. A bekapcsolásjelzőnek világítania kell. Helyezze a robotot a töltőállomásra, a robotnak automatikusan be kell kapcsolnia és el kell kezdenie a töltést. A robot kikapcsolásához távolítsa el a robotot a töltőállomástól, nyomja meg a  gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

### Gyors feltérképezés

Miután először konfigurálta a hálózatot, kövesse az alkalmazás utasításait a térkép gyors létrehozásához. A robot tisztítás nélkül elkezdi a térképezést. Amikor a robot visszatér a töltőállomásra, a térképezési folyamat befejeződik, és a térkép automatikusan elmentésre kerül.

### A tisztítás kezdete

Nyomja meg a  gombot a robot bekapcsolásakor a tisztítás megkezdéséhez. A robot ezután gondosan feltérképezi az útvonalát, módszeresen tisztít a szélek és a falak mentén, majd a végén S alakú mintázatban tisztítja meg az egyes helyiségeket az alapos munka érdekében.

Tipp: Javasoljuk, hogy a robot a tisztítás előtt induljon el a töltőállomásról. Ne mozgassa a töltőállomást, a m í g a robot tisztít. Ez biztosítja a robot zökkenőmentes visszatérését a töltőállomásra.

### Szünet/alvás

Ha a robot fut, bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti. Ha a robot 10 percnél hosszabb ideig nem működik, automatikusan alvó üzemmódba lép. A robot összes kijelzője k i k a p c s o l . A robot felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot a roboton, vagy használja az alkalmazást.

Megjegyzés: Ha a robotot szünetelteti és a töltőállomásra helyezi, az aktuális tisztítási feladat befejeződik.

### Automatikusan folytatódó tisztítás

Ha az akkumulátor már majdnem lemerült, a robot automatikusan visszatér a töltőállomásra újratöltés céljából. Miután megfelelő szintre feltöltődött, a robot folytatja a befejezetlen takarítási feladatokat.

Tipp: A funkció használatához nyissa meg az alkalmazásban.

### Ne zavarjon mód

Ha a robot Ne zavarjon (DND) üzemmódba van állítva, a robot nem folytatja a takarítást, és a bekapcsolási jelzőfény kialszik. A DND üzemmód alapértelmezés szerint gyárilag ki van kapcsolva. Az alkalmazás segítségével a DND üzemmód aktiválása vagy időtartamának módosítása. Alapértelmezés szerint a DND-időszak 22:00-8:00 óra között tart.

Tipp:

- A tervezett takarítási feladatokat a DND-időszakban a szokásos módon végzik el.
- A robot folytatja a tisztítást, ha a DND-időszak lejárt.

## Használat módja

### Foltos tisztítás

Ha a robot készenléti üzemmódban van, nyomja meg a  gombot a folteltávolítási üzemmód aktiválásához. Ebben az üzemmódban a robot egy 1,5 x 1,5 méter körüli négyzet alakú területet tisztít meg, és a folt eltávolításának befejeztével visszatér a kiindulási pontra.


### A robot újraindítása

Ha a robot nem reagál vagy nem tud kikapcsolni, nyomja meg a  gombot, és tartsa lenyomva 10 másodpercig, hogy kikapcsoljon. Ezután nyomja meg a  gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a robot bekapcsolásához.


### A mop funkció használata

A lehető legjobb eredmény elérése érdekében ajánlott minden padlót legalább háromszor felporszívózni az első felmosás előtt.

1. Nedvesítse be a felmosóbetétet, és nyomja ki a felesleges vizet. Helyezze be és rögzítse a mopszivacsot a nyélre. Végül szerelje fel a felmosószerelvényt a robot aljára.

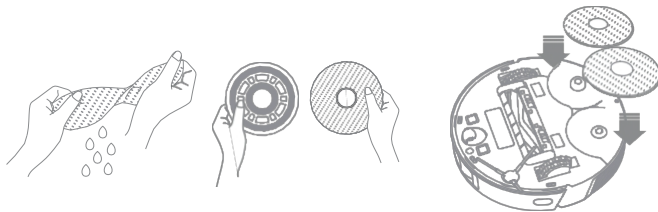

2. Nyissa ki a robot fedelét, és vegye ki a víztartályt. Töltse meg a tartályt tiszta vízzel, és tegye vissza.

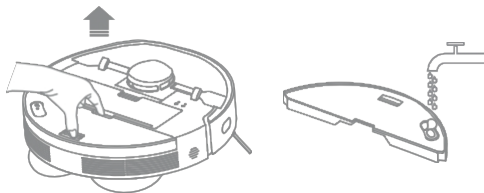


Tipp:

- Ne használjon mosószert vagy fertőtlenítőszert.
- Ne töltse fel a tartályt forró vízzel, mert ez megvetemedhet.


# Használat módja

3. Nyomja meg a  gombot, vagy használja a Dreamehome alkalmazást a tisztítás megkezdéséhez.

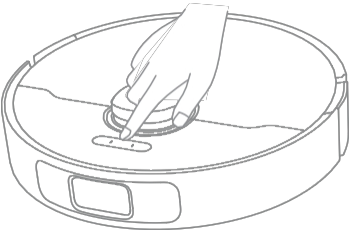

- Tipp:
- A felmosó funkciót nem ajánlott szőnyegeken használni.
  - Az alkalmazás segítségével szükség szerint beállíthatja a vízáramlást.

4. Amikor a robot befejezte a tisztítási feladatot, és visszatért a töltőállomásra, vegye ki a felmosószerelvényt, és időben mossa ki a felmosópárnát. A víztartály eltávolításához nyomja le a kioldó reteszt, és vegye ki.

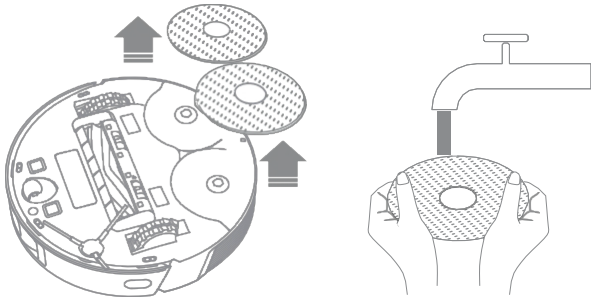

Tipp: Amikor a robot töltődik vagy nincs használatban, vegye ki a felmosómodult, öntse ki a maradék vizet a tartályból, és tisztítsa meg a padot a penész és a szagok megelőzése érdekében.

# Rutinszerű karbantartás

## Alkatrészek

A robot jó állapotban tartása érdekében célszerű ellenőrizni a tartozékok érzetét az alkalmazásban vagy a következő táblázatban a tervezett karbantartás szempontjából.

| A                                   | Karbantartási gyakoriság | Cserélési időszak |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Mop pad                             | Minden használat után    | 1-3 havonta       |
| Fő kefe                             | 2 hetente egyszer        | 6-12 havonta      |
| Oldalsó kefe                        |                          | 3-6 havonta       |
| Mop pad tartó                       |                          | /                 |
| Porgyűjtő tartály szűrő             |                          | 3-6 havonta       |
| A töltőállomás jelzőmezője          | Havonta egyszer          | /                 |
| Töltőállomás töltési érintkezők     |                          |                   |
| Lézeres távolságmérő érzékelő (LDS) |                          |                   |


| Rész                      | Karbantartási gyakoriság      | Cserélési időszak |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Robot töltő érintkezők    | Havonta egyszer               | /                 |
| Lineáris lézeres érzékelő |                               |                   |
| Élérzékelők               |                               |                   |
| Lökhárító                 |                               |                   |
| Többirányú kerék          |                               |                   |
| Szőnyeg érzékelő          |                               |                   |
| Élérzékelők               | Szükség szerint tisztítsa meg |                   |
| A robot alja              |                               |                   |
| Porgyűjtő tartály         |                               |                   |
| Víztartály                |                               |                   |

Megjegyzés: A csere gyakorisága a robot használatától függ. Ha különleges körülmények miatt kivételes eset áll fenn, az alkatrészeket ki kell cserélni.

## Rutinkarbantartás


### Mopping modul

1. Nyissa ki a robot fedelét, és nyomja meg a reteszt a víztartály eltávolításához. Öntse ki a vizet a tartályból. A tartályt csak vízzel tisztítsa meg, és használat előtt hagyja megszáradni.

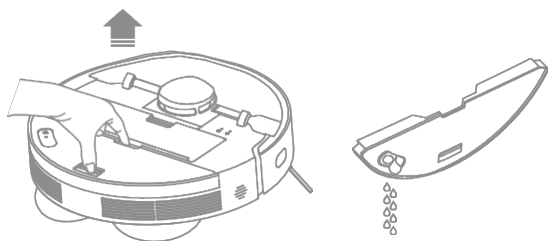


Tipp: Ne tegye ki a víztartályt közvetlen napfénynek.

2. Vegye ki a felmosóbetétet a tartóból. Mossa ki a mopszivacsot csak vízzel, és hagyja megszáradni a levegőn, mielőtt újra használná.

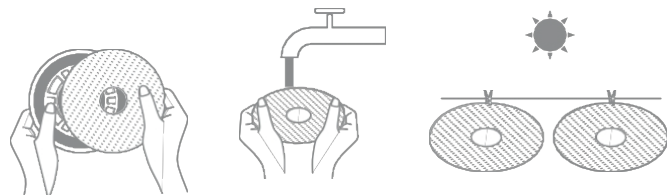


3. Ha gyenge vízáramlás jelentkezik, vagy a vízmennyiség nem megfelelően oszlik el, tisztítsa meg a víztartályon lévő légnyílást.

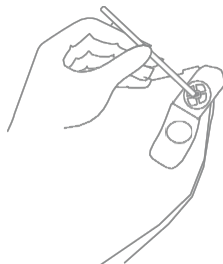


### Fő kefe

1. Nyomja befelé a kefevédő reteszeit a védőburkolat eltávolításához, vegye ki a keféket a robotból.

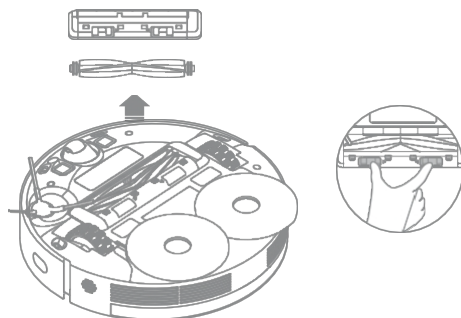


## Rutinszerű karbantartás

2. Húzza ki a kefe mindkét végén lévő kefefedelet az ábrán látható módon. Használja a megfelelő tisztítószerszámot a kefébe gabalyodott szőrszálak eltávolításához. Illessze vissza a kefetakarókat a kefe mindkét végén, majd magát a keféket. Nyomja lefelé a kefevédőt a kefe rögzítéséhez.

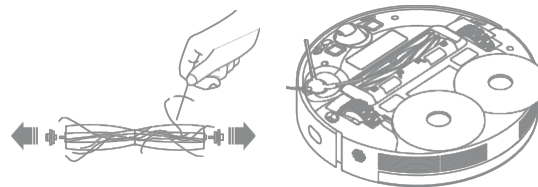


### Oldalsó kefetartó és felmosóbetét

Vegye ki és mossa ki az oldalsó keféket és a felmosóbetét-tartót.

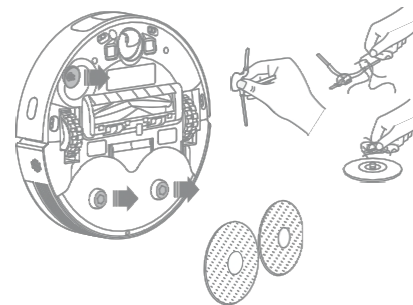

### Többrányú kerék

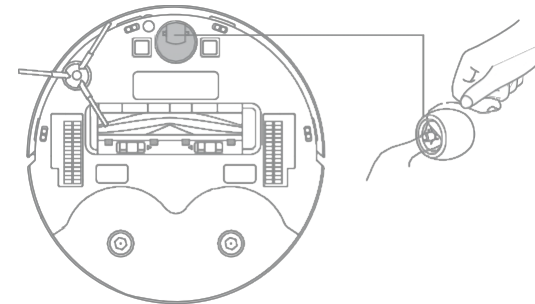


Tipp:

- Egy kis csavarhúzó típusú szerszámmal válassza le a tengelyt a többkerekű gumiabroncsáról. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
- Öblítse le a többkerekűt folyó víz alatt, és cserélje vissza a teljes száradás után vissza.


## Rutinszerű karbantartás

### Porgyűjtő tartály

1. Nyissa ki a robot fedelét, és nyomja meg a reteszt a portartály eltávolításához.

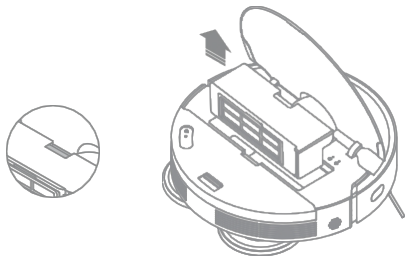

2. Nyissa ki a portartály fedelét, és ürítse ki az ábrán látható módon.

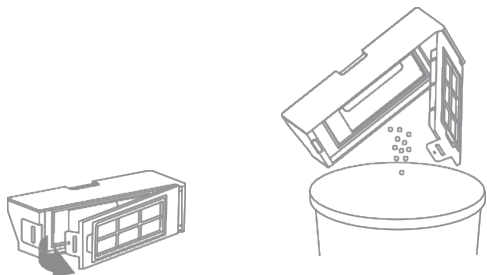


### Szűrő

1. Vegye ki a szűrőt, és óvatosan rázza ki a kosarát.



Megjegyzés: A sérülések elkerülése érdekében ne próbálja meg kefével, ujjal vagy éles tárgyakkal tisztítani a szűrőt.

2. A portartályt és a szűrőt öblítse ki vízzel, és teljesen szárítsa meg őket, mielőtt újra használná őket.

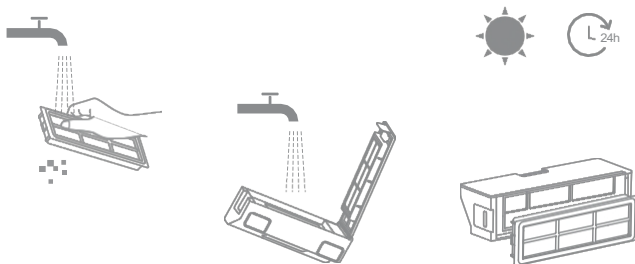



Tipp:

- A portartályt és a szűrőt csak tiszta vízzel öblítse ki. Ne használjon mosószeret.

## Rutinszerű karbantartás


### Robotérzékelő és töltőérintkezők

Törölje át a robot érzékelőit és töltőérintkezőit puha és száraz ruhával, ahogy az alábbi képen látható.

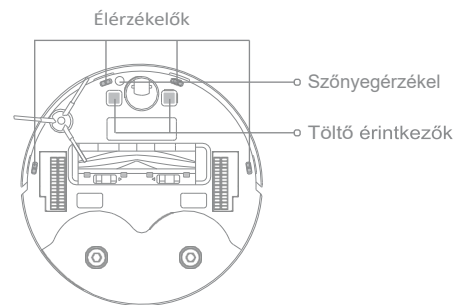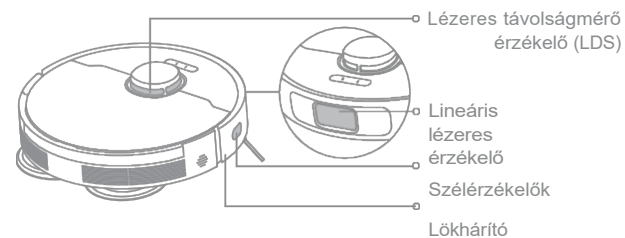

### Töltő érintkezők

Tisztítsa meg a töltőállomás töltőérintkezőit és jelzőmezőjét puha, száraz ruhával.

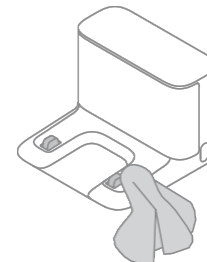

### Akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz. A napi használat során tartsa az akkumulátorcsomagot jól feltöltve, hogy teljesítménye optimális szinten maradjon.

- Tipp:
- A nedves kendő károsíthatja a robot és a töltőállomás érzékeny alkatrészeit. A tisztításhoz használjon száraz ruhát.

## Hibadiagnosztika

| Hiba                                       | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A robot nem kapcsol be.                    | Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a robotot a töltőállomáson, és próbálja meg újra.<br>Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Javasoljuk, hogy a készüléket 0°C és 40°C közötti hőmérséklet-tartományban üzemeltesse. |
| A robot nem töltődik.                      | A töltőállomás nem kap áramot. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van.<br>Rossz kapcsolat. Tisztítsa meg a töltőállomás és a robot töltőérintkezőit.                                             |
| A robot nem tér vissza a betöltőállomásra. | A töltőállomás körül túl sok az akadály. Helyezze a töltőállomást egy nyitottabb területre. Kérjük, tisztítsa meg a töltőállomás jelzőterületét.                                                                                          |
| A robot meghibásodott.                     | Kapcsolja ki, majd újra be a robotot.                                                                                                                                                                                                     |
| A robot furcsa hangokat ad ki.             | Valamilyen idegen tárgy akadhatott be a főkefébe, az oldalsó kefébe vagy az egyik fő kerékbe. Állítsa le a robotot, és távolítsa el a törmeléket.                                                                                         |

## Hibadiagnosztika

| Hiba                                                                              | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A robot nem tisztít hatékonyan, vagy port hagy maga után.                         | A szennyeződésgyűjtő tartály megtelt. Ki kell tisztítani. A szűrő eltömődött. Tisztítsa meg.<br>Idegen tárgy akadt bele a főkefébe. Ezt el kell távolítani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A robot nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.                                   | Valami baj van a Wi-Fi-kapcsolattal. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, és tölts le a Dreamehome alkalmazás legújabb verzióját, majd próbálja meg újra.<br>A helymeghatározási engedély nincs aktiválva. Győződjön meg róla, hogy a Dreamehome-ban a helymeghatározási engedély aktiválva van.<br>A Wi-Fi jel gyenge. Győződjön meg róla, hogy a robot jó Wi-Fi lefedettségű területen van.<br>Az 5 GHz-es Wi-Fi nem támogatott. Győződjön meg róla, hogy a robot 2,4 GHz-es Wi-Fi-hez csatlakozik.<br>A Wi-Fi felhasználónév vagy jelszó helytelen. Adja meg a helyes felhasználónevet és jelszót. |
| A robot nem végzi el a tervezett tisztítást.                                      | A robot akkumulátorának alacsony töltöttsége. Az ütemezett tisztítás nem indul el, ha az akkumulátor 15%-a megmarad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fogyaszt-e energiát a robot töltőállomáson hagyása, ha már teljesen feltöltötték? | Ha a robotot a töltőállomáson hagyja, miután teljesen feltöltődött, nagyon kevés áramot használ, és megkönnyíti a karbantartást.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A tartályból nem vagy csak kis mennyiségű víz folyik ki.                          | Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban.<br>Tisztítsa meg a felmosóbetétet, ha az koszossá válik.<br>Győződjön meg arról, hogy a felmosóbetétet a használati utasításnak megfelelően helyesen helyezte fel. Tisztítsa meg a víztartály dugóján lévő szellőzőnyílást.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Hibadiagnosztika

| Hiba                                                   | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A robot a feltöltés után nem folytatja a tisztítást.   | Győződjön meg róla, hogy a robot nincs "Ne zavarjon" (DND) üzemmódba állítva, ami megakadályozza a tisztítás folytatását.<br>A robot nem folytatja a tisztítást, miután kézzel feltöltötte vagy t ö l t ő á l l o m á s r a helyezte.           |
| A robot mozgatás után nem tér vissza a töltőállomásra. | A robot mozgatása megváltoztathatja a helyzetét, vagy módosíthatja a környezet térképét. Ha a robot túl messze van a töltőállomástól, előfordulhat, hogy nem tud magától visszatérni, ebben az esetben kézzel kell elhelyezni a töltőállomáson. |
| A felmosóbetét megáll a forgásban.                     | Idegen tárgy akadt a felmosófejbe. El kell távolítani.                                                                                                                                                                                          |
| A felmosószivacs fogantyúja helytelenül van megemelve. | Vegye ki a felmosószivacs tartóját, és ellenőrizze, hogy nem akadtak-e bele idegen tárgyak, majd indítsa újra a robotot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a kereskedőhöz.                                                           |

## Műszaki adatok

### Robot

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Modell                          | RLL42SDA         |
| Töltési idő                     | Körülbelül 6 óra |
| Névleges feszültség             | 14,4 V ---       |
| Névleges teljesítmény           | 75 W             |
| Működési frekvencia             | 2400-2483,5 MHz  |
| Maximális kimeneti teljesítmény | < 20 dBm         |

Normál üzemi körülmények között ezt a berendezést legalább 20 cm felhatárvolságsználraó kell tartani az antenna és a test között.

### Töltőállomás

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Modell                | RCS0                     |
| Névleges bemenet      | 100-240 V-50/60 Hz 0,5 A |
| Névleges teljesítmény | 19,8 V 1 A ---           |

# Akkumulátor ártalmatlanítása és Itávolítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Az ártalmatlanítás előtt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátort eltávolítsák és megfelelő újrahasznosító létesítményben selejtezzék.

- az akkumulátort selejtezés előtt ki kell venni a készülékből;
- az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról;
- ártalmatlanítsa az akkumulátort biztonságosan.

## VIGYÁZAT:

Az akkumulátor eltávolítása előtt válassza le a tápellátást, és a lehető legnagyobb mértékben ürítse ki az akkumulátort. A nem használt akkumulátorokat megfelelő újrahasznosító létesítményben ártalmatlanítsa.

A robbanásveszély elkerülése érdekében ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetnek.

Visszaélések esetén folyadék szívároghat ki az akkumulátorból. A testtel való érintkezés esetén bőségesen öblítse le vízzel és hívjon orvosi segítséget.

## Eltávolítási utasítások:

1. Fordítsa meg a robotot, távolítsa el a robot hátulján lévő csavarokat egy megfelelő szerszámmal, és vegye le a fedelet.
2. Az akkumulátor és az áramköri lap közötti csatlakozókat az akkumulátor eltávolításához húzza ki.

## Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékokat nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. Külön gyűjtés és újrafeldolgozás szükséges a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az Ön önkormányzatánál, a tisztítóüzemben vagy abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

## LI-ION újratölthető

## akkumulátor

A készülék LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 2,5V a cella tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál tovább nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

## LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5V-nál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

az akkumulátort vagy az egész készüléket egy hónapnál hosszabb ideig, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.

Cím: Drejin Tianjin, Tianjin Tianjin, Ltd: Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Kína.

Termék: Takarító robot

Modell: L10s Pro Gen 2

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Dreame>

Rádiófrekvencia: 2400-2483,5 MHz.

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <20 dBm



|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Jótállási jegy</div> <div>Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország</div> |
| Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:                                         |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
| Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:                                                              |
| Számlaszám/Csomagszám:                                                                                                            |
| A termék adatai:                                                                                                                  |
| Típusa:                                                                                                                           |
| Megnevezése:                                                                                                                      |
| Azonosító száma:                                                                                                                  |
| Garancia hossza:                                                                                                                  |

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint  
a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;  
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt ellátlásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha  
a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapított nyer, hogy a termék nem javítható, vagy  
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy  
c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.  
Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértéké- nek megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.  
A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékebe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlán adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra. Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti. Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |

|                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                            |                  |
| Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása | Vásárló aláírása |