

A "dreame" szó a Dreame Technology Co., Ltd. és leányvállalatai rövidítése Kínában. Ez a cég kínai neve "追觅" (Zhuī mì) átírása, amely a kiválóságra való törekvést jelenti minden törekvésben, és tükrözi a cég vízióját a folyamatos kutatás, felfedezés és technológiai keresés iránt.



További információkért és ügyfélszolgálati támogatásért lépjen kapcsolatba velünk a
aftersales@dreame.tech címen vagy a <https://global.dreametech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Kft.
Készült Kínában

VZV26B-EU-A01 06/2024



Dreame Z30 Állomás

Vezeték nélküli porszívó
automatikus ürítéssel
Felhasználói kézikönyv

KÖSZÖNJÜK

HOGY MEGVÁSÁROLTA EZT A DREAME PORSZÍVÓT.

Regisztrációs Gyorskezdő


Üdvözljük, hogy regisztráljon egy Dreame fiókot a QR kód beolvasásával.

Hozzáférhet a Felhasználói Kézikönyvhöz és Különleges Ajánlatokhoz .




A kiváló minőségű termék optimális teljesítményre lett tervezve.
Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: aftersales@dreame.tech.

A-1

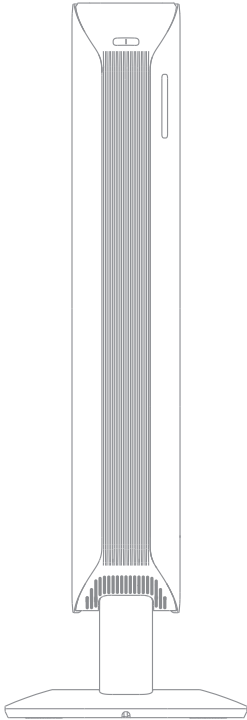

1

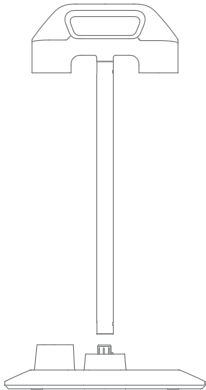


2



3



4

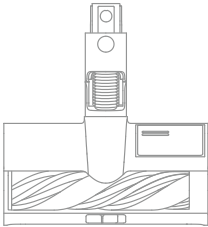

5



6




7



8



9



10




11



12


A-2

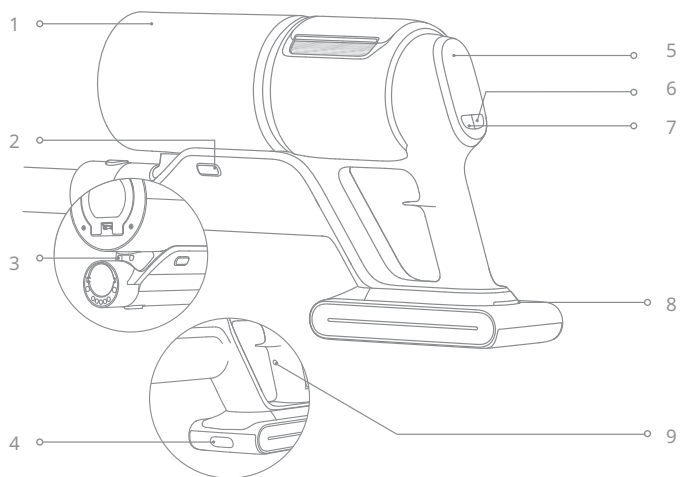


A-3




A-4

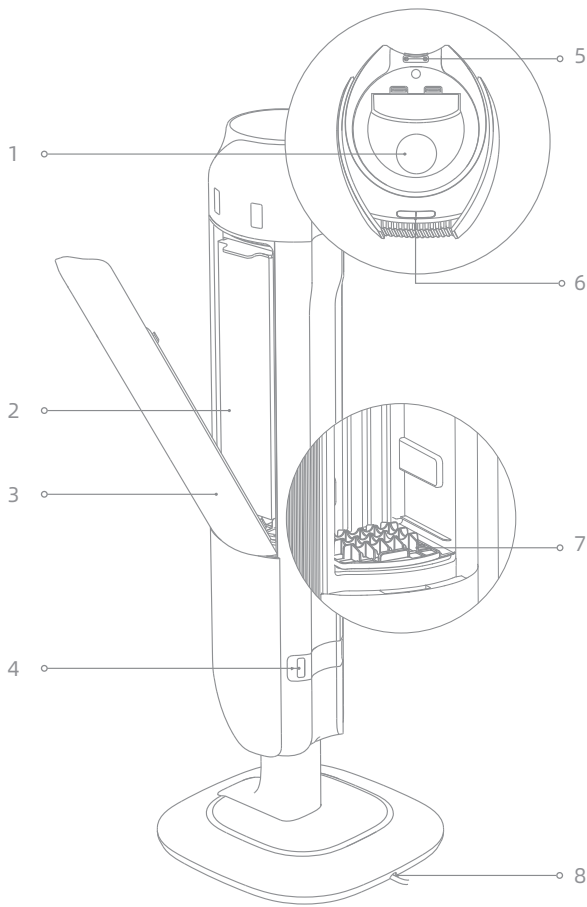


B-1

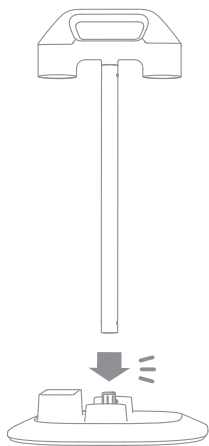


B-2

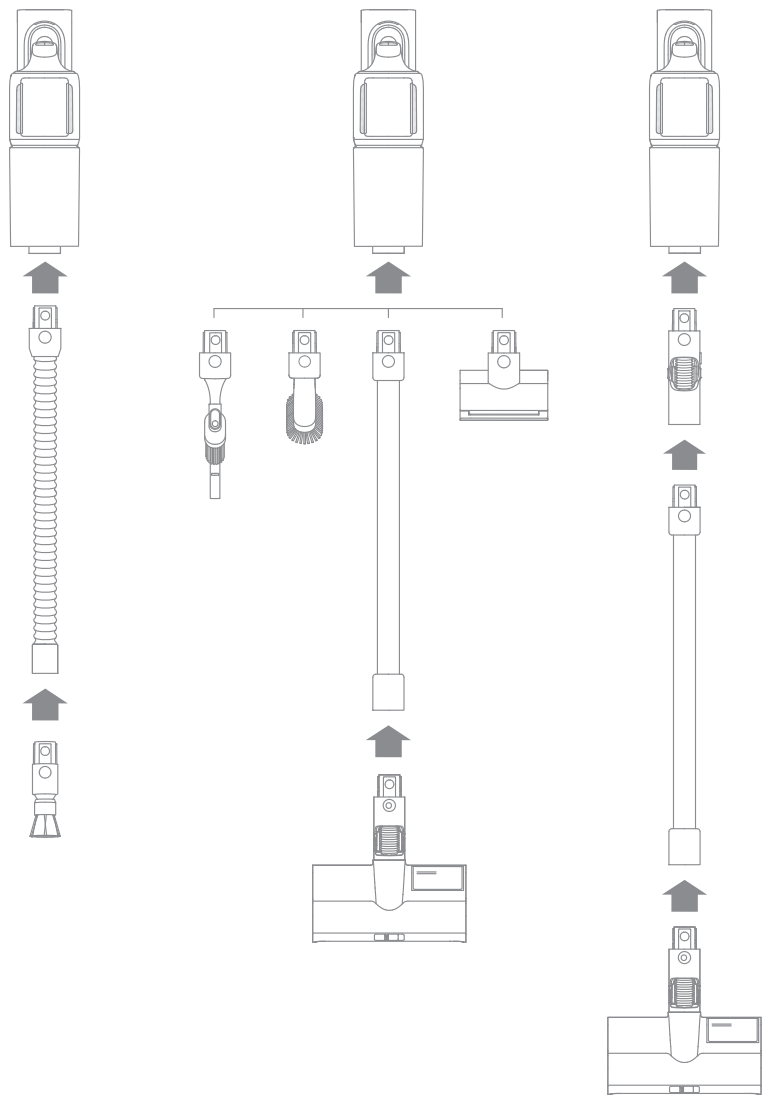


C-1

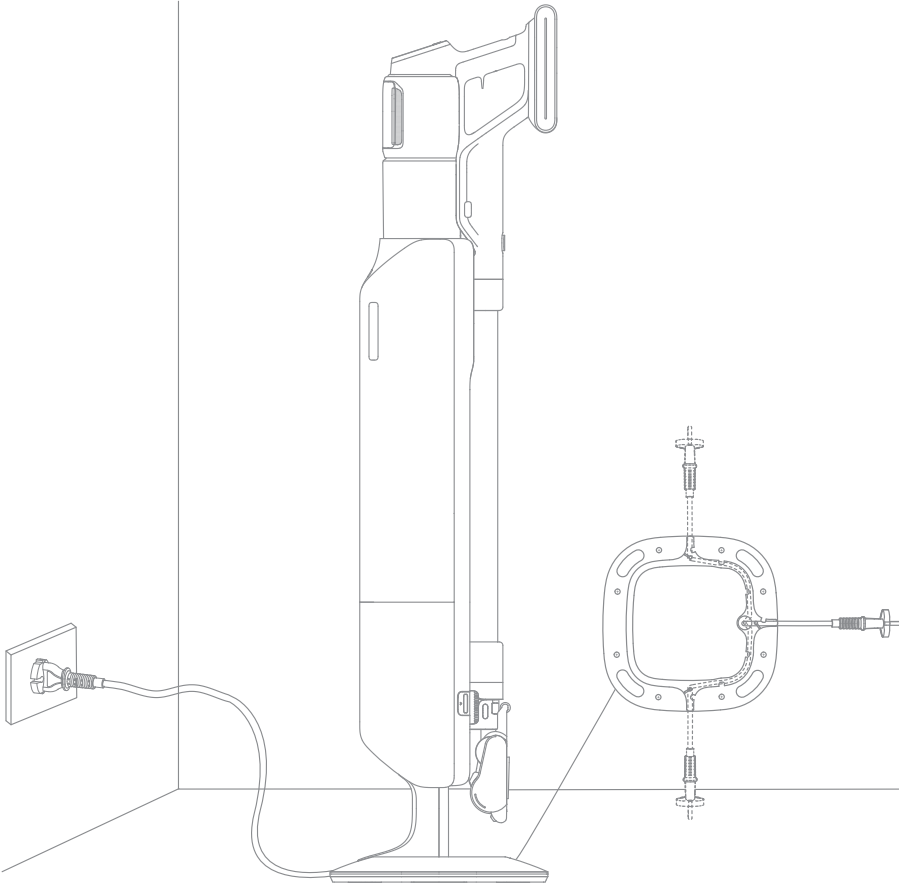

C-2

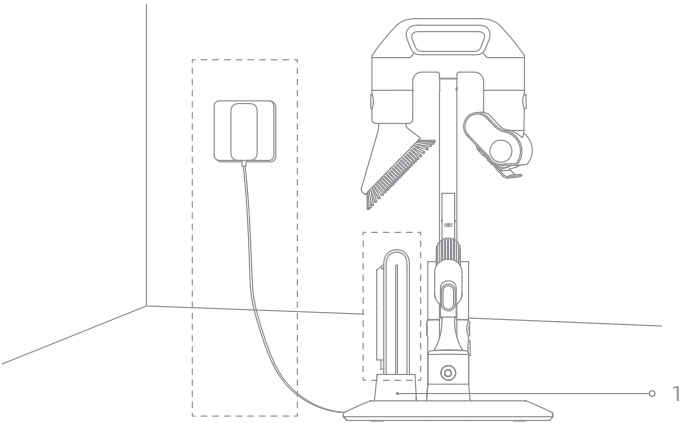


C-3

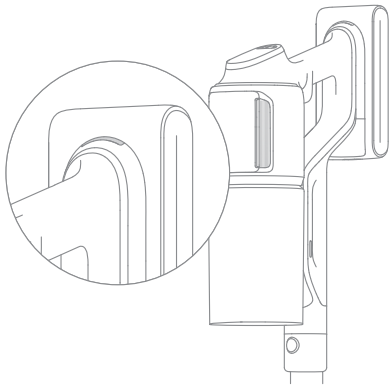

C-4




D-1

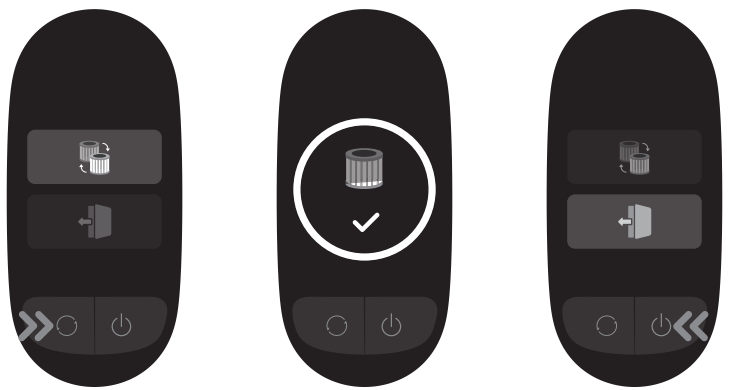


D-2




D-3

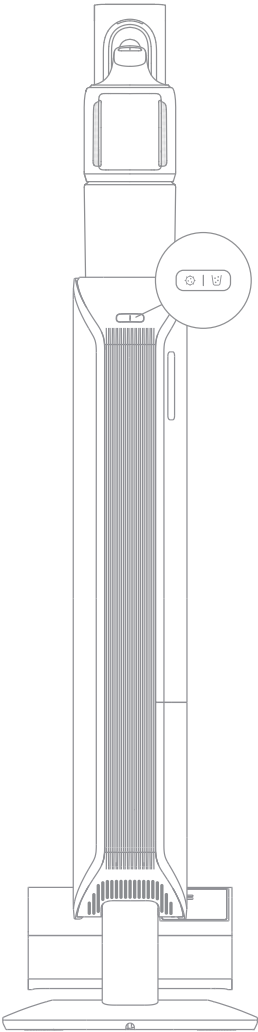


D-4

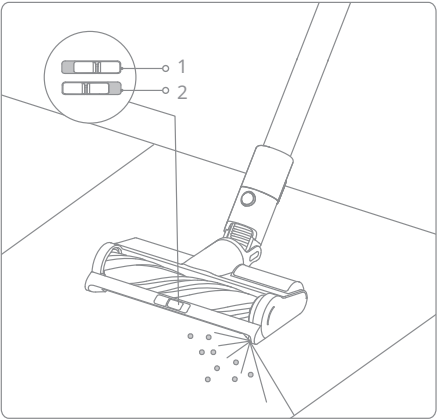


D-5

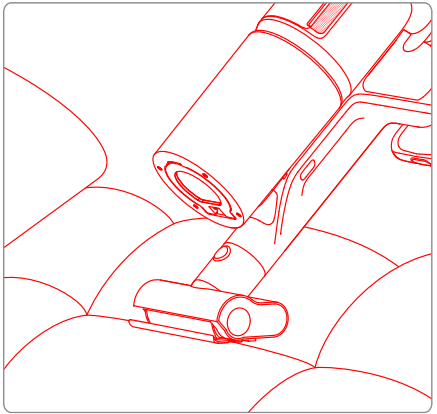


D-6

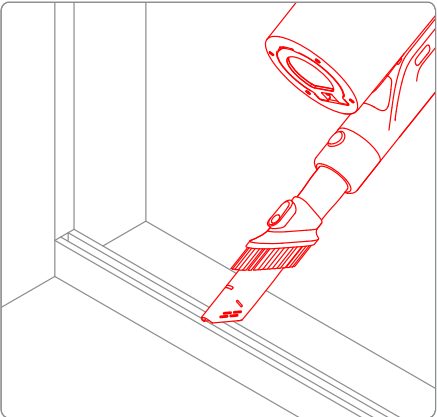


D-7

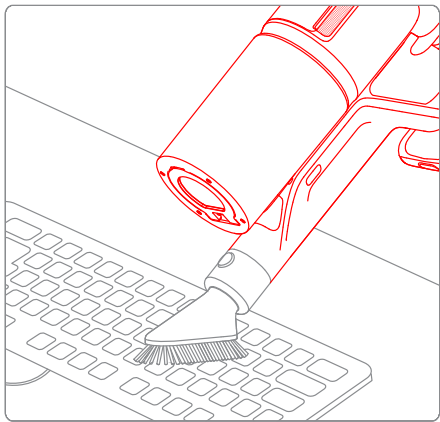


D-9

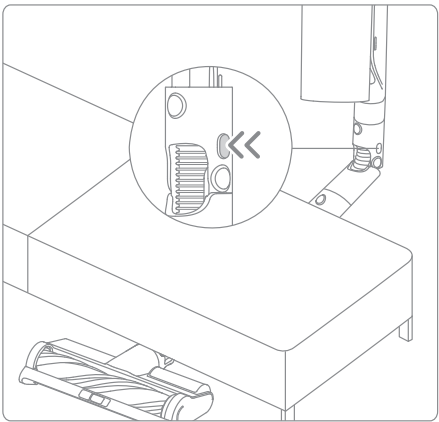


D-8

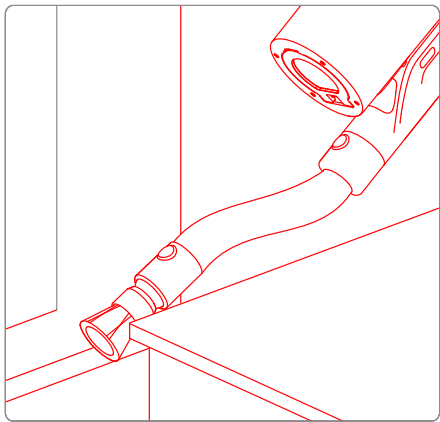


D-10

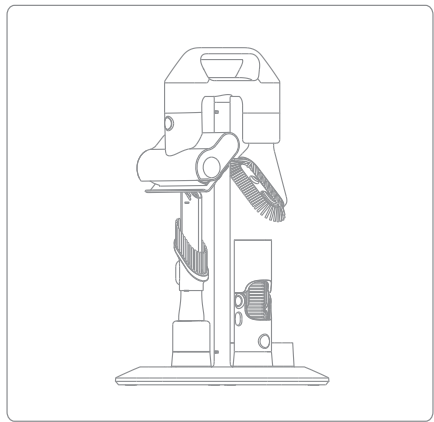


E-1

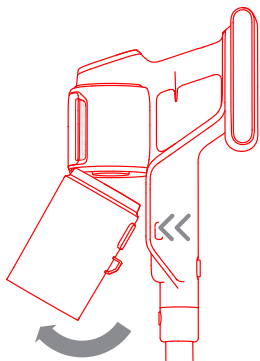


E-2

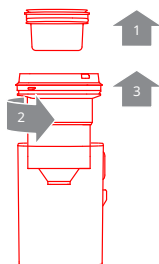


E-3

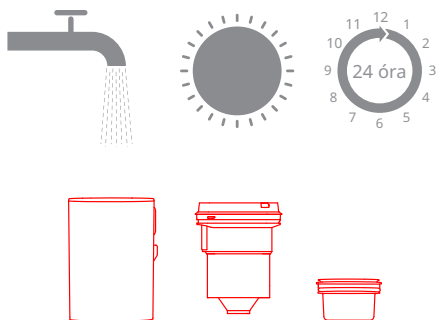


E-4

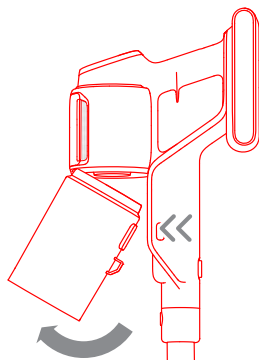


E-5

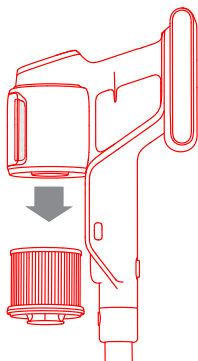


E-6

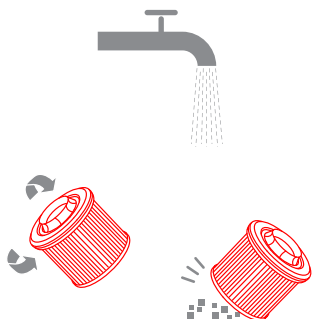


E-7

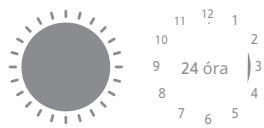


E-8

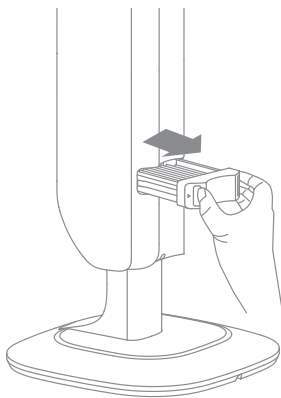


E-9

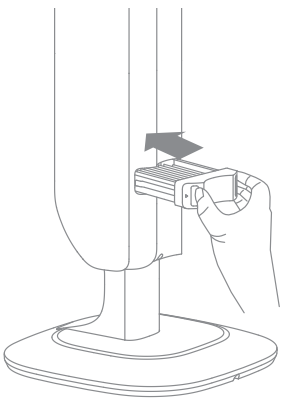


E-10

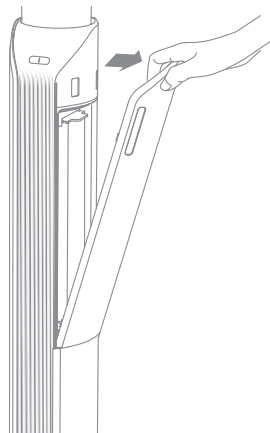


E-11

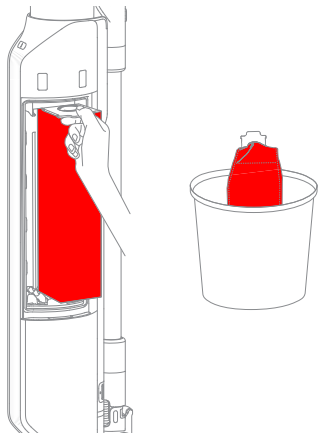


E-12

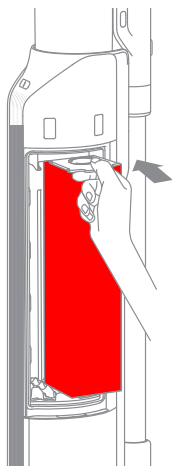


E-13

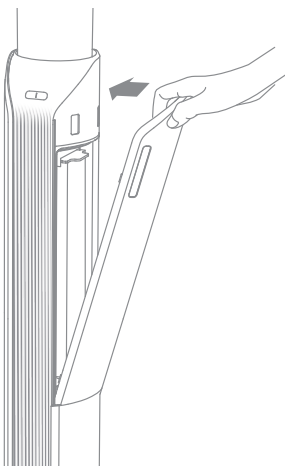


E-14

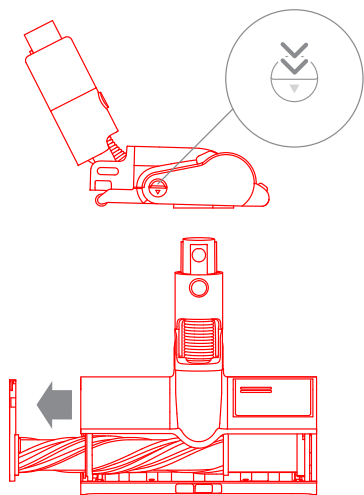


E-15

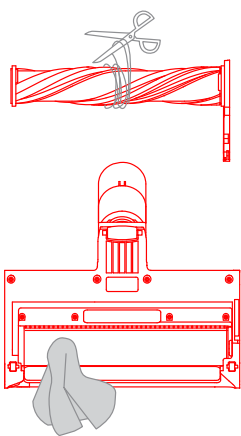



E-16

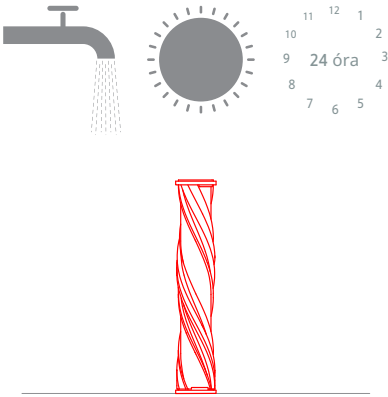


E-17

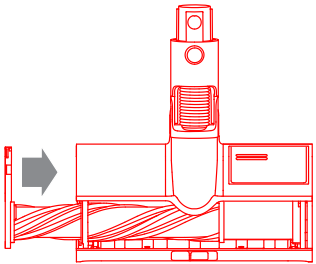


E-18

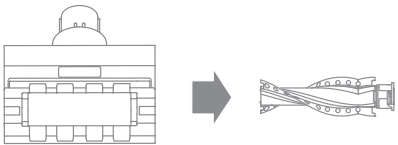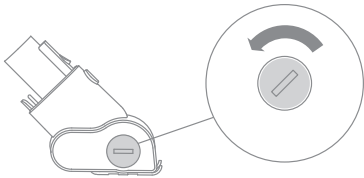

E-19

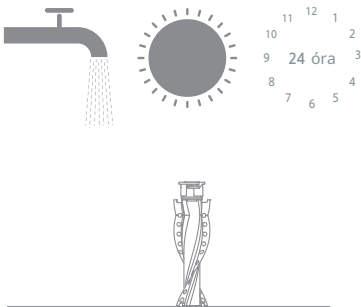

E-20

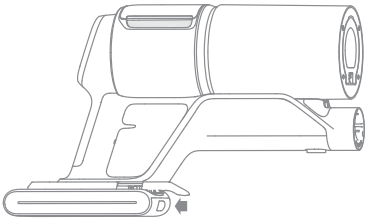

Biztonsági utasítások

A balesetek, beleértve az áramütést vagy tüzet, a helytelen használat miatt történő megelőzése érdekében kérjük, alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet használat előtt, és őrizze meg a jövőbeli hivatkozás érdekében.

Figyelmeztetés

- Ez a termék 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi, szellemi fogyatékkal élők vagy korlátozott tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek által használható, szülői vagy gondviselői felügyelet mellett a biztonságos működés biztosítása és a veszélyek elkerülése érdekében. A takarítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ez a készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket) által, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, hacsak nem kaptak felügyeletet vagy utasítást a készülék használatáról egy, a biztonságukért felelős személytől.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A porszívó nem játék. A gyermekek nem játszhatnak vele, és nem üzemeltethetik ezt a terméket. Kérjük, legyen óvatos a porszívó használatakor gyermekek közelében. Ne engedje, hogy a gyermekek tisztítsák vagy karbantartsák a porszívót, hacsak nem felügyeli őket egy szülő vagy gondviselő.
- Ne használja a porszívót kültéren vagy nedves felületeken. Csak száraz, beltéri felületeken használja a porszívót. Ne érintse meg a dugót vagy a porszívó bármely részét nedves kézzel.
- A tűz, robbanás vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a lítium akkumulátor és a tápkábel sértetlen a használat előtt. Ne használja a porszívót, ha a lítium akkumulátor vagy a tápkábel sérült.
- A kefe fejek, akkumulátor, fém csatlakozó tűske és a porszívó elektromosan vezetőképesek, és nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Győződjön meg róla, hogy minden szűrőt megszárit a tisztítás után.
- A mozgó alkatrészek által okozott sérülések elkerülése érdekében kapcsolja ki a porszívót a kefe fejek tisztítása előtt. A kefe fejeket, a porrekeszt és a szűrőt megfelelően kell felszerelni a porszívó használatára előtt.
- Ne használja a háziállatok szőrének eltávolítására szolgáló eszközt, amikor a porszívó működik. Ne használja az eszközt nedves haj esetén.
- FIGYELEM: Csak az eredeti poreltávolító központot vagy töltőt használja. Soha ne használjon nem eredetit, mivel ez a lítium akkumulátor lángra lobbanását okozhatja.
- Ne használja a porszívót gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin, vagy fehérítő, ammónia, lefolyótisztítók vagy más folyadékok felszedésére.
- Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szög, csavar vagy érme felszedésére, mivel ezek károsíthatják a gépet. Ne használja a porszívót gipszkarton részecskéket, tűzhelyből származó hamu vagy égő anyagok, például szén, cigarettacsikkek vagy gyufák felszedésére.
- Ellenőrizze a takarítandó területet használat előtt. A nyílások eltömődésének megakadályozása érdekében távolítsa el a nagyobb papírdarabokat, köpönyegdarabokat, műanyag ruhát vagy éles tárgyakat (például üveget, szögeket, szegecseket, érméket stb.), valamint bármilyen olyan tárgyat, amely nagyobb, mint a nyílások.
- Tartsa távol a haját, laza ruházatot, ujjakat és a test egyéb részeit a porszívó nyílásaitól és mozgó alkatrészeitől. Ne irányítsa a hosszabbítót, a porszívócsövet vagy az eszközöket a szeme vagy füle felé, és ne tegye őket a szájába.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne használja a porszívót, ha bármely nyílás el van zárva. Tartsa távol a port, szőszöket, haját vagy egyéb tárgyakat, amelyek csökkenthetik a légáramlást.
- Ne támaszd a porszívót székre, asztalra vagy más instabil felületre, mivel ez a gép sérülését vagy személyi sérülést okozhat. Ha a porszívó megsérül, mert felborult, vagy egyéb hibát észlelsz, kérjük, lépj kapcsolatba hivatalos szervizünkkel. Soha ne próbáld meg saját magad szétszerelni az eszközt.
- A kézikönyvben található akkumulátor újratöltésére vonatkozó összes utasítást szigorúan be kell tartani. Az akkumulátor megfelelő hőmérsékleti tartományon belüli töltésének elmulasztása károsíthatja az akkumulátort.
- Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket és pótalkatrészeket használj.
- Kérjük, légy különösen óvatos a porszívó használatakor lépcsők takarításánál.
- Győződj meg róla, hogy a porszívó ki van húzva, amikor hosszabb ideig nem használod, valamint karbantartás vagy javítás előtt.
- Ne teleptsd, töltsd, vagy használd ezt a terméket kültéren, fürdőszobákban, vagy medence környékén.
- Tűzveszély figyelmeztetés: Ne alkalmazz semmilyen típusú illatanyagot a porszívó szűrőjére. Ezek a termékek ismert, gyúlékony vegyi anyagokat tartalmazhatnak, amelyek miatt a porszívó lángra kaphat.
- Csak az eredeti poreltávolító központot (VCB2 modell) használja. Csak az eredeti töltőt (ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01 modell) használja.
- FIGYELEM: Az akkumulátor töltéséhez csak a készülékhez biztosított leválasztható tápegységet használja.
- Csak az engedélyezett akkumulátor típust használja (V2406-8S1P-GYA modell). Ennek elmulasztása a lítium-ion akkumulátor tűzveszélyét okozhatja.
- Ha az akkumulátor anyaga kiömlik, távolítsa el a személyzetet a területről, amíg az akkumulátorok lehűlnek és a gázok eloszlának.
- Biztosítson maximális szellőzést a veszélyes gázok eltávolításához, és kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint a gőzök belélegzését.
- A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal távolítsa el, és az így keletkezett hulladékot égesse el.
- Ne használja és ne tárolja rendkívül forró vagy hideg környezetben (0°C /32°F alatt vagy 40°C /104°F felett). Kérjük, töltsd a vezeték nélküli porszívót 0°C /32°F felett és 40°C /104°F alatt.
- Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.
- A tápterminálokat nem szabad rövidre zární.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, a szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélni a veszély elkerülése érdekében.



Olvassa el a használati útmutatót



Leválasztható tápegység



Csak beltéri használatra



II. osztályú berendezés



Időzített mini biztosíték

ahol T3.15A a időáram jellemző szimbóluma

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Kft., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://global.dreametech.com>

Részletes e-kézikönyvért kérjük, látogasson el a <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faq>s oldalra

Termék Áttekintés

Kiegészítők

1. Poreltávolító Központ
2. Kiegészítő Tároló Rögzítő
(Támogató Rúd x1, Tároló Rögzítő x1)
3. Háziallat Szőrtelenítő Eszköz
4. Hosszabbító Kábel
5. Megvilágító Omni-Kefe
6. Puha Porszívó Kefe
7. Forgó Puha Porszívó Kefe
8. Kombinált Eszköz
9. Rugalmas Adapter
10. Motoros Mini-Kefe
11. Porgyűjtő Zsák x2
(x1 előre telepítve)
12. Hosszabbító Rúd

Ábra A-1

Megjegyzés: A kézikönyvben található illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék eltérhet.

Komponens Nevek

Porszívó Test

1. Porgyűjtő Tartály
2. Porgyűjtő Tartály Kioldó Gomb
3. Töltési Kapcsolatok
4. Akkumulátorcsomag Kioldó Gomb
5. Kijelző
6. Tápkapcsoló 
7.  Szívási Szint Kapcsoló
8. Akkumulátor Állapot Jelző
9. Antisztatikus Kapcsolat

Ábra A-2

Kijelző

1. Koszos szint jelző
A szín valós időben változik a por mennyiségével (csak Automata módban).
2. Részecskemennyiség jelző
3. Szívási szint
 Eco
 Automata
 Turbo
4. Szívási szint kapcsoló
Röviden nyomja meg az eco, automata és turbo mód közötti váltáshoz.
5. Részecske Típusok
< 10µm (pl. pollen)
< 50µm (pl. haj)
< 200µm (pl. por)
< 500µm (pl. atka)
6. Akkumulátor Szint Százalék
Amikor a kijelzőn a "LO" felirat jelenik meg, az azt jelzi, hogy az akkumulátor szintje 10% alatt van.
7. Táp Kapcsoló

Röviden nyomja meg a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz

Ábra A-3

Poreltávolító Központ

1. Poreltávolító Központ Szellőző
2. Porgyűjtő Zsák
3. Mágneses Fedél
4. Levegő Kimeneti Szűrő
5. Töltő Kapcsolatok
6.  Porgyűjtő Gomb
 - Szilárd narancssárga: A porgyűjtő zsák nincs telepítve vagy nem megfelelően van telepítve
 - Villogó narancssárga: A porgyűjtő zsák tele van
 - Szilárd zöld: A poreltávolító központ készenléti módban van
 - Zöld villogás: A poreltávolító központ készen áll a por összegyűjtésére Ultra
-  -Tisztító Gomb
 - Szilárd kék: Mélytisztítás indítása a poreltávolító központhoz
 - Villogó kék: Hiba
7. Porgyűjtő Szekrény Szűrő
8. Tápkábel

Ábra A-4

Telepítés

A Kiegészítő

Tároló Rögzítő Telepítése

Helyezze a támasztó rudat függőlegesen a tároló rögzítőbe, és győződjön meg róla, hogy a helyén van.

Ábra B-1

A Kiegészítők Telepítése

Megjegyzés:

- Nem ajánlott a motoros mini-kefe használata a hosszabbító rúddal.
- Kérjük, a kiegészítőket a tényleges takarítási igények szerint telepítse.
- Ajánlott a rugalmas adapter használata az alacsony bútorok takarításakor, és nem ajánlott, hogy folyamatosan csatlakoztatva legyen a porszívó testéhez a napi padlótakarításhoz.

Ábra B-2

Töltés

Töltés a Poreltávolító Központon keresztül

Helyezze a porgyűjtő állomást közel a hálózati csatlakozóhoz, és csatlakoztassa a tápkábelt. Igazítsa a porgyűjtő tartály szellőzőnyílását a poreltávolító központhoz, hogy a porszívót pozicionálja. Teljesen töltse fel a porszívót az első használat előtt.

Megjegyzés:

- A porszívó nem használható töltés közben.
- Teljes töltés esetén az akkumulátor állapotjelző 5 perc múlva kikapcsol, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba lép.
- Ez körülbelül 4 órát fog igénybe venni. A porszívózás Turbo módban hosszabb ideig meghatározza az akkumulátor felmelegedését, ami

megnöveli a töltési időt. Hagyja, hogy a porszívó 30 percig lehűljön, mielőtt töltené.

- Amikor a porszívó nincs használatban, elhelyezhető a poreltávolító központron. A tápkábel kimenete a felhasználók igényei szerint állítható.

Ábra C-1

Töltés a Kiegészítő Tároló Rögzítőn (Opcionális)

Helyezze a tartalék akkumulátorcsomagot az akkumulátor csomag töltő- és tárolóhelyére. Csatlakoztassa a töltőt a kiegészítő tároló rögzítő és a hálózati csatlakozó közé.

1. Akkumulátor Csomag Töltő- és Tárolóhely

Megjegyzés: A tartalék akkumulátorcsomag és a töltő nincsenek benne a kiegészítők listájában, de meg lehet vásárolni a hivatalos boltban.

Ábra C-2

Akkumulátor állapot kijelző

Akkumulátor állapot jelző

☀ Villogó fehér

○ Szilárd fehér

● Ki

Töltés

○ Teljesen feltöltve

☀ Töltés

● Készenléti mód

Ábra C-3

Kijelző

A kijelzőn megjelenő szám az aktuális akkumulátor szintet százalékban mutatja töltés közben. Ha a szám 100-ra változik, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Ábra C-4

Használati útmutató

Beállítások

Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a szívási szint kapcsolót 3 másodpercig, hogy belépjen a beállítási felületre. Röviden nyomja meg a lehetőség kiválasztásához, és nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a megerősítéshez.

Szűrő visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szívási szint kapcsolót 3 másodpercig a szűrő visszaállításának kiválasztásához, és a szűrő automatikusan befejezi a visszaállítást

Kilépés

Nyomja meg a tápkapcsolót, amikor a beállítási felületen van, hogy közvetlenül visszatérjen a főfelületre, vagy válassza ki , majd nyomja meg és tartsa lenyomva a szívási szint kapcsolót 3 másodpercig, hogy visszatérjen a főfelületre.

Megjegyzés:

- Ha 15 másodpercnél hosszabb ideig nincs művelet, a kijelző kikapcsol, és újra világításakor visszatér a fő felületre.
- Ha a porszívó nem működik megfelelően, a kijelző hibajelzést fog mutatni. Kérjük, nézze meg a hibaelhárítási táblázatot, hogy megtalálja a megoldását.

Ábra D-1

Tisztítás indítása

Nyomja meg a tápkapcsolót a működés megkezdéséhez. A porszívózás befejezése után nyomja meg a gombot, és a különböző ré-szecske mennyiségek, amelyeket porszívózott, megjelennek a képernyőn.

Nyomja meg a gombot a szintek váltásához automatikus, eco és turbo között, és a megfelelő ikon megjelenik a képernyőn

.

Megjegyzés:

- Amikor bármelyik tisztítási mód leáll, a porszívó automatikus módra vált, amikor újra elindítják. A gyári default beállítás az automatikus mód.
- Csak automatikus módban működve a szivótelteljesítmény és a szennyeződés szintjelző színe valós időben változik a részcskemennyiség függvényében.

Ábra D-2

Ultra Tisztítás Indítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ultra-tisztító gombot 5 másodpercig, hogy elindítsa a poreltávolító központ mélytisztítását, miközben a porgyűjtés aktív. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ultra-tisztító gombot 5 másodpercig, hogy kikapcsolja.

Porgyűjtés Indítása

Igazítsa a porgyűjtő tartály szellőzőnyílását a poreltávolító központhoz, hogy pozicionálja a porszívót.

A poreltávolító központ automatikusan megkezdí a porgyűjtést. Röviden nyomja meg a porgyűjtő gombja a porgyűjtés leállításához vagy újraindításához.

Megjegyzés:

- A porszívó alapértelmezés szerint automatikus porgyűjtésre van beállítva. A manuális porgyűjtéshez távolítsa el a porszívót a poreltávolító központból, és nyomja meg és tartsa lenyomva a porgyűjtő gombot 5 másodpercig. A porgyűjtő gomb zölden villog ötször, hogy jelezze a sikeres váltást. Nyomja meg a porgyűjtő gombot ismét 5 másodpercig, hogy visszakapcsoljon automatikus porgyűjtésre.
- Ha a porgyűjtő zsák eléri a kapacitását, vagy a levegőcső eldugul a porgyűjtés során, a poreltávolító központ a folyamat befejezése után leáll, és nem tud több port gyűjteni.
- Ha sok szemét van a porgyűjtő tartályban, kérjük, végezze el a porgyűjtési folyamat többször a jobb tisztítási eredmények elérése érdekében.

Ábra D-3

Különböző kiegészítők használata

Megvilágított Omni-Brush

Alkalmas kemény padló, márvány, tizkő, alacsony és közepes szálú szőnyeg és még sok más tisztítására.

Csempe, fa padló vagy más kemény felületeken, vagy kávészemek, pattogatott kukorica és más pellet porszívózása esetén nyomja meg a kapcsolót a másik oldalra.

Szőnyeg tisztítása esetén kérjük, nyomja meg a kapcsolót a kikapcsolt állásba.

1. be

2. ki

Ábra D-4

Motoros Mini-Kefe

A szennyeződések, állatszőr és más makacs törmelékek porszívózására kanapékról, ágyneműről és más szövetfelületekről. Nem ajánlott törékeny felületeken, például selyemen porszívózni.

Ábra D-5

Kombinált Eszköz

Alkalmas rések, ajtók és ablakok sarkainak, lépcsőknek és más nehezen elérhető helyeknek a porszívózására.

Ábra D-6

Puha Porszívó Kefe

Alkalmas LCD-k, billentyűzetek, lámpabúrák, függönyök, redőnyök és más törékeny felületek porszívózására.

Ábra D-7

Forgó Puha Porszívó Kefe

Csatlakoztatható az hosszabbító tömlőhöz. Forgatható fejjel rendelkezik, alkalmas érzékeny és törékeny felületek és sarkok, például üveg, kijelzők és billentyűzetek tisztítására.

Ábra D-8

Rugalmas Adapter

A rúd egy kattintással való hajlítása és kinyújtása könnyen elérheti az alacsonyan fekvő bútorok alatt, például az ágy és a kanapé alatt.

Megjegyzés: Ajánlott a rugalmas adapter használata az alacsonyan fekvő bútorok tisztításakor, és nem ajánlott folyamatosan a porszívó testhez csatlakoztatni a napi padló tisztításhoz.

Ábra D-9

Kiegészítő tároló tartó

Használaton kívül a kiegészítők a tároló tartóra helyezhetők, ahogy az a diagramon látható.

Ábra D-10

Háziállat Szőrtelenítő Eszköz

Közepes és hosszú szőrű háziállatok szőrének eltávolítására és felszívására alkalmas.

Megjegyzés:

- Ha bármely forgó rész elakad, a porszívó automatikusan leállhat. Távolítsa el a beragadt idegen tárgyakat, majd folytassa a használatot.
- Ha az akkumulátor túlmelegszik, a porszívó automatikusan leáll. Várjon, hogy az akkumulátor hőmérséklete

visszatérjen a normális szintre, majd folytassa a használatot.

Ápolás és karbantartás

Tippek:

- Mindig használjon eredeti alkatrészeket, hogy elkerülje a garancia érvénytelenségét.
- Ha a szűrő vagy a fűvóka eltömődik, a porszívó röviddel a bekapcsolás után leáll. Tisztítsa meg a csövet a funkcionalitás helyreállításához.
- A porgyűjtő tartály tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a dugó ki van húzva, és a porszívó tápkapcsolója ki van kapcsolva.
- Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, teljesen töltse fel, húzza ki a tápkábelt, távolítsa el az akkumulátort, és tárolja hűvös, alacsony páratartalmú környezetben, közvetlen napfénytől távol. Akkumulátor túltöltésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta töltse fel az akkumulátort.

A porszívó tisztítása

Törölje le a porszívót egy puha, száraz ruhával.

A porgyűjtő tartály, előszűrő és ciklon rendszer tisztítása

1. Nyomja meg a porgyűjtő tartály kioldó gombját, és vegye ki a porszívóból.
2. Először távolítsa el az előszűrőt, majd forgassa el a ciklon rendszert, hogy kiemelje. 3. Öblítse le a ciklon rendszert, az előszűrőt, és a porgyűjtő tartályt, amíg tiszta nem lesz. Mosás után hagyja száradni legalább 24 órán át.

Ábra E-1-Ábra E-3

Megjegyzés:

- Kérjük, tisztítsa meg a porgyűjtő tartályt szükség szerint.
- Ajánlott a ciklon rendszert és az előszűrőt legalább 3-4 havonta tisztítani.

A szűrő tisztítása

1. Távolítsa el a porgyűjtő tartályt az ábrán látható módon.
2. Távolítsa el a szűrőt a porszívóból, úgy, hogy lefelé húzza az ábrán látható irányban.
3. Öblítse le a szűrőt 360°-ban forgatva. Könnyedén ütögesse meg a szűrőt többször, hogy eltávolítsa a benne rekedt szennyeződések.
4. Hagyja a szűrőt 24 órán át levegőn száradni.

Ábra E-4-Ábra E-7

Megjegyzés:

- Csak tiszta vizet használjon a szűrő mosásához. Ne használjon mosószert.
- Ne próbálja meg a szűrőt kefével vagy ujjal tisztítani.
- Ajánlott a szűrőt 4-6 havonta tisztítani.

A Levegő Kimeneti Szűrő Kicserélése

1. Távolítsa el a levegő kimeneti szűrőt az ábrán látható módon.
2. Helyezzen be egy újat.

Ábra E-8-Ábra E-9

Megjegyzés:

- A levegő kimeneti szűrő nem mosható.
- Ajánlott a szűrőt 4-6 havonta cserélni.

A Porgyűjtő Zsák cseréje

1. Távolítsa el a mágneses fedelet a poreltávolító központról.
2. Húzza ki a porgyűjtő zsákokat és hajtsa el.
3. Helyezzen be egy új porgyűjtő zsákokat. Helyezze a zsák fogantyúját a kártyahelyre, hogy biztosan a helyére kerüljön.
4. Helyezze vissza a mágneses fedelet. Győződjön meg róla, hogy megfelelően van felszerelve, és a poreltávolító központ teljesen zárva van.

Ábra E-10-Ábra E-13

Megjegyzés:

- Amikor a porgyújtó gomb narancssárgán villog, az azt jelzi, hogy a porgyújtó zsák tele van, és cserélni kell.
- Ajánlott a porgyújtó zsákok háromhonta cserélni.

A világítás tisztítása

Omni-Brush

1. Ahogy az ábrán látható, nyomja le a zárat, hogy eltávolítsa a hengert a keféből.
2. Használjon ollót a kefehengerre ragadt hajszálak és szálak levágásához. Törölje le a port a bemetszésből, a zárószalagokból mindkét oldalon és a átlátszó fedélből egy száraz ruhával vagy papírtörölővel.
3. Amikor a kefehenger piszkos, öblítse le tiszta vízzel, amíg tiszta nem lesz. Ezután állítsa a kefehengert függőlegesen legalább 24 órán át, amíg teljesen meg nem szárad.
4. Miután a kefehenger megszáradt, szerelje vissza a szétszerelési lépések fordított sorrendjében.

Ábra E-14-Ábra E-17

A Motoros Mini-Kefe tisztítása

1. Használjon egy érmét, ahogy az ábrán látható, hogy az zárat balra forgassa, amíg kattogást nem hall. A motoros mini-kefe feloldása után távolítsa el a kefehengert.
2. Öblítse ki és tisztítsa meg a kefehengert. Állítsa a kefehengert függőlegesen egy jó szellőző helyre legalább 24 órára, amíg teljesen meg nem szárad.

Ábra E-18-Ábra E-19

Az akkumulátorcsomag cseréje

A porszívó egy eltávolítható újratölthető lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz, amelynek korlátozott számú újratöltési ciklusa van. Hosszú használat után az akkumulátor csomag már nem tarthatja a töltést. Ha ez megtörténik, az azt jelenti, hogy az akkumulátorcsomag elérte az élettartamának végét, és cserére szorul.

1. Nyomja le az akkumulátorcsomag kioldó gombját, és csúsztassa az akkumulátorcsomagot jobbra, ahogy az ábrán látható, hogy eltávolítsa. 2. Helyezze be az új akkumulátorcsomagot.

Ábra E-20

GYIK

Ha a porszívó nem működik megfelelően, kérjük, nézze meg az alábbi táblázatot.

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
A porszívó nem működik.	Az eszköz akkumulátora lemerült vagy az akkumulátor szintje alacsony.	Töltse fel teljesen a porszívót, majd folytassa a használatát.
	Túlmelegedés elleni védelem aktiválva elzáródás miatt.	Tisztítsa meg a szívási nyílást vagy a levegőcsövet. Várjon, amíg a porszívó lehűl, majd aktiválja újra.
	A szívási nyílás vagy a levegőcső elzáródott.	Tisztítsa meg a szívási nyílást vagy a levegőcsövet az elzáródástól.
Gyenge szívóerő.	A porgyűjtő tartály tele van és/vagy a szűrőegység eldugult.	Üritse ki a porgyűjtő tartályt és/vagy tisztítsa meg a szűrőegységet.
	Egy tartozék elzáródott.	Tisztítsa meg a csatlakozót.
A motor furcsa zajt ad.	A fő szívási nyílás vagy kiterjesztő rúd el van zárva.	Tisztítsa meg a fő szívási nyílást vagy a kiterjesztő rudat.
Az akkumulátor jelzőfénye nem világít, amikor tölt.	A porszívó nincs megfelelően elhelyezve a poreltávolító közponponon.	Győződjön meg arról, hogy a porszívó töltőerintkezői a poreltávolító központ érintkezőivel egy vonalban vannak.
	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik-e.
	Ha a probléma továbbra is fennáll, miután kizárta a fenti két lehetőséget, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati osztállyal karbantartásért.	
Túl lassú a töltés.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete normálisra visszatér, majd töltse újra.
Az omni-kefe LED világítása nem működik.	A LED világítás sérült.	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati osztállyal karbantartásért.
A porgyűjtő gomb folyton narancssárga.	A porgyűjtő zsák nincs eltávolítva vagy nem megfelelően van felszerelve.	A porgyűjtés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő zsák fel van szerelve vagy a helyén van.
A porgyűjtő gomb narancssárgán villog.	A porgyűjtő zsák tele van.	Cserélje ki egy új porgyűjtő zsákra. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a porgyűjtő gombot 3 másodpercig, hogy megoldja a problémát.
Az ultra-tisztító gomb kék színben villog.	Az ultra-tisztító hibás.	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati osztállyal karbantartásért.

Akkumulátor állapot jelző

Állapot	Lehetséges okok	Megoldások	
A jelző piros.	Az akkumulátorcsomag megsérült.	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati osztállyal karbantartásért.	
A jelző pirosan villog.	Hiba	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati osztállyal karbantartásért.	
A jelzőfény fehér színben villog.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér normálisra, majd használja újra.	

Hibaelhárítás

Ha a porszívó nem működik megfelelően, a kijelző hibajelzést fog mutatni. Kérjük, nézze meg a hibaelhárítási táblázatot, hogy megtalálja a megoldását.

Hibaikon	Hibaüzenet	Megoldások
	Alacsony akkumulátor	Kérjük, töltsse fel időben.
	Akkumulátor lemerült	Kérjük, töltsse fel időben.
	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas	Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normális szintre, majd folytassa a használatot.
	Levegőcső elzáródott	Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő tartály, az hosszabbító rúd, a világító omni-kefe vagy a motoros mini-kefe el van-e záródva.
	Kefe hengere beragadt	Kérjük, nézze meg a [Világító Omni-Kefe Tisztítása] részt, hogy megtisztítsa a kefehengeren összegyűlt törmeléket és haját.
	A szűrő lejáróban van	Kérjük, cserélje ki a szűrőt időben.
	Cserélje ki a szűrőt	A szűrő cseréje után kérjük, nézze meg a [Beállítások] részt a szűrő visszaállításához.
	Hiba	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl karbantartásért.

Műszaki adatok

Porszívó			
Model	VZV26B	Töltési idő	kb. 4 óra
Névleges teljesítmény	855 W	Névleges feszültség	29,6 V ===
Megvilágító Omni-Kefe			
Model	VMBB		
Névleges teljesítmény	70 W	Névleges feszültség	25 V ===
Motoros Mini-Kefe			
Model	VMMY		
Névleges teljesítmény	20 W	Névleges feszültség	24 V ===
Poreltávolító Központ			
Model	VCB2		
Bemenet	220-240 V 50-60 Hz	Kimenet	35 V === 0.9 A
Névleges teljesítmény	1050 W		
Töltő*			
Model	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Átlagos Aktív Hatékonyság	87.04%
Bemenet	100V-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A	Hatékonyság Alacsony Terhelésnél (10%)	77.01%
Kimenet	34 V === 0.9 A	Üresjárat Teljesítmény Fogyasztás	0.1 W
Újratölthető Lítium-Ion Akkumulátorcsomag			
Model	V2406-8S1P-GYA	Névleges Feszültség	29,6 V ===
Névleges Kapacitás	3100 mAh	Névleges kapacitás	3200 mAh
Energia	91,76 Wh		

* Megjegyzés: A töltő nem szerepel a kiegészítők listájában, de megvásárolható a hivatalos boltban.

A lítium-ion akkumulátorcsomag olyan anyagokat tartalmaz, amelyek veszélyesek a környezetre. A porszívó ártalmatlanítása előtt kérjük, távolítsa el az akkumulátorcsomagot, majd a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően dobja el vagy újrahasznosítsa azt az országban vagy régióban, ahol használja.

WEEE Információ



Minden termék, amelyen ez a szimbólum szerepel, hulladék elektromos és elektronikus berendezés (WEEE, ahogy a 2012/19/EU irányelvben szerepel), amelyet nem szabad vegyíteni a válogatatlan háztartási hulladékkal. Ehelyett meg kell védeni az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a hulladék berendezéseket egy kijelölt gyűjtőhelyre adja át, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok neveztek ki a hulladék elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal a gyűjtőhelyek helyéről, valamint a gyűjtőhelyek feltételeiről és körülményeiről további információkért.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------