

nutribullet
JUICER™



Felhasználói útmutató

Tartalom

- 03 Fontos biztonsági útmutató
- 06 Csomag tartalma
- 07 Összeszerelési útmutató
- 08 Összeszerelés és használat
 - 10 Használattal kapcsolatos utasítások
 - 13 Vezérlőtárcsa
 - 14 Gyümölcslékészítési tippek
- 18 Szétszerelés
- 20 Ápolással kapcsolatos utasítások
 - 21 Tárolás
 - 22 Cserealkatrészek

Köszönjük, hogy a nutribullet Juicer™ terméket választotta.

Fontos biztonsági útmutató

Figyelem! A súlyos sérülések elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet Juicer™ használati útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő fontos információkat.

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

FIGYELEM!

Ez a gyümölcscentrifuga éles pengékkel és mozgó alkatrészekkel rendelkezik, így **NEM** használhatják olyan gyerekek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel a biztonságos használatról. A megfelelő és biztonságos használatához felügyeletre és alapos ellenőrzésre van szükség.

A készülék és a tápkábel gyermekektől távol tartandó. A gyerekek ne játszanak a készülékkel. Ahhoz, hogy a fulladásveszélyt kiküszöbölhesse gyerekek esetén, a berendezés első használata előtt távolítsa el és biztonságosan semmisítse meg a dugvillára felhelyezett védőburkolatot.

NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ!

A berendezés működése közben tartsa távol kezeit, ujjait, haját, ruházatát, illetve ne használjon spatulákat vagy egyéb evőeszközöket.

A berendezést csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.

A SZITA ÉS A PENGÉK ÉLESEK! KÖRÜLTEKINTŐEN JÁRJON EL!

Ne érintse meg a kis vágópengéket/fogakat a szita alján/alapján. Az ujjait tartsa távol a bedobónyílásban található éles pengéktől.

Ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül használat közben.

A kemény gyümölcsök és zöldségek nagy igénybevételnek tehetik ki a motort, ha alacsony sebességet választ.

Ha a gyümölcscentrifuga még mindig pörög, válassza le az áramforrásról. Tisztítsa meg egy ruhával, és következő használat előtt hagyja teljesen megszáradni.

Az összetevőket ne az ujjával vagy

evőeszközökkel nyomja le. Csak a készülékhez tartozó töltőrudat használja. Amikor csatlakoztatva van a gyümölcscentrifugához, ne nyúljon kézzel vagy evőeszközökkel a bedobónyílásba. Ha a nyílás eltömődik, a géphez tartozó töltőrúddal vagy egy másik gyümölcs-, zöldségdarabbal próbálja meg lenyomni. A gyümölcscentrifuga szétszerelése előtt kapcsolja ki a motort és várjon, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, majd távolítsa el a maradék gyümölcshúst.

Ne működtesse a készüléket, ha a vezetékek vagy a dugó sérült, illetve, ha a készülék hibásan működik, vagy valamilyen módon sérült, leejtette. A sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, annak szervizpartnere vagy hasonló képesítésű szakember cserélheti ki a veszélyek elkerülése végett.

FIGYELMEZTETÉS: A hőkioldó véletlen alaphelyzetbe állításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ne csatlakoztassa ezt a készüléket az elektromos hálózathoz külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül, illetve ne csatlakoztassa olyan hálózathoz, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

Ne használja a berendezést, ha a forgósza vagy egyéb védőelemek sérültek, látható repedés van rajtuk.

Használat után mindig kapcsolja KI a gyümölcscentrifugát. A szétszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a forgó szita megállt, illetve a motor is teljesen leállt.

TERMÉKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

A gyümölcscentrifuga csak gyümölcsökhöz és zöldségekhez használható. A kiválasztott zöldségekhez és gyümölcsök szükséges sebesség megválasztásával kapcsolatban lást az alábbi útmutatót. Ne használja fagyasztott gyümölcsökhöz és zöldségekhez.

Ne használja a gyümölcslé készítő gépet úgy, hogy a gyümölcshús-gyűjtő, illetve annak fedele nincs a motoros alaphoz rögzítve. A megfelelő összeszereléshez lapozza fel az összeszerelési útmutatókat.

Távolítsa el és megfelelő módon semmisítse meg a csomagolást, valamint a promóciós címkéket, mielőtt használni kezdené a berendezést.

A készüléket stabil, vízszintes és száraz felületen működtesse.

Mielőtt citrusféléből készítené gyümölcslevet, távolítsa el a héjat.

Csonthéjas gyümölcsökből csak akkor készítsen gyümölcslevet, ha a magot és a magházat eltávolította.

Mindig figyeljen arra, hogy gyümölcshús tárolójának fedele megfelelően rögzítve van a helyén (a rögzítőfül rögzített pozícióban), mielőtt a motort bekapcsolná. Ne oldja ki a rögzítőket (rögzítőfület), miközben a gyümölcscentrifuga működésben van.

A gyümölcscentrifuga használata során figyeljen arra, hogy legyen elegendő terület a gép körül és

alatt a megfelelő levegőkeringés érdekében.

Ha olyan kiegészítőket használ, amelyeket nem a nutribullet® javasolt vagy értékesített, tűz, áramütés keletkezhet, sérülést szenvedhet. A gyümölcslé készítő berendezés csak háztartási használatra. A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja. Ne használja mozgó járművön vagy hajóban. Ne használja kültéren. A nem megfelelő használat sérülést eredményezhet.

Ha 10 percig nem választ ki semmilyen sebességet, az egység kikapcsol.

Ha a motor bármilyen ok miatt leáll, húzza ki az alapegységet és hagyja legalább 15 percig hűlni.

Kapcsolja **KI** a gyümölcscentrifugát, majd húzza ki az aljzatból, ha nem használja, mielőtt szétszereli, illetve tisztítás előtt. Fogja meg a dugvillát és úgy húzza ki az aljzatból. Soha ne húzza a vezetéknél fogva.

Ügyeljen arra, hogy a tápvezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről.

A tápvezeték ne érintkezzen meleg forró felületekkel, például főzőlappal, illetve ne csavarodjon meg, ne keletkezzen rajta csomó.

Rendszeres időközönként ellenőrizze a tápvezetéket, a dugvillát és a gyümölcscentrifugát, hogy nem sérült-e.

Ahhoz, hogy a tüzet, áramütést és a személyi sérüléseket megakadályozhassa, soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a gyümölcscentrifugát, a motoros

alapot, a vezetéket vagy a csatlakozókat.

Ne használja a gyümölcslé készítőt, ha a forgó szita sérült.

Tartsa tisztán a gyümölcscentrifugát. További információkért lapozza fel a tisztítás és termékápolás c. részt.

FIGYELEM!

Normál használat során vibráció léphet fel.

Ha extrém vibráció jelentkezik, ne használja tovább a berendezést, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

A tisztításon felül minden karbantartást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. Ne próbálja meg megjavítani a gyümölcscentrifugát, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl www.nutribullet.com oldalon.

! Őrizze • meg ezt a használati útmutatót!

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

Csomag tartalma




800 WATTOS MOTOROS
ALAP RÖGZÍTŐFÜLLEL



GYÜMÖLCSHÚS-
GYÚJTÓ FEDÉL 76 MM-
ES ADAGOLÓVAL



TÖLTŐRÚD

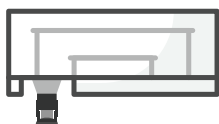

1,5 LITERES GYÜMÖLCS-
HÚS- GYÚJTÓ CSEPEGÉS-
MENTES KIÖNTŐVEL



ROZSDAMENTES ACÉL
SZITA



800 ML-ES GYÜMÖLCS-
LÉKIÖNTŐ




GYÜMÖLCSLÉKIÖNTŐ FE-
DÉL HABLEVÁLASZTÓVAL



TISZTÍTÓKEFE


Összeszerelési útmutató

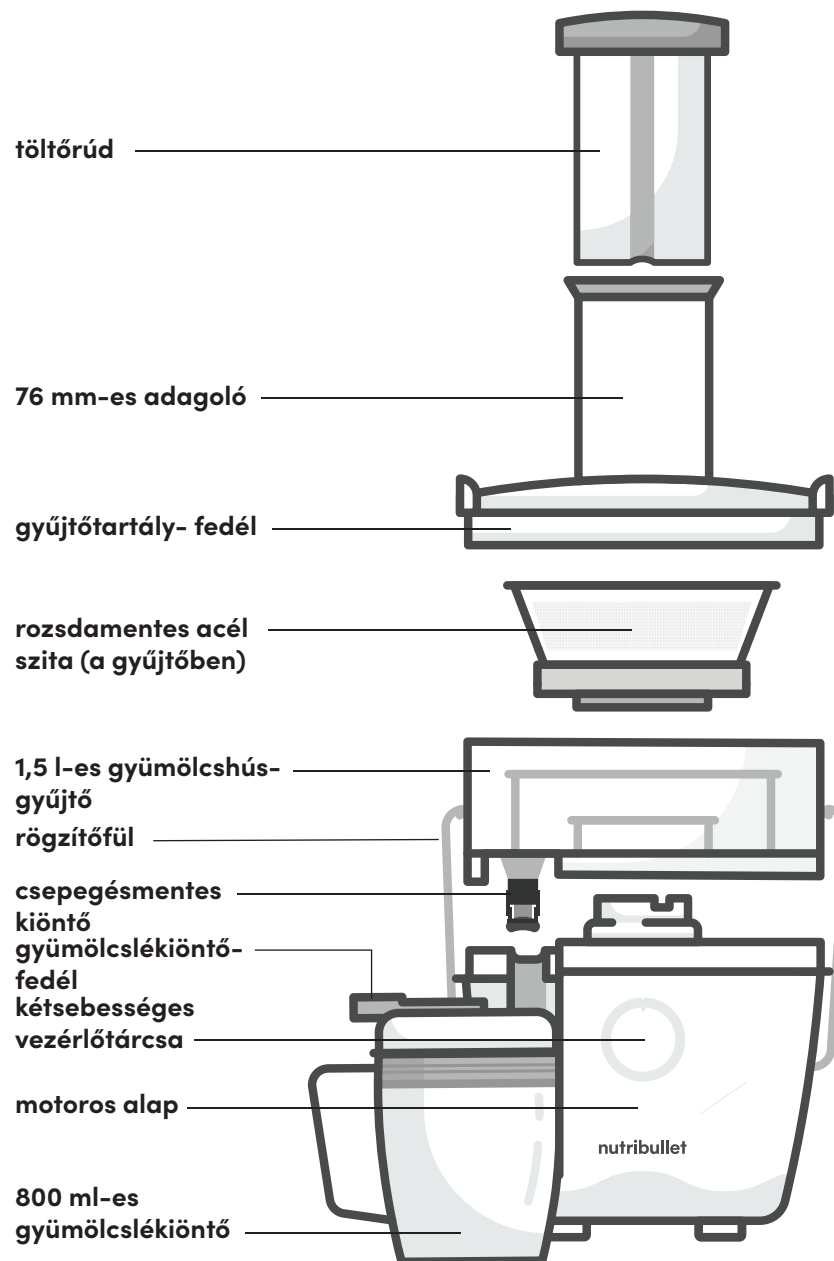


Összeszerelés




- 1** Helyezze a **motoros alapot** egy száraz, sík felületre. Győződjön meg róla, hogy a tárcsa „OFF” állásba van állítva, és az egység nincs bedugva.

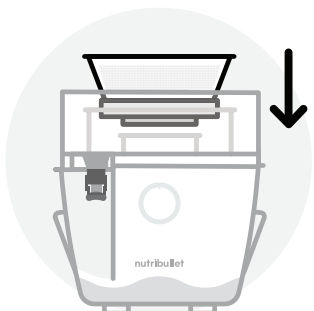


- 3** Állítsa be a **szitát** a motoron, majd nyomja le, amíg a helyén nem rögzül. Amikor a **szitát** helyezi be, óvatosan fogja meg a felső részén, ne érintse meg a **szita** éles fogait. Győződjön meg róla, hogy a **szita** megfelelően illeszkedik a helyére, rögzült a gyümölcschús-gyűjtőben.

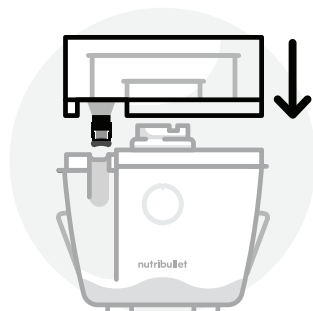

- 2** Helyezze a **gyümölcschús-gyűjtőt** a motoros alap tetejére. Úgy állítsa be a **gyümölcschús-gyűjtőt** a motoros alapon, hogy kiöntő egy vonalban legyen a motoros alap bordázott részével.

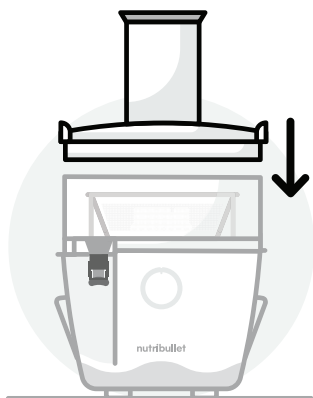

- 4** Helyezze fel a **gyűjtőtartály-fedelét** a szitára és a gyümölcschús-gyűjtőre. A **gyűjtőtartály-fedélén** található oldalsó „fülek” illeszkednie kell a gyümölcschús-gyűjtő oldalán található „fülekhez”.

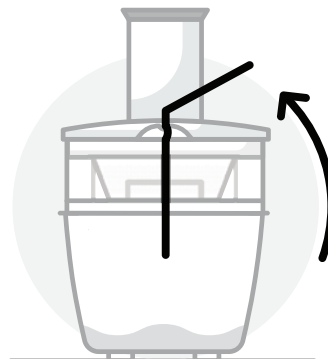


- 5** Emelje fel a **rögzítőfület** és fordítsa el a gyűjtőtartály-fedél két oldalán található fülekhez. A **rögzítőfülek** függőleges pozícióban és rögzített állapotban kell lennie.

MEGJEGYZÉS: ha a **rögzítőfül** nincs megfelelően a helyén, a gyümölcscentrifuga nem indul el.



- 7** Helyezze a **gyümöcslékiöntő-fedele**t a gyümöcslékiöntő tetejére, és nyissa ki a rögzítőfület.

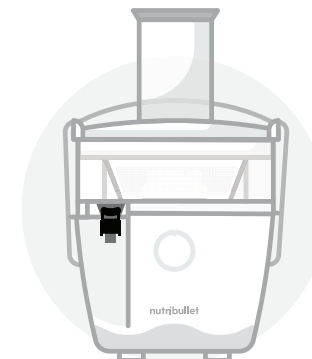

- 6** Hajtsa fel a **csepegésmentes kiöntővel** rendelkező fedelet függőleges állásba, hogy az ne fedje le a kiöntőt.



- 8** Kissé döntse meg a **gyümöcslékiöntőt** és helyezze a kiöntő alá. Állítsa a kifolyót a **gyümöcslékiöntő-fedélén** található nyíláshoz, majd állítsa vízszintesbe a **gyümöcslékiöntőt**. Szorosan illeszkedni fog a kiöntőbe.


Használattal kapcsolatos utasítások



- 1** Gyűjtse össze az összes kívánt hozzávalót, és mossa meg őket. Készítse elő a hozzávalókat, vágja fel, hámozza meg őket, illetve távolítsa el a magokat, magházakat.




- 2** A gyümölcscentrifuga összeszerelését követően csatlakoztassa a dugvillát egy elektromos aljzatba. Válasszon egy sebességet a gyümölcslé készítéséhez **kétsebességes vezérlőtárcsán**. A termék típusától függően választhat a sebességek között. (A különböző termékekhez javasolt sebességekkel kapcsolatban lásd a 14 oldalon található táblázatot).

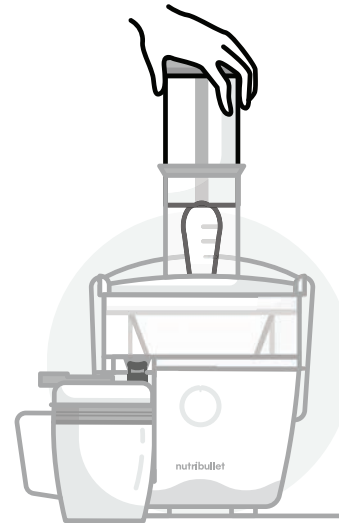

- 3** Miközben a motor jár, kezdje el lassan adagolni a hozzávalókat az adagolón keresztül, amihez használja a **töltőrudat**.

MEGJEGYZÉS: Amikor az alapanyagokat tolja le a **töltőrudával**, ne fejtessen ki túlzottan nagy erőt, illetve ne tolja az alapanyagokat túl gyorsan, mivel akkor nem érhető el a maximális gyümölcslé-kihozatal.

FIGYELEM: Soha ne próbálja meg kézzel/ujjal vagy más eszközzel letolni a hozzávalókat az adagolóból a szitába. A hozzávalók lenyomásához csak a **töltőrudat** használja.

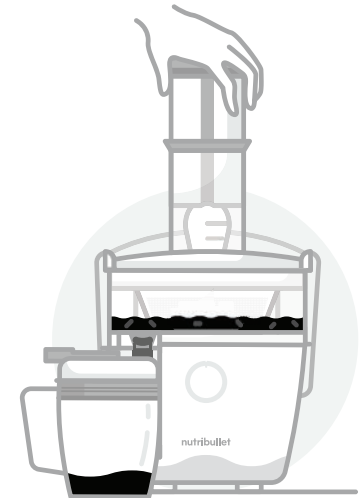

- 4** A gyümölcslé a kiöntőn keresztül kifolyik a **gyümölcslékiöntőbe**, miközben a gyümölcshús szétválasztásra és továbbításra kerül a **gyümölcshús-gyűjtőbe**.



- 5** Ha a **gyümölcshús- gyűjtő** teljesen megtelt, a további használat előtt ki kell üríteni. Lásd a szétszereléssel kapcsolatos utasításokat.




- 6** Először mindig állítsa a **kétsebességű vezérlőtárcsát** „OFF” állásba, majd várjon, amíg a **szita** forgása leáll, mielőtt eltávolítaná a **gyümölcslékiöntőt** a kifolyó alól. Minden használatot követően húzza ki az egységet.



- 7** Vegye ki a **gyümölcslékiöntőt** a kifolyó alól. Lezárhatja a **gyümölcslékiöntő fedelét** és a gyümölcslevet eltárolhatja a **gyümölcslékiöntőben**, ha szeretné.

MEGJEGYZÉS: Ehhez először döntse meg kissé előre a **gyümölcslékiöntőt**, hogy a fedél nagy nyílása elváljon a kifolyótól, majd csúsztassa ki a kiöntőt. Ez az összeszerelés fordított sorrendje.

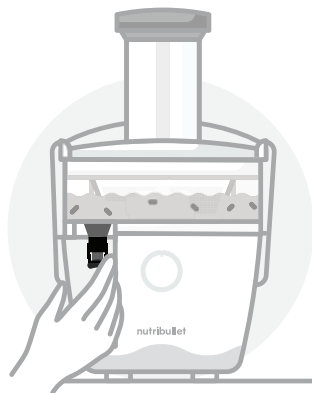


- 8** Azonnal hajtsa lefelé a **csepegésmentes kiöntőfedele**t, hogy semmi ne csepegjen az egységre, vagy a gyümölcscentrifuga alatti felületre.


TIPP: Azt javasoljuk, hogy bal kézzel húzza el a **gyümölcslékiöntőt**, miközben a jobb kezével lehajtja a **csepegésmentes kiöntőfedele**t a nyílásra.

Vezérlőtárcsa


KÉTSEBESSÉGES VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS GYÜMÖLCSLÉ BEÁLLÍTÁSOK

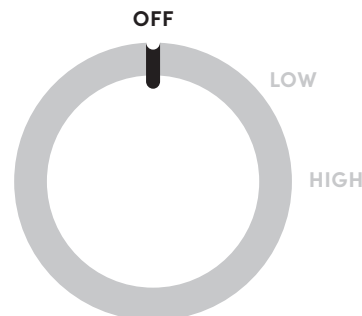

OFF:
A berendezés ki van kapcsolva „OFF”, a gyümölcscentrifuga nem működik.

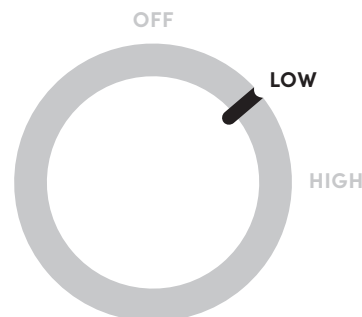

LOW:
A legjobb sebesség a puhább zöldségekhez és gyümölcsökhöz.

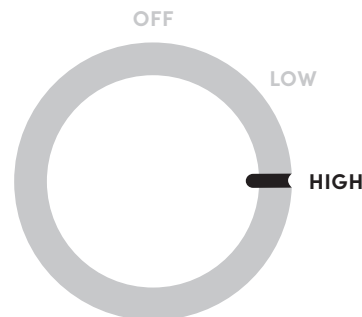

HIGH:
A legjobb sebesség keményebb hozzávalókhöz, például sárgarépa-hoz és gyökérzöldségekhez.

Gyümölcslékészítési tippek

ÚTMUTATÓ A SEBESSÉG KIVÁLASZTÁSÁHOZ

HOZZÁVALÓK	SEBESSÉGEK	ÉVSZAK
Alma	High	Egész évben
Gyökérzöldségek	High	Nyár/ősz/tél
Áfonya	High	Nyár
Brokkoli	High	Ősz/tavaszi
Kelbimbó	High	Ősz/tél
Káposzta	Low	Ősz/tél/tavaszi
Sárgarépa	High	Egész évben
Karfiol	High	Ősz
Zeller	High	Egész évben
Uborka	Low	Nyár
Édeskömény	High	Egész évben
Gyömbér	High	Ősz
Szőlő	Low	Ősz
Grapefruit	Low	Tél
Kelkáposzta	High	Ősz/tél/tavaszi
Kiwi	Low	Ősz/tél/tavaszi
Citrom	Low	Egész évben
Lime	Low	Egész évben
Dinnye (minden fajta)	Low	Nyár
Narancs	High	Tél
Őszibarack	Low	Nyár
Körte	High	Ősz/tél
Ananász	High	Ősz/tél/tavaszi
Szilva	High	Nyár
Málna	Low	Nyár/ősz
Spenót	Low	Ősz/tavaszi
Édesburgonya (nyers)	High	Ősz/tél
Paradicsom	Low	Nyár

VITAMINOK/TÁPANYAGOK

kvercetin forrása
kiváló folátforrás
jó C-vitamin forrás
magas C-vitamin és folát- tartalom, jó káliumforrás
magas C-vitamin tartalom, jó folátforrás
magas C-vitamin tartalom
kiváló A-vitamin forrás, jó C-vitamin forrás
magas C-vitamin tartalom, jó folátforrás
jó C-vitamin forrás, kiváló A-vitamin forrás
jó C-vitamin forrás
jó C-vitamin és káliumforrás
C-vitamint, magnéziumot és káliumot tartalmaz
jó K-vitamin forrás
magas A- és C-vitamin tartalom
kiváló A- és C-vitamin forrás, jó kalcium- és káliumforrás
magas C-vitamin tartalom, jó kálium- és E-vitamin forrás
magas C-vitamin tartalom
magas C-vitamin tartalom
magas A- és C-vitamin tartalom
magas C-vitamin tartalom
jó C-vitamin forrás
jó C-vitamin forrás
magas C-vitamin tartalom
jó C-vitamin forrás
magas C-vitamin tartalom
magas A- és C-vitamin, valamint vas, folát- tartalom, jó magnéziumforrás
jó káliumforrás, magas A- és C-vitamin tartalom
magas A- és C-vitamin tartalom, jó káliumforrás

FOLYAMAT MEGFELELŐ ELŐKÉSZÍTÉSE

Készítse elő a gyümölcsöket és zöldségeket, mielőtt behelyezné őket a gyümölcscentrifugába:

- Megfelelően tisztítsa meg a hozzávalókat (öblítse le kézmeleg vízben terméklamosóval, vagy vízzel és almaecettel).
- Szükség szerint hámozza meg és szeletelje fel a megfelelő méretűre a gyümölcsöket – elég kicsire ahhoz, hogy beférjen az adagolónyílásba anélkül, hogy túlzott erőt kellene kifejteni a **töltőrúddal**.
- Mielőtt citrusfélékből készítené gyümölcslevet, távolítsa el a héjat.
- A csonthéjas gyümölcsökből távolítsa el a nagy magházat és magokat.

ADAGOLÓNYÍLÁS

- Amikor csatlakoztatva van a gyümölcscentrifugához, soha ne nyúljon kézzel vagy evőeszközökkel az adagolónyílásba.
- Mielőtt az alapanyagokat behelyezné az adagolóba, indítsa el a gyümölcscentrifugát. A gyümölcscentrifugának már működnie kell, amikor a hozzávalókat behelyezi.
- Ne terhelje túl az adagolónyílást. A hozzávalókat fokozatosan helyezze be, olyan sebességgel, amivel a gyümölcscentrifuga még elbír.
- Csak a rendelkezésre álló **töltőrudat** használja arra, hogy a hozzávalókat az adagolónyílásban letolja. Soha ne próbálja meg ujjal, evőeszközökkel vagy bármilyen más berendezéssel.
- Soha ne fejtse ki túlzottan nagy erőt, amikor a hozzávalókat az adagolónyílásba tolja le.
- Gyümölcslé készítésekor győződjön meg róla, hogy a már behelyezett darabok lecsúsztak az adagolónyíláson a **szitára**, mielőtt további darabokat helyezne be.
- Ha bármi elakad az adagolónyílásban, a **töltőrúddal** tolja le a **szitára**.

A GYÜMÖLCSLÉ ÉS A GYÜMÖLCSHÚS ELFOGYASZTÁSA

A gyümölcshúst elfogyaszthatja ahelyett, hogy komposztálná vagy kidobná. A **receptkalauzban** hasznos tippeket talál a gyümölcshús felhasználásával kapcsolatban. Ezeknek a kreatív ötleteknek köszönhetően az ízletes (és egészséges) gyümölcshúst számos módon élvezheti.

- Az édeset vagy a savanyút szereti? A gyümölcshúsból biztosan készíthet valami ízleteset!
- A legjobb íz érdekében a gyümölcslevet fogyassza frissen, a gyümölcshúst pedig 48 órán belül.

TILTOTT ÉTELEK

Termékek, amelyeket SOHA nem szabad a gyümölcscentrifugában használni:

- Termékek, amelyek nem tartalmazzak levét (például banán vagy avokádó).
- Fagyasztott gyümölcsök vagy zöldségek.
- Csonthéjas gyümölcsök, amelyekben nagyobb magház vagy mag található, amely nem került eltávolításra. A csonthéjas termékek feldolgozhatók, ha a magház vagy a mag eltávolításra került.


TÚLMELEGEDÉS

- Ha a motor túlmelegszik, a gyümölcscentrifuga kikapcsol.
- Ha a gyümölcscentrifuga nem működik, húzza ki az egységet, hagyja hűlni legalább tizenöt percen keresztül, mielőtt újra használná.


Szétszerelés




- 1** Győződjön meg róla, hogy az egység ki van kapcsolva („OFF”) és ki van húzva.

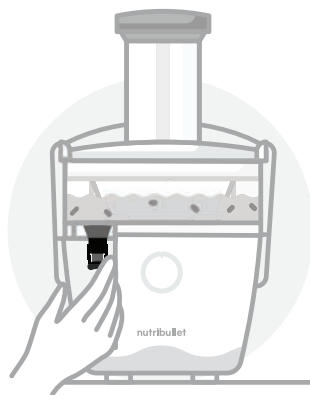


- 2** Vegye ki a kiöntőt a kifolyó alól. A csepegés megelőzése érdekében használja a **csepegésmentes kiöntőfedelet**, hogy lezárhassa a kiöntőt.

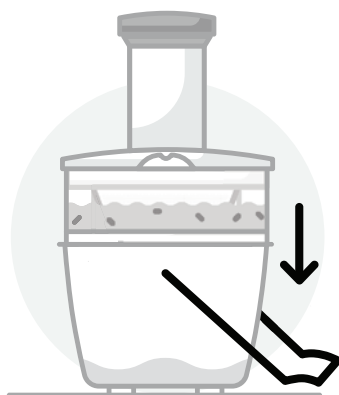


- 3** Oldja ki a **rögzítőfület** a **gyűjtőtartály- fedélén** úgy, hogy meghúzza a kart hátrafelé, ki a „fülekből”, a **gyűjtőtartály- fedél** mindkét oldalán. Mozgassa a fület lefelé.

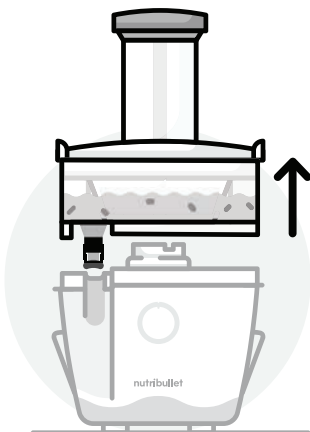


- 4** Távolítsa el a **gyümölcschús- gyűjtőt** a motoros alapról úgy, hogy felfelé húzza, miközben a **gyűjtőtartály- fedél** és a **szita** a helyén marad, majd tegye közvetlenül a mosogatóba.

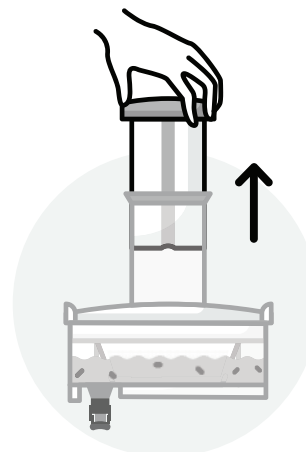


- 5** Távolítsa el a **töltőrudat** úgy, hogy kiemeli az adagolónyílásból.

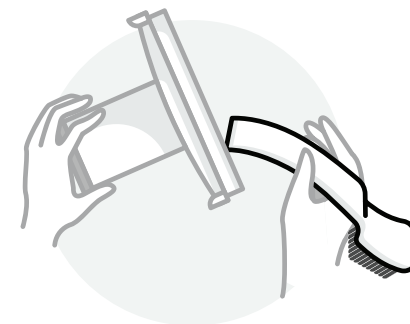

- 6** Függőlegesen emelje le a gyűjtőtartály- fedelét a gyümölcschús- gyűjtőről, és távolítsa le a gyümölcschúst a fedél belsejéből. Ahhoz, hogy a gyümölcschúst eltávolíthassa a fedélből, használja a **tisztítókefe** lapos végét.

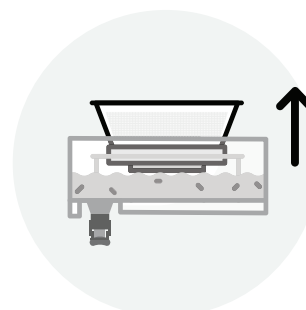

- 7** Óvatosan, függőleges irányban emelje fel a **szitát** a gyümölcschús- gyűjtőről. Azonnal tisztítsa meg a **szitát** (lásd az utasításokat).

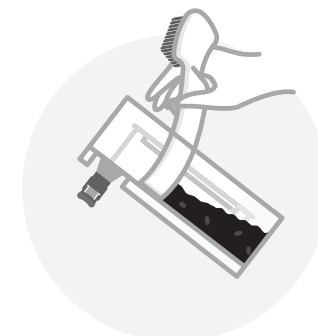

- 8** Ürítse ki a **gyümölcschús- gyűjtőt**. A gyümölcschús eltávolításához használja a **tisztítókefe** lapos végét, majd tegye félre későbbi felhasználásra vagy fogyasztásra. De ürítheti a gyümölcschúst a kukába vagy a komposztba is.

Ápolás és karbantartás

Kérjük, hogy az első használat előtt, illetve minden használat után kövesse az alábbi tisztítási utasításokat.

A nutribullet Juicer™ tisztítása gyors és könnyű. A töltőrúd és a motoros alap kivételével minden alkatrész tisztítható mosogatógépben. Olvassa el a tisztítással kapcsolatos tippeket és a legjobb gyakorlatokat.

- 1 Az összeszerelés, szétszerelés, tisztítás vagy tárolás megkezdése előtt mindig győződjön meg róla, hogy a **motoros alap** ki van húzva.
- 2 Ha a **gyümölcsbűs tárolóját** kiürítette, folyó víz alatt öblítse el.
- 3 A **szita** folyó víz alatt történő megtisztításához használja a **tisztítókefét**. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a **szitát**, mivel a gyümölcsökből és zöldségekből származó ásványi anyagok lerakódhatnak a **szitán**, ami akadályozhatja a maximális hatékonyságot.

 **FIGYELEM:** A **szita** tisztításakor mindig legyen óvatos, mivel éles fogak találhatók a lapos tárcsán.

TIPP: Használat után egyszerre tisztítsa meg a **szitát** a **tisztítókefével**. Ha sokáig hagyja állni, a gyümölcsbűs a **szitára** szárad és sokkal nehezebb lesz eltávolítani a nyílásokból. Ha ez előfordul, hagyja a **szitát** 30 percig vízben ázni.

- 4 A **motoros alap** kivételével a Juicer minden alkatrésze tisztítható mosogatógépben. Kézzel is elmosogathatja meleg, mosószeres vízben.

TIPP: Ne használja a mosogatógép sterilizáló funkcióját a tisztításhoz, mivel ettől az alkatrészek eldeformálódhatnak.

- 5 Egy tiszta, nedves ruhával törölje le a **motoros alapot**.

 **FIGYELEM:** Soha ne merítse a **motoros alapot** vízbe vagy egyéb folyadékba.

A nutribullet Juicer™ tárolóedényeivel kapcsolatos tisztítási utasítások:

- A **tárolóüvegek** és a fedelek mosogatógépben moshatók.
- A **fagyasztótálcák** és a fedelek mosogatógépben moshatók.

A gyümölcsle és az egység tárolása

A Juicer berendezéshez tartozik néhány igazán nagyszerű kiegészítő: egy gyümölcslékiöntő, két tárolóüveg és fagyasztótálca.

A tárolóedények három opciót is kínálnak a gyümölcslé tárolására:

1 A KIÖNTŐBEN:

A **kiöntőben** akár 800 ml is tárolható. Ügyeljen arra, hogy a kiöntő függőlegesen álljon a hűtőben, szorosan lezárt fedéllel és kiöntőnyílással, illetve semmi ne legyen a fedélen.

2 AZ ÜVEGBEN:

Az egyes **üvegekben** 350 ml gyümölcslé tárolható későbbi fogyasztásra – otthon, vagy menet közben. Töltse fel az üvegeket úgy, hogy kb. 0,6 cm szabad helyet hagy az üveg tetején.

3 A TÁLCÁBAN:

Minden **fagyasztótálcában** 470 ml tárolható: az egyik tálcában 60 ml-es mélyedések vannak, míg a másikban 120 ml-es. Ezek segítségével hosszabb távon is tárolhatja a gyümölcslévet, majd felolvasztást követően bármikor fogyaszthatja. De használhatja a tálcákat fagyasztott italok készítéséhez is. (A **receptkalauzban** érdekes recepteket talál a fagyasztott italok elkészítéséhez, amelyeket

kedvenc italába tehet, vagy magában is önmagában is elfogyaszthat.)

A legjobb íz érdekében a gyümölcslévet fogyassza frissen, a gyümölcshúst pedig 48 órán belül.

Amikor a hűtőben tárolja, semmit ne helyezzen a kiöntő tetejére.

Az egyéb alkatrészeket egy biztonságos helyen tárolja, ahol nem sérülnek, illetve ez éles elemeik nem is okoznak kárt.

Hibakeresési útmutató

1 PROBLÉMA: A bekapcsoló gomb háromszor felvillan, majd folyamatosan világít, amikor kiválasztom a sebességet.

MEGOLDÁS: Ez azt jelenti, hogy az egység nincs megfelelően összeszerelve. Győződjön meg róla, hogy a **gyümölcschús tárolója** megfelelően illeszkedik a **motoros alapra**, illetve a **rögzítőfül** rögzítve van a helyén.

2 PROBLÉMA: A gyümölcscentrifuga működés közben leáll, és a bekapcsoló gomb villog.

MEGOLDÁS: Győződjön meg róla, hogy a **rögzítőfül** megfelelően a helyén van.

3 PROBLÉMA: A gyümölcscentrifuga működés közben leáll, és a bekapcsoló gomb világít.

MEGOLDÁS: Túllépte a folyamatos működtetésre vonatkozó 10 percet. Húzza ki a berendezést és várjon 15 percet, mielőtt újra használni kezdené.

4 PROBLÉMA: A berendezés leállt, és az összes lámpa háromszor felvillan.

MEGOLDÁS: A gyümölcscentrifuga túlmelegedett. Húzza ki a berendezést és hagyja hűlni 15 percig, mielőtt újra használni kezdené.

HU/ Jelölések magyarázata



HU/ Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt. A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások, valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételi- és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.



HU/ Ez a termék megfelel az EU élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004 rendeletének előírásaival.

Alkatrészecskék cseréje

Ha szeretne további alkatrészecskéket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra: nutribullet.com.

1 (800) 523-5993 | nutribullet.com

A nutribullet® a CAPBRAN HOLDINGS, LLC regisztrált védjegye
Szerzői jog © 2020 CAPBRAN HOLDINGS, LLC. Forgalmazza: CAPITAL BRANDS
DISTRIBUTION, LLC. LOS ANGELES, CA 90025 USA
Minden jog fenntartva. MADE IN CHINA

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket,
ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

210927_NBJ93100